

http://rniito.ru

Конверсия тубулярного фиксатора на циркулярный (дистальный отдел голени)

практическое занятие

«Основы чрескостного остеосинтеза» (внешняя фиксация при переломах)




- Проведение спицы I,9-3 или II,9-3
 - Монтаж кольцевой опоры
 - Фиксация спицы и проксимального стержня Шанца к кольцу






Монтаж рамы аппарата



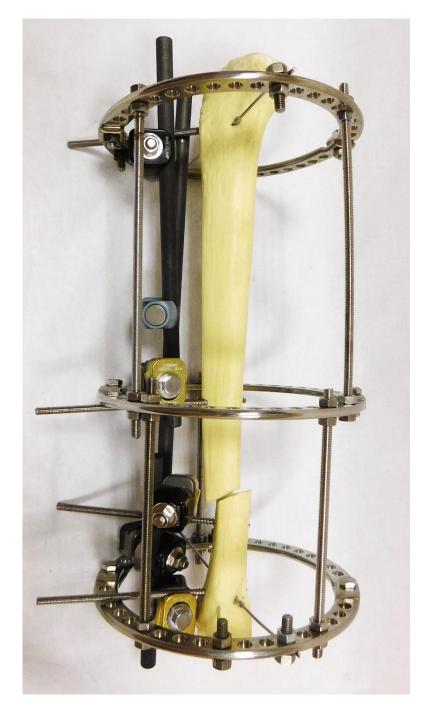


• Проведение дистальных базовых спиц VIII,(8-2)8-2 и VIII,4-10



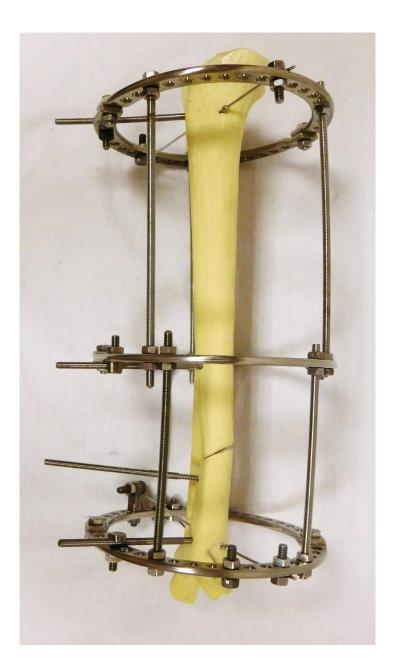

- Демонтаж тубулярного фиксатора
- Фиксация дистального винта Шанца к дистальному базовому кольцу



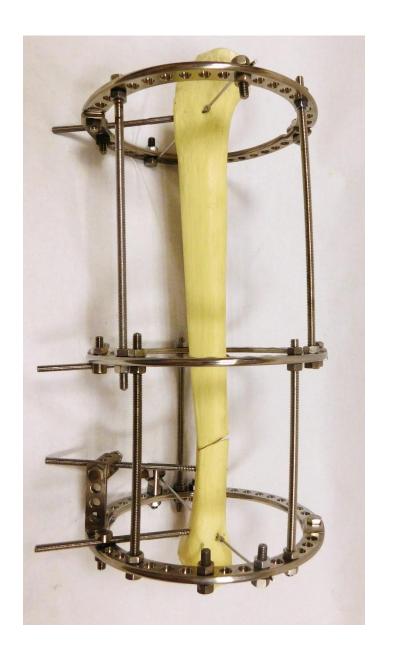

• Окончательная репозиция при помощи винтов Шанца, их крепление к опорам

Не забудьте предварительно отсоединить базовые винты Шанца от колец, а после репозиции вновь фиксировать их