


SYSTÈMES EMBARQUES

MOTS CLES

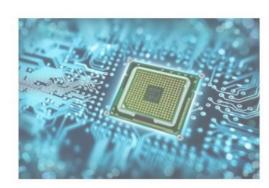

















neku - hugo descoubes - enseignant Systèmes Embarqués - ENSICAEN - France GNU\Linux Ubuntu 20.04 LTS - LibreOffice 6.4.6.2 - 2022








ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Mots clés


Avant d'aborder dans l'enseignement des parties plus technologiques voire standards (toolchain GNU GCC, Kernel Linux, shell Unix, ASM x86_64, carte mère avec chipset Intel, etc), nous allons nous attacher à représenter un jeu de mots clés de base lié au domaine des couches basses des systèmes numériques d'information.

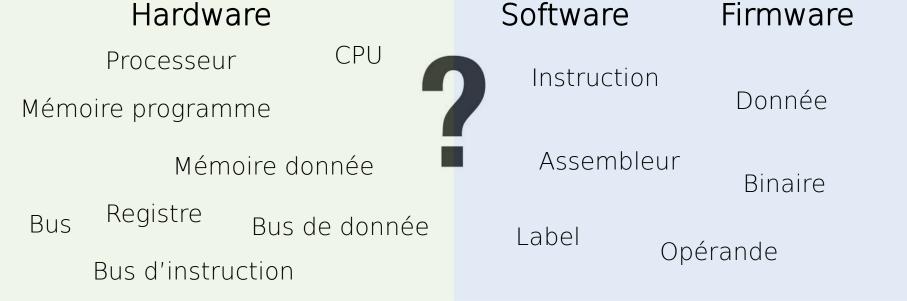



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Sommaire

- · Langage d'assemblage
- · Mémoire et CPU
- · Software, Firmware et Hardware
- · Périphérique et processeur

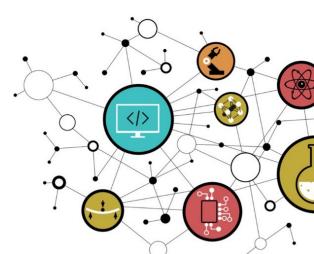



HARDWARF



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Langage d'assemblage - Hardware/Software/Firmware

Dans ce document, nous ferons la distinction entre ce qui est matériel (Hardware – bleu) et donc qui peut être touché et tenu par l'homme. De ce qui est la représentation logique de signaux électriques (Software et Firmware – beige). Une machine électronique numérique de traitement de l'information est chargée de stocker, partager et traiter l'information. Les programmes et données sont stockés en mémoire.

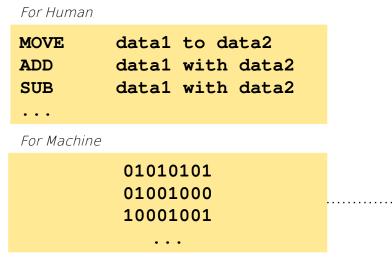

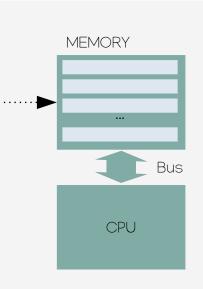





ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Langage d'assemblage - Instruction et donnée

Quelque soit la famille d'un processeur (GPP, MCU, PA, DSP, etc) et sa technologie (RISC-V, Intel, ARM, AMD, PIC18, etc.), nous ne trouverons au niveau physique dans la mémoire de la machine que des instructions et des données :

MOVE	data1 to data2
ADD	data1 with data2
SUB	data1 with data2

- Une instruction est un ordre impératif pour la machine. Un programme est une suite séquentielle d'instructions répondant à un besoin spécifique ou application. Une fois la version d'un programme figée, celui-ci est statique. La séquence d'instructions est inchangée.
- Une donnée représente une information (valeur, caractère, etc). Les données sont en perpétuel changement et mouvement dans la machine. Elles sont manipulées indirectement par les instructions.



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Langage d'assemblage

L'assembleur (assembly) ou langage d'assemblage est le langage de programmation de plus bas niveau sur la machine. Il est la conversion directe lisible voire éditable par l'homme (texte) du programme exécutable par le CPU de la machine (binaire). Il est de ce fait, le langage le moins universel au monde, car dépendant du jeu d'instructions supporté par le CPU cible (ISA - Instruction Set Architecture). Entre les marchés des ordinateurs et des systèmes embarqués, un grand nombre de fabricants implémentent des modèles d'exécution (RISC ou CISC, Von Neumann ou Harvard, 8-16-32-64bits, entier voire flottant, VLIW ou superscalaire, vectoriel ou scalaire, etc) sur des technologies différentes (x86, x64, ARM, MIPS, C6000, PIC18, etc).

Labels	Instructions	Opérandes
label:	MOVE ADD SUB	<pre>register1, register2 address_data1, register2 constant, register1</pre>

Instructions présentées à titre illustratif, aucune technologie rattachée



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Langage d'assemblage


	Labels	Instructions	Opérandes
	label:	MOVE ADD SUB	register1, register2 address_data1, register2 constant, register1
el o	u étiqu e		rence symbolique (simple c

- un label ou étiquette est une référence symbolique (simple chaîne de caractères) représentant l'adresse mémoire logique (emplacement) de la première instruction suivant celui-ci voire d'une variable statique.
- une instruction assembleur est un traitement élémentaire à réaliser par le CPU. Par exemple, charger/load ou sauver/store une donnée depuis ou vers la mémoire, réaliser une opération arithmétique ou logique, déplacer une donnée de registre à registre, etc.
- une opérande, lorsque l'instruction en utilise, est une donnée ou l'emplacement d'une donnée (registre ou adresse mémoire). Nous distinguons l'(es) opérande(s) source(s), de l'opérande de destination pour sauver le résultat (à gauche ou à droite selon convention).




ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Langage d'assemblage - Registre et bus

Dans la machine, une donnée ne peut être stockée que dans une case mémoire (technologies SRAM, DRAM, FLASH, etc) ou dans un registre (technologie SRAM – Bascules D). **Un registre** est un ensemble de bascules. Un registre N bits est constitué généralement N bascules D. De même, les données circulent dans la machine sur des bus de communication filaires. **Un bus** est un ensemble de conducteurs électriques physiques.

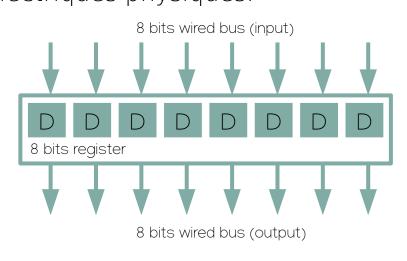



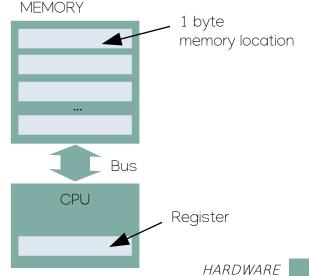

4004f3: 4004f6: 4004f8: 4004fb: 4004ff: 400502:

400503:



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Langage d'assemblage - Du software au firmware

Observons une implémentation technologique : Programme source

en langage C, AS	SM x86 ₋	_64 er	n syntaxe AT&1	C C	jénéré par GC(C :	sous Linux
Programme source C	Program Labels		l traduit depuis le C tions Opérandes		Programme binaire of Instructions binaires		verti depuis l'ASM Adresses
char inc(char bar);	main:	push	%rbp		55		4004d6 <main>:</main>
		mov	%rsp,%rbp		48 89 e5		4004d7:
int main(void)		sub	\$0x10,%rsp		48 83 ec 10		4004da:
{		mov	\$0x1 , %edi		bf 01 00 00 00		4004de:
char foo;		call	4004f2 <inc></inc>		e8 0a 00 00 00		4004e3:
		mov	%al,-0x1(%rbp)		88 45 ff		4004e8:
foo = inc(1);		mov	\$0x0,%eax		b8 00 00 00 00		4004eb:
		leave		1	С9		4004f0:
return 0;		ret			c3		4004f1:
1	inc:	push	%rhp		55		4004f2 <inc>:</inc>

с3

char inc (char bar);	IIId I I I :	pusn	grup	33	
		mov	%rsp,%rbp	48 89 e5	
int main(void)		sub	\$0x10,%rsp	48 83 ec 10	
{		mov	\$0x1,%edi	bf 01 00 00 00	
char foo;		call	4004f2 <inc></inc>	e8 0a 00 00 00	
		mov	%al,-0x1(%rbp)	88 45 ff	
foo = $inc(1);$		mov	\$0x0,%eax	b8 00 00 00 00	
		leave		С9	
return 0;		ret		c3	
}	inc:	push	%rbp	55	
		mov	%rsp,%rbp	48 89 e5	
char inc(char bar)		mov	%edi,%eax	89 f8	
{		mov	%al,-0x4(%rbp)	88 45 fc	
return bar+1;		movzbl	-0x4(%rbp),%eax	0f b6 45 fc	
}		add	\$0x1,%eax	83 c0 01	
		pop	%rbp	5d	

ret

Programme binaire dans fichier binaire

(ELF, COFF, etc) pour la machine



pour l'humain (développeur)

ARCHITECTURE DES ORDINATEURS nagge d'accemblage. Du software au firmware


Programme C et ASM dans fichier texte (.c, .h, .s, .asm, etc)

SOFTWARE	CAEN Langage a assemblage - Du sontware au Timmware								
mov %rsp,%rbp 48 89 e5 4004d7: int main(void) { mov \$0x1,%edi	ou				•	ou		ou	
	<pre>int main(void) { char foo; foo = inc(1); return 0; } char inc(char bar) { return bar+1;</pre>		mov sub mov call mov mov leave ret push mov mov mov mov bladd pop	%rsp,%rbp \$0x10,%rsp \$0x1,%edi 4004f2 <inc> %al,-0x1(%rbp) \$0x0,%eax %rbp %rsp,%rbp %edi,%eax %al,-0x4(%rbp) -0x4(%rbp),%eax \$0x1,%eax</inc>	}	48 89 e5 48 83 ec 10 bf 01 00 00 00 e8 0a 00 00 00 88 45 ff b8 00 00 00 00 c9 c3 55 48 89 e5 89 f8 88 45 fc 0f b6 45 fc 83 c0 01 5d		4004d7: 4004da: 4004de: 4004e3: 4004e8: 4004eb: 4004f0: 4004f1: 4004f2 <inc>: 4004f3: 4004f6: 4004f8: 4004f6: 4004f6: 4004f6: 4004f6: 4004f6:</inc>	



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Sommaire


- · Langage d'assemblage
- · Mémoire et CPU
- · Software, Firmware et Hardware
- · Périphérique et processeur

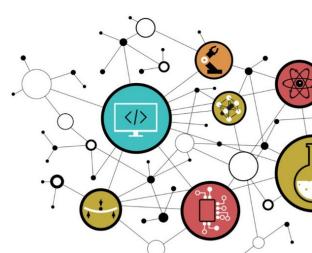




ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Mémoire et CPU - Mémoires programme et donnée

Sur la majorité des processeurs actuels, le stockage des programmes binaires et des données se font dans des mémoires et technologies physiquement séparées autour du CPU.

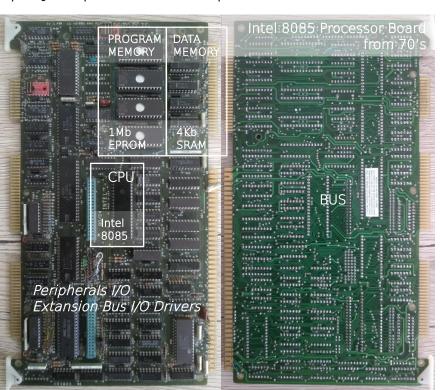


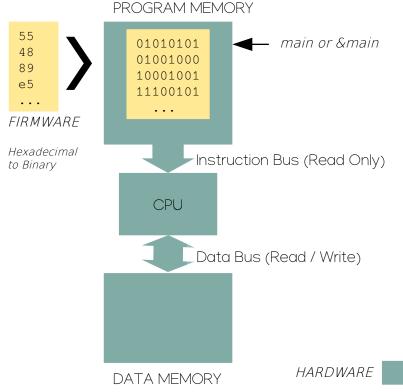



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Mémoire et CPU - Mémoire adressable par octet


Les modèles mémoires vus du CPU (hors mémoire cache et mémoire de masse) sont dits **adressables par octet**. A chaque octet de stockage en mémoire correspond une adresse unique.

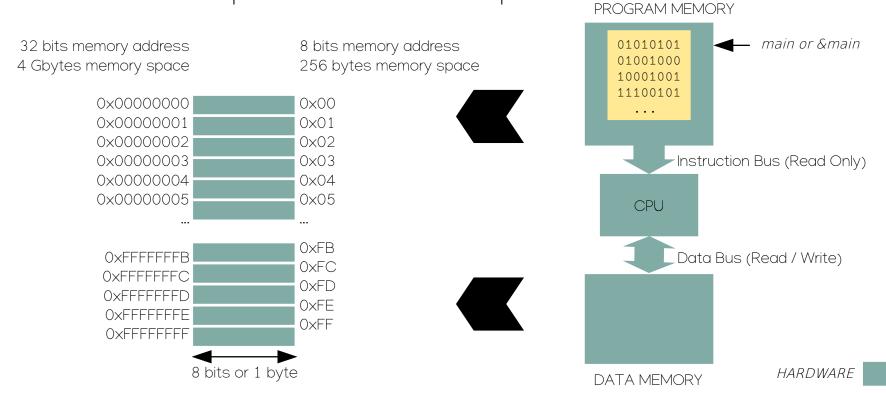



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Mémoire et CPU - Central Processing Un


Le CPU (Central Processing Unit) est l'unité de contrôle du processeur dans son ensemble. Le CPU ordonne à tous les composants de la machine. Il est le maître des bus.

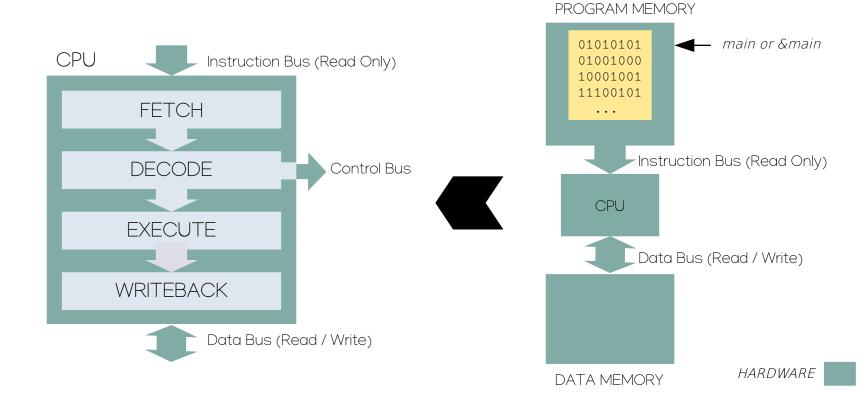



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Mémoire et CPU - Pipeline Hardware


Un CPU implémente une machine d'états matérielle. Sauf en veille, le CPU exécutera sans arrêt la même suite séquentielle de traitements (Fetch, Decode, Execute et Writeback). Chaque étape se fait en parallèle des autres sur un même rythme. Nous parlons de **Pipeline hardware**.

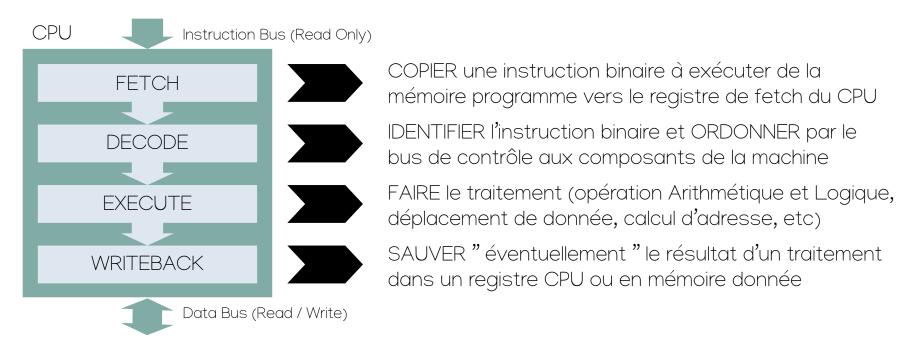



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Mémoire et CPU - Étage d'exécution et ALU


L'étage d'exécution est constitué d'une voire plusieurs unités matérielles d'exécution (EU ou Execution Unit). L'unité d'exécution est capable de réaliser des opérations de calcul arithmétique et logique (+, -, *, etc) sur différents formats de donnée selon la technologie CPU (entier 8-16-32-64bits voire flottants). L'unité de calcul est parfois nommée ALU (Arithmetic Logic Unit). L'unité d'exécution est également capable de manipuler (chercher et stocker) une donnée soit dans un registre CPU pour une utilisation en cours soit dans la mémoire donnée.

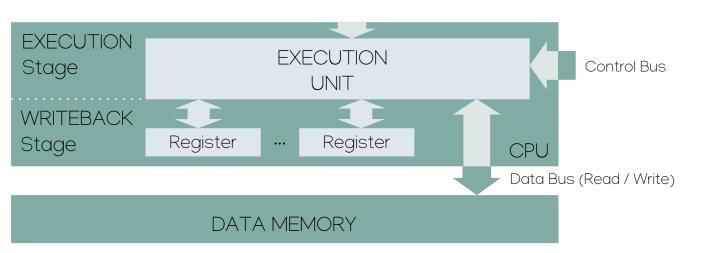



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Sommaire

- · Langage d'assemblage
- · Mémoire et CPU
- · Software, Firmware et Hardware
- · Périphérique et processeur

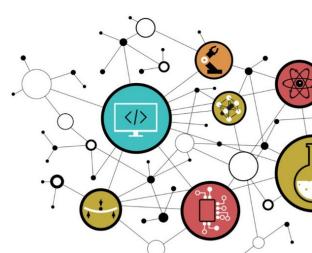



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Software

SOF	FIRMWARE		
<pre>int data1 = 1, data2 ;</pre>	MOVE	data1 to data2	00110011
	ADD	data1 with data2	11000010
data2 = data1 ;	SUB	data1 with data2	11010010
data1 = data1 + data2 ;			
data1 = data1 - data2 ;			

• Un software ou logiciel (hérité du mot logique) représente une séquence d'instructions abstraites au regard du fonctionnement physique et électronique de la machine (signaux électriques à logique binaire). Les programmes logiciel sont rangés dans des fichiers texte (.c, .h, .s, .cpp, etc pour l'humain) dépendant de la technologie du langage de programmation utilisé (C, ASM, C++, D, JAVA, etc). Ces fichiers et programmes sont à visée de l'homme (développeur ou administrateur). Un logiciel peut être qualifié de système, applicatif, standard, spécifique, libre, propriétaire, etc



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS <u>Firmware</u>


FIRMWARE SOFTWARE int data1 = 1, data2 ; 00110011 data1 to data2 MOVE data1 with data2 11000010 ADD data2 = data1 ; data1 with data2 11010010 SUB data1 = data1 + data2 ; data1 = data1 - data2 ; • Un firmware ou micrologiciel représentera dans cet enseignement la conversion directe sans interprétation de la séquence d'instructions assembleur ainsi que l'ensemble des données statiques générées ou

allouées à la compilation et l'édition des liens. Un langage d'assemblage n'étant ni standard ni normé mais étant spécifique à l'architecture CPU cible, le code binaire correspondant est également spécifique. Un CPU Intel x86_64 sur ordinateur ne pourra pas exécuter un code binaire pour CPU ARM pour smartphone. En fonction du contexte, nous pourrons appeler quelquefois le code binaire seul le firmware (sans les données et sections de données statiques)



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Hardware


- L'architecture hardware ou matérielle correspond au système électronique numérique physique de traitement de l'information. Il s'agit d'un système à logique binaire (état logique 1 ou 0, haut ou bas). Ces systèmes proposent 3 services :
 - STOCKER l'information : Mémoires programme et donnée
 - TRAITER l'information : CPU
 - PARTAGER l'information : Bus et périphériques

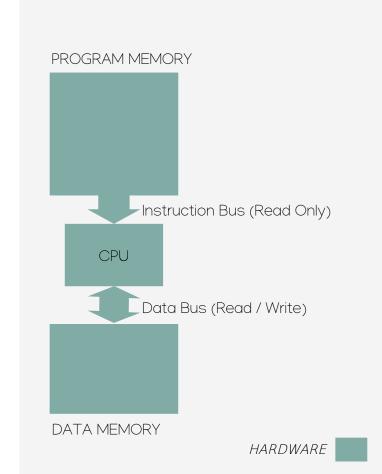



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Sommaire

- · Langage d'assemblage
- · Mémoire et CPU
- · Software, Firmware et Hardware
- · Périphérique et processeur

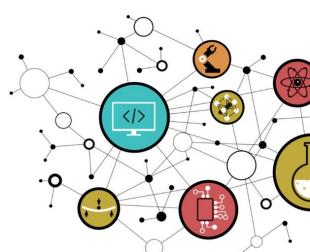


HARDWARF



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Fonction périphérique spécialisée


L'échange d'information avec l'extérieur de la machine se fait en passant par les **fonctions matérielles périphériques**, plus communément appelés périphériques. Nous parlons de périphériques par rapport au couple CPU/Mémoire permettant de stocker et traiter l'information. Chaque périphérique implémente une fonction matérielle spécifique.

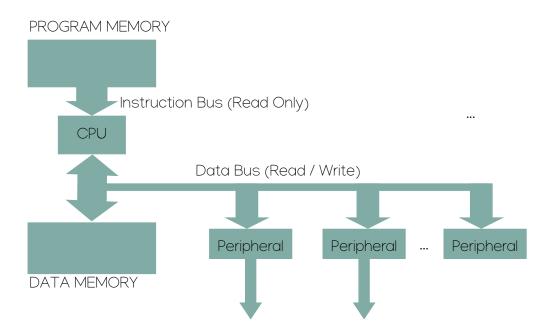




ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Fonction périphérique spécialisée

Les fonctions périphériques réalisent le lien physique entre le CPU souhaitant échanger une information et l'extérieur de la machine. Le brochage ou pinout d'un processeur est connecté aux périphériques.

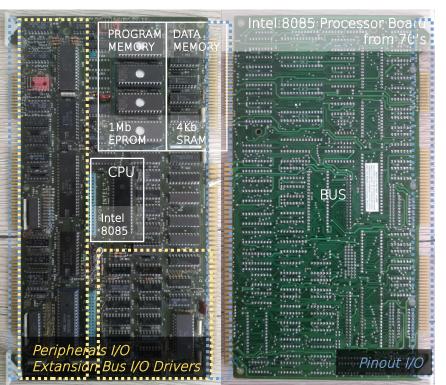


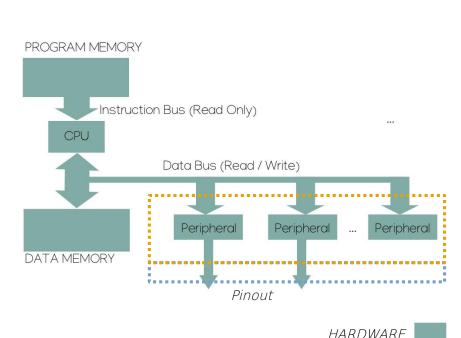




ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Périphérique de communication

Beaucoup de fonctions périphériques sont chargées de partager l'information avec l'extérieur de la machine. Chaque périphérique implémente alors un protocole de communication particulier (USB, Ethernet, UART, SPI, I2C, etc). Les données utiles (payload) circulent par le bus parallèle de donnée du processeur pour être chargées dans les registres à décalage des périphériques de communication. Les données sont transmises ensuite bit après bit en série à un rythme donné.

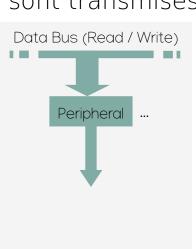


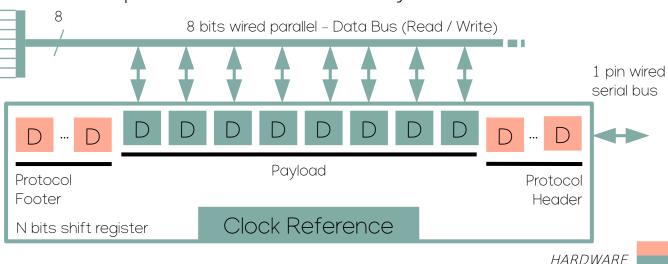



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Processeur


Dans cet enseignement, en fonction du contexte, nous nommerons **processeur** soient les familles de machines numériques matérielles implémentant un ensemble CPU/Mémoires/Bus/Périphériques (MCU, AP, DSP, MMPA, GPU, etc) soit dans certains cas le CPU seul (GPP, etc).

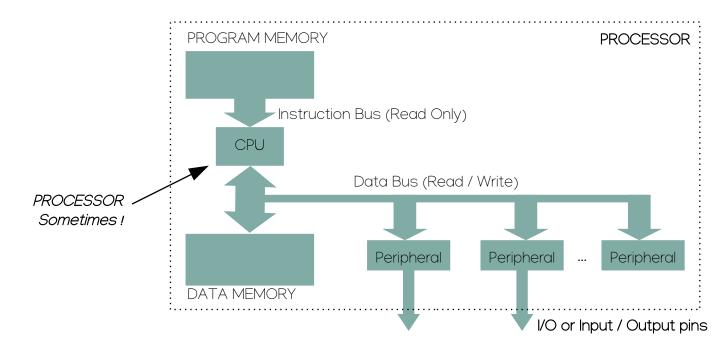



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Mots clés

Ce jeu de mots clés est central afin de bien se comprendre dans la suite des enseignements en Systèmes Embarqués en formation. Progressivement, la suite de l'enseignement nous permettra d'apprécier certaines subtilités d'implémentation technologiques logicielles et matérielles de solutions leaders du marché (GNU\Linux, GCC, Intel, etc)

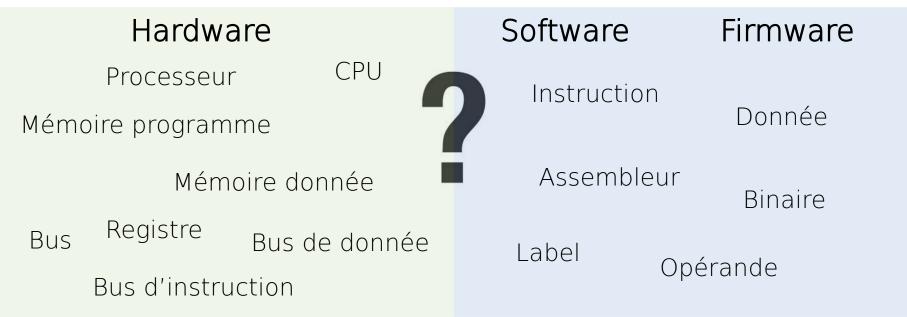



SYSTÈMES EMBARQUES Merci pour votre attention ..



BONA Péti