



状态转移图

No.

Date

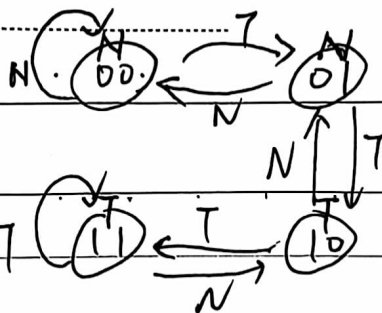

(a)

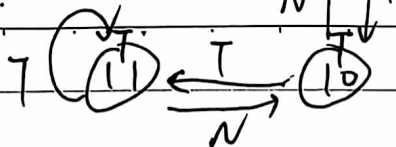

历史	预测	预测结果
0 NN	N	T
1 NT	N	T
2 TT	N	T
3 TT	T	N
4 TN	N	T
5 NT	T	N
6 TN	N	T
7 NT	N	T
8 TT	N	T
9 TT	T	N
10 TN	T	N

∴ 预测 N 实际 T 只出现一次

NN 为 00/01

预测/实际: ~~NT/NT~~

NT N/T → T/N → N/T

即 NT 先变为 T 态再变回 N 态, 初值为 01

TT N/T → T/N → N/T → T/N TT 变为 T → N → T 初值为 01

TN = N/T → N/T TN 不变作为 N 态, 初值为 00

PHT Entry	Value
TT	01
TN	00
NT	01
NN	00/01

(b) TN → T NT → T → N TN → T NT → N TT → T TT → N

不可能达到 100% 最后序列: TTTNTNTTTNTN

NN 初值不在循环内

TN 在稳定态会被预测为 T, 若初值为多少都会到 11

TT 会先被预测为 T, 再被预测会预测为 N

TT 若一开始在 T 态被成功预测会始终在 T 态

NT 先被预测为 T, 再被预测为 N

则 NT 若一开始在 T 态预测成功会永远在 T 态, 不会变回 N 态

连续两个 T TT → T, TT → N 会发生冲突

不论 TT 是 10 或 11 都不可能在一次预测 T 正确后成功预测 N

