DECT Sniffing Dedected

Desde BackTrack Linux

Whitepaper Gratis www.sourcefire.com/agile 12 Princípios Básicos para la Seguridad Para el Mundo Real. AdChoices ▶

Este artículo fue contribuido por 5M7X.

- URL: http://www.back-track.de/index.php?page=team # SMTX
- Twitter: ! http://twitter.com/ # / 5M7X
- Email: 5M7X@mail.ru

BIG FAT HAIRY ADVERTENCIA: . ES ILEGAL grabar conversaciones telefónicas EN MUCHOS PAÍSES Para obtener una lista de las leyes de privacidad estatales en los EE.UU.,

Contenido

- 1 ¿Qué es DECT?
 - 1.1 El problema?
 - 1.2 Probado en
- 2 Instalación dedected
 - 2.1 Instalación del repositorio
 - 2.2 Instalación desde el código fuente
- 3 Instale algunas herramientas adicionales
- 4 Cargue los controladores
- 5 Analizar en busca de fijo fp partes aka (estaciones base DECT)
- 6 No haga caso de los teléfonos que no quieren oler (por ejemplo, sus vecinos!)
- 7 Grabe la llamada telefónica
- 8 Decodificar la llamada de la corriente de datos
- 9 Importe los arroyos en audacia y escuchar las llamadas
- 10 Limpiar / Recargar
- 11 DECT protocolo
- 12 Vídeo: Sniffing teléfonos DECT con BackTrack 5

¿Qué es DECT?

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital Enhanced Cordless Telecommunications

El problema?

La mayoría de los vendedores no implementar el cifrado en sus dispositivos, de forma que uno puede olerlo con det

hardware y software.

Para un post anterior sobre el tema, consulte: http://www.offensive-security.com/backtrack/sniffing-dect-phones

Probado en

- BackTrack 5 KDE último kernel 2.6.38 con x86
- Original Dosch y Amand Tipo II PCMCIA Card
- SIEMENS C1 Teléfonos DECT configurado en modo repetidor

NOTA: Este es un programa experimental que no está muy apoyado activamente más!

Instalación dedected

Con el fin de obtener dedected instalado en BackTrack, usted tiene las siguientes opciones:

- 1. Utilice dedected de los BackTrack 5 repositorios.
- 2. Compilar por su cuenta si usted quiere experimentar.

Instalar desde repositorio

```
root @ bt: ~ # apt-get update
root @ bt: ~ # apt-get install dedected
```

Instalación desde el código fuente

Esta etapa es opcional para aquellos que quieran construir las herramientas de código fuente.

```
root @ bt: ~ # preparan-kernel-sources
root @ bt: ~ # cd / usr / src / linux
root @ bt: ~ # cd / pentest / telefonia
root @ bt: ~ # svn co https://dedected.org/svn/trunk dedected_svn
root @ bt: ~ # svn co https://dedected.org/svn/trunk dedected_svn
root @ bt: ~ # dd dedected_svn / com-on-linux-air_cs /
root @ bt: ~ # make && make - C herramientas
```

Instale algunas herramientas adicionales

```
root @ bt: ~ # apt-get-y install audacia
```

Cargue los controladores

```
root @ bt: ~ # cd / pentest / telefonia / dedected / com-on-air_cs-linux root @ bt: ~ # hacer nodo
```

Si no ha introducido su Dosch y tipo Amand 2 o Tipo 3 o Voo: doo # PCMCIA tarjeta hágalo ahora! A continuación controlador:

```
root @ bt: ~ # make load
```

Analizar en busca de partes fijas aka fp (estaciones base DECT)

```
root @ bt: ~ # cd / pentest / telefonía / dedected / com-on-air_cs-linux / tools
root @ bt: ~ # . / dect_cli
```

Si necesita información sobre el tipo de uso "ayuda". Si usted vive en la cerradura de EE.UU. a los EE.UU. / DECT de la "banda" de comandos. Vamos a permitir someverbosity:

verb

Y empezará a buscar las estaciones base:

fpscar

Después de escanear 2-3 veces a través de todos los canales de desactivar la verbosidad, y detener la exploración:

verbo stop

```
💨 📴 dump_2011-06-11_21_372DEQT backtrack5 - Goog 🖺 tools : dect_cli
  <u>×</u>
    File Edit View Bookmarks Settings Help
       ot@root:/pentest/telephony/dedected/com-on-air_cs-linux/tools# ./dect_cli
           command line interface
 type "help" if you're lost
 ### nothing found so far
 verb
 ### verbosity turned ON
 fpscan
 ### starting fpscan
### starting fpscan
### mode: stopped, switching to channel 9
### mode: fpscan, switching to channel 8
### found new station 01 03 b8 ea f8 on channel 8 RSSI 24
### mode: fpscan, switching to channel 7
### mode: fpscan, switching to channel 6
### mode: fpscan, switching to channel 5
### mode: fpscan, switching to channel 5
### found new station 00 ba f9 95 14 on channel 5 RSSI 11
### mode: fpscan, switching to channel 4
### found new station 00 34 03 72 e8 on channel 4 RSSI 10
### mode: fpscan, switching to channel 3
### found new station 00 82 ab b0 29 on channel 3 RSSI 30 name "stallowned"
### mode: fpscan, switching to channel 2
### mode: fpscan, switching to channel 2
### mode: fpscan, switching to channel 1
### found new station 01 30 95 be c0 on channel 1 RSSI 5
### mode: fpscan, switching to channel 0
 verb
 ### verbosity turned OFF
 stop
 ### stopping DIP
 dump
 ### stations
        01 03 b8 ea f8
00 ba f9 95 14
00 34 03 72 e8
00 82 ab b0 29
                                        ch 8 RSSI 20.60
ch 5 RSSI 11.11
ch 4 RSSI 10.86
ch 3 RSSI 29.46
                                                                                                         first 1307845571
first 1307845577
                                                                                count
                                                                                                 10
                                                                                                                                               last 1307845572
                                                                                                   9
                                                                                                                                               last 1307845578
                                                                                count
                                                                                                          first 1307845579
first 1307845581
                                                                                                                                               last 1307845580
                                                                                count
                                                                                                                                                last
                                                                                                                                                                                  name "stallowned"
                                                                                count
                30 95 be c0
                                                                   5.50
 name 00 82 ab b0 29 stallowned
### named 00 82 ab b0 29 as stallowned
### renaming station stallowned
                                                                   tools : dect_cli
```

No haga caso de los teléfonos que no quieren oler (por ejemplo, sus vecino

Iniciar un callscan

callscan

Ahora toma el teléfono DECT y hacer una llamada de prueba y espere hasta que aparezca la llamada telefónica. As suficiente si usted acaba de obtener un tono de marcación. Debería ver algo como

```
Llamada # # # encontrado nuevo 00 82 31 33 73 en el canal 7 RSSI 34
detener
```

El nombre de su estación base si desea:

```
Nombre 00 82 31 33 73 stallowned
```

Volcar todos los teléfonos se encuentran:

```
arrojar
```

No haga caso de todos los teléfonos excepto el suyo a través del siguiente comando! IMPORTANTE!

```
ignorar 01 30 95 13 37
```

Grabe la llamada telefónica


Comience automaticially registro de cada llamada telefónica que detecta:

```
AUTOREC
```

Ahora toma el teléfono telefonía DECT y hacer una Llamada prueba. Recomiendo llamar un "serivce tiempo dicien llegar a través de un número de teléfono normal. Usted debe obtener algo como esto:

```
# # # A partir AUTOREC
# # # Parando DIP
# # # A partir callscan
# # # Intentando sincronizar en ab b0 00 82 29
# # # Tiene sincronización
# # # Dumping dump_2011-06-11_21_37_37_RFPI_00_82_ab_b0_29.pcap
# # # Parando DIP
```

Después de colgar tu llamada telefónica al vertimiento debería detenerse:

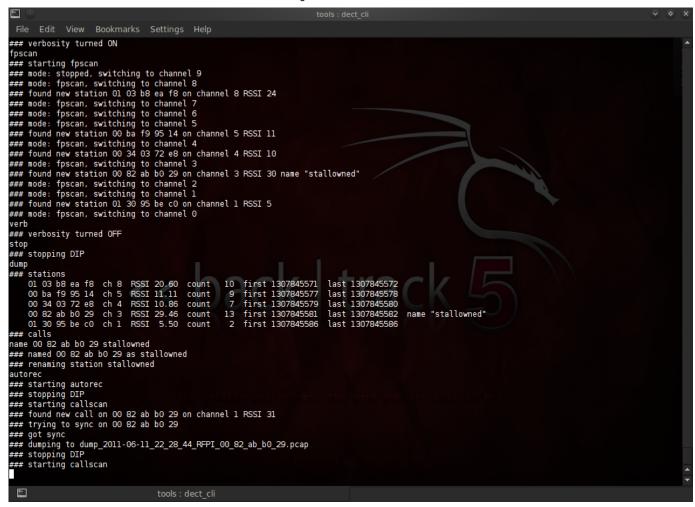

Decodificar la llamada de la corriente de datos

Detenga el AUTOREC:

detener

Decodificar el audiostream de la basura cruda


root @ bt: ~ # . / decode.sh



Importe los arroyos en audacia y escuchar las llamadas

Comience audacia a través de "alt + f2" y escriba "audacia" y pulse Enter. Importe las partes fijas y portátiles hte-pawav / pentest / telefonía / dedected / com-on-air_cs-linux / tools través de Archivo -.> Importar -> Audio o simplem + I". Importar los archivos que terminan en. Pcap_fp.ima.g721.wav y pcap_pp.ima.g721.wav..

Juega tu llamada telefónica con el botón de reproducción:

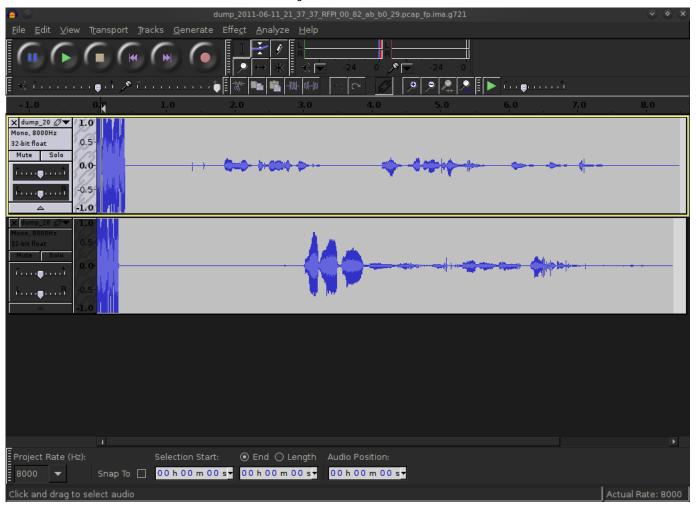

Sugerencia: si sólo se puede oír el ruido del teléfono parece utilizar algunos de codificación / cifrado. Puede activar repetidor en su teléfono por lo que deshabilita el cifrado y se puede probar si su configuración está funcionando con

Limpiar / Recargar

Si tiene que volver a cargar los controladores


```
root @ bt: ~ # cd / pentest / telefonia / dedected / com-on-air_cs-linux root @ bt: ~ # hacer reload
```

Si ha terminado y desea limpiar:

```
root @ bt: ~ # cd / pentest / telefonía / dedected / com-on-air_cs-linux
root @ bt: ~ # hacer descargar
root @ bt: ~ # rm / dev / coa
```

Protocolo DECT

Si usted está interesado en más detalles del protocolo, puede abrir el archivo pcap en Wireshark.:

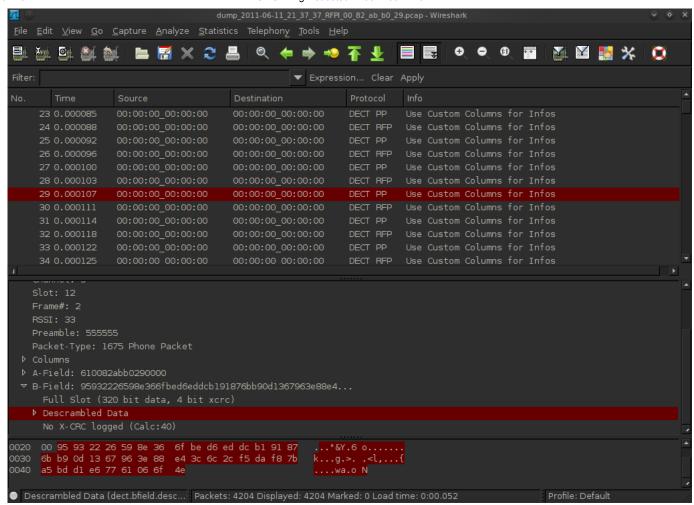

Video: Sniffing teléfonos DECT con BackTrack 5

Oler los teléfonos DECT con BackTrack desde SMTX.

Obtenido de "http://www.backtrack-linux.org/wiki/index.php/DECT_Sniffing_Dedected"



Esta página fue modificada por última vez el 15 de junio de 2011, a las 20:18.