Logika cyfrowa

Programistyczna lista zadań nr 13

Termin: 7 czerwca 2020

Uwaga! Poniższe zadania należy rozwiązać przy użyciu języka SystemVerilog, sprawdzić w DigitalJS oraz wysłać w systemie Web-CAT na SKOS. Należy pamiętać, aby nazwy portów nadesłanego modułu zgadzały się z podanymi w treści zadania. Wysłany plik powinien mieć nazwę toplevel.sv. Nie przestrzeganie tych zasad będzie skutkować przyznaniem 0 punktów.

1. W zadaniu z listy programistycznej nr 10 należało zaimplementować prosty kalkulator używający odwrotnej notacji polskiej. W tym zadaniu ten kalkulator, po niewielkim rozszerzeniu, stanie się częścią programowalnego kalkulatora, który będzie w stanie obliczać np. potęgi, silnię lub NWD.

Rozwiązanie powinno składać się z wielu modułów, wśród których muszą znaleźć się moduły opisane poniżej.

Zmiany w module kalkulatora

Wejście op modułu kalkulatora powinno być teraz trójbitowe. Dodatkowe operacje powinny być następujące:

- 0 (g, od greater) ustawia wartość na szczycie stosu na 1, jeśli była większa niż 0, w przeciwnym wypadku ustawia na 0,
- 4 (s, od swap) zamiana miejscami dwóch najwyżej położonych wartości na stosie,
- 5 (l, od load) załadowanie na szczyt stosu wartości położonej tyle słów w głąb stosu (nie licząc aktualnego szczytu), ile wynosi wartość na szczycie (wartość 0 oznacza zduplikowanie wartości umieszczonej zaraz pod szczytem),
- 6 (p, od pop) usunięcie wartości ze szczytu stosu (zmniejsza stos o 1),
- 7 ta sama operacja, co powyżej (nr 6).

Należy też dodać 1-bitowy sygnał en – kiedy ten sygnał jest niski, kalkulator powinien nie zmieniać stanu. Nazwę wejścia zegarowego step można zmienić na clk.

Są to jedyne wymagane zmiany w tym module. Po ich wykonaniu, moduł powinien zostać użyty w całości, bez dalszych zmian interfejsu, w rozwiązaniu tego zadania.

Poniższe przykłady ilustrują właściwe działanie tych operacji:

- $5 \text{ g} \rightarrow 1$
- $0 \text{ g} \rightarrow 0$
- $5 g \rightarrow 0$
- $1 \ 2 \ s \ p \rightarrow 2$
- $340 \text{ ls psp} \rightarrow 4$
- $3411spsp \rightarrow 3$

Moduł pamięci kodu

Pamięć kodu powinna być pamięcią RAM z odczytem asynchronicznym, z słowem 16-bitowym i adresami 10-bitowymi. Dla potrzeb testowania można ją inicjalizować blokiem initial, ale sprawdzaczka będzie ładować program przez interfejs zewnętrzny.

Moduł sterujący

Moduł ten może być jednocześnie modułem głównym układu. Jego zadaniem jest ładowanie programu do pamięci kodu (w trybie gotowości) oraz odczytywanie instrukcji i przekazywanie ich do modułu kalkulatora (w trybie pracy).

Moduł powinien mieć następujące wejścia i wyjścia:

- clk wejście sygnału zegara,
- nrst zanegowane wejście resetu asynchronicznego (stan niski resetuje),


- addr 10-bitowe wejście adresu interfejsu pamięci,
- wr 1-bitowe wejście zapisu interfejsu pamięci,
- datain 16-bitowe wejście interfejsu pamięci,
- start 1-bitowe wejście uruchamiające obliczenia,
- ready 1-bitowe wyjście sygnalizujące gotowość układu do rozpoczęcia pracy,
- out 16-bitowe wyjście pokazujące wartość na szczycie stosu.

W skład tego modułu powinien wchodzić 10-bitowy rejestr wskaźnika instrukcji ip. W momencie rozpoczęcia pracy jego wartość powinna być równa 0.

Słowo z pamięci kodu powinno być interpretowane następująco:

- Jeśli najstarszy bit jest równy 0, należy załadować najmłodsze 15 bitów, interpretowanych jako wartość bez znaku, do kalkulatora.
- Jeśli najstarszy bit jest równy 1, a poprzedni bit jest równy 0, najmłodsze 3 bity należy zinterpretować jako kod operacji dla kalkulatora.
 - Jeśli jednocześnie 3 najmłodsze bity są równe 1 (wybrana jest operacja nr 7), należy ustawić wskaźnik instrukcji na wartość na szczycie stosu. Operacja nr 7 jest więc interpretowana jako skok (j, od jump).
- Jeśli dwa najstarsze bity są równe 1, należy zakończyć pracę i przejść w tryb gotowości.

Działanie modułu sterującego można opisać poniższym diagramem algorytmicznym. W diagramie występują zarówno nazwy portów modułu sterującego (np. ready), jak i modułu kalkulatora (np. push), który jest przez niego sterowany.

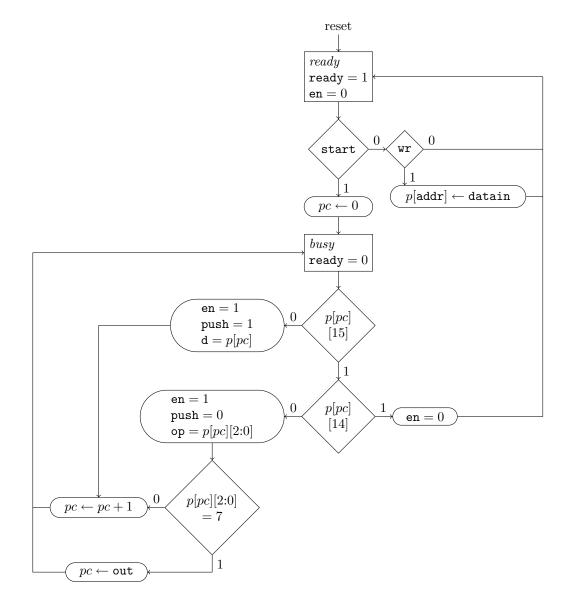

Programy przykładowe

Aby umożliwić samodzielne przetestowanie programowalnego kalkulatora, udostępniam poniżej kilka przykładowych programów. Litery x, y oznaczają miejsca, w których należy wpisać stałą – parametr programu. Każdy program jest zapisany w dwóch formach: "czytelnej" (odwrotna notacja polska z dodatkowymi operacjami) i binarnej (zgodnej z opisem podanym wcześniej).

• Obliczanie silni liczby x:

```
4 x 6 j 32 j 0 l g 3 * 14 + j 1 28 j 0 l 27 2 l 1 - + 6 j * s p s j

0004 x 0006 8007 0020 8007 0000 8005 8000 0003 8003 000e 8002 8007 0001 001c
8007 0000 8005 001b 0002 8005 0001 8001 8002 0006 8007 8003 8004 8006 8004 8007

ffff
```

• Obliczanie x do potęgi y:

• Obliczanie NWD liczb x i y:

Dla zainteresowanych

Na SKOS został udostępniony program w języku Racket (w wariancie z typami), który przetwarza programy napisane w prostym języku z let-wyrażeniami, wyrażeniami warunkowymi i funkcjami rekurencyjnymi (pierwszego rzędu) do programów dla programowalnego kalkulatora RPN. Program ten został wykorzystany do opracowania przykładów podanych powyżej. Zachęcam zainteresowane osoby do napisania własnych programów przykładowych.