

# SPI 驱动编写指导手册

编写: 贺敏 2015年3月23日 Review: \_年\_月\_日 审阅:罗侍田

## 1. 贡献者列表

DJYOS 开发团队。

## 2. 概述

DJYOS 的 DjyBus 总线模型为 IIC、SPI 之类的器件提供统一的访问接口, SPIBUS 模块是 DjyBus 模块的一个子模块, 为 SPI 器件提供统一的编程接口, 实现通信协议层与器件层的分离。也标准化了 SPI 总线和 Device 驱动接口, 本手册指导驱动工程师编写 SPI 的接口程序。

SPI 总线使用手册,请参见《都江堰操作系统用户手册》。

局限性: DJYOSV1.1.1 版本的 SPI 驱动只提供主设备功能。

## 3. 总线资源结构

SPI 通信协议是一种总线通信方式,这意味着一条总线上可以挂多个符合总线通信协议的设备,DjyBus 资源组织结构就是符合这样一种物理的连接方式。如图 3-1所示资源组织结构图,总线类型 "SPI"、第 n 条总线 "SPIn"、第 n 条总线上面的设备 "Devn",它们都是 DjyBus 资源树上面的资源 节点,每次向总线 "SPIn" 上面增加一个设备,便向资源树上面增加了一个资源节点,它是 "SPIn"的子节点。

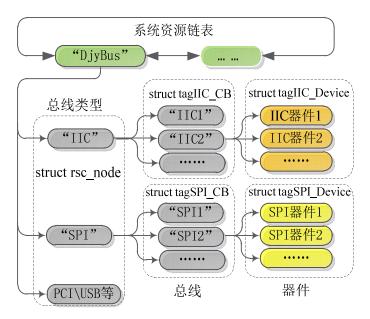


图 3-1 总线资源结构

## 4. 准备工作

在编写 SPI 器件驱动前,建议完成必要的准备工作,如:

- 1、认真阅读器件手册,了解通信协议、参数、操作流程等内容;
- 2、熟悉 spibus.h 头文件中提供的 API, 懂得参数的使用方法;



3、阅读 SPI 总线协议文档,熟练掌握 SPI 总线。

## 5. SPI 总线驱动接口

## 5.1. 驱动架构

SPIBus 是 DjyBus 模块的一个子模块,其结构如图 5-1所示,它为 SPI 器件提供标准的、一致的应用程序编程接口,并且规范了硬件驱动接口。驱动接口分为总线控制器接口和 SPI 器件接口两部分,驱动的重点是总线控制器,而器件接口实际上就是配置一下该器件的物理参数。

建议文件路径:在 eclipse 工程中的链接目录如下,如果是导入官方提供的 example 工程,那么该目录已经建立,在硬盘中添加文件后,只需要刷新工程即会自动添加进工程中。

src->OS\_code->bsp->cpudrv->src->cpu\_peri\_spi.c.

相应的头文件目录为:

src->OS code->bsp->cpudrv-> src->cpu peri spi.h.

在文件系统(硬盘)中的目录结构是:

djysrc\bsp\cpudrv\cpu\_name\src\cpu\_peri\_spi.c.

djysrc\bsp\cpudrv\cpu name\include\cpu peri spi.h.

根据以上命名,可以在 DJYOS 官方提供的代码中,找到大量范例。

以上文件命名并非绝对,例如 LPC17xx 的 SPI 模块,硬件被官方命名为 SSP 模块,DJYOS 提供的源码中,其文件名就命名为 cpu\_peri\_ssp.c。

SPI 驱动程序编写重点有:

- 1、初始化 SPI 控制器,并且把 SPI 总线添加到 DjyBus 上。
- 2、实现图 5-1中的 5个回调函数 (哪些需要实现,参考后续章节)。
- 3、如果采用中断方式,须编写中断服务函数(实际上也是为4个回调函数服务)

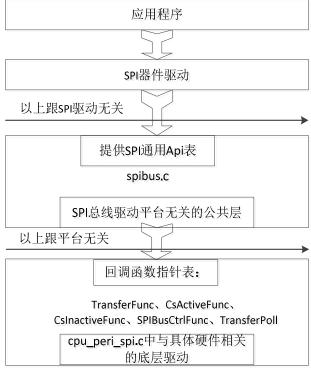


图 5-1 SPIBus 总线驱动架构



## 5.2. 初始化函数

### 5.2.1. Step1: 初始化硬件

- 1、SPI 控制器硬件的初始化,包括传输速度、IO 配置、时钟等;
- 2、 挂载 SPI 中断到中断系统,并配置中断类型,如配置为异步信号(若只采用轮询方式,则此功能可省略);

### 5.2.2. Step2: 初始化参数结构体

添加 SPI 总线的参数类型为 struct tagSPI\_Param,由函数 SPI\_BusAdd 或 SPI\_BusAdd\_s 完成对 SPI 总线控制块的初始化和添加 SPIn 总线节点到 DjyBus 资源树。

#### 代码 5-1 SPI 参数结构体定义

```
struct tagSPI Param
                                          //总线名称,如SPI1
   char
                  *BusName;
                                          //总线缓冲区指针
   118
                 *SPIBuf;
                                           //总线缓冲区大小,字节
   u32
                   SPIBufLen;
   ptu32_t SpecificFlag; //SPI私有标签,如控制寄存器基址 bool_t MultiCSRegFlag; //SPI控制寄存器是否有多套CS配置寄存器 TransferFunc pTransferTxRx; //发送接收回调函数,中断方式
                                          //发送接收回调函数,轮询方式
   TransferPoll pTransferPoll;
   CsActiveFunc pCsActive;
                                          //片选使能
   CsInActiveFunc pCsInActive;
SPIBusCtrlFunc pBusCtrl;
                                           //片选失能
                                           //控制函数
```

SPI 主设备同一时刻只能与一个从设备通信,收发同时进行,因此同一个 SPI 控制器中,多个片选可以共用缓冲区。

很多的 SPI 控制器对每个片选都提供一套配置通信参数寄存器,例如,CSO 与从设备通信采用速度 5Mbit/s,字符宽度为 8 比特,MSB,对应的配置片选 CSO 对应的寄存器,而 CS1 的从设备采用速度 10Mbit/s,字符宽度为 16 比特,LSB,对应的配置片选 CS1 对应的寄存器。这种增强型的控制器对于一主多从,参数不一的通信能大大提高通信效率,简化参数配置。

SPI 参数结构体的回调函数参数的原型如代码 5-2所示,其中 PrivateTag 就是结构体中 SPI 的私 有标签,即 SPIn 寄存器基址。

#### 代码 5-2 SPI 回调函数类型申明

### 5.2.3. Step3: 挂载总线

有多少 SPI 总线是由具体的平台决定,因此,增加 SPI 总线到 DjyBus 上是由总线驱动程序员完成,成功添加的"SPIn"节点会成为"SPI"节点的子节点。

增加 SPI 总线的 API 函数可以调用 SPI\_BusAdd 函数或 SPI\_BusAdd\_s 函数,两者的区别在于,SPI\_BusAdd 只需调用者提供已初始化好的参数结构体 struct tagSPI\_Param,而后者更需要提供 struct tagSPI CB 结构体控制块(建议定义为静态变量)。



## 5.3. 回调函数

#### 5.3.1. 轮询函数

如果采用轮询方式收发,5个回调函数中只需要实现这一个,其他指针置为 NULL 即可。 轮询函数使用场合:

- 1、 收发方式被设为轮询方式,则总是用轮询函数收发数据。默认值为中断方式,可调用 SPI BusCtrl 函数设为轮询方式。
- 2、 在禁止调度(即禁止异步信号中断)期间,强制使用轮询方式。
- 3、 pTransferTxRx ==NULL,则使用轮询方式收发。
- 4、 系统初始化未完成, 多事件调度尚未启动期间。

如果使用中断方式收发,且不考虑在 2~4 三种情况下收发数据,则无须实现本函数,pTransferPoll 指针设为 NULL 即可。

回调函数说明如下:

#### 参数:

SpecificFlag: 寄存器基址 srcaddr: 发送数据存储地址。 sendlen: 发送数据字节数。 destaddr: 接收数据存储地址。 recvlen: 接收数据字节数。

recvoff:接收偏移字节数,即认为接收到 recvoff 字节后的数据为有效,才存储。

返回: true, 执行成功; false, 执行失败。

说明:轮询方式主要应用于系统调度未启动或对实时性要求不高的场合,这种方法能够简化编程处理,快速实现通信功能。

### 5.3.2. 启动收发

启动收发是在使用中断方式收发数据必须实现的回调函数,若使用轮询方式,无须实现本函数,本函数指针设置为 NULL 即可。

回调函数说明如下:

#### 参数:

SpecificFlag, 寄存器基址。

sendlen, 发送数据长度, 字节单位。

recvlen,接收数据长度,字节单位。

recvoff,接收偏移,接收到多少个字节后开始保护数据,即有用数据。

返回: true,中断方式启动通信成功, false,失败。

说明:该函数功能是配置 SPI 寄存器,并保存有关参数,使能中断,SPI 总线采用的是四线的收发方式,收、发、时钟和片选。TransferFunc实质上是实现了相关的寄存器的配置,并中断使能。当然,SPI 总线协议规定,操作设备前必须把对应从设备的 CS 线拉低。

对于 TransferFunc 需要完成的功能作如下说明:

- 1、保存静态变量,如发送接收数据长度,接收偏移(从接收到的第几个数据开始保存数据);
- 2、配置 SPI 寄存器, 使其处于发送和接收的状态;



3、配置中断使能,并触发中断,在中断中将数据发送接收完成。

### 5.3.3. 片选使能

### 若使用轮询方式,本函数指针设置为NULL即可,但使能片选的功能须实现。

typedef bool\_t (\*CsActiveFunc)(ptu32\_t SpecificFlag, u8 cs); 功能: 片选拉低

参数:

SpecificFlag, 寄存器基址

cs, 片选号

返回: 是否成功

虽然对于具体的芯片,该函数的实现过程不相同,但是功能是相同的,即拉低片选,选择 CS 对应的 SPI 从器件通信。若控制器具有硬件自动片选,硬件驱动可加以利用,提高效率。

### 5.3.4. 片选失能

#### 若使用轮询方式,本函数指针设置为NULL即可,但失能片选的功能须实现。

typedef bool\_t (\*CsInActiveFunc)(ptu32\_t SpecificFlag, u8 cs); 功能: 片选拉高

参数:

SpecificFlag, 寄存器基址

cs, 片选号

返回: 是否成功

## 5.3.5. 控制函数

目前,控制函数主要实现对总线的配置,如自动片选、传输速度、SPI 时序配置等。应用层将通过调用 SPI Ctrl 接口函数,传递不同的命令和参数,实现对总线的控制。

如果 SPI 控制器针对每个片选信号都有独立的配置寄存器,则在添加设备时(SPI\_DevAddr),配置好每个片选寄存器;若多个片选共用一套配置寄存器,则每次传输都必须重新配置。在结构体 SPI\_CB 中,成员 multi\_cs\_reg 是用来标记 SPI 控制器是否具有多套片选寄存器,在调用 ModuleInstall SPI 时,硬件驱动会作相应的标记。

从 SPI 协议的时序来讲配置参数会更加的清晰。如图 5-2和图 5-3所示,SPI 通信首先需产生 CS 片选有效,即拉低对应的 CS 片选。时钟信号 SPI\_CLK 在未通信状态时的电平状态由 CHOL 决定,为高或者为低。而 CPHA 决定时序的相位,当 CPHA 为 0 时,在 SPI\_CLK 的第一个边沿采样,第二个边沿输出数据;当 CPHA 为 1 时,在 SPI\_CLK 的第一个边沿采样。

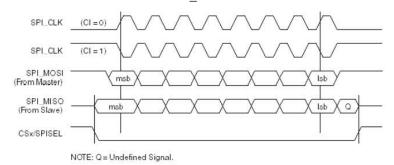


图 5-2 SPI 时序 CPHA=0



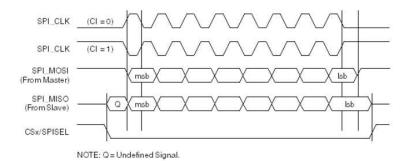


图 5-3 SPI 时序 CPHA=1

CHOL 和 CPHA 两种配置组成了四种模式,分别为模式 0、1、2、3,如表 5-1所示,部分 SPI 从器件只支持部分模式,需根据具体器件配置成要求的模式。

衣 5-1 581 侯式						
CHOL	СРНА	MODE				
0	0	0				
0	1	1				
1	0	2				
1	1	3				

表 5-1 SPI 模式

控制命令用于应用层调用 spibus.h 的 API 的控制函数 SPI\_Ctrl 实现参数配置或通信设置,与硬件相关的命令一览表如表 5-2所示。

+		ODI	命今表
ᅏ	5-7	SPL	

命令	参数 1	参数 2	说明
CN_SPI_SET_CLK	速率,bit/s	无意义	设置传输速度
CN_SPI_CS_CONFIG	tagSpiConfig	无意义	配置相关参数
CN_SPI_SET_AUTO_CS_EN	无意义	无意义	自动片选使能
CN_SPI_SET_AUTO_CS_DIS	无意义	无意义	自动片选失能

## 5.4. 中断服务函数

### 5.4.1. 功能描述

#### 如果使用轮询方式实现驱动,则无须编写中断服务函数。

SPI 接收和发送使用中断方式的好处在于,将发送任务由 SPI 控制器完成,节省 CPU 的处理负荷,因此提高了程序的运行效率,缺点在于编程相对复杂。现在绝大多数的主流 CPU 的中断系统都支持 SPI 中断,包括发送接收中断等。

SPI 模块要求在中断服务函数内部完成的功能有如下:

- 1、清中断标志,处理好接收与发送数据同时进行的硬件机制;
- 2、接收数据从接收到 recvoff 字符数据后开始存储,即调用 SPI PortWrite;
- 3、发送数据从 SPI\_PortRead 读取, 若没有读到数据,则代表数据已经发送完成; 若此时接收的数据还未完成,应该继续往寄存器中写数据,直到接收完成;
- 4、数据传输完成时,配置相应的寄存器,使其处于初始状态(视控制器而定);

#### 5.4.2. 中断实现过程

下面以 Atmel 芯片为例,通过流程图的方式简要说明 SPI 中断服务函数的数据处理流程图。值得注意的是,中断服务函数中有些变量是通过\_\_SPI\_TransferTxRx 传递参数到底层硬件驱动,底层驱动通过静态变量存储,并在中断服务函数中使用。如发送接收数据大小,信号量等。



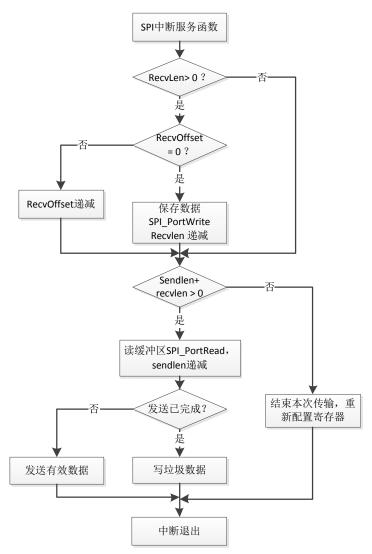


图 5-4 中断服务函数流程图

## 5.5. 移植建议

为了简化编程,提高工作效率, BSP 程序人员可采取下面的步骤快速的完成 DJYOS 驱动架构下 SPI 底层驱动的开发。

- 1、拷贝其他工程已测试通过的 SPI 驱动文件 cpu peri spi.c/cpu peri spi.h;
- 2、添加 SPI 的中断号到 critical.c 文件下面 tg IntUsed 数组;
- 3、 修改 cpu peri spi.c/cpu peri spi.h 中与具体 SPI 寄存器相关的部分;
- 4、 回调函数的具体实现和中断收发数据。

调用器件驱动程序前,确保已经调用 ModuleInstall\_DjyBus 和 ModuleInstall\_SPIBus 安装 DjyBus 和 SPIBus 模块。

## 6. SPI 器件驱动接口

建议将器件驱动的存放目录为 djysrc\bsp\chip\xxx, 其中, xxx 是具体芯片的文件夹名称。

SPI 总线初始化完成后,添加一个器件到总线上的过程,非常简单,就是初始化一下该器件的寻址特性参数,然后调用 SPI\_DevAdd\_s 或 SPI\_DevAdd 函数把器件添加到总线上即可。需配置的参数,都在 spibus.h 文件中定义的 struct tagSPI Device 中描述。struct tagSPI Device 结构定义如下:



#### 代码 6-1 SPI 器件结构体

## 6.1. 初始化过程

添加器件到总线的过程就是将器件节点挂到相应的"SPIn"总线节点的过程,同时,配置好相应的总线通信参数。现对添加 SPI 器件要点作如下说明:

- 1、 若使用 SPI DevAdd s 挂载器件, 定义 static struct tagSPI Device 类型的静态变量;
- 2、 若使用 SPI DevAdd s 挂载器件, 初始化数据 struct tagSPI Param 的各成员;
- 3、调用 SPI\_DevAdd\_s 或 SPI\_DevAdd 添加设备到总线节点。
- 4、 调用 SPI BusCtrl 设置总线参数

## SPI\_DevAdd\_s 或 SPI\_DevAdd 都可以把器件添加到总线上,但两者是有区别的:

- 1、使用 SPI\_DevAdd\_s 的话,你需要自己准备 struct tagSPI\_Device 结构,并且自行初始化,特别是,当操作系统的 spibus 模块被修改导致该结构的定义发生变化时,器件驱动程序也需要修改。
- 2、 使用 SPI DevAdd s 的好处是,该结构无须动态分配,符合像 OSEK 之类的严谨规范。
- 3、 使用 SPI DevAdd 的好处是,驱动程序非常简单。

下面用 ATMEL 公司的 AT45 的 EEPROM 芯片为例说明添加设备过程。如代码 6-2所示,将 AT45 芯片添加到总线 "SPI",并命名为 "SPI Dev AT45"。

#### 代码 6-2 添加 SPI 设备实例

```
| bool_t AT45_HardInit(void)
{
| bool_t result = false;
| if(s_AT45_InitFlag == true)
| return true;
| static struct tagSPI_Device s_AT45_Dev;
| s_AT45_Dev.AutoCs = false;
| s_AT45_Dev.CharLen = 8;
| s_AT45_Dev.CharLen = 8;
| s_AT45_Dev.Freq = CN_AT45_SPI_CS;
| s_AT45_Dev.Freq = CN_AT45_SPI_FRE;
| s_AT45_Dev.Mode = SPI_MODE_1;
| s_AT45_Dev.ShiftDir = SPI_SHIFT_MSB;
| if(NULL != SPI_DevAdd_s("SPI", "SPI_Dev_AT45", &s_AT45_Dev))
| {
| ps_AT45_Dev = &s_AT45_Dev;
| if(true == _at45db321_Check_ID()) //校验芯片ID | {
| at45db321_Binary_Page_Size_512();
```



```
s_AT45_InitFlag = true;
    result = true;
}
return result;
}
```

# 7. 访问器件

器件装载到装载总线之后,可以通过访问 SPI 总线实现访问器件,具体就是调用 spibus.h 提供的 API 函数 SPI\_Transfer()。