#### SFB: Componentes

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Introducción

Motobombas

Acopiannenio generadormotobomba

Circuito Hidráulico

# SFB: Componentes

Oscar Perpiñán Lamigueiro http://oscarperpinan.github.io

Motobombas


Acoplamiento generador-motobomba

Motobombas

Acoplamiento generadormotobomba

- Las curvas de generación fotovoltaica y de consumo de agua están bien adaptadas: las épocas de mayor calor y radiación solar son de mayor consumo de agua.
- Se puede utilizar el agua como medio de acumulación de energía, evitando baterías con el consiguiente ahorro de costes, a la vez que aumenta la seguridad, eficiencia y fiabilidad.
- El bombeo de agua directo fotovoltaico es limpio: no presenta los riesgos de una contaminación del pozo a causa de posibles derrames de combustible. Asimismo, se evitan los problemas logísticos de suministro y transporte de carburante.

# Composición

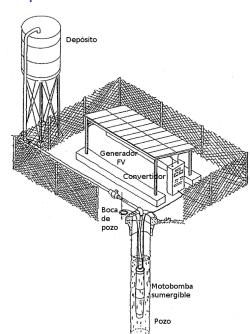

#### SFB: Componentes

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

#### Introducción

Motobombas

eneradornotobomba

### Motobombas

Acoplamiento generador-motobomba

### Motobombas

- Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas.
- Una bomba es una máquina hidráulica generadora que transforma la energía mecánica con la que es accionada en energía hidráulica del fluido (agua). Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli.

Motobombas Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generador-motobomba

Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generador-

- Un campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga en movimiento.
- Una corriente eléctrica crea un campo magnético en torno al conductor.
- ► Un conductor por el que circula corriente, situado en el seno de un campo magnético, altera este campo magnético, y experimenta una fuerza que lo expulsa para disminuir la alteración.

- Entre los puntos extremos de una espira estática atravesada por campo magnético variable, aparece una tensión inducida.
- Esta tensión es igual a la variación (con signo contrario) del flujo magnético que atraviesa la espira.
- Si la espira se cierra, circulará una corriente que, a su vez, creará un campo magnético que contrarrestará la variación de flujo.
- Al circular corriente, la espira experimentará un par de giro.
  - Resultado aprovechable del motor en forma de potencia mecánica.
  - Restablecer el equilibrio existente antes, intentando alinear los ejes magnéticos de inductor e inducido.

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Introducción

Motobomba:

Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generadornotobomba

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

IIII OCIUCCIO.

Motobombas

Motores eléctricos

Acoplamiento generador-

- ► El elemento que permanece fijo es el estator y el que realiza el giro es el rotor.
- Según el tipo de motor, el rotor puede ser el inducido y el estator el inductor o viceversa.

$$f_2 = f_1 - n \cdot p$$

- ▶  $f_2$  es la frecuencia en el inducido;  $f_1$  es la frecuencia en el inductor; n es la velocidad angular; p es el número de polos.
- ▶ Al utilizar colector de delgas (escobillas) en el inducido, la frecuencia en el circuito exterior ( $f_L$ ) es diferente a  $f_2$ .

SFB: Componentes

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

minoaucción

Motobombas

Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generadormotobomba

## Motor DC

- $ightharpoonup f_1 = 0; f_L = 0;$
- **Estator-Inductor** alimentado por **corriente DC** (o imanes permanentes).
- ► El **colector de delgas** transforma la frecuencia de alimentación (DC) en alterna.
- Rotor-Inducido gira sincronizado con la frecuencia «transformada».

### Motor DC.

- Los motores DC con escobillas están sometidos a desgaste. Necesitan mantenimiento y por tanto deben evitarse con bombas sumergidas.
- Existen motores DC sin escobillas, donde la conmutación se realiza mediante un circuito electrónico.
- No necesitan inversor, tienen buen rendimiento, pero están indicados para potencias bajas.

Bombas

Acoplamiento generador-

Circuito Hidráulico

### Motor asíncrono o de inducción

- ▶  $f_1 \neq 0$ ;
- Estator-inductor alimentado por una corriente trifásica alterna. Produce un campo giratorio.
- ► Rotor-inducido constituido por espiras cortocircuitadas (jaula de ardilla).
- ► Se produce un par que busca alinear el eje de las espiras con el campo inducido. El rotor se mueve siguiendo al campo giratorio.
- La velocidad de giro es inferior a la frecuencia de alimentación (asíncrono).

## Motor asíncrono o de inducción

- ▶  $f_2 = f_1 n \cdot p$
- $T \propto \left(\frac{V}{f}\right)^2, \phi \propto \frac{V}{f}$
- Son los más comunes, y más baratos que los DC.
- ► Tienen pares de arranque muy bajos, adecuados para bombas que requieren bajo par de arranque, como las centrífugas.

### Motobombas

Motores eléctricos

**Bombas** 

Acoplamiento generador-motobomba

Motobombas Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generador-


Circuito Hidráulico

Conservación de energía

$$\frac{\Delta p}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \cdot \Delta h = cte.$$

- Principio: cambio de presión
- ▶ El aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su volumen.
  - Bombas de émbolo alternativo, en las que existe uno o varios compartimentos fijos, pero de volumen variable, por la acción de un émbolo o de una membrana (bombas de pistones)
  - ▶ Bombas volumétricas, en las que una masa fluida es confinada en uno o varios compartimentos que se desplazan desde la zona de entrada (de baja presión) hasta la zona de salida (de alta presión) de la máquina. (p.ej. bomba de tornillo).

## Bombas de membrana

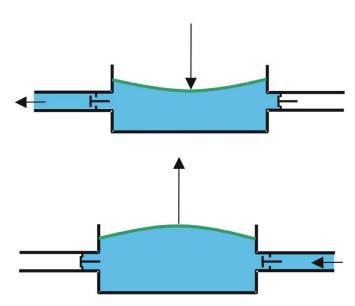

SFB: Componentes


Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Introducción

Motobombas Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generador-

## Bombas helicoidales

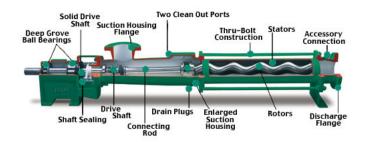

#### SFB: Componentes

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Introducción

Motobombas Motores eléctricos Bombas

> coplamiento eneradorotobomba

Motobombas Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generadormotobomba


- Formadas por un contorno móvil que obliga al fluido a avanzar por la máquina por cambios de volumen.
- Son apropiadas para altos incrementos de presión y bajos caudales. Necesitan un elevado par de arranque (por tanto no pueden ser acopladas directamente al generador).
- Las bombas de diafragma, más económicas, requieren el reemplazo de los diafragmas cada dos o tres años, dependiendo del fabricante.

Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generadornotobomba

- ▶ **Principio**: añadir cantidad de movimiento
- ► En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con álabes que giran generando un campo de presiones en el fluido.
  - ▶ Radiales o centrífugas, el fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba, que por el contorno su forma lo conduce hacia las tubuladuras de salida o hacia el siguiente rodete (siguiente etapa)

# Bombas centrífugas

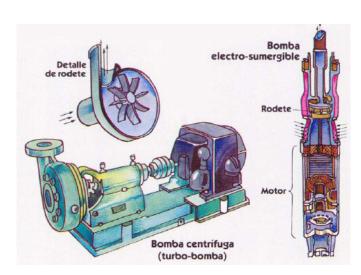

#### SFB: Componentes

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Introducción

Motobombas Motores eléctricos Bombas

> coplamiento eneradorotobomba

Motobombas Motores eléctricos Bombas

Acoplamiento generadormotobomba

- Están diseñadas para vencer una presión más o menos constante, proporcionando elevados caudales para bajas alturas manométricas.
- Se puede aumentar la altura que son capaces de vencer añadiendo etapas en serie en la misma bomba.
- ► Son bombas simples y robustas, de bajo coste.
- ► Funcionan bien con pequeños pares de arranque.

Bombas

## Bombas sumergibles

- Pozos profundos de pequeño diámetro
- Normalmente ensambladas con el motor.

### Bombas flotantes

- Instalación en ríos, lagos o pozos de gran diámetro en flotación.
- Mucho caudal pero poca altura manométrica

## Bombas de superficie

- Instaladas a nivel de suelo (fácil mantenimiento)
- ► Tienen un límite en el nivel de succión (8 metros).
- Si utilizan agua como lubricante, no deben operar en seco para evitar el sobrecalentamiento.

- Sistemas de baja potencia (50 a 400 Wp)
  - Motor DC accionando una bomba de membrana
- Sistemas de media potencia (400-1500 Wp)
  - Bomba sumergible centrífuga multietapa con motor asíncrono
  - Motor DC sin escobillas accionando una bomba helicoidal
- Potencia superior a 1 kWp
  - Bomba sumergible centrífuga multietapa con motor asíncrono

#### SFB: Componentes

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Introducción

Motobomba Motores eléctrico Bombas

Acoplamient generadornotobomba

Motobombas

Acoplamiento generador-motobomba

Motobon

Acoplamiento generadormotobomba

- La potencia y tensión suministrada por un generador FV varían con la radiación y la temperatura.
- Las condiciones de funcionamiento no se adaptan siempre a todos los requerimientos de la motobomba.
- ► Es necesario adaptar las condiciones de funcionamiento de la motobomba al punto de trabajo del generador FV.
  - ► Motor AC: variador de frecuencia
  - Motor DC: convertidor DC-DC

Motobombas

Acoplamiento generadormotobomba

- Dispositivo que transforma corriente continua de una tensión a otra. Suelen ser reguladores de conmutación, dando a su salida una tensión regulada.
- Se utiliza para alimentar motores DC con generador FV.
- Normalmente no incorporan buscador de MPP.

Acoplamiento generadormotobomba

- El variador de frecuencia transforma una señal alterna de una frecuencia en otra señal alterna de otra frecuencia.
- Está compuesto por un rectificador y un inversor con frecuencia variable.
- Realiza continuas variaciones en la tensión de generador para alcanzar un valor de referencia.
- ► Para conseguir igualar la tensión de generador y referencia, varía la frecuencia.
- ► El rendimiento de un variador a una tensión cercana a la nominal oscila entre el 94 y el 95%.
- No suele realizarse seguimiento del punto de máxima potencia (MPP), ni por temperatura ni por radiación.

### Pozo vacío

- Control de frecuencia de salida del variador.
- Cuando el motor trabaja en vacío, la corriente consumida baja. Por tanto, el variador debe subir la frecuencia para alcanzar la tensión de referencia.
- ▶ Si se supera la frecuencia de 55 Hz se para el sistema y se marca un intervalo de espera para permitir que el pozo vuelva a llenarse.

# Deposito lleno

- Presostáto en la tubería combinado con una boya en el depósito.
- Cuando en el depósito se alcanza un nivel determinado, la boya acciona el cierre de la entrada al depósito.
- Sin embargo, la bomba sigue elevando agua. De esta forma, la presión dentro de la tubería aumenta hasta accionar el presostato.
- ► Se pone en marcha un temporizador para permitir que baje el nivel del depósito.

Motobo

Acoplamiento generador-motobomba



Motobombas

Acoplamiento generador-motobomba

## Circuito hidráulico

SFB: Componentes

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Introducción

Motobombas

Acoplamiento generadormotobomba

- Tubería de impulsión
- Boca de pozo
- Tubería de distribución y valvulería
- Depósito

#### SFB: Componentes

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

mtroducción

Motobor

Acoplamiento generadornotobomba

Acoplamiento generadornotobomba

- Es la tubería instalada a la salida de la bomba.
- Polietileno de alta densidad y calidad alimentaria
  - Coste menor
  - ► Tendencia a enrollarse.
- Tuberías autoportantes flexibles
  - Coste mayor
  - Requiere terminales específicos fabricados en acero inoxidable

#### SFB: Componentes

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

minoducción

Motobo:

Acopiamiento generadormotobomba

Motobombas

generadormotobomba

- Tamaño adecuado para 1 o 2 días de consumo
- Para depósitos pequeños (20 a 1.000 l) debe elegirse un depósito plástico de color negro para evitar aparición de algas y otros contaminantes.
- ► El plástico puede ser polietileno de alta densidad para uso alimentario.

Motoboi

Acoplamiento generadornotobomba

