DIY台式电脑小白教程

nightarrogant于 2023-11-07 13:46:16 发布



电脑硬件 专栏收录该内容

0 订阅 1 篇文章

DIY台式电脑小白教程

写在前面:

该教程是作者在DIY电脑时边学边写的,并不能直接告诉你选什么品牌、什么型号的硬件,这只是一些硬件相关的基本知识及一个DIY思路参考。

1 台式电脑组成

CPU; 主板; 内存; 硬盘; 电源; 散热性; 显卡; 机箱; 机箱风扇; 外设(键盘、鼠标、显示器等, 外设是比较大的范畴, 这里不介绍)。

2 硬件基础

2.1 CPU

- 中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)作为计算机系统Q的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的 你 最终执行单元(来源百度百科)。
- 通俗点说,将台式电脑比作我们的身体的话,CPU就是我们的大脑。
- 目前生产CPU的两大厂商: AMD及Intel。

2.1.1 CPU参数

- 物理核心及线程数: 1核2线程类似一个员工管理两条流水线。性能提升约20-25%。因此,8核16线程性能≈10核单线程。
- 频率:分为基础频率(主频)、睿频及加速频率(超频)。其中主频为正常工作频率,睿频值在正常工作下,CPU等通过自动调节(无需认为干扰)能达到的最大频率,超频是人为干预下达到的工作频率。基础频率越高性能越高。但目前CPU性能已经挖取得差不多了,因此不用在意加速频率。看基础频率即可。
- IPC: Instruction per Cycle, 其中Cycle实际上就是CPU频率的倒数。因此。IPC既指单位时间段系统完成的指令数。者主页: https://blog.csdn.net/qq_51555368

- 三级缓存: CPU缓存^Q可以看着一个零时的数据仓库,其数据读取数度比内存更快。因此,三级缓存越大越好。
- TDP: Thermal Design Power",中文直译是"散热设计功耗"。CPU的TDP值对应系列CPU在满负荷可能会达到的最高散热热量。

2.1.2 I/A CPU型号

1. Intel CPU型号

inter CPU包括赛扬、奔腾及酷睿 (Core) 三个系列。其中目前主流的为酷睿,因此只将酷睿CPU的型号参数。

例: 英特尔(Intel) i5-14600KF 酷睿14代 处理器 14核20线程 睿频至高可达5.3Ghz 24M三级缓存 台式机盒装CPU

。 英特尔(Intel)酷睿: 品牌

。 i5: 代表CPU的定位,分为i3、i5、i7和i9。数字越大,表示其性能越好(同代前提下)。

类别	定位		
i3	轻量级办公,处理文档。		
i5	处理视频, 玩游戏足够		
i7	发烧级,大工程或玩大型游戏。		
i9	最牛的。		

- 。 14:代号,表示第14代,代号越大,表示越新,既性能可能会更好(不绝对)。
- 。 6: 性能代号, 一般越大性能越好 (不绝对)。
- 。00: Intel SKU型号划分。不管,意义不大。
- 。 字母后缀:

	类别	含义 _{内容来源:csdn.net}
CSDN	K SO	作者昵称: nightarrogant 表示支持超频 接: https://blog.csdn.net/qq_51555368/article/details/13426520

类别	含义
F	不带核显

以下字母后缀出现在笔记本电脑中, 也可适当了解:

类别	含义		
U	低电压,功耗低,性能弱		
Υ	超低电压。功耗更低,性能更弱		
е соп н	标压,功耗高,性能好		
HK	标压可超频, 性能好		
G	表核显性能。G1~G7,核显性能越来越好		

2. AMD CPU型号

AMD旗下的锐龙(RyZen)CPU系列,分为Ryzen(锐龙)、Ryzen Pro(锐龙Pro)、Ryzen Threadripper(锐龙线程撕裂者)及EPYC(霄龙)。其中EPYC类属于服务器CPU。

例: AMD 锐龙R7 7800X3D 5nm 8核16线程 104MB游戏缓存加速频率至高5.0GHz AM5盒装CPU

。 AMD 锐龙: 品牌

。R7:代表CPU的定位,分为R3、R5、R7和R9(与Intel定位对应)。数字越大,表示其性能越好(同代前提下)。

。 7:代号,表示第7代,代号越大,表示越新,既性能可能会更好(不绝对)。

。800: AMD SKU型号划分。不管,意义不大。

。 字母后缀:

类别	含义
×	大持XFR技术(既频率随散热器性能动态变化)。 rightarrogant
G	带核显,既APU 原文链接:https://blog.csdn.pet/qq_51555368/article/details/134265200 作者主页:https://blog.csdn.net/qq_51555368

类别	含义
XT	×加强版

以下字母后缀出现在笔记本电脑中, 也可适当了解:

类别	含义
U	低电压,功耗低,性能弱
Н	标压,功耗高,性能好
нх	□
HS	功耗较H低一些,性能也弱一点

3. 总结

一般而言CPU后面的数字越大性能越好。并且由于CPU更新换代较快,不同代、不同型号的CPU的性能比较无法直接判断,需参考CPU天梯图判断。

2.1.3 CPU选择建议

1. 根据自身需求,看是优先显卡或CPU。 例如深度学习,训练模型主要是看GPU,此时CPU不拖显卡后腿即可。

2.2 内存

2.2.1 内存简介

• 容量: 一般有8G、16G、32G。

• 频率: 频率越高, 性能越好。

• XPM: 支持自动超频。

• DDR4:

内容米源:csdn.net

作者昵称:nightarrogant

DDR4 SDRAM (Double-Data-Rate Fourth Generation Synchronous Dynamic Random Access Memory, 简称为DDR4 SDRAM)。原既双倍速率同步动态随机存储。器。其中DDR5性能比DDR4好,但也更贵。

不懂不要紧,买主板的时候注意看是否支持DDR4/5。

2.2.2 内存选择建议

- 1. 不要混用, 买套条; 只双不单(双8比单16性能高很多);
- 2. 能二不四(内存最好为二,因为内存条数越多,同步越困哪,越难高频)。

2.3 主板

2.3.1 主板简介

- 1. 版型: 分为E-ATX (超大版)、ATX (大版)、M-ATX (小板))及I-ATX (迷你版)。
 - 。 不同版型对于的接口及尺寸不同, 购买时需要注意接口是否满足需求。

2. 芯片组

一般而言,每代CPU被研发出来后,厂家也会发布相应的芯片组搭配CPU。 **什么主板配什么CPU,可多看经验贴或专业测评。**

。 intel芯片:

类别	含义
X	搭配高端CPU(i7,i9)
Z	搭配次高端CPU(i7,i9),支持超频
В	搭配中端CPU(i5,i7),不支持超频
Н	入门级(i3,i5),不支持超频

如B760M,其中B代表不支持超频;760表示支持不同型号的CPU;M表示适合于M-ATX)版型(不带任何后缀为适合ATX,m为M-ATX,l为I-ATX)。

CPU代数	主板系列	CPU代数	主板系列
1代	50系	2代	et/qq_51555368/article/details/134265200 60 et/qq_51555368

CPU代数	主板系列	CPU代数	主板系列
3ft	70系	4代	80系
5/t (S)	90系	6代	100系
7代	200系	8/9 1 t	300系
10代	400系	11代	500系
12代	600系	13代	700系

但是并不是一定得搭对应的系列。比如600系的高端主板可以搭13带的i-5 CPU。

。 AMD芯片:

类别	含义	
X	搭配高端CPU,支持XFR技术	
В	搭配中端CPU,支持超频	
650M A	入门级,不支持超频	

2.3.1 主板选择建议

- 1. 建议选择大牌的主板;
- 2. 看接口是否瞒住自身要求; 此外, 还要看是否兼容你买的CPU、显卡、内存、硬盘等;
- 3. 看最大的内存支持, 这将影响你后续的内存扩容。
- 4. 关于主板供电:一定要注意主板供电能力是否满足CPU超频时的电压要求。
- 5. 不确定CPU和主板是否兼容的可以买套装。

2.4 电源

2.4.1 电源简介

1. **80PLUS认证**: 既节能减排,降低能耗。只能体现电源转换率的优势,不代表性能和实际用料。市面上的电源标称的瓦数均是转换后的瓦数。

2. 模组电源: 分为直出电源、全模组电源及半模组电源三种。

种类	特点		
直出电源	常出现在中低端电源上,供电线不支持插拔,焊死。		
全模组电源	常出现在中高端电源上,供电线支持插拔		
半模组电源	主板供电线不支持插拔,其余支持插拔。		

2.4.2 电源选择建议

- 1. 两个吃电大户: CPU和GPU。 **电源选择主要根据这两个功耗进行选择**。
- 2. 电源功率一定得够,必须大于用电峰值,能高不低,不然存在安全性。电源功率 > (CPU + GPU)满载时功率 * 1.5。
- 3. 起码5年质保。

2.5 硬盘

2.5.1 硬盘分类

• 机械硬盘: 便宜,容量大,数据易恢复,读写慢 (150 MB/s)。

• 固态硬盘:贵,容量较小,数据不易恢复,读写快(500-7000MB/s)。其接口分为SATA接口及M.2接口。

为容来源: csdn.net

作者昵称: nightarrogant

原文链接: https://blog.csdn.net/gg 51555368/article/details/134265200

作老主面: https://blog.csdp.net/gg_5155536



图片来源:天才赵德柱

2.5.2 硬盘选择建议

1. 机械 + 固态的方式: 机械当仓库盘, 固态存放系统、软件、游戏等提高系统流畅度。

2. 固态容量应500G起步。

2.6 散热器

• 分类: 分为风冷和水冷。

• 目标: 以压得住CPU为目标 (看网上测评)!!!

内容来源: csdn.net

作者昵称: nightarrogan

原文链接: https://blog.csdn.net/gg 51555368/article/details/134265200

作者主页: https://blog.csdn.net/gg 5155536

• 买水冷时, 选包赔硬件的产品。

2.7 显卡

- 图形处理器(graphics processing unit, GPU),又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上做图像和图形相关运算工作的微处理器(来源百度百科)。
- GPU主要进行绘图和计算, 很擅长简单重复的计算, 可以减少CPU计算压力, 主要负责大量的数据计算。
- 如果把CPU必做一个高级工人(能完成很多高技术的活),那么GPU就相当于流水线工人(简单重复快速的干活)。

2.7.1 显卡简介

1. 生产商家:

- 。 生产显卡核心的两大厂家: NVIDIA和AMD。而Intel一般都是集中在CPU里(集显)。
- 。 **显卡组成**: 一块完整的显卡应该是由显卡核心(核显), 电路板及其所属原件, 散热器这三大部分构成。
- 。 NVIDIA和AMD 1-2年就会推出一批全新架构、性能更强的核显,并制造出公版显卡,公版显卡是由NVIDIA和AMD直接出售的显卡,以稳定著称,可以认为是NVIDIA和AMD给出的默认配置方案。
- 。 NVIDIA和AMD将核显出售给相应的伙伴公司(NVIDIA的伙伴公司称为Add-in-Card,AIC;AMD的伙伴公司称为Add-in-Board,AIB),其他公司在此基础上,将 核显做成不同款式的的产品,称为为非公版显卡。我们平时见的最多的也是非公版显卡。
- 。 出售非公版显卡的品牌:

阵营	一线品牌	二三线品牌
NVIDIA	华硕、微星、七彩虹 (准一线)	索泰、影驰、映众、耕升、翔升、铭瑄、昂达、万丽、必恩威等
AMD	蓝宝石、华硕	微星、讯景、撼讯、华擎、盈通、速驹、瀚铠等

2. 显卡基本参数

如果把显卡必做一座工厂,那架构相对于工厂的组织结构,流处理单元相对于车间个数,核心频率相当于车间的工作效率,是显存表示仓库大小,5553位宽表示运载货物或原料进出仓库的卡车载量大小,频率相当于卡车的运货频率(快慢)。

- 。 **架构**: 显卡架构不同,既组织结构不同,其性能也会有差异。 一般较新架构的显卡性能会更好一些;
- · 流处理单元: 个数越多, 性能越高;
- · 核心频率: 频率越高, 计算越快, 性能越好;
- 。 **显存**: 车库大小, 不是越大越好, 而是适合自己的需求即可;
- 。 位宽: 一次数据传输的数据量, 如128bit, 256bit等;
- 。 **频率**:单位时间内 (一般为秒) 能进行的数据传输次数:
- 。 显存带宽: 一般不会写在参数表里,不过可以自己算,显存带宽=位宽频率数据倍率(GDDR6为4,GDDR6X>4)。
- 3. 显卡在主板上的插槽一般为 PCIE插槽。此外,显卡还自带供电插口,一般插满就可。

3.7.2 显卡选择建议

- 1. 中低高端显卡选择:
 - 。 具有相同核显的的显卡, 其旗舰版的性能顶多比丐版强5%左右, 因此, 丐版是性价比最高的,
 - 。 但是旗舰版使用体验会好一些(如散热、美观程度等)。 散热差距表现在温度和噪音上,丐版型号噪音相比更大,温度较高,旗舰型号噪音较低、温度控制也较 好,中端、次旗舰型号表现介于两者之间。
- 2. 显卡天梯图 (必看):

当你不知道显卡性能时, 显卡天梯图能给你直观的感受:

快科技天梯图

秋刀角半藏天梯图

3. 购买渠道:

价格: 京东自营≈天猫旗舰店>实体店>淘宝第三方

售后:京东自营>天猫旗舰店~实体店~淘宝第三方

4. 选择显卡时,如果预算不够,需在显存与性能之间做出选择,需要提前了解自己的需求。比如,深度学习对于显卡的显存要求较高,

5. 关于矿卡:

要么就是**以矿卡的钱买矿卡,以新卡的钱买新卡,不要以新卡的钱买矿卡**,即使是在旗舰店,也有可能存在矿卡,疑似矿卡也不是不能买,但需要买有保障的。不然坏了就认栽。其中N卡10、20及30系属于均有可能是矿卡,新出的40系是新卡,能避免这一问题。

2.8 机箱

- 是否放得下主板? 根据主板版型确定!
- 是否放得下显卡 (限长) ?
- 是否放得下散热器 (限高)?
- 硬盘位数量: 机械硬盘数量。
- 机箱是否封口: 散热要求比较高的,优先选择前面板开孔、风道通透的机箱。
- 机箱提供的接口是否满足你的需求?

2.9 机箱风扇

• 分类:

乃容来源:csdn.net


F老昵称: nightarrogant

原文链接: https://blog.csdn.net/gg 51555368/article/details/134265200

作者主页: https://blog.csdn.net/gg_515553

市面主流12CM风扇种类

大4D接口风扇

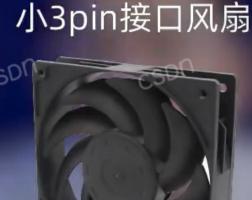

小4pin接口风扇



不支持调速



支持DC电压调速



支持PWM脉冲调速

CSDN @nightarrogant

图片来源:天才赵德柱

cson

建议购买小4pin接口风扇(支持PWM脉冲调速)。

• 风扇装几个, 怎么装

我觉得可以参考这篇文章,帮你找到适合的风扇数量及安装位置:

传送门:一个机箱至少要装几个机箱散热器(风扇)?

3 DIY总结

1. 选购路线:

(选择需要的显卡-->) 适配的CPU (如果没有独立显卡,需要买带核显的CPU) -->找与CPU适配的主板与散热器-->根据显卡与CPU的功耗确定电源-->再后来选择自己需要的内存和硬盘-->根据自己的选择情况选择机箱风扇-->最后再找能装得下前面硬件的机箱。

2. 频率选择基本原则: **主板支持频率 ≥ 内存支持频率 ≥ CPU支持频率**。

引谷米源:csdn.net

老眼球: nightarrogant

原文链接: https://blog.csdn.net/gg 51555368/article/details/134265200

作考丰面: https://blog.csdp.net/gg_5155536