


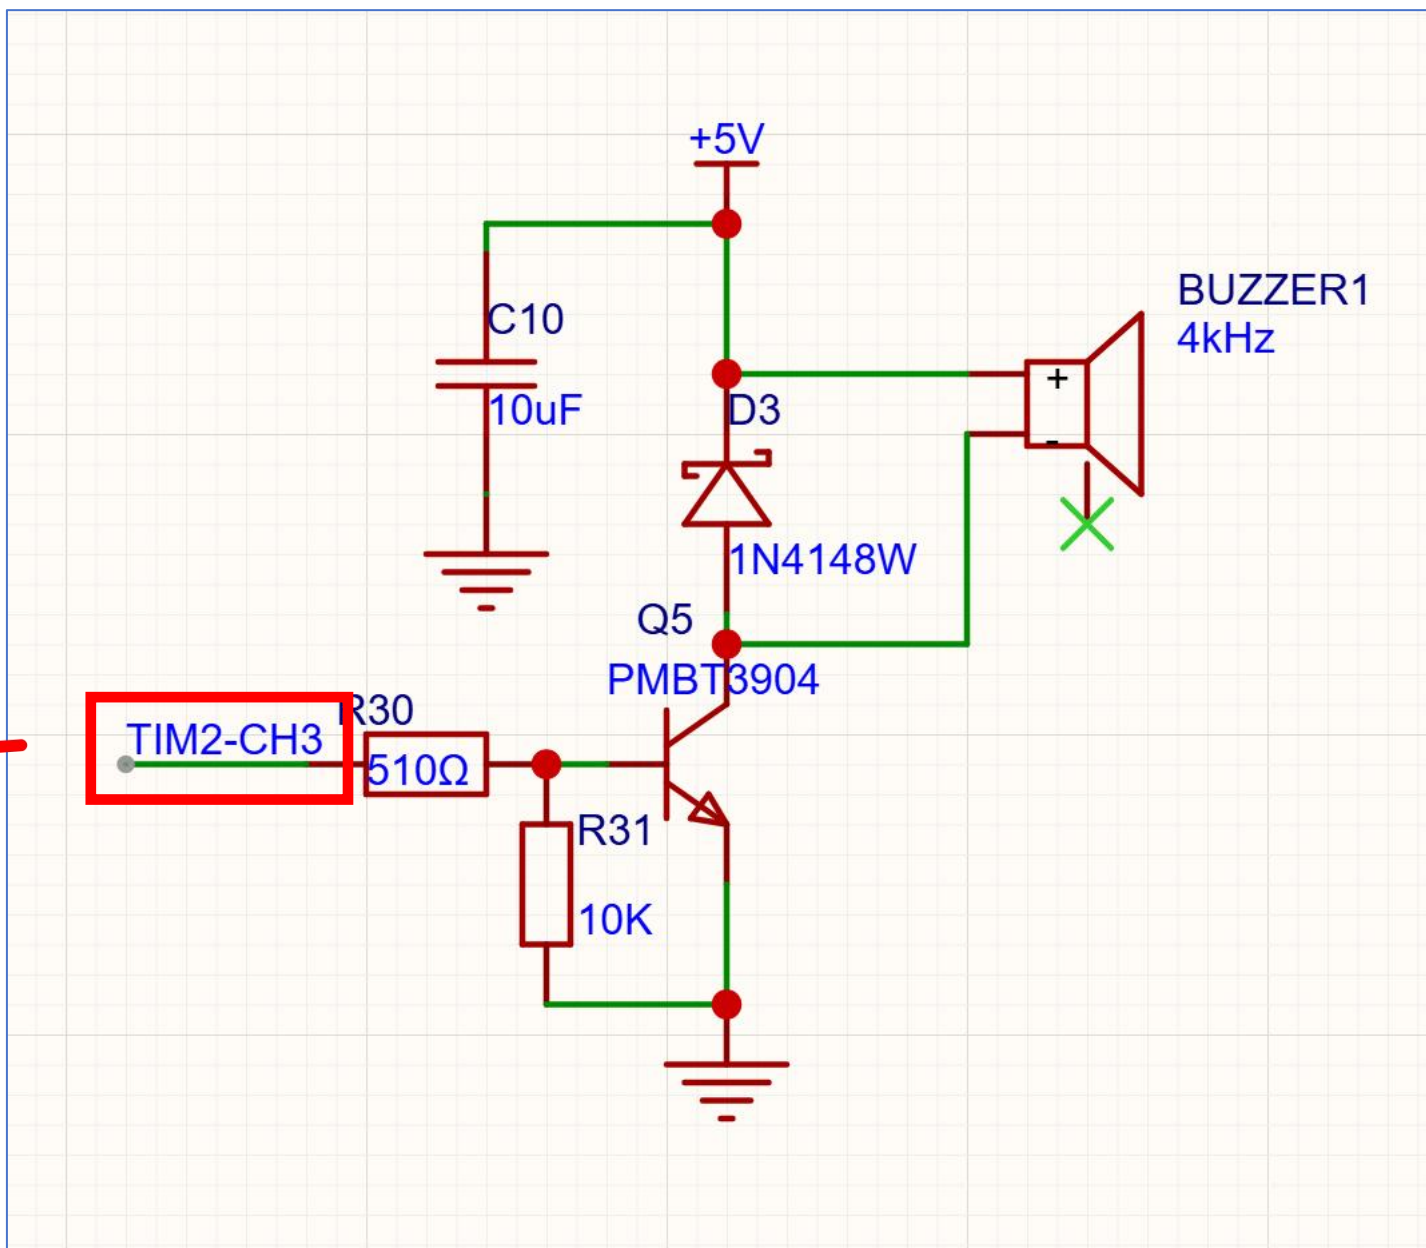


蜂鸣器  
改成TIM16-CH1  
对应PB8

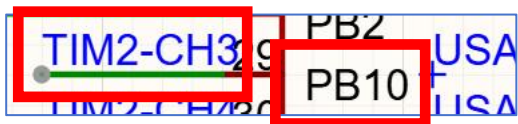

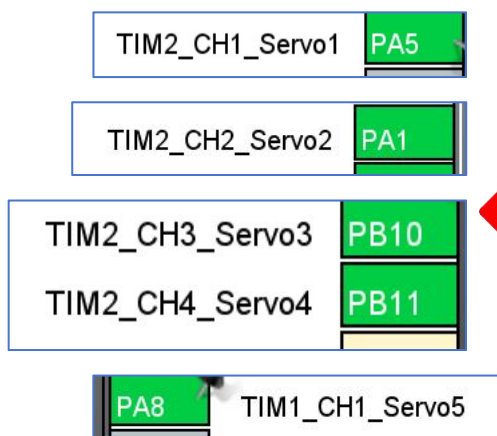



五个舵机  
分别改成：  
TIM2\_CH1(PA5)  
TIM2\_CH2(PA1)  
TIM2\_CH3(PB10)  
TIM2\_CH4(PB11)  
TIM1\_CH1(PA8)  
顺序随意  
软件能改映射

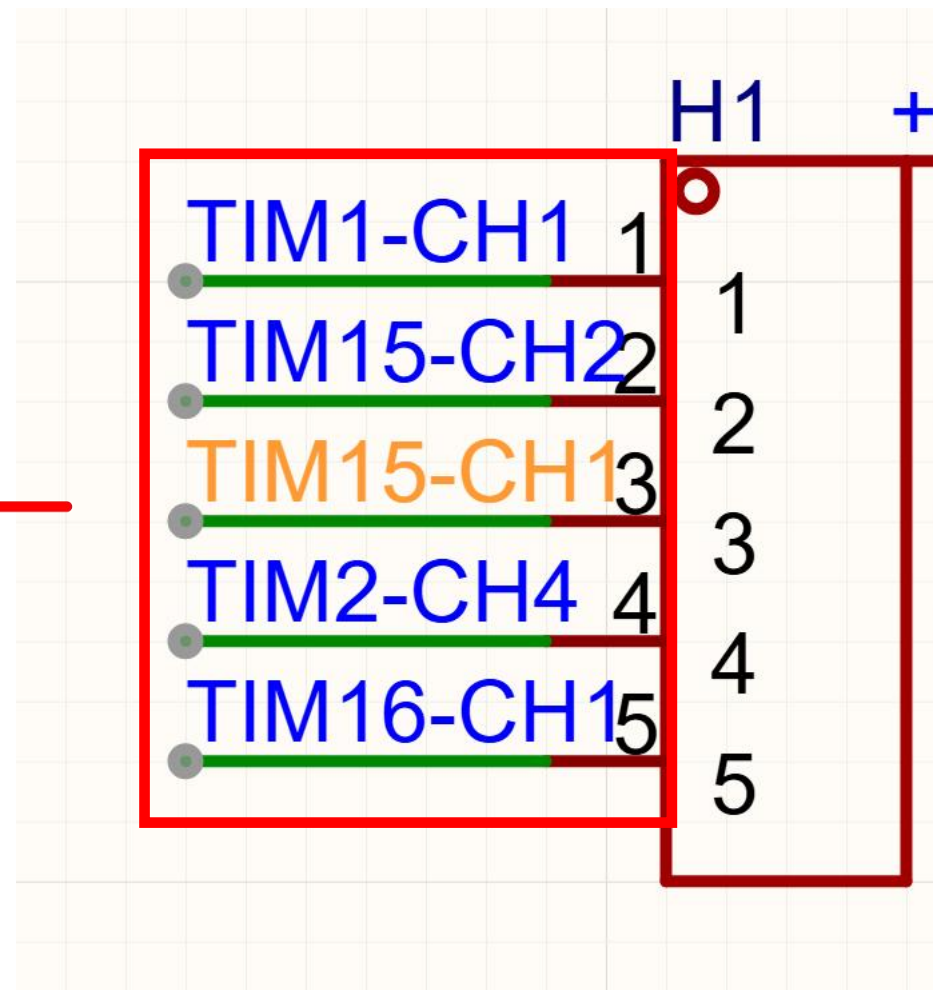




**USART2-TX改成PA2**  
**USART2-RX改成PA3**


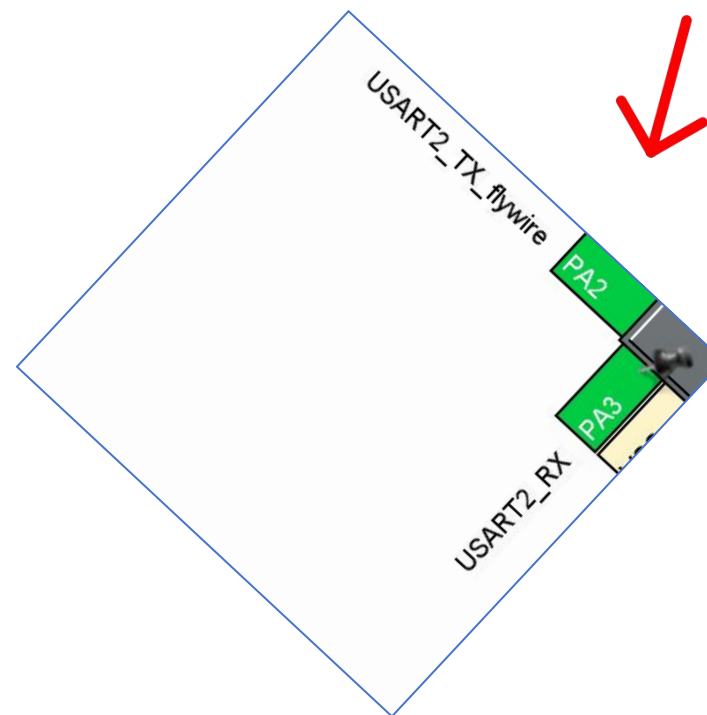


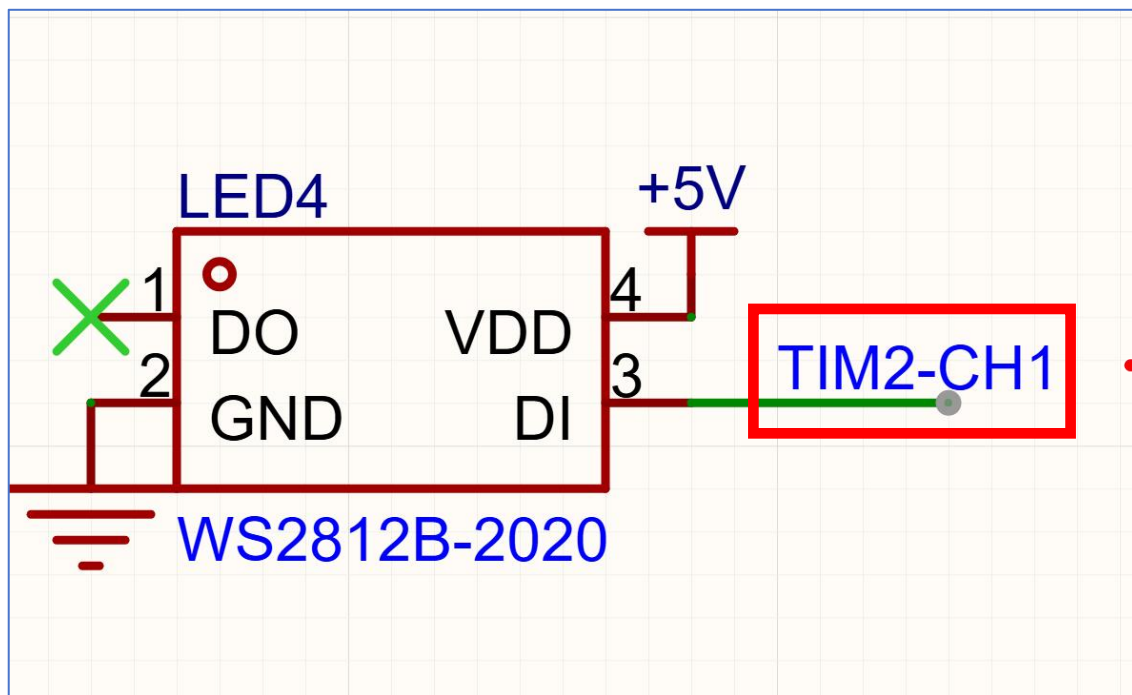

**LED:**  
**改成TIM15-CH1**  
**对应PB14**



**HEAT-POWER可以不动；  
当前仍与 TIM1-CH1舵机5号  
共用50Hz定时器；  
如果要求高，直接改接成任意  
一路空闲GPIO，做软件PWM**

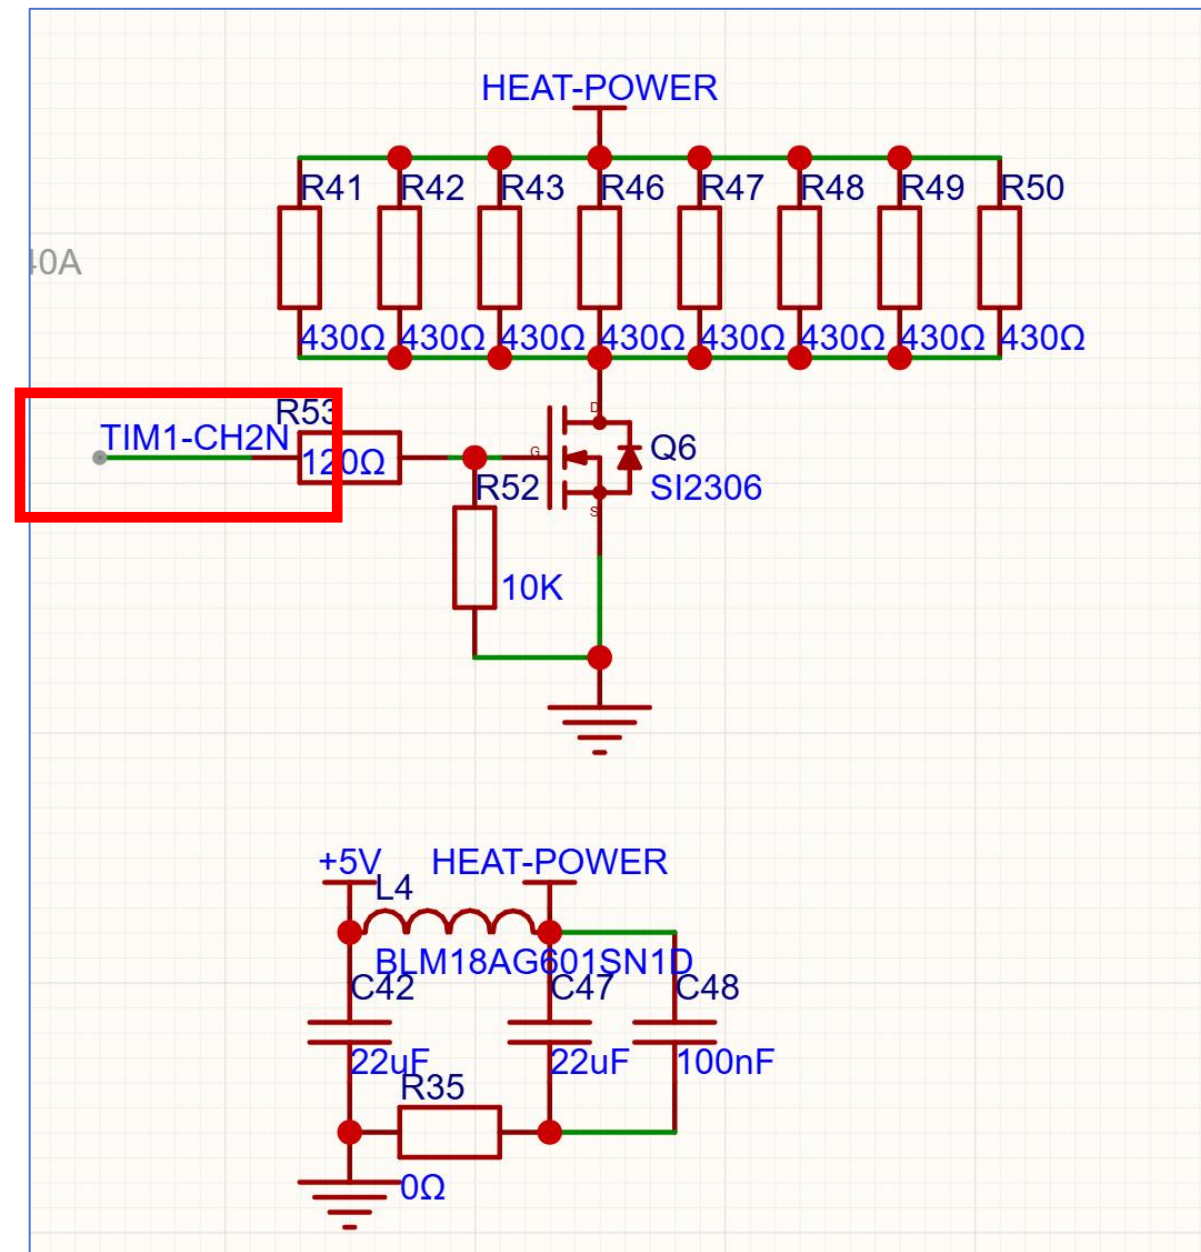

# 修改后配置图

