
1.4 化工过程设计的技术进展

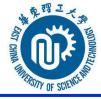

● 工艺专业部: 侧重出PFD、PID

PFD (Process Flowsheet Diagram) 过程物料流程图 P&ID (Piping & Instrument Diagram) 带控制点工艺仪表管道流程图

● 工艺系统专业部: 侧重出UFD、UID

UFD (Utility Flowsheet Diagram) 公用工程物料流程图 UID (Utility Instrument Diagram) 公用工程仪表管道流程图

● 专业部之间:

设计工作过程中有许多需要交流的条件、文件("条件表"),有发出条件的主导专业,有接收"条件表"的接收专业。