# 計算機構成論 第4回 一命令セットアーキテクチャ(1)―

大連理工大学・立命館大学 国際情報ソフトウェア学部 大森 隆行

# 講義内容

- ■命令セットアーキテクチャ
- ➡■概説
- MIPS
  - ■レジスタと基本的な演算命令
  - ■メモリアクセス命令

# ソースコードから機械語へ 再掲

#### C言語

int a,b,c,d;
a = b + c;
d = a \* b;
...

#### アセンブリ言語

lw \$9, 4(\$1)
lw \$10, 8(\$1)
add \$8,\$9,\$10

#### 機械語

01001101 00100100 01001000 00100000

そのままでは 実行できない コンパイラ により変換 アセンブラ により変換 そのまま回路上で実行可能

- 高級言語のプログラムは、コンパイラ、 アセンブラ等により機械語のコードに変換される
- アセンブリ言語と機械語の命令は 1対1対応

# コンピュータの言葉

- ■命令 (instruction):
  - ■コンピュータ言語の言葉
    - そのコンピュータがどのような言葉を 解釈できるか
- ■命令セット (instruction set):
  - ■コンピュータの語彙 (一揃いの命令)

#### RISCとCISC

- 命令セットの設計方針
  - ■1命令でできることを増やす
  - 1命令でできることを単純化する
- RISC (reduced instruction set computer)
  - ■1命令でできることは少ないが、単純
  - 1命令あたりの実行速度が速い
- CISC (complex instruction set computer)
  - ■1命令でできることは多いが、複雑
  - 1命令あたりの実行速度が遅い
- ■近年では、両者の相違はなくなりつつある

#### ミップス MIPS

- MIPSコンピュータシステムズ (現MIPSテクノロジーズ)社が 開発した命令セット
  - NINTENDO64, PlayStationなどに採用
  - ■1命令が32bit (最新版は64bit)
  - Word:コンピュータで扱うデータ量の単位
    - →MIPSでは32ビット
    - =レジスタやALUで一度に扱うデータのビット幅

命令

#### 各"変数"の値は、 実際には**レジスタ**に格納される

add a, b, c sub d, e, f

···b+cの結果をaに格納

···e-fの結果をdに格納

MIPSアセンブリの命令 → 機械語と1対1対応で翻訳できる

- 各命令の演算対象のことをオペランド (operand)と呼ぶ
  - add a, b, cであれば、オペランドは3つ (a, b, c)
- 3つの数値を足すなら、2つの命令に 分けなければならない \_\_\_\_

add a, b, c  $\#a\leftarrow b+c$  add a, a, d  $\#a\leftarrow a+d$ 

設計原則(1): 単純性は規則性に つながる

# 命令セットの違い(例)

- MIPSの加減算命令
  - add a, b, c
  - sub a, b, c
- x86の加減算命令
  - add a, b
  - sub a, b

- #b+cの結果をaに格納
- #b-cの結果をaに格納

- #a+bの結果をaに格納
- #a-bの結果をaに格納

### レジスタ

add a, b, c <



各"変数"の値は、 実際には**レジスタ**に格納される

add \$s0, \$s1, \$s2

レジスタ\$s1と\$s2の値の 和を\$s0に格納

- ■レジスタ
  - CPU内で演算対象のデータを格納するための記憶領域
  - 高速にアクセス可能
- MIPSでは、レジスタは32bit
  - 語(word): レジスタやALUで一度に扱うビット幅を 示すデータ量の単位(32bit)
- ■「汎用レジスタ」は32本ある
  - ただし、汎用レジスタ以外のレジスタも存在

### 確認問題

- 次の説明に合う用語を答えなさい。
- (1) コンピュータ言語の言葉
- (2) コンピュータの語彙(一揃いの命令)
- (3) 1命令でできることは少ないが、 命令が単純となるような命令セットの設計方針
- (4) 1命令でできることが多いが、 命令が複雑となるような命令セットの設計方針
- (5) MIPSテクノロジーズ社(旧MIPSコンピュータ システムズ)が開発した命令セット
- (6) CPU内で演算対象のデータを格納するための 記憶領域
- (7) レジスタやALUで一度に扱うビット幅を示すデータ量の単位
- (8) 命令の演算対象

# 講義内容

- ■命令セットアーキテクチャ
  - ■概説
- MIPS



- レシスタと基本的な演算命令
  - ■メモリアクセス命令

### レジスタ 再掲

add a, b, c 各"変数"の値は、 実際には**レジスタ**に格納される レジスタ\$s1と\$s2の値の add \$s0, \$s1, \$s2 和を\$s0に格納

- ■レジスタ
  - CPU内で演算対象のデータを格納するための記憶領域
  - 高速にアクセス可能
- MIPSでは、レジスタは32bit
  - 語(word): レジスタやALUで一度に扱うビット幅を 示すデータ量の単位(32bit)
- 「汎用レジスタ」は32本ある
  - ただし、汎用レジスタ以外のレジスタも存在

# レジスタの種類

\$zero	0	常にゼロ
\$at	1	アセンブラが一時的に使用
\$v0-v1	2-3	戻り値用
\$a0-a3	4-7	引数用
\$t0-t9	8-15, 24-25	一時レジスタ (一時変数用)
\$s0-s7	16-23	退避レジスタ (変数用)
\$k0-k1	26-27	OSカーネル用に予約
\$gp	28	グローバルポインタ
\$sp	29	スタックポインタ
\$fp	30	フレームポインタ
\$ra	31	リターンアドレス


# レジスタの数

- ■レジスタは高速
- ■ならば、レジスタの数は増やせば 増やすほど良いか…?
- ■レジスタを増やすと…
  - ■回路が大きくなる
  - ■配線が長くなって信号の遅延が増える
  - ■クロック周波数を落とさざるを得ない



■設計原則2:小さいほど高速

#### (例) レジスタを使用した C言語の代入文のコンパイル

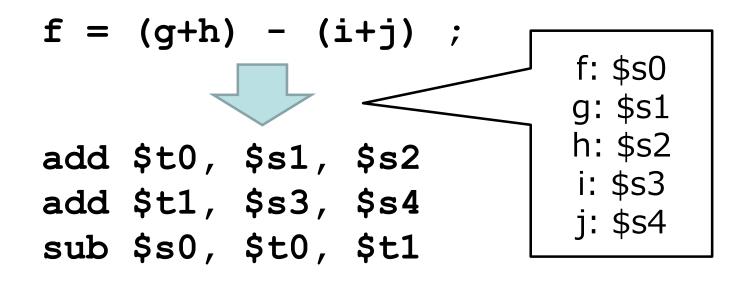

- 変数の値は退避レジスタ(\$s0-\$s7)に格納
- ■一時的な演算結果は一時レジスタ (\$t0-\$t9)に格納

### 基本的な演算命令

#### ■加算

- ■命令: add \$s1, \$s2, \$s3
- ■意味: \$s1 = \$s2 + \$s3

#### ■減算

- ■命令: sub \$s1, \$s2, \$s3
- ■意味:\$s1 = \$s2 \$s3

# 基本的な演算命令

- ■論理演算 and
  - ■命令: and \$s1, \$s2, \$s3
  - ■意味:\$s1 = \$s2 & \$s3
- ■論理演算 or
  - ■命令: or \$s1, \$s2, \$s3
  - ■意味:\$s1 = \$s2 | \$s3
- ■論理演算 nor
  - ■命令: nor \$s1, \$s2, \$s3
  - ■意味:\$s1 = ~(\$s2 | \$s3)

#### 確認問題

次のアセンブリ命令に対応する Cステートメントを示せ。

※ f,g,h,i,jはあらかじめ 定義されている int型変数と考えてよい

# 講義内容

- ■命令セットアーキテクチャ
  - ■概説
- MIPS
  - ■レジスタと基本的な演算命令
- ▶■メモリアクセス命令

#### メモリアクセス

■レジスタに収まらない値をメモリから 取得したり、メモリに格納する


$$g = h + A[8]$$
  $A[8] = g + h$ 

lw \$t0, 32(\$s3) sw \$t0, 32(\$s3) # load word # store word

#### メモリアクセス

- lw \$s1, 8(\$s2)
- sw \$s1, 8(\$s2)

オフセット(offset) | ベースレジスタ(base register)

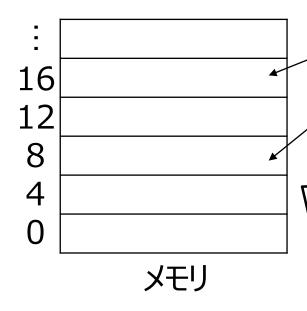


$$8(\$s2) = 16$$

- メモリセル(1バイト)ごとにメモリ アドレスが割り振られる
- 1語 = 4バイト単位
- 一般的にはDRAMが使用される

### メモリへのワードの格納

- 整列化制約
  - MIPSでは、メモリアクセスの高速化のため、ワードは4の倍数の番地が先頭となるように配置しなければならない
- ■格納方法
  - ビッグエンディアン big-endian
    - ■上位バイトから順に格納
  - リトルエンディアン little-endian
    - ■下位バイトから順に格納
  - MIPSではビッグエンディアン

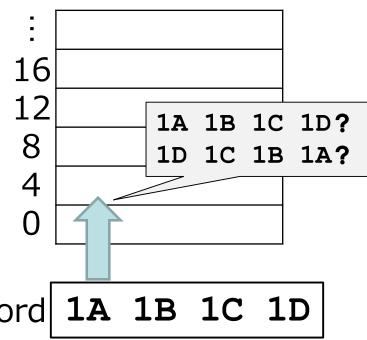


#### メモリアクセス命令

- load word (メモリからレジスタへ転送)
  - ■命令: lw \$s1 20(\$s2)
  - ■意味: \$s1 = メモリ[\$s2+20]
- store word (レジスタからメモリへ転送)
  - ■命令:sw \$s1 20(\$s2)
  - ■意味:メモリ[\$s2+20] = \$s1


# プログラム内蔵方式

- ■コンピュータで処理を行うための <u>命令やデータ</u>を、あらかじめメモリ内に 格納しておくという方式
- ■今日のすべてのコンピュータの基本概念
- ノイマン型とも言われる

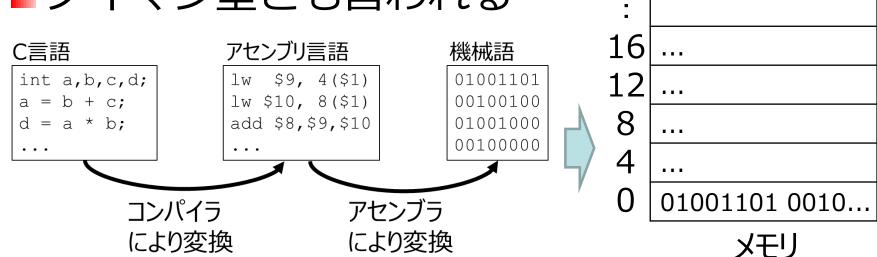

# プログラムカウンタ

- ■現在実行中の命令の メモリアドレスを示すレジスタ
  - ■命令実行のタイミングによっては、 次の命令のメモリアドレスを示す
- program counter, PCとも書く

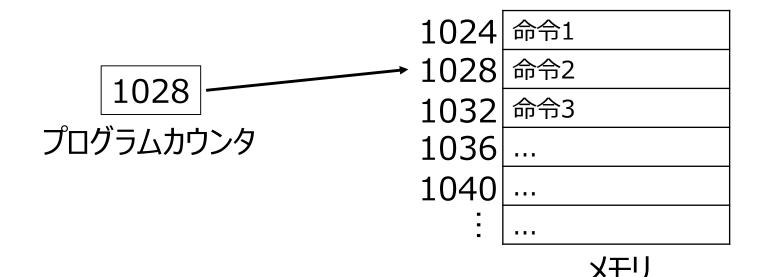

26

### 確認問題

- 次の処理に対応するMIPSの演算命令を答えよ
  - ■加算
  - ■減算
  - メモリから1語読み出す
  - メモリに1語書き込む
- メモリアクセスは何バイト単位で行われるか
- 語を上位バイトから順にメモリに格納する方法を何と呼ぶか
- 語を下位バイトから順にメモリに格納する方法を何と呼ぶか
- 次に実行するプログラムのメモリアドレスを 示すものを何と呼ぶか
- 処理を行うためのデータやプログラムを あらかじめメモリに格納しておく方式を何と呼ぶか

#### 確認問題

- (1) MIPSにおいてint型の配列A[100]を 宣言した。A[0]が格納されているメモリ アドレスが1000のとき、A[50]が格納 されているメモリセルの先頭アドレスを 答えよ。
  - Hint: int型→4バイト(32ビット)
- (2) MIPSはbig-endianである。 上記(1)の状況で A[0]=FF332211<sub>16</sub>の とき、主記憶のアドレス 1000, 1001, 1002, 1003の内容を それぞれ2進数で答えよ。

1000	(A[0]の値)
	(A[1]の値)
?	(A[50]の値)

1000	FF332211
	(A[1]の値)
	(A[50]の値)
	•••

# 参考文献

■コンピュータの構成と設計 上 第5版 David A.Patterson, John L. Hennessy 著、 成田光彰 訳、日経BP社