計算機構成論 第5回 一命令セットアーキテクチャ(2)—

大連理工大学・立命館大学 国際情報ソフトウェア学部 大森 隆行

講義内容

- ■命令形式
- ➡R形式、I形式とは
 - ■命令と機械語の対応
 - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
 - ▶分岐処理に対応するアセンブリコード
 - ■無条件分岐とJ形式
 - ▶大小比較命令
 - ■アドレシング・モード

MIPSの命令形式

■ R形式

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

■I形式

ор	rs	rt	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

■J形式

ор	address
6bit	26bit

R形式

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

■ op: 命令操作コード(opcode:オペコード)

■ rs: 第1ソースオペランド(source operand)

■ rt: 第2ソースオペランド


■ rd: デスティネーションオペランド

(destination operand)

■ shamt: シフト量(shift amount)

■ funct: 機能コード(function code)

R形式 (add命令の場合)

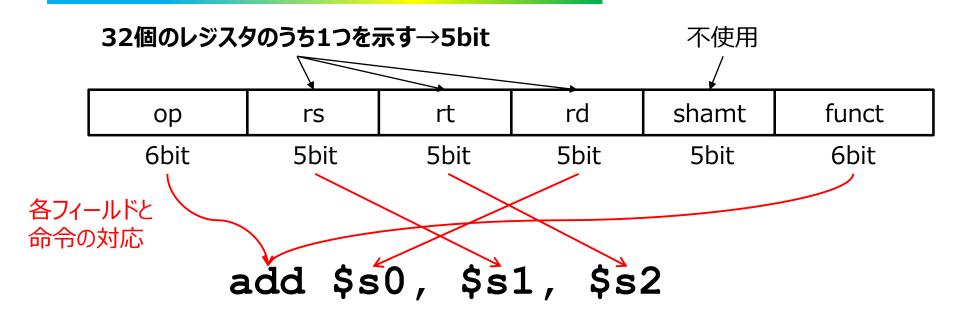

- op: 命令操作コード(opcode:オペコード)
- rs: 第1ソースオペランド(source operand)
- rt: 第2ソースオペランド
- rd: デスティネーションオペランド
 - (destination operand)
- shamt: シフト量(shift amount)
- funct: 機能コード(function code)

即値オペランド

add
$$a$$
, b , c # a = $b+c$

- \approx add a, b, 4 # a = b+4 ???
- oaddi a, b, 4 # a = b+4
 - 定数の加算を行う場合は、addi命令を使用
 - addi: add immediate
 - ■即値(immediate): 演算に使うオペランドに直接書かれた値

I形式

ор	rs	rt	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

■ op: 命令操作コード(opcode:オペコード)

■ rs: 第1ソースオペランド(source operand)


■ rt: 第2ソースオペランド

■ immediate: 即値オペランド

即値オペランド

■ R形式

32個のレジスタのうち1つを示す→5bit

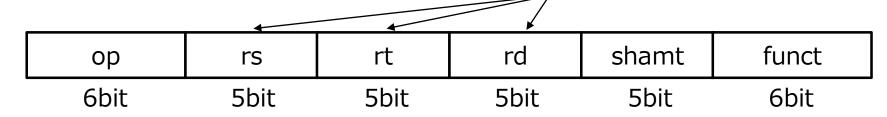

add a, b, c

$$\# a = b+c$$

■I形式

16bit → -32768~32767

op	rs	rt	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

addi a, b, 4 # a = b+4

lw \$s1, 8(\$s2) # 8 is immediate

sw \$s1, 8(\$s2) # 8 is immediate

unsigned immediate

```
addi a, b, -4 # a = b-4
addiu a, b, 4 # a = b+4
```

- ■addiu命令は、符号なし整数 (unsigned integer)の加算を行う
 - ■addiで扱える定数は、-32768~32767
 - ■addiuで扱える定数は、0~65535

確認問題


- 以下の各命令は、R形式、I形式どちらか
 - add
 - addi
 - addiu

 - SW
- I形式のIが意味するものは何か
- R形式の命令では、いくつのオペランドが 存在するか
- I形式の命令が保持できる即値のビット幅を 答えよ

講義内容

- ■命令形式
 - ■R形式、I形式とは
- →■命令と機械語の対応
 - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
 - ▶分岐処理に対応するアセンブリコード
 - ■無条件分岐とJ形式
 - ▶大小比較命令
 - ■アドレシング・モード

■R形式

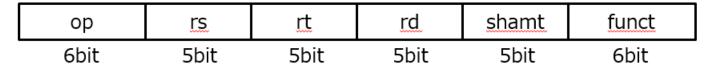


■I形式

ор	rs	<u>rt</u>	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

命令	opcode/funct	命令	opcode/funct
add	0/20 ₁₆	sub	0/22 ₁₆
addi	8 ₁₆	lw	23 ₁₆
addiu	9 ₁₆	SW	2B ₁₆

"MIPS reference data"を参照 (試験のために数値を覚える必要はありません)

■ R形式

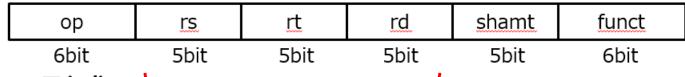

■I形式

ор	rs	<u>rt</u>	immediate
6bit	5bit /	5bit	16bit

レジスタの種類

\$zero	0	常にゼロ
\$at	1	アセンブラが一時的に使用
\$v0-v1	2-3	戻り値用
\$a0-a3	4-7	引数用
\$t0-t9	8-15, 24-25	一時レジスタ (一時変数用)
\$s0-s7	16-23	退避レジスタ (変数用)
	\$at \$v0-v1 \$a0-a3 \$t0-t9	\$at 1 \$v0-v1 2-3 \$a0-a3 4-7 \$t0-t9 8-15, 24-25


(例) add \$s0, \$s1, \$s2

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

- op: 命令操作コード C
- rs: 第1ソースオペランド 17₁₀
- rt: 第2ソースオペランド 18₁₀
- rd: デスティネーションオペランド 16_{10}
- shamt: シフト量(shift amount) 0
- funct: 機能コード(function code) 32₁₀



op rt rs immediate (例) addi \$s0, \$s1, 5

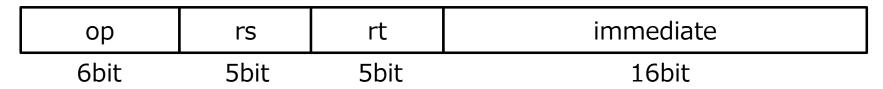

- op: 命令操作コード 8
- rs: 第1ソースオペランド **17**₁₀
- rt: 第2ソースオペランド 16₁₀
- immediate: 即値オペランド 5




001000 10001 10000 0000000000000101

命令形式の判別

■コンピュータはどのように命令の形式を 区別しているのか?



■各命令の初めの6ビット(opcode)を 読み込めば、形式がわかるようになっている (例えば、0ならR形式、35₁₀(lw)ならI形式)

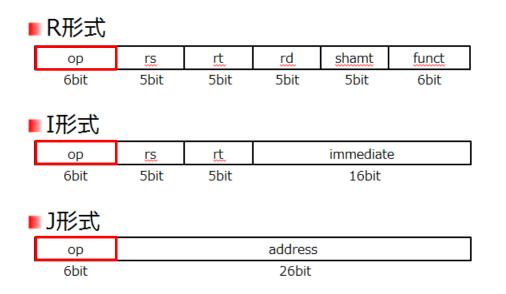

シフト演算

sll \$s0, \$s1, 4 …\$s1の値を4ビット左に 論理シフトして\$s0に格納 (shift left logical)

srl \$s0, \$s1, 4 …\$s1の値を4ビット右に 論理シフトして\$s0に格納 (shift right logical)

R形式	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
	6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit
sll	(rd),	(rt)	, (sh	amt)	op:0 fur	nct:0
srl	(rd),	(rt)	, (sh	amt)	op:0 fur	nct:2

講義内容

- ■命令形式
 - ■R形式、I形式とは
 - ■命令と機械語の対応
- →■配列の使用に対応するアセンブリコード
 - ▶分岐処理に対応するアセンブリコード
 - ■無条件分岐とJ形式
 - ▶大小比較命令
 - ■アドレシング・モード

配列の使用に対応するアセンブリコード

(例) a[300] = b + a[200]

a: \$t1

b: \$s1

```
lw $t0, 800($t1)
add $t0, $s1, $t0
sw $t0, 1200($t1)
```

■メモリアドレスのオフセットは 配列の要素数の4倍

配列の使用に対応するアセンブリコード

$$(例)$$
 a[i] = b + a[i]

```
sll $t2, $s2, 2
add $t2, $t2, $t1
lw $t0, 0($t2)
add $t0, $s1, $t0
sw $t0, 0($t2)
```

a: \$t1

b: \$s1

i: \$s2

■シフト演算を使って4倍を計算

確認問題

$$a[50] = b - a[i]$$

- (1) \$t2, \$s2, 2
- \$t2, \$t2, \$t1
- \$t0, 0(\$t2) (3)
- (4) \$t0, \$s1, \$t0

\$七0 , **(5) ((6))** | ··· a[50]に\$t0の値を格納 SW

a: \$t1

b: \$s1

... iの4倍を計算 i: \$s2

|··· \$t2にa[i]のアドレスを格納

··· \$t0にa[i]の値をロード

 $\cdots $t0 = $s1 - $t0$

参考文献

- ■コンピュータの構成と設計 上 第5版 David A.Patterson, John L. Hennessy 著、 成田光彰 訳、日経BP社
- ■山下茂 「計算機構成論1」講義資料