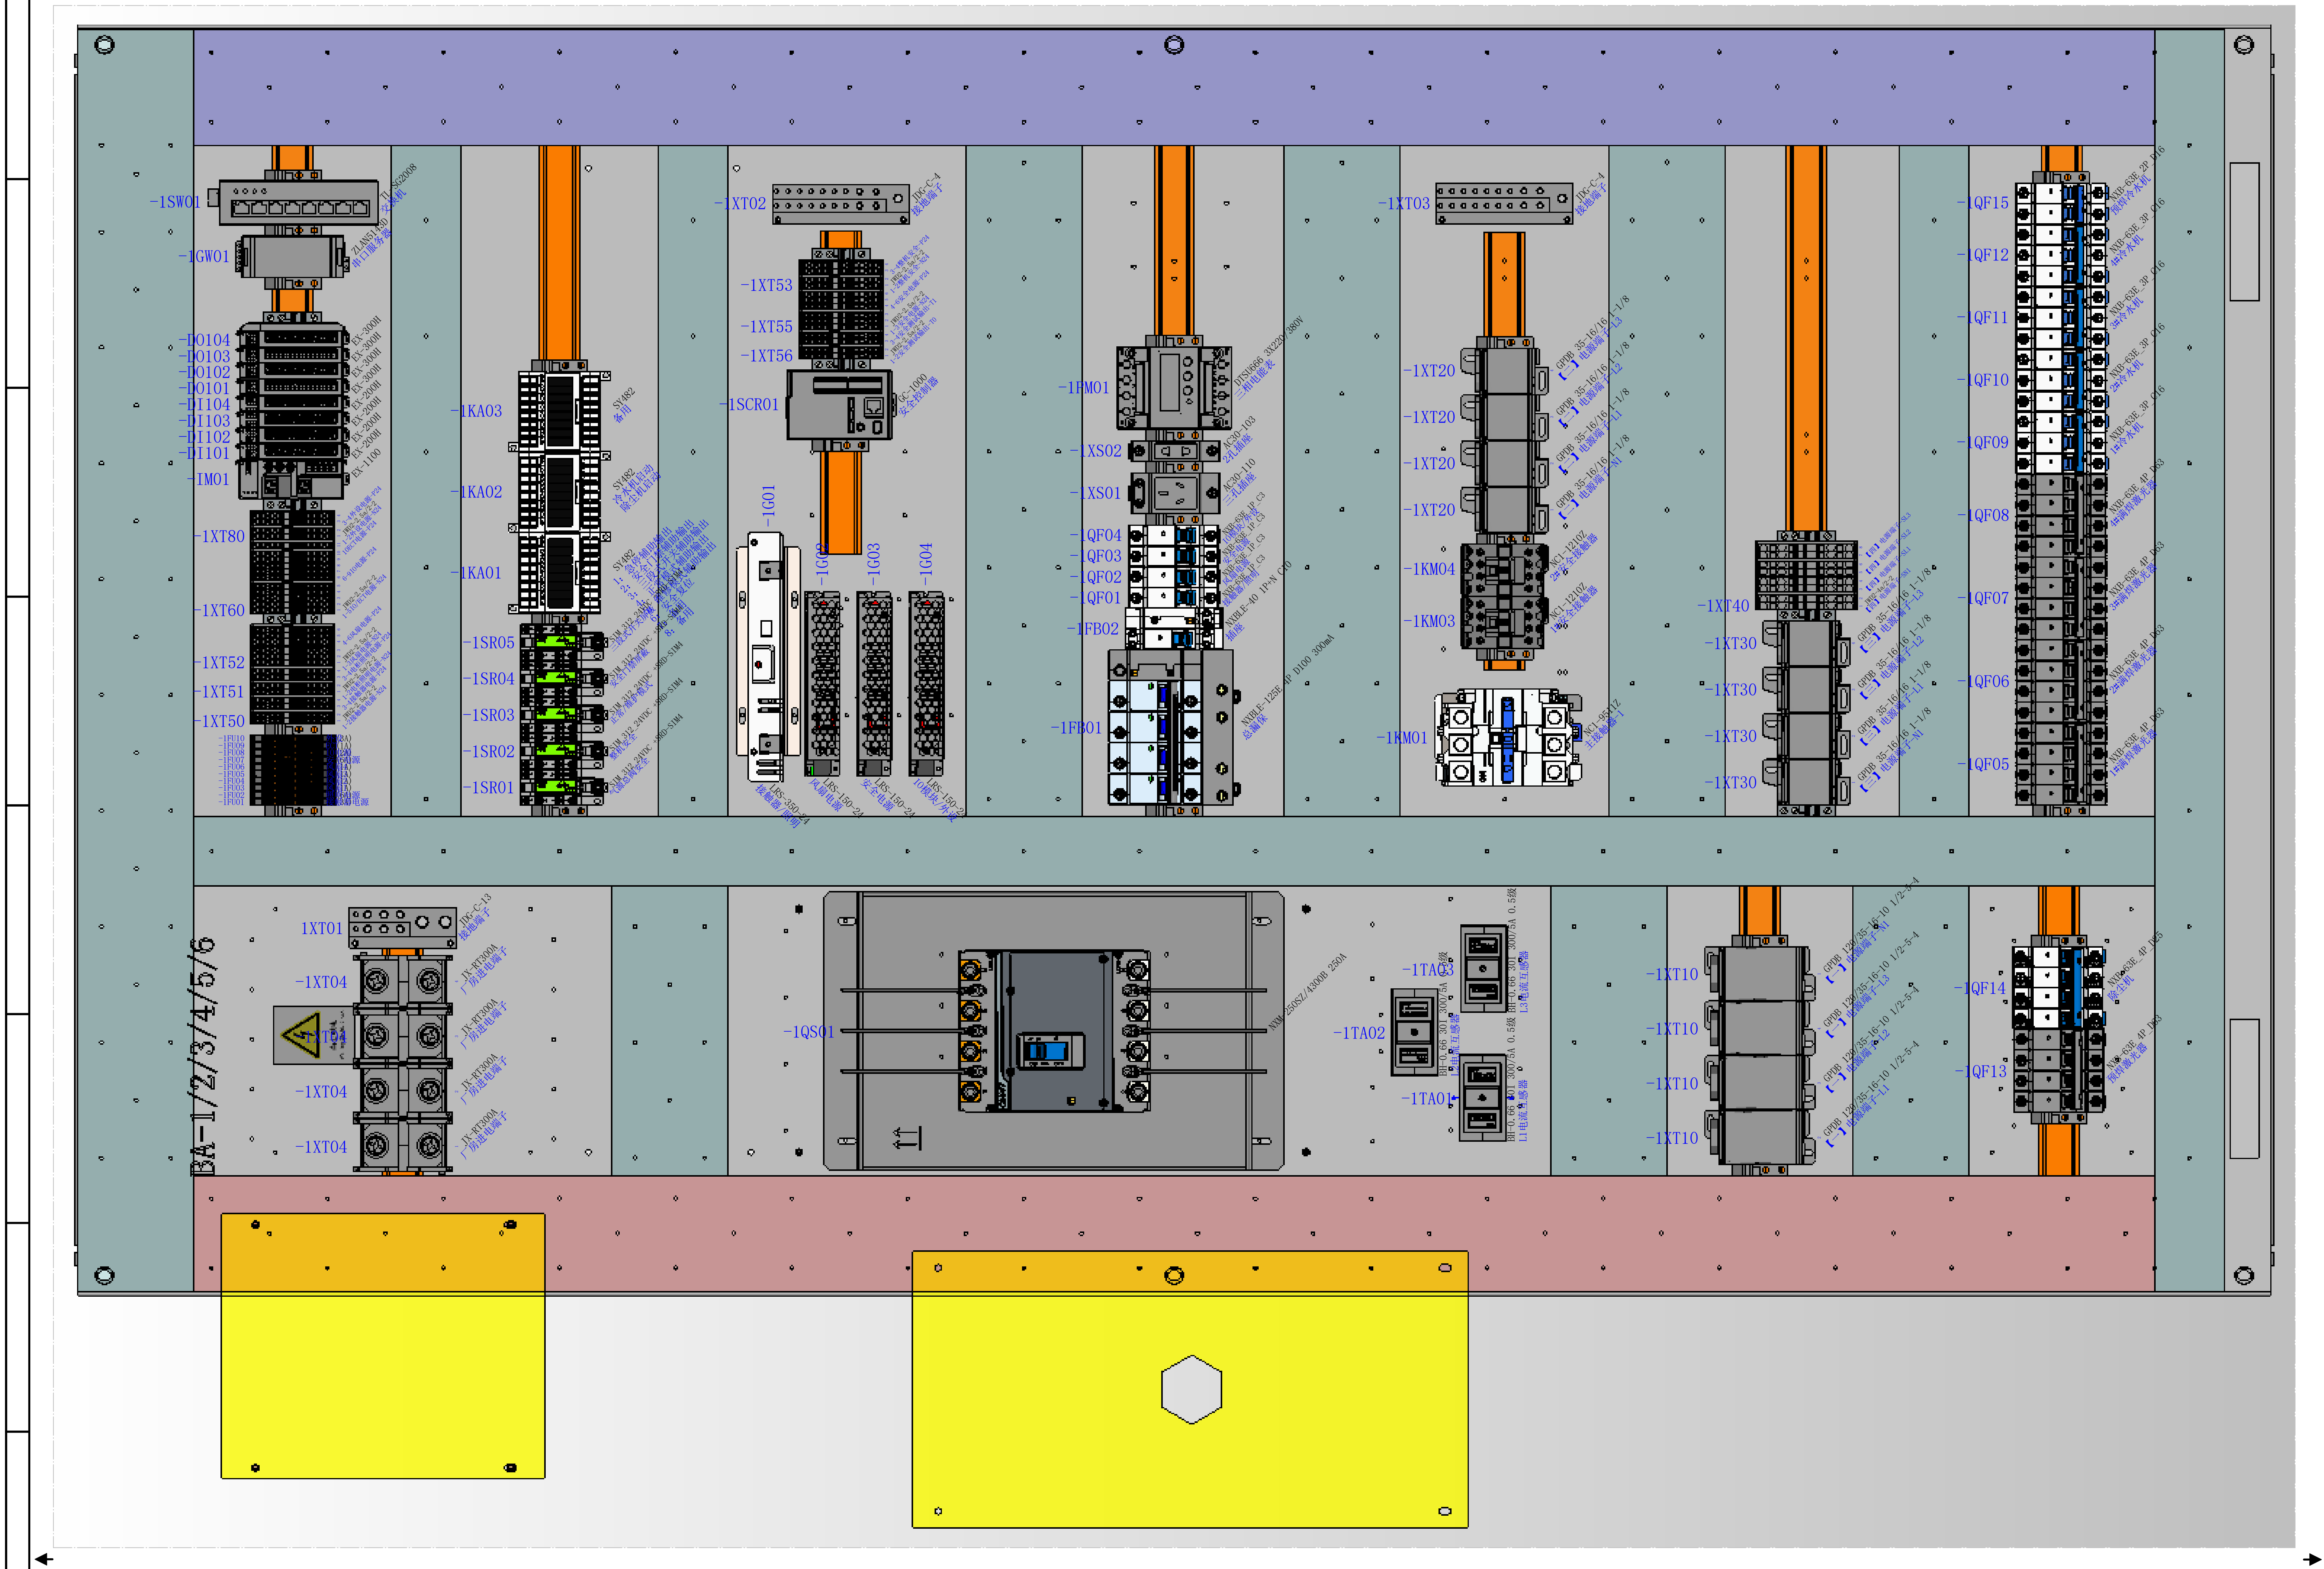
-1SW01
TL-SG2008 交换机
-1GW01
ZLAN5143D 串口服务器
-DO104
-DO103
-DO102
-DO101
-DI104
-DI103
-DI102
-DI101
-IM01
EX-300H
EX-200H
EX-1100
-1XT80
-1XT60
-1XT52
-1XT51
-1XT50
-1FU10
-1FU09
-1FU08
-1FU07
-1FU06
-1FU05
-1FU04
-1FU03
-1FU02
-1FU01
-1KA03
SY482 备用
-1KA02
SY482 冷水机启动 除尘机启动
-1KA01
SY482 1：急停辅助输出 2：安全门禁辅助输出 3：三段式开关辅助输出 4：正常模式辅助输出 5：维修模式辅助输出 6：安全复位 8：备用
-1SR05
-1SR04
-1SR03
-1SR02
-1SR01
SIM 312 24VDC +SRD-SIM4
三段式开关屏蔽
安全门禁屏蔽
正常/维护模式
整机安全
气源总阀安全
-1XT02
JDG-C-4 接地端子
-1XT53
-1XT55
-1XT56
-1SCR01
GC-1000 安全控制器
-1G01
-1G02
-1G03
-1G04
LRS-350-24 接触器/照明
LRS-150-24 风扇电源
LRS-150-24 安全电源
LRS-150-24 IO模块/外设
-1PM01
DTSU666 3X220/380V 三相电能表
-1XS02
AC30-103 2孔插座
-1XS01
AC30-110 三孔插座
-1QF04
-1QF03
-1QF02
-1QF01
NXB-63E 1P C3
IO模块/外设
安全电源
风扇电源
接触器/照明
-1FB02
NXBLE-40 1P+N C10 插座
-1FB01
NXBLE-125E 4P D100 300mA 总漏保
-1XT03
JDG-C-4 接地端子
-1XT20
GPDB 35-16/16 1-1/8 【二】电源端子-L3
GPDB 35-16/16 1-1/8 【二】电源端子-L2
GPDB 35-16/16 1-1/8 【二】电源端子-L1
GPDB 35-16/16 1-1/8 【二】电源端子-N1
-1KM04
NC1-1210Z 2#安全接触器
-1KM03
NC1-1210Z 1#安全接触器
-1KM01
NC1-9511Z 主接触器-1
-1XT40
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8 【三】电源端子-L3
GPDB 35-16/16 1-1/8 【三】电源端子-L2
GPDB 35-16/16 1-1/8 【三】电源端子-L1
GPDB 35-16/16 1-1/8 【三】电源端子-N1
-1QF15
NXB-63E 2P D16 预焊冷水机
-1QF12
NXB-63E 3P C16 4#冷水机
-1QF11
NXB-63E 3P C16 3#冷水机
-1QF10
NXB-63E 3P C16 2#冷水机
-1QF09
NXB-63E 3P C16 1#冷水机
-1QF08
NXB-63E 4P D63 4#满焊激光器
-1QF07
NXB-63E 4P D63 3#满焊激光器
-1QF06
NXB-63E 4P D63 2#满焊激光器
-1QF05
NXB-63E 4P D63 1#满焊激光器
BA-1/2/3/4/5/6
1XT01
JDG-C-13 接地端子
-1XT04
JX-RT300A 厂房进电端子
-1QS01
NXM-250S2/4300B 250A
-1TA03
-1TA02
-1TA01
BH-0.66 30I 300/5A 0.5级
L1电流互感器
L2电流互感器
L3电流互感器
-1XT10
GPDB 120/35-16-10 1/2-5-4 【一】电源端子-N1
GPDB 120/35-16-10 1/2-5-4 【一】电源端子-L3
GPDB 120/35-16-10 1/2-5-4 【一】电源端子-L2
GPDB 120/35-16-10 1/2-5-4 【一】电源端子-L1
-1QF14
NXB-63E 4P D25 除尘机
-1QF13
NXB-63E 4P D63 预焊激光器

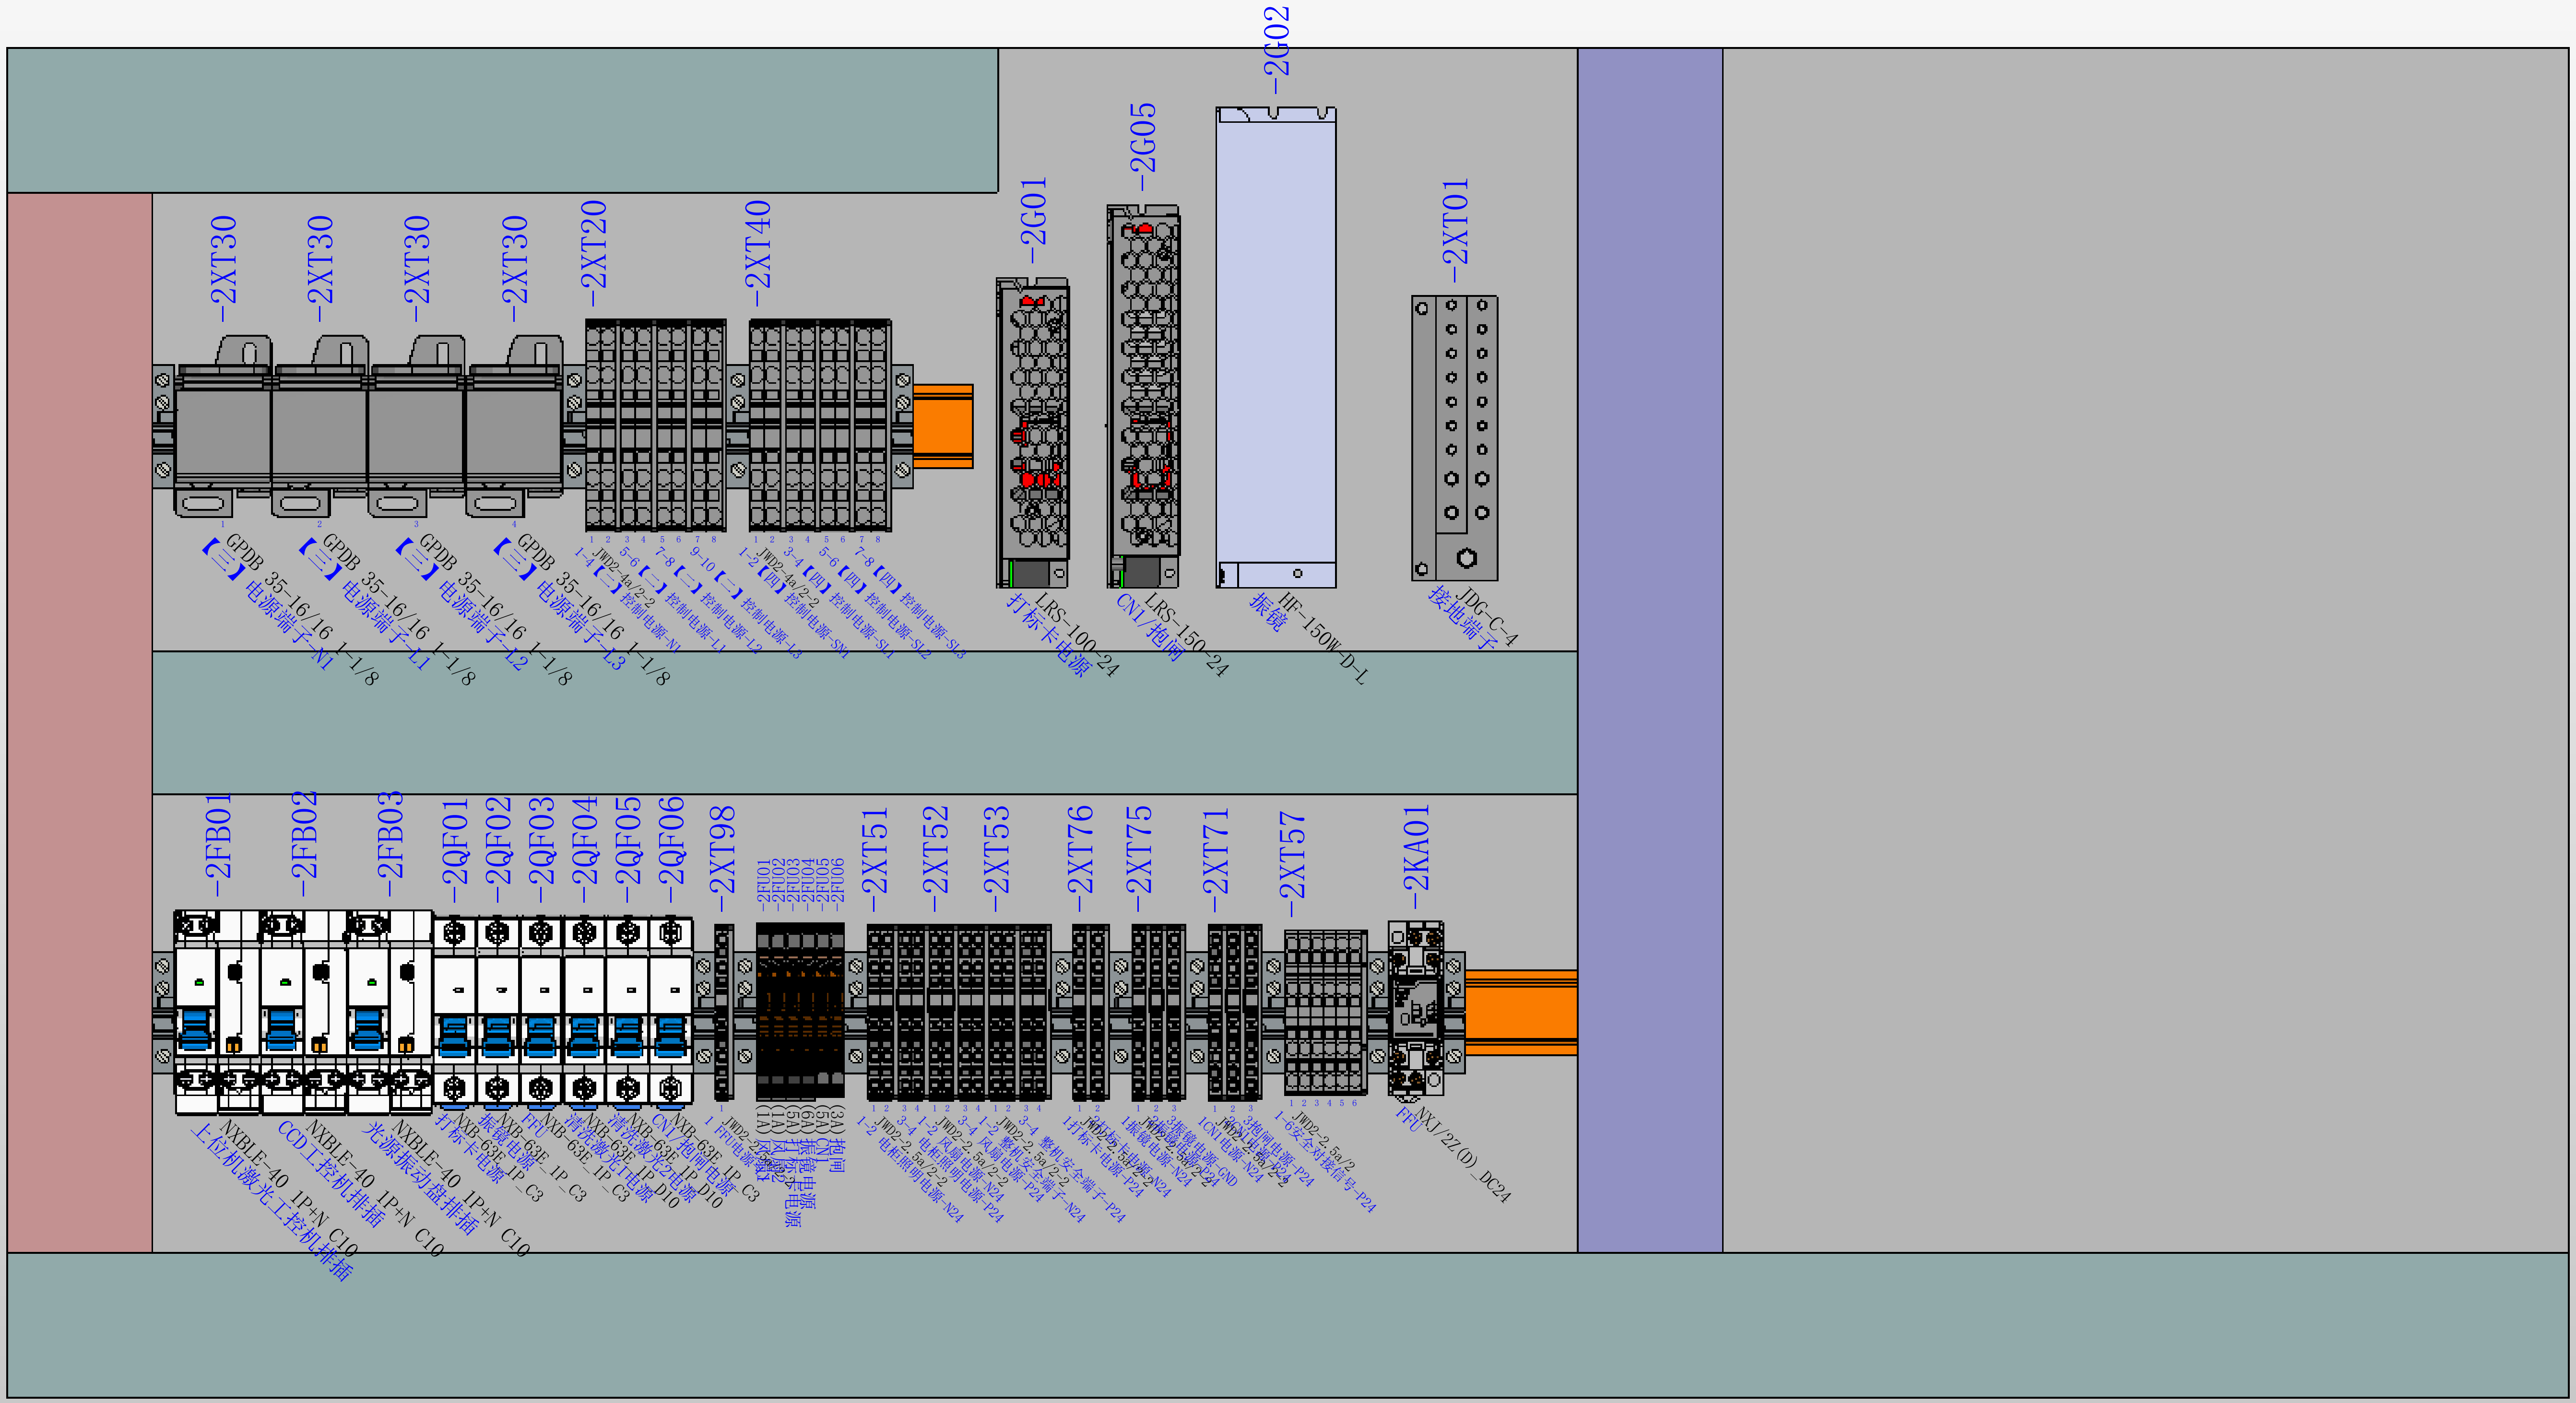
-2XT30
-2XT30
-2XT30
-2XT30
-2XT20
-2XT40
-2G01
-2G05
-2G02
-2XT01
【三】电源端子-N1 GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L1 GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L2 GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L3 GPDB 35-16/16 1-1/8
JWD2-4a/2-2
1-4【二】控制电源-N1
5-6【二】控制电源-L1
7-8【二】控制电源-L2
9-10【二】控制电源-L3
JWD2-4a/2-2
1-2【四】控制电源-SN1
3-4【四】控制电源-SL1
5-6【四】控制电源-SL2
7-8【四】控制电源-SL3
打标卡电源 LRS-100-24
CN1/抱闸 LRS-150-24
振镜 HF-150W-D-L
接地端子 JDG-C-4
-2FB01
-2FB02
-2FB03
-2QF01
-2QF02
-2QF03
-2QF04
-2QF05
-2QF06
-2XT98
-2FU01
-2FU02
-2FU03
-2FU04
-2FU05
-2FU06
-2XT51
-2XT52
-2XT53
-2XT76
-2XT75
-2XT71
-2XT57
-2KA01
上位机激光工控机排插 NXBLE-40 1P+N C10
CCD工控机排插 NXBLE-40 1P+N C10
光源振动盘排插 NXBLE-40 1P+N C10
打标卡电源 NXB-63E_1P_C3
振镜电源 NXB-63E_1P_C3
FFU NXB-63E_1P_C3
清洗激光1电源 NXB-63E_1P_D10
清洗激光2电源 NXB-63E_1P_D10
CN1/抱闸电源 NXB-63E_1P_C3
1 FFU电源 JWD2-2.5a/2-2
(1A)风扇1
(1A)风扇2
(5A)打标卡电源
(6A)振镜电源
(5A)CN1
(3A)抱闸
JWD2-2.5a/2-2 1-2 电柜照明电源-N24 3-4 电柜照明电源-P24
JWD2-2.5a/2-2 1-2 风扇电源-N24 3-4 风扇电源-P24
JWD2-2.5a/2-2 1-2 整机安全端子-N24 3-4 整机安全端子-P24
JWD2-2.5a/2-2 1打标卡电源-P24 2打标卡电源-N24
JWD2-2.5a/2-2 1振镜电源-N24 2振镜电源-P24 3振镜电源-GND
JWD2-2.5a/2-2 1CN1电源-N24 2CN1电源-P24 3抱闸电源-P24
JWD2-2.5a/2 1-6安全对接信号-P24
FFU NXJ/2Z(D)_DC24

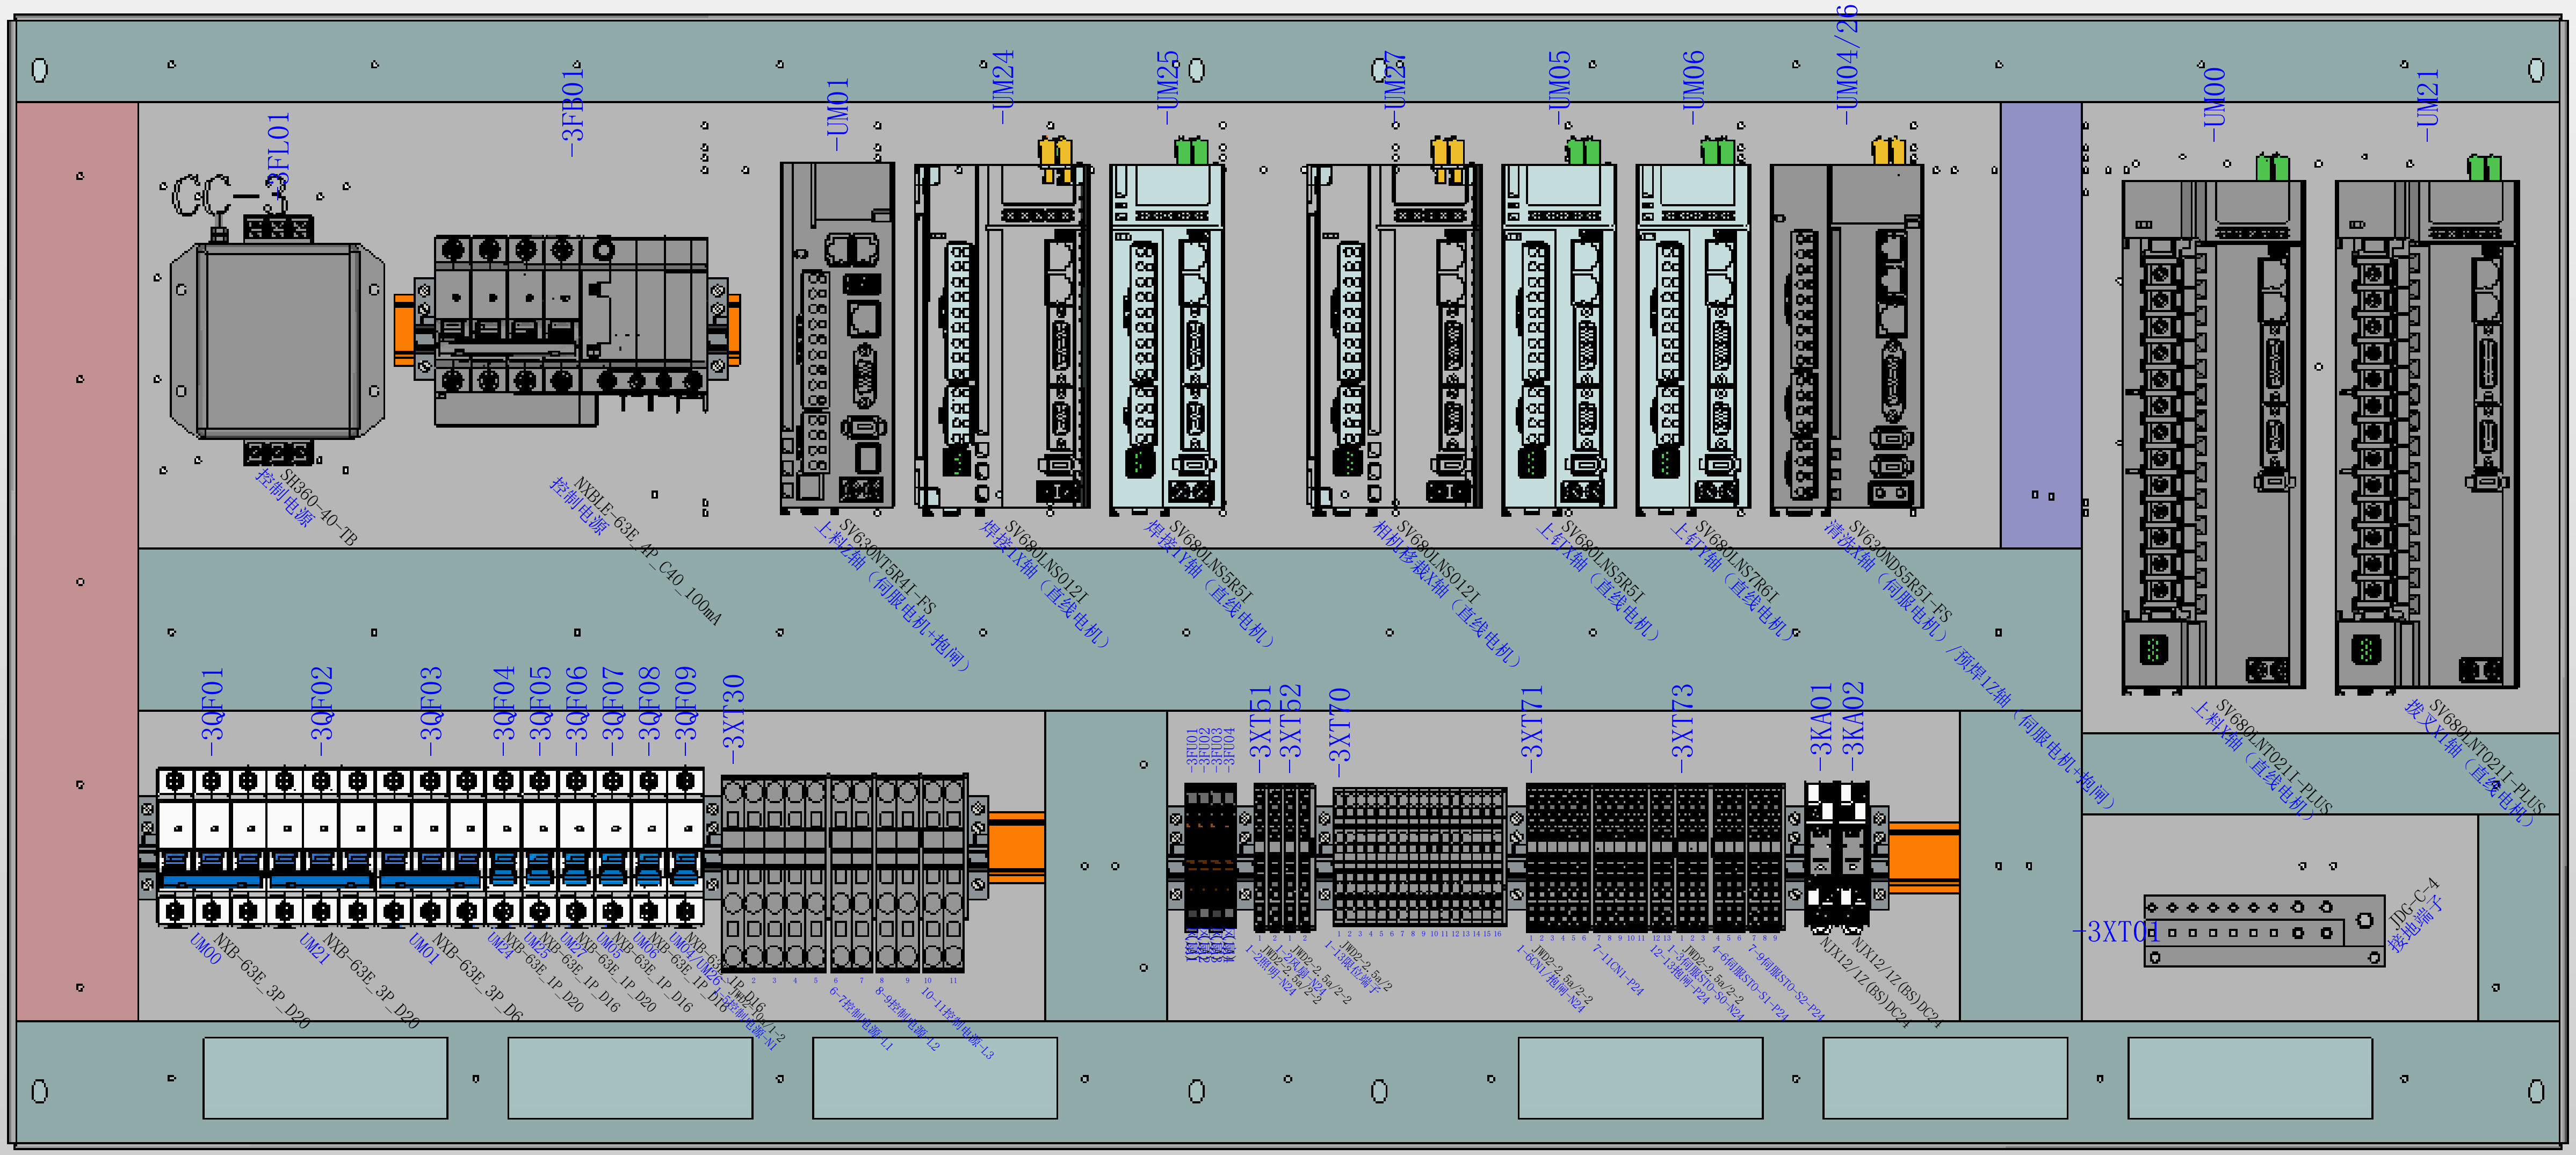
CC-3
-3FL01
SH360-40-TB
控制电源
-3FB01
NXBLE-63E_4P_C40_100mA
控制电源
-UM01
SV630NT5R4I-FS
上料Z轴（伺服电机+抱闸）
-UM24
SV680LNS012I
焊接1X轴（直线电机）
-UM25
SV680LNS5R5I
焊接1Y轴（直线电机）
-UM27
SV680LNS012I
相机移栽X轴（直线电机）
-UM05
SV680LNS5R5I
上钉X轴（直线电机）
-UM06
SV680LNS7R6I
上钉Y轴（直线电机）
-UM04/26
SV630NDS5R5I-FS
清洗X轴（伺服电机）/预焊1Z轴（伺服电机+抱闸）
-UM00
SV680LNT021I-PLUS
上料X轴（直线电机）
-UM21
SV680LNT021I-PLUS
拨叉X1轴（直线电机）
-3QF01
-3QF02
-3QF03
-3QF04
-3QF05
-3QF06
-3QF07
-3QF08
-3QF09
-3XT30
UM00 NXB-63E_3P_D20
UM21 NXB-63E_3P_D20
UM01 NXB-63E_3P_D6
UM24 NXB-63E_1P_D20
UM25 NXB-63E_1P_D16
UM27 NXB-63E_1P_D20
UM05 NXB-63E_1P_D16
UM06 NXB-63E_1P_D16
UM04/UM26 NXB-63E_1P_D16
JWD2-10a/1-2
1-5控制电源-N1
6-7控制电源-L1
8-9控制电源-L2
10-11控制电源-L3
-3FU01
-3FU02
-3FU03
-3FU04
风扇1
风扇2
风扇3
风扇4
-3XT51
-3XT52
-3XT70
-3XT71
-3XT73
-3KA01
-3KA02
JWD2-2.5a/2-2
1-2照明-N24
JWD2-2.5a/2-2
1-2风扇-N24
JWD2-2.5a/2
1-13限位端子
JWD2-2.5a/2-2
1-6CN1/抱闸-N24
7-11CN1-P24
12-13抱闸-P24
JWD2-2.5a/2-2
1-3伺服STO-S0-N24
4-6伺服STO-S1-P24
7-9伺服STO-S2-P24
NJX12/1Z(BS)DC24
NJX12/1Z(BS)DC24
-3XT01
JDG-C-4
接地端子

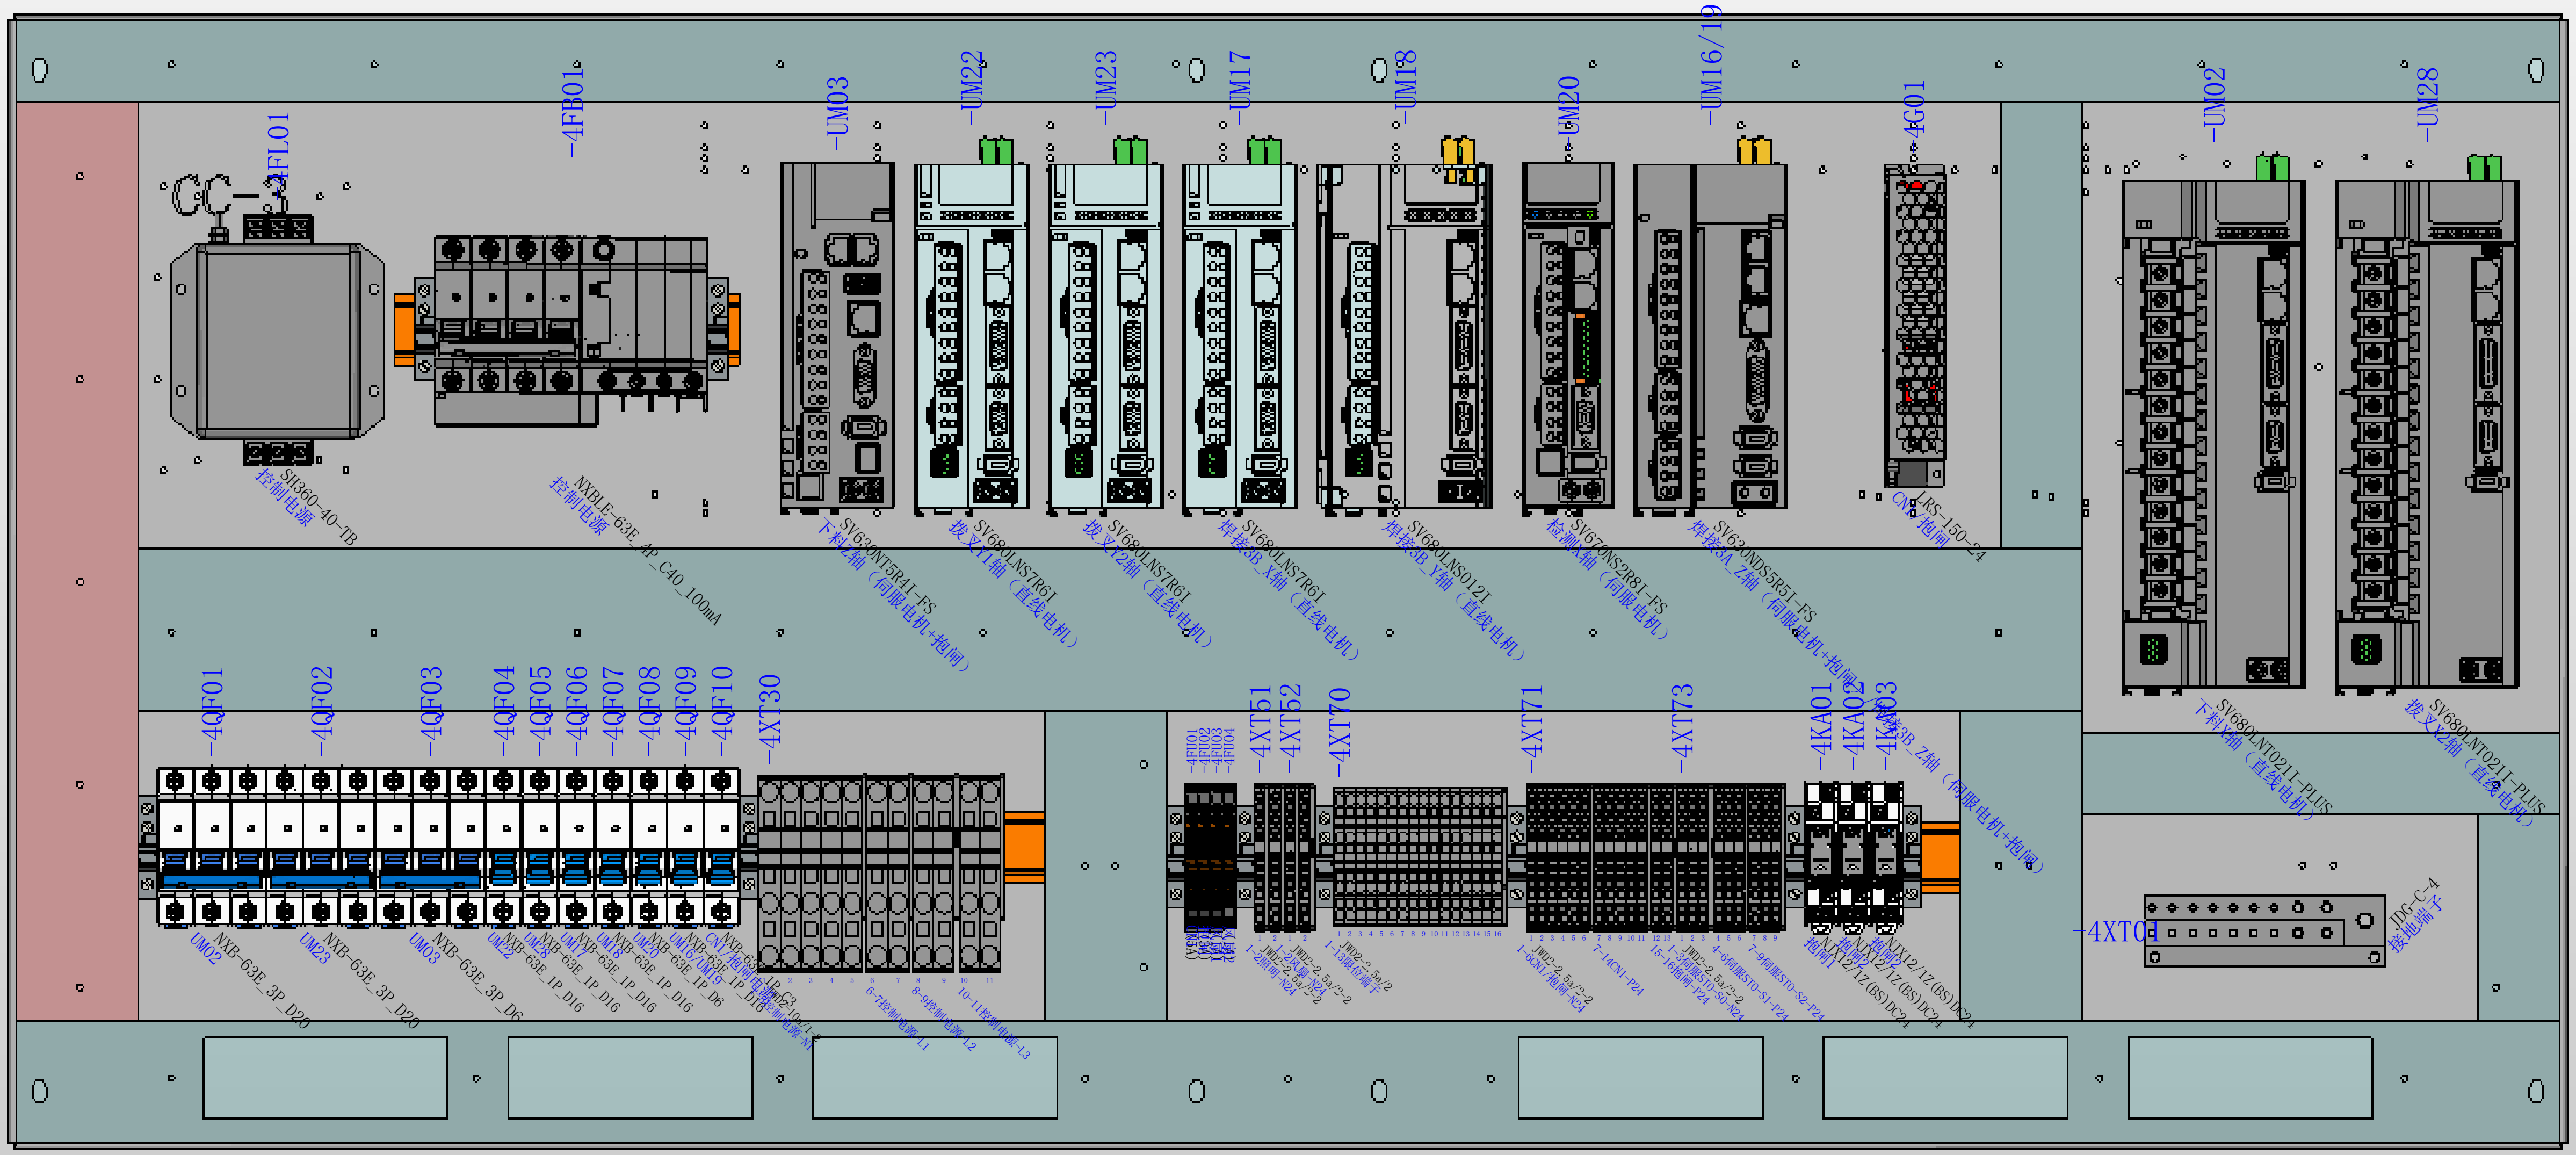
CC-3
-4FL01
SH360-40-TB
控制电源
-4FB01
NXBLE-63E_4P_C40_100mA
控制电源
-UM03
SV630NT5R4I-FS
下料Z轴（伺服电机+抱闸）
-UM22
SV680LNS7R6I
拨叉Y1轴（直线电机）
-UM23
SV680LNS7R6I
拨叉Y2轴（直线电机）
-UM17
SV680LNS7R6I
焊接3B_X轴（直线电机）
-UM18
SV680LNS012I
焊接3B_Y轴（直线电机）
-UM20
SV670NS2R8I-FS
检测X轴（伺服电机）
-UM16/19
SV630NDS5R5I-FS
焊接3A_Z轴（伺服电机+抱闸）
焊接3B_Z轴（伺服电机+抱闸）
-4G01
LRS-150-24
CN1/抱闸
-UM02
SV680LNT021I-PLUS
下料X轴（直线电机）
-UM28
SV680LNT021I-PLUS
拨叉X2轴（直线电机）
-4QF01
-4QF02
-4QF03
-4QF04
-4QF05
-4QF06
-4QF07
-4QF08
-4QF09
-4QF10
UM02
NXB-63E_3P_D20
UM23
NXB-63E_3P_D20
UM03
NXB-63E_3P_D6
UM22
NXB-63E_1P_D16
UM28
NXB-63E_1P_D16
UM17
NXB-63E_1P_D16
UM18
NXB-63E_1P_D16
UM20
NXB-63E_1P_D6
UM16/UM19
NXB-63E_1P_D16
CN1/抱闸电源
NXB-63E_1P_C3
控制电源-N1
-4XT30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6-7控制电源-L1
8-9控制电源-L2
10-11控制电源-L3
-4FU01
-4FU02
-4FU03
-4FU04
-4XT51
-4XT52
1-2照明-N24
JWD2-2.5a/2-2
1-2风扇-N24
JWD2-2.5a/2-2
-4XT70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JWD2-2.5a/2
1-13限位端子
-4XT71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JWD2-2.5a/2-2
1-6CN1/抱闸-N24
7-14CN1-P24
-4XT73
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15-16抱闸-P24
JWD2-2.5a/2-2
1-3伺服STO-S0-N24
4-6伺服STO-S1-P24
7-9伺服STO-S2-P24
-4KA01
-4KA02
-4KA03
抱闸1
NJX12/1Z(BS)DC24
抱闸2
NJX12/1Z(BS)DC24
抱闸3
NJX12/1Z(BS)DC24
-4XT01
JDG-C-4
接地端子

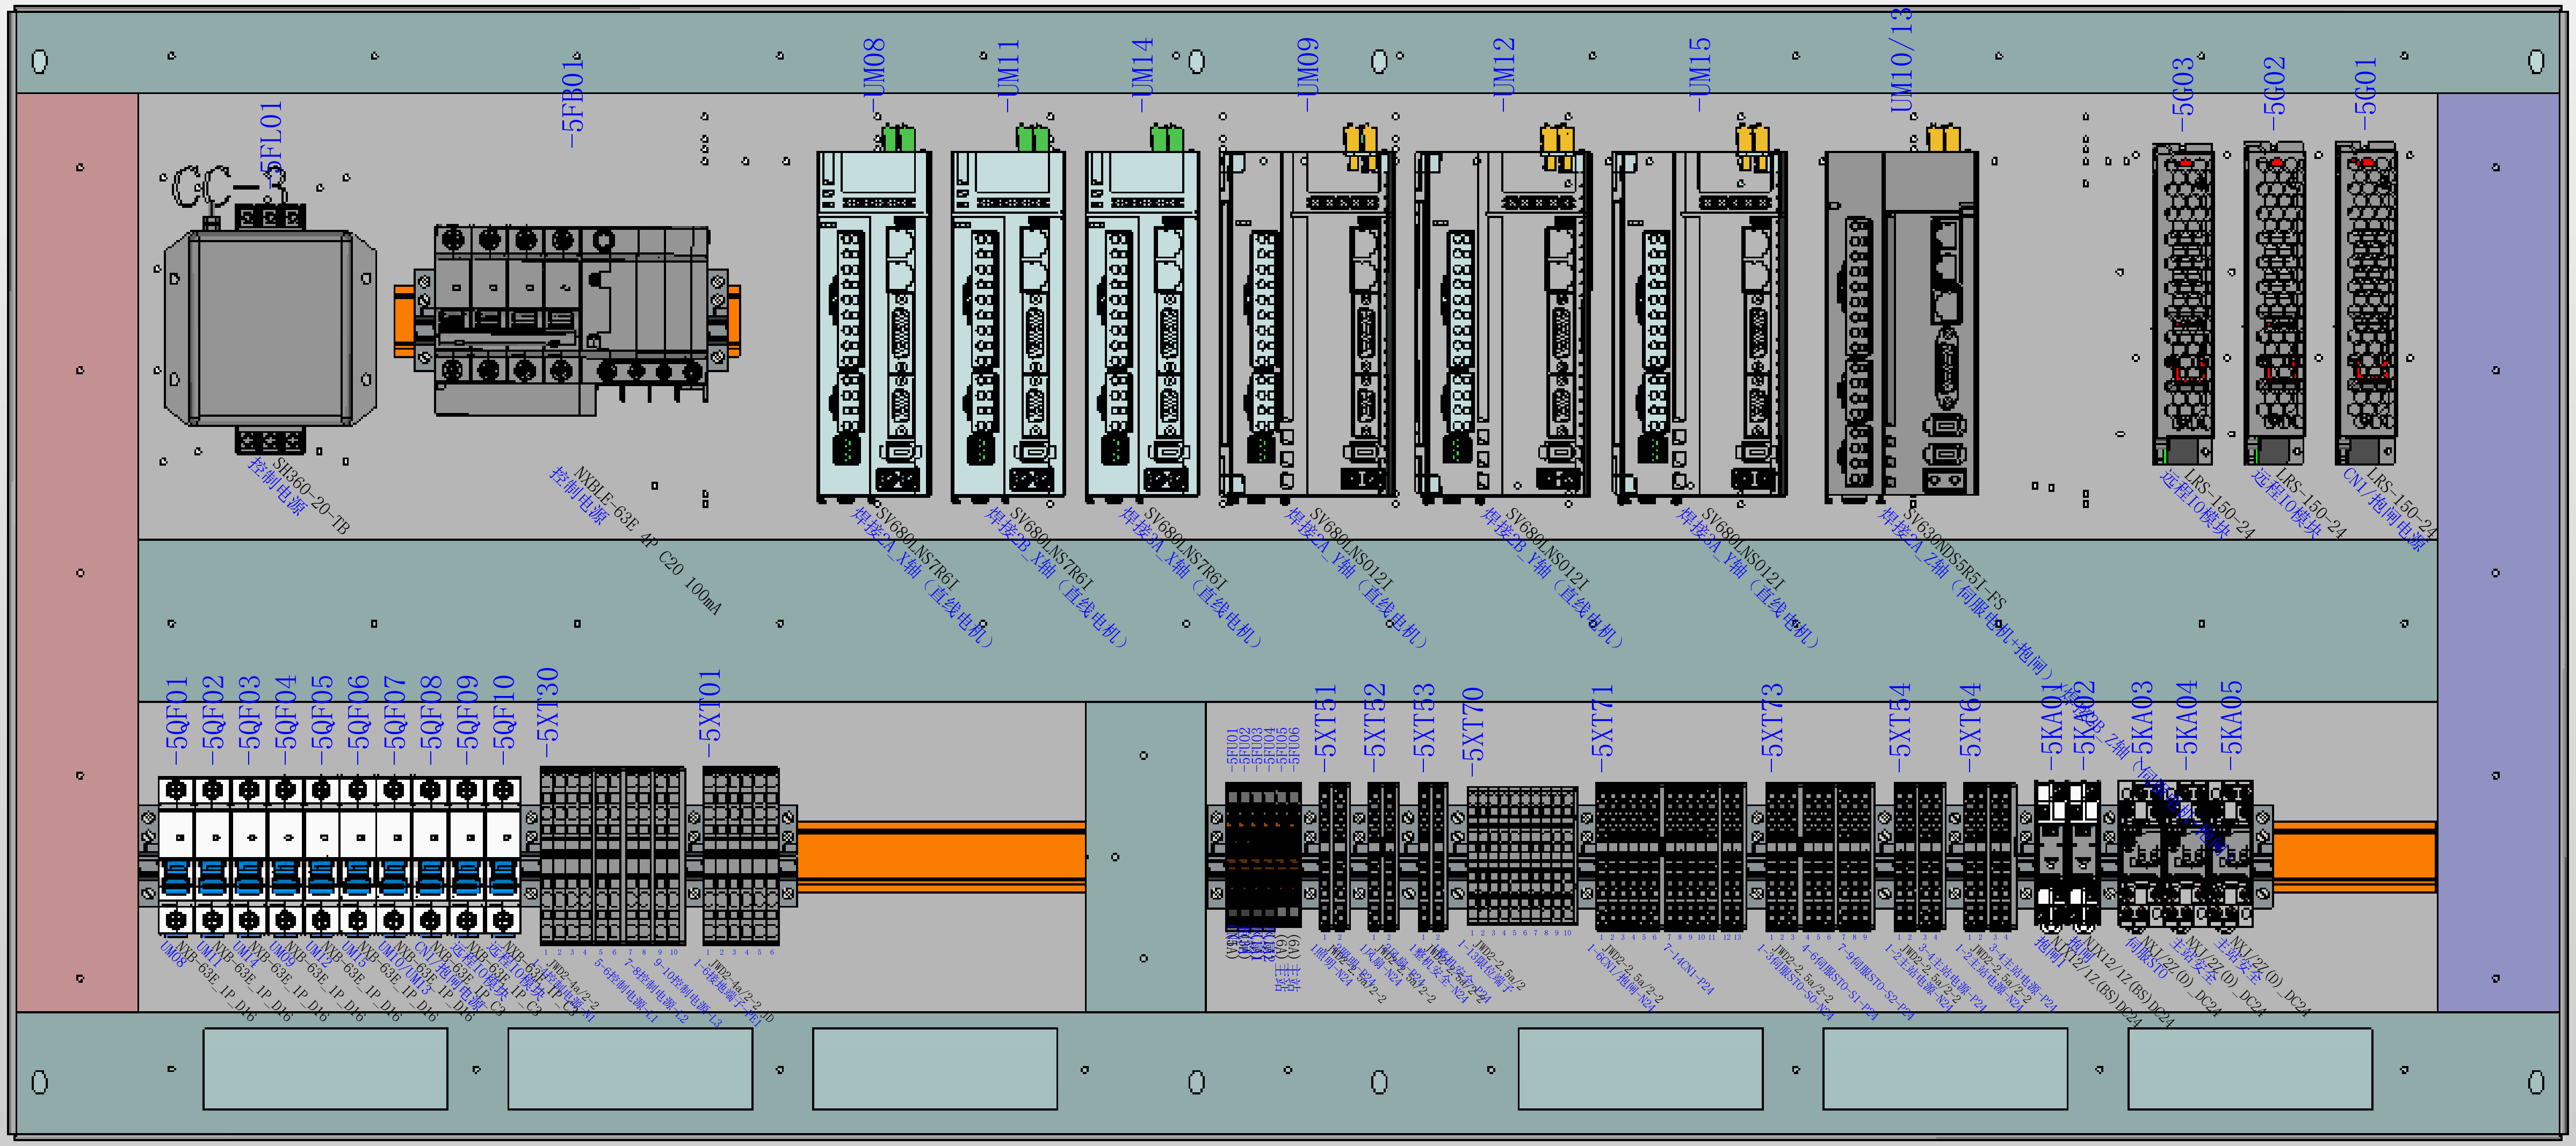
CC-3
-5FL01
SH360-20-TB
控制电源
-5FB01
NXBLE-63E 4P C20 100mA
控制电源
-UM08
SV680LNS7R6I
焊接2A_X轴（直线电机）
-UM11
SV680LNS7R6I
焊接2B_X轴（直线电机）
-UM14
SV680LNS7R6I
焊接3A_X轴（直线电机）
-UM09
SV680LNS012I
焊接2A_Y轴（直线电机）
-UM12
SV680LNS012I
焊接2B_Y轴（直线电机）
-UM15
SV680LNS012I
焊接3A_Y轴（直线电机）
UM10/13
SV630NDS5R5I-FS
焊接2A_Z轴（伺服电机+抱闸）
焊接2B_Z轴（伺服电机+抱闸）
-5G03
LRS-150-24
远程IO模块
-5G02
LRS-150-24
远程IO模块
-5G01
LRS-150-24
CN1/抱闸电源
-5QF01
-5QF02
-5QF03
-5QF04
-5QF05
-5QF06
-5QF07
-5QF08
-5QF09
-5QF10
UM08
UM11
UM14
UM09
UM12
UM15
UM10/UM13
CN1/抱闸电源
远程IO模块
远程IO模块
NXB-63E_1P_D16
NXB-63E_1P_C3
-5XT30
JWD2-4a/2-2
1-4控制电源-N1
5-6控制电源-L1
7-8控制电源-L2
9-10控制电源-L3
-5XT01
JWD2-4a/2-2JD
1-6接地端子-PE1
-5FU01
-5FU02
-5FU03
-5FU04
-5FU05
-5FU06
(6A)
(6A)
(3A)
(5A)
主站
-5XT51
JWD2-2.5a/2-2
1照明-N24
2照明-P24
-5XT52
JWD2-2.5a/2-2
1风扇-N24
2风扇-P24
-5XT53
JWD2-2.5a/2-2
1整机安全-N24
2整机安全-P24
-5XT70
JWD2-2.5a/2
1-13限位端子
-5XT71
JWD2-2.5a/2-2
1-6CN1/抱闸-N24
7-14CN1-P24
-5XT73
JWD2-2.5a/2-2
1-3伺服STO-S0-N24
4-6伺服STO-S1-P24
7-9伺服STO-S2-P24
-5XT54
JWD2-2.5a/2-2
1-2主站电源-N24
3-4主站电源-P24
-5XT64
JWD2-2.5a/2-2
1-2主站电源-N24
3-4主站电源-P24
-5KA01
-5KA02
-5KA03
-5KA04
-5KA05
抱闸1
抱闸2
NJX12/1Z(BS)DC24
伺服STO
主站安全
主站安全
NXJ/2Z(D)_DC24

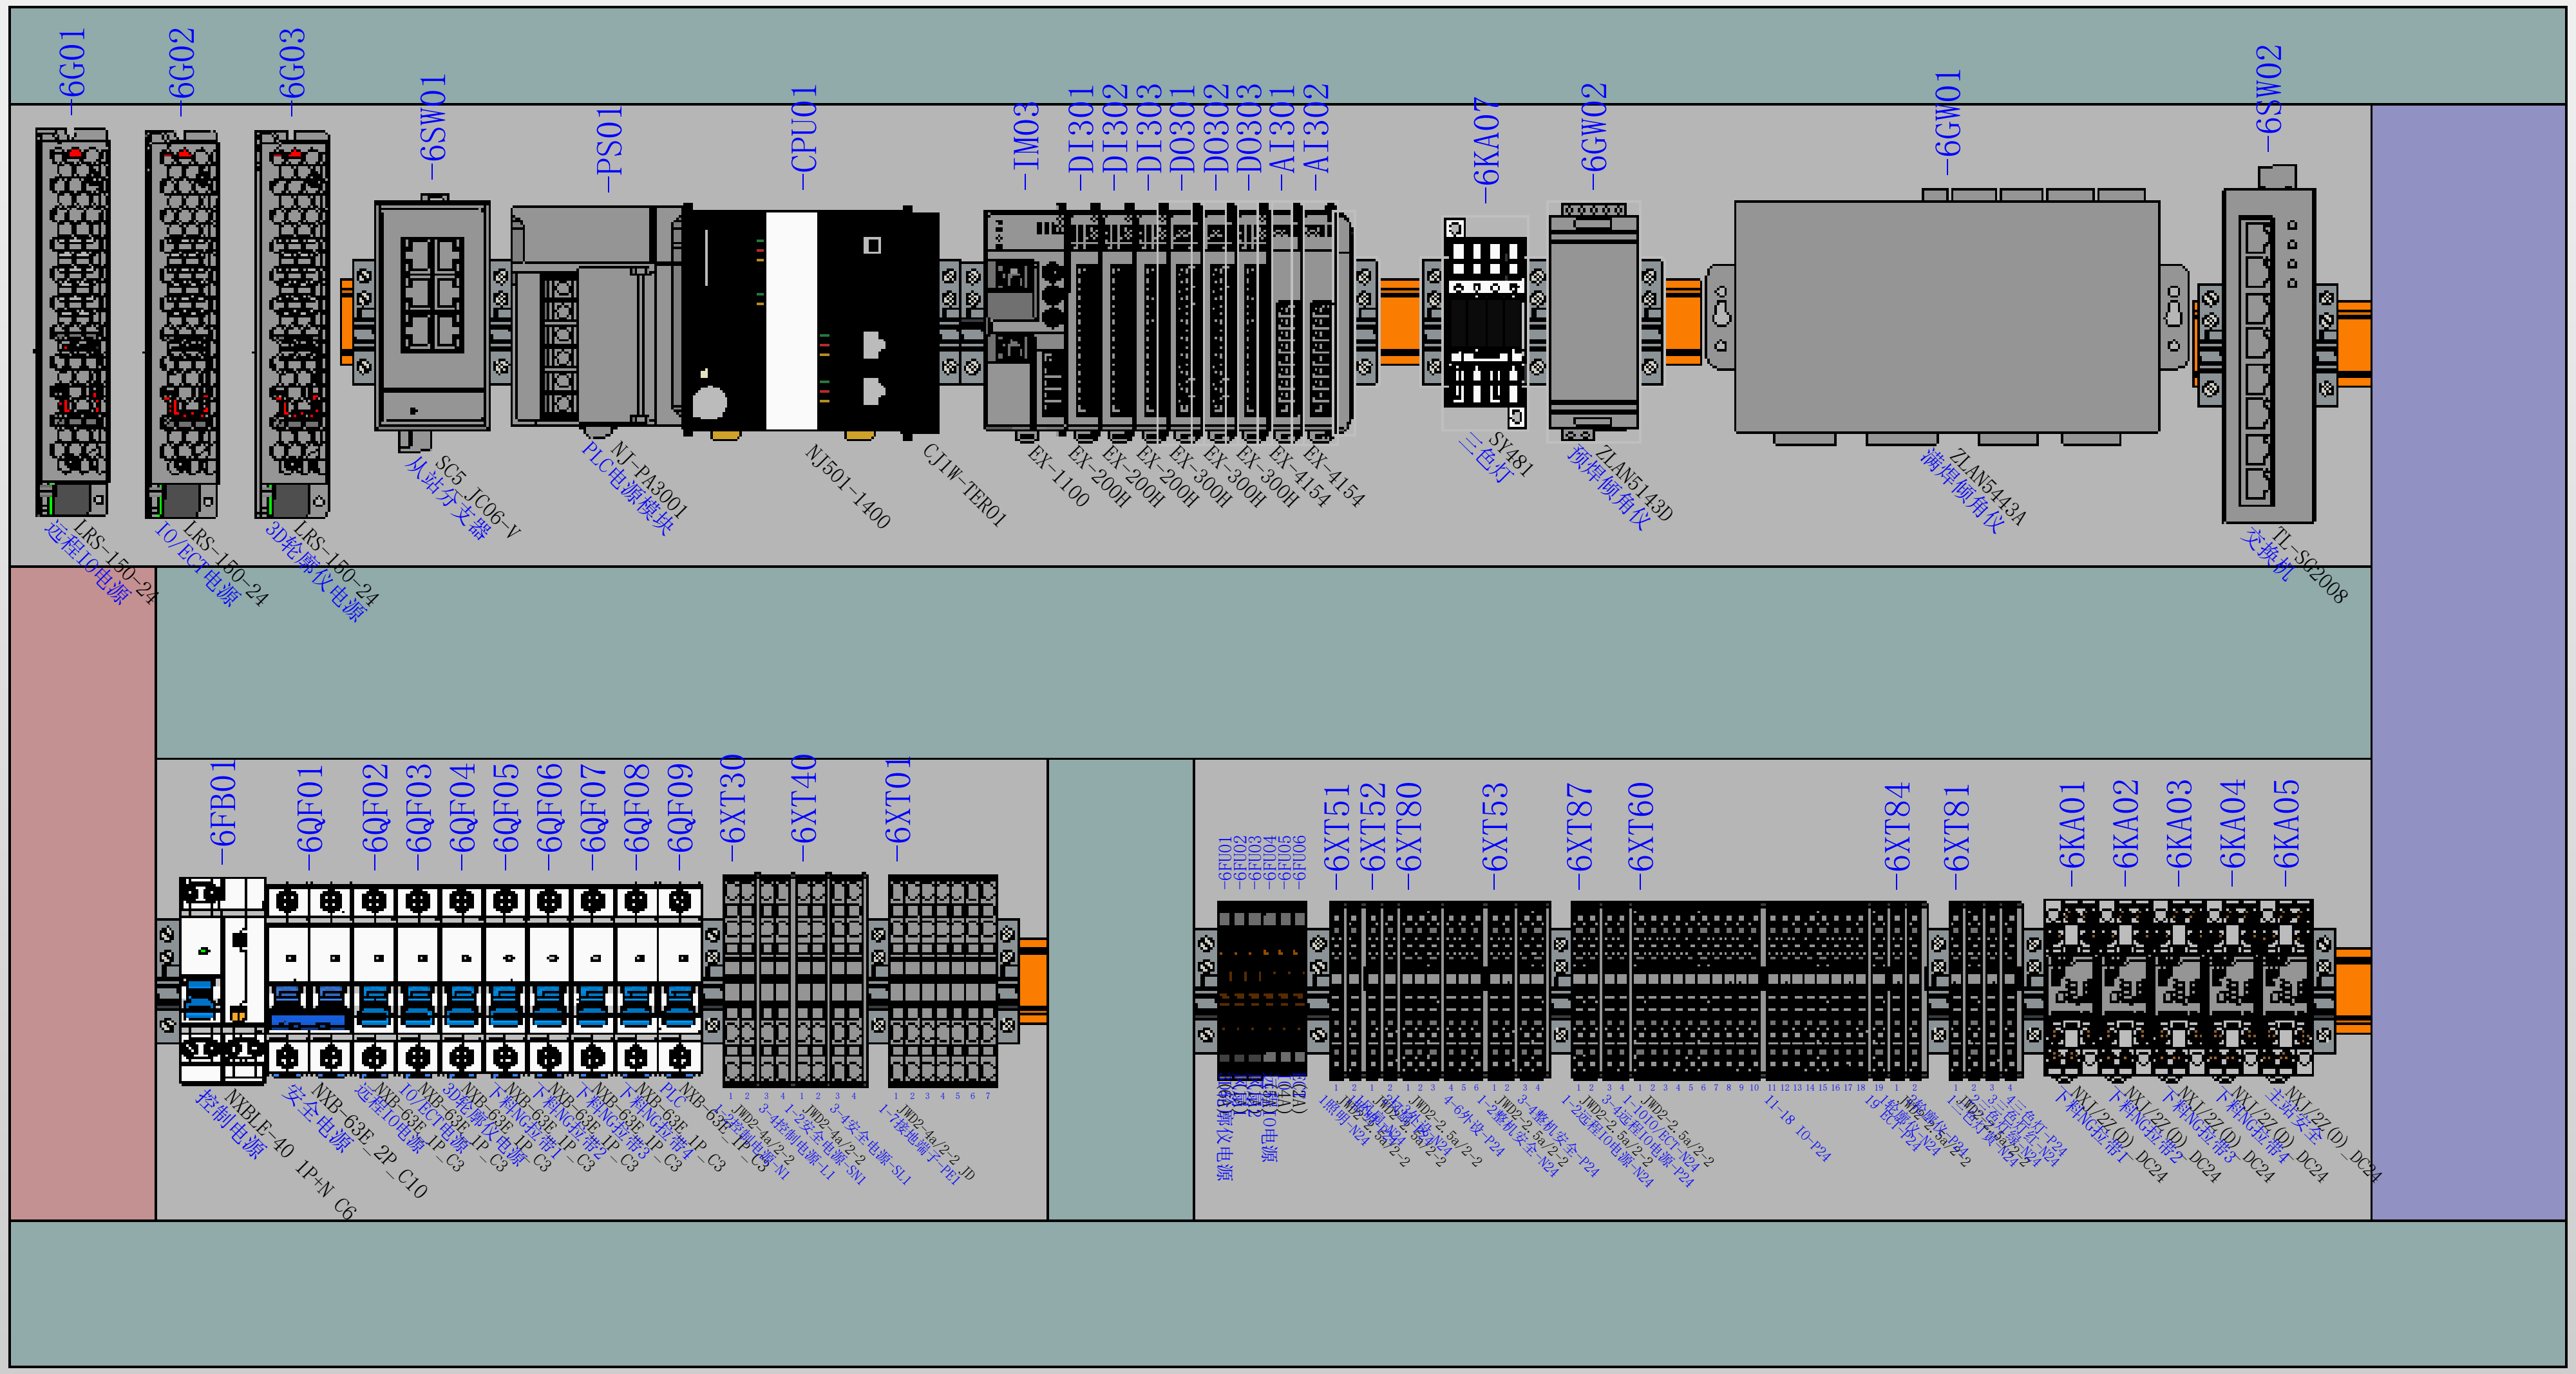
-6G01
-6G02
-6G03
-6SW01
-PS01
-CPU01
-IM03
-DI301
-DI302
-DI303
-DO301
-DO302
-DO303
-AI301
-AI302
-6KA07
-6GW02
-6GW01
-6SW02
LRS-150-24
远程IO电源
LRS-150-24
IO/ECT电源
LRS-150-24
3D轮廓仪电源
SC5_JC06-V
从站分支器
NJ-PA3001
PLC电源模块
NJ501-1400
CJ1W-TER01
EX-1100
EX-200H
EX-200H
EX-200H
EX-300H
EX-300H
EX-300H
EX-4154
EX-4154
SY481
三色灯
ZLAN5143D
预焊倾角仪
ZLAN5443A
满焊倾角仪
TL-SG2008
交换机
-6FB01
-6QF01
-6QF02
-6QF03
-6QF04
-6QF05
-6QF06
-6QF07
-6QF08
-6QF09
-6XT30
-6XT40
-6XT01
NXBLE-40 1P+N C6
控制电源
NXB-63E_2P_C10
安全电源
NXB-63E_1P_C3
远程IO电源
NXB-63E_1P_C3
IO/ECT电源
NXB-63E_1P_C3
3D轮廓仪电源
NXB-63E_1P_C3
下料NG拉带1
NXB-63E_1P_C3
下料NG拉带2
NXB-63E_1P_C3
下料NG拉带3
NXB-63E_1P_C3
下料NG拉带4
NXB-63E_1P_C3
PLC
JWD2-4a/2-2
1-2控制电源-N1
3-4控制电源-L1
JWD2-4a/2-2
1-2安全电源-SN1
3-4安全电源-SL1
JWD2-4a/2-2_JD
1-7接地端子-PE1
-6FU01
-6FU02
-6FU03
-6FU04
-6FU05
-6FU06
-6XT51
-6XT52
-6XT80
-6XT53
-6XT87
-6XT60
-6XT84
-6XT81
-6KA01
-6KA02
-6KA03
-6KA04
-6KA05
3D轮廓仪电源
远程IO电源
JWD2-2.5a/2-2
1照明-N24
JWD2-2.5a/2-2
JWD2-2.5a/2-2
4-6外设-P24
JWD2-2.5a/2-2
1-2整机安全-N24
3-4整机安全-P24
JWD2-2.5a/2-2
1-2远程IO电源-N24
3-4远程IO电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
1-10IO/ECT-N24
11-18 IO-P24
19 ECT-P24
JWD2-2.5a/2-2
1轮廓仪-N24
2轮廓仪-P24
JWD2-2.5a/2-2
1三色灯黄-N24
2三色灯绿-N24
3三色灯红-N24
4三色灯-P24
NXJ/2Z(D)_DC24
下料NG拉带1
NXJ/2Z(D)_DC24
下料NG拉带2
NXJ/2Z(D)_DC24
下料NG拉带3
NXJ/2Z(D)_DC24
下料NG拉带4
NXJ/2Z(D)_DC24
主站安全

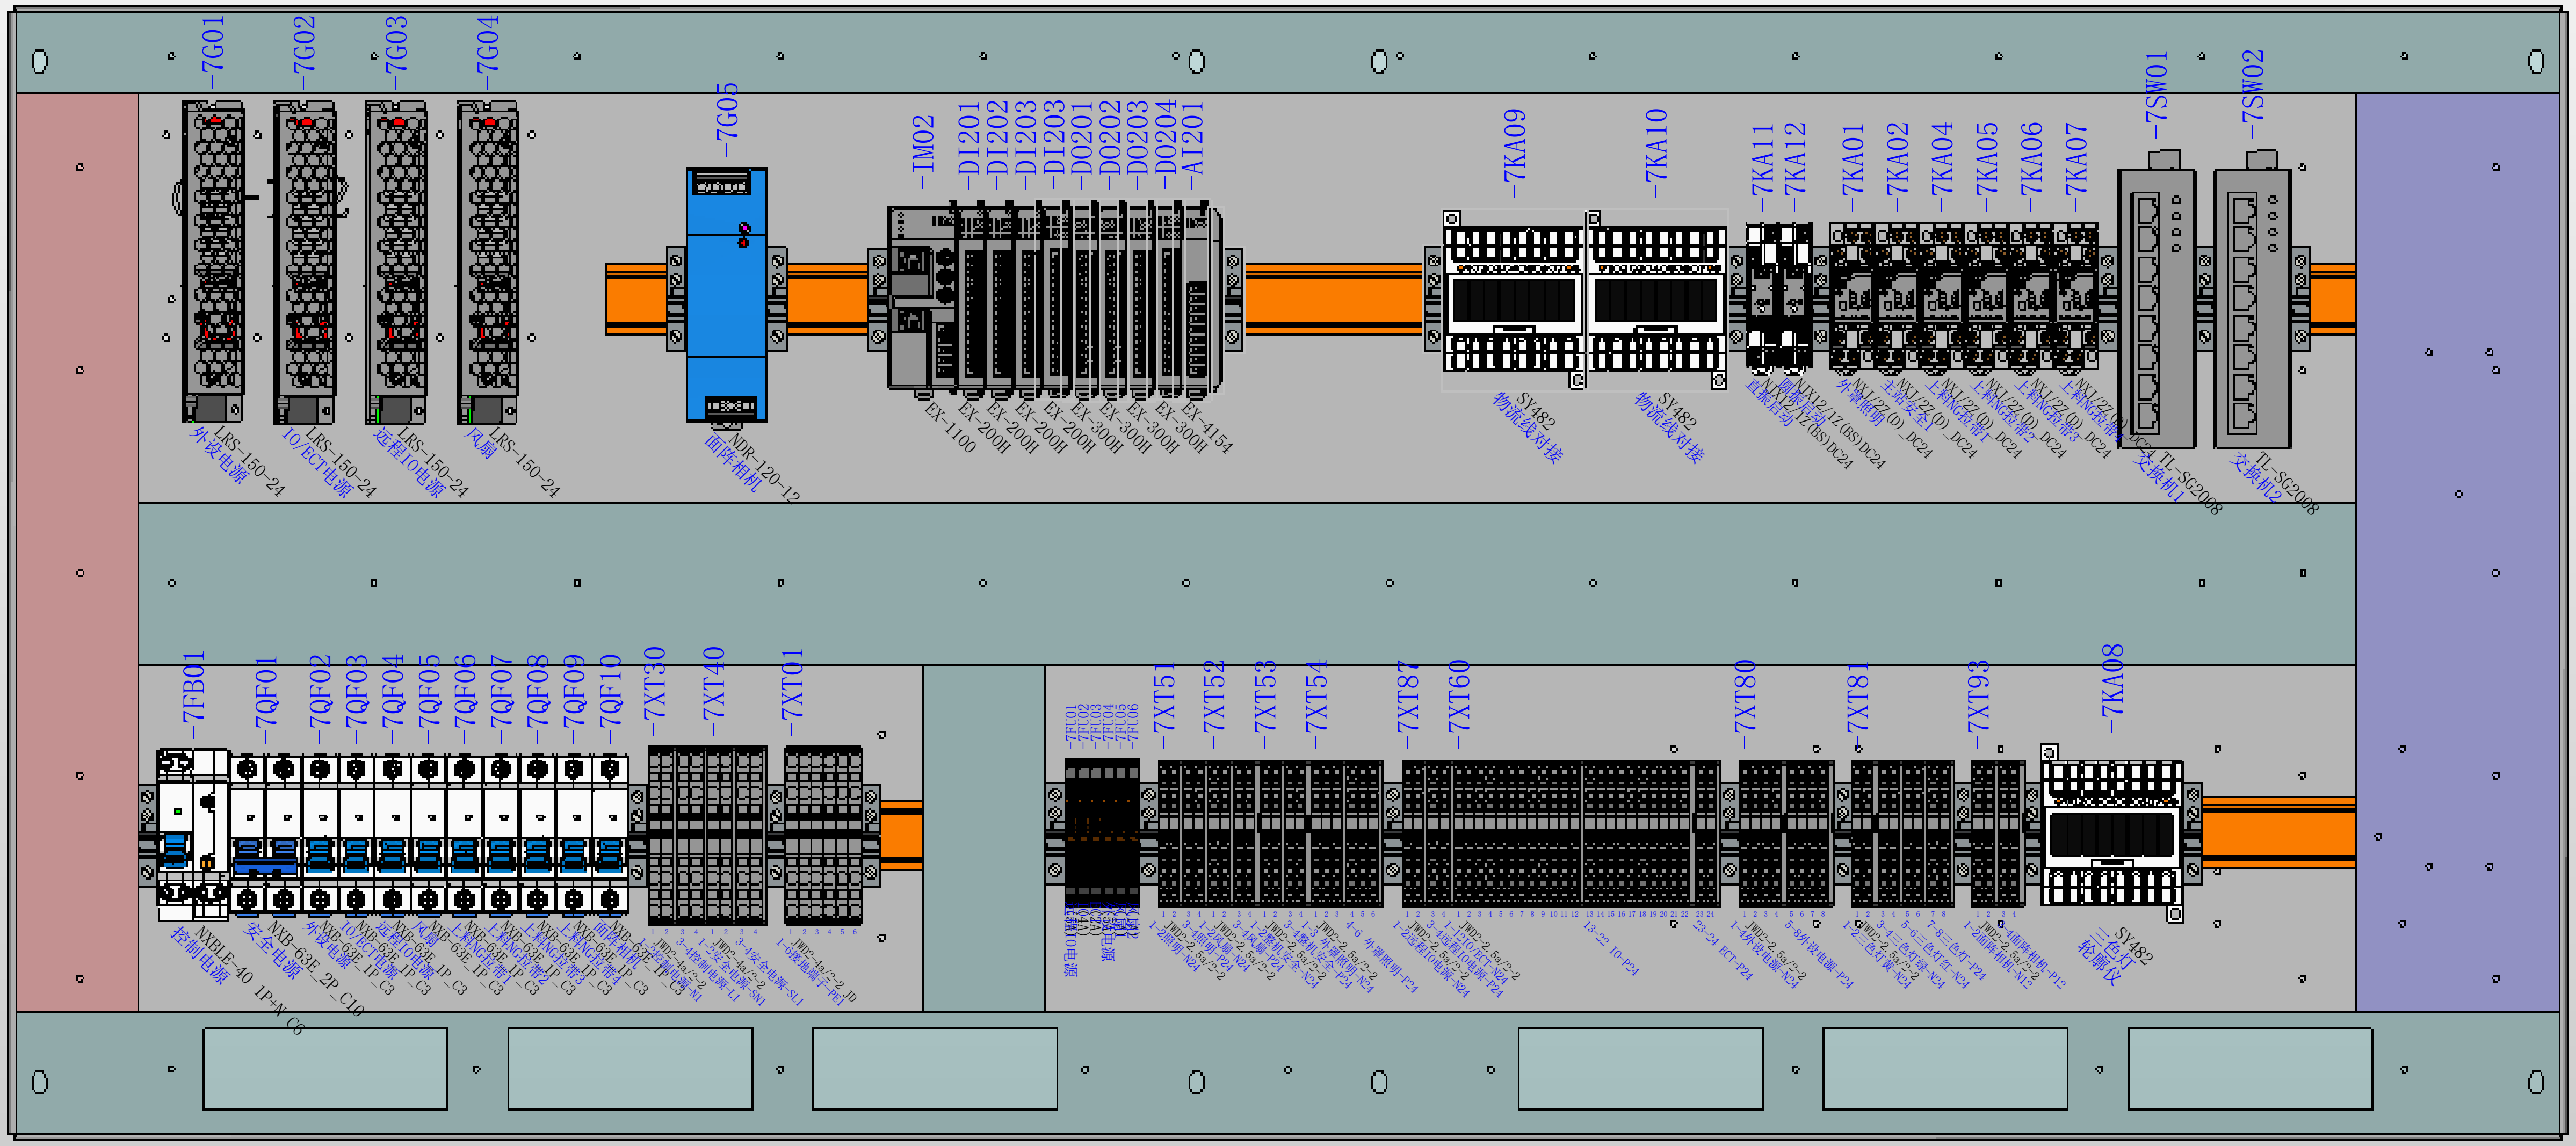
-7G01
-7G02
-7G03
-7G04
LRS-150-24 外设电源
LRS-150-24 IO/ECT电源
LRS-150-24 远程IO电源
LRS-150-24 风扇
-7G05
NDR-120-12 面阵相机
-IM02
-DI201
-DI202
-DI203
-DI203
-DO201
-DO202
-DO203
-DO204
-AI201
EX-1100
EX-200H
EX-200H
EX-200H
EX-200H
EX-300H
EX-300H
EX-300H
EX-300H
EX-4154
-7KA09
SY482 物流线对接
-7KA10
SY482 物流线对接
-7KA11
-7KA12
NJX12/1Z(BS)DC24 直振启动
NJX12/1Z(BS)DC24 圆振启动
-7KA01
-7KA02
-7KA04
-7KA05
-7KA06
-7KA07
NXJ/2Z(D)_DC24 外罩照明
NXJ/2Z(D)_DC24 主站安全1
NXJ/2Z(D)_DC24 上料NG拉带1
NXJ/2Z(D)_DC24 上料NG拉带2
NXJ/2Z(D)_DC24 上料NG拉带3
NXJ/2Z(D)_DC24 上料NG拉带4
-7SW01
TL-SG2008 交换机1
-7SW02
TL-SG2008 交换机2
-7FB01
NXBLE-40 1P+N C6 控制电源
-7QF01
NXB-63E_2P_C10 安全电源
-7QF02
-7QF03
-7QF04
-7QF05
-7QF06
-7QF07
-7QF08
-7QF09
-7QF10
NXB-63E_1P_C3 外设电源
NXB-63E_1P_C3 IO/ECT电源
NXB-63E_1P_C3 远程IO电源
NXB-63E_1P_C3 风扇
NXB-63E_1P_C3 上料NG拉带1
NXB-63E_1P_C3 上料NG拉带2
NXB-63E_1P_C3 上料NG拉带3
NXB-63E_1P_C3 上料NG拉带4
NXB-63E_1P_C3 面阵相机
-7XT30
1 2 3 4
JWD2-4a/2-2
1-2控制电源-N1
3-4控制电源-L1
-7XT40
1 2 3 4
JWD2-4a/2-2
1-2安全电源-SN1
3-4安全电源-SL1
-7XT01
1 2 3 4 5 6
JWD2-4a/2-2_JD
1-6接地端子-PE1
-7FU01
-7FU02
-7FU03
-7FU04
-7FU05
-7FU06
风扇2
风扇1
外设电源
ECT(2A)
IO(4A)
远程IO电源
-7XT51
1 2 3 4
JWD2-2.5a/2-2
1-2照明-N24
3-4照明-P24
-7XT52
1 2 3 4
JWD2-2.5a/2-2
1-2风扇-N24
3-4风扇-P24
-7XT53
1 2 3 4
JWD2-2.5a/2-2
1-2整机安全-N24
3-4整机安全-P24
-7XT54
1 2 3 4 5 6
JWD2-2.5a/2-2
1-3 外罩照明-N24
4-6 外罩照明-P24
-7XT87
1 2 3 4
JWD2-2.5a/2-2
1-2远程IO电源-N24
3-4远程IO电源-P24
-7XT60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
JWD2-2.5a/2-2
1-12IO/ECT-N24
13-22 IO-P24
23-24 ECT-P24
-7XT80
1 2 3 4 5 6 7 8
JWD2-2.5a/2-2
1-4外设电源-N24
5-8外设电源-P24
-7XT81
1 2 3 4 5 6 7 8
JWD2-2.5a/2-2
1-2三色灯黄-N24
3-4三色灯绿-N24
5-6三色灯红-N24
7-8三色灯-P24
-7XT93
1 2 3 4
JWD2-2.5a/2-2
1-2面阵相机-N12
3-4面阵相机-P12
-7KA08
SY482 三色灯 轮廓仪