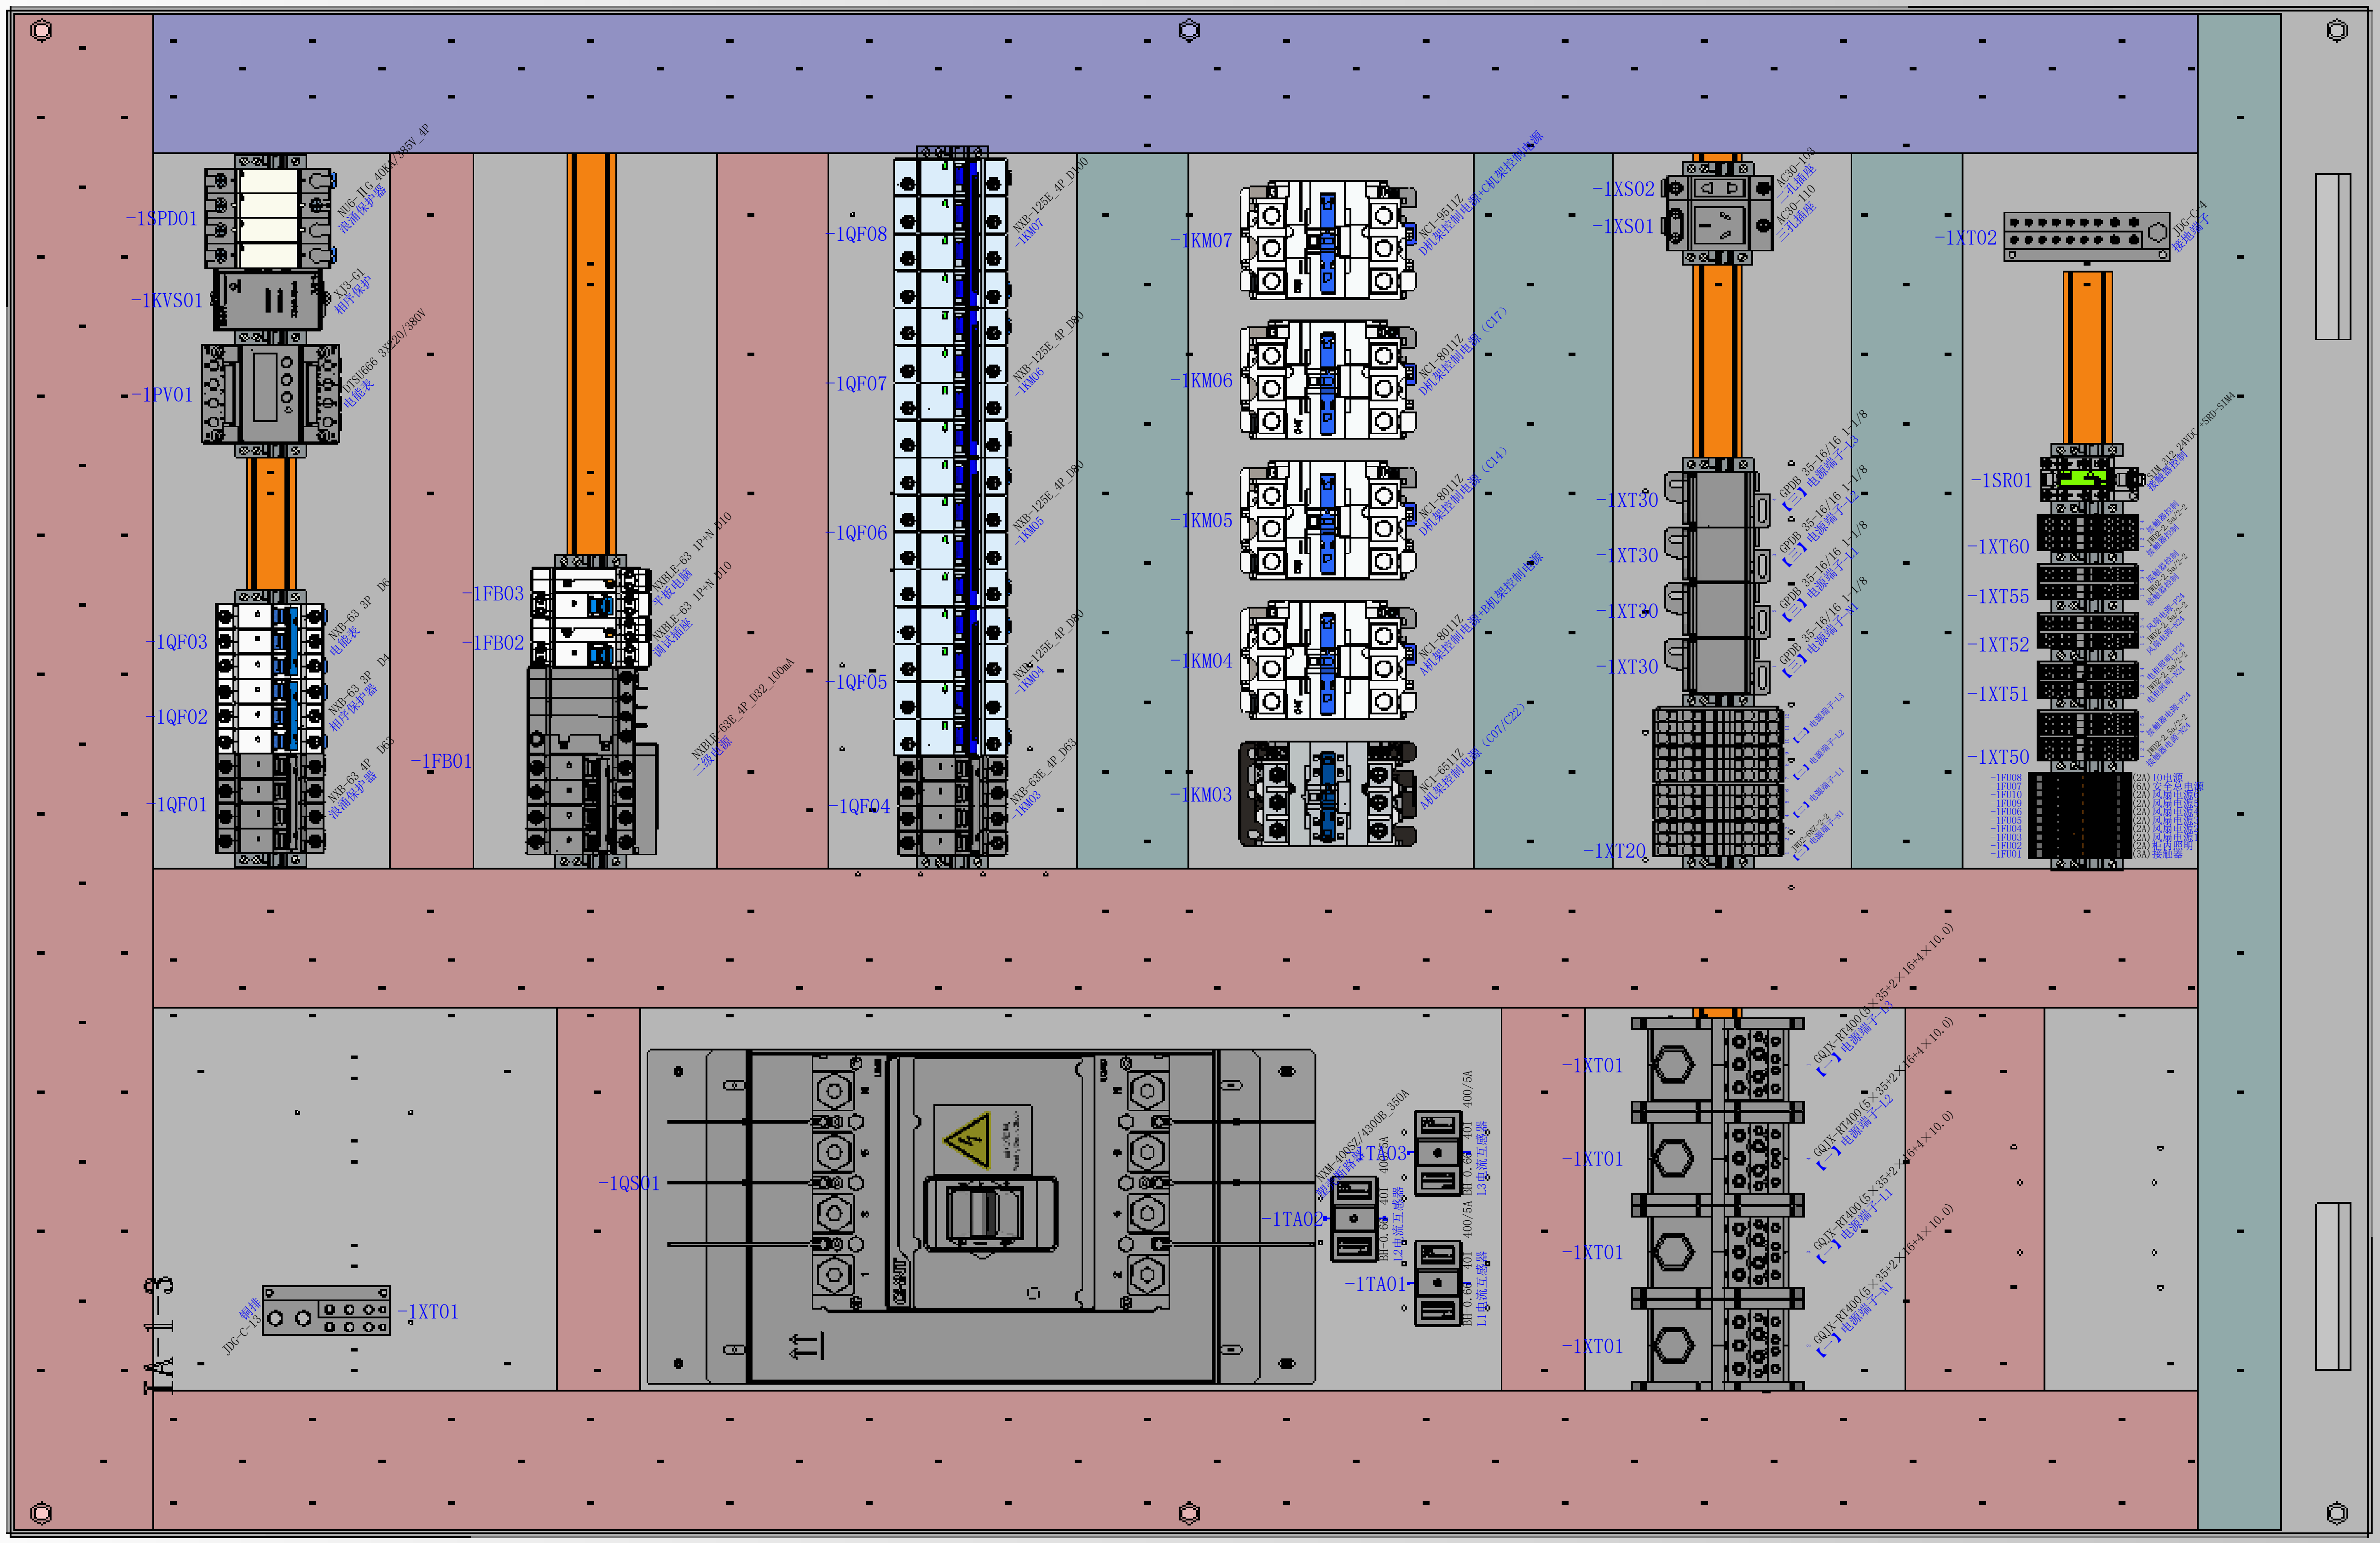
1A-1-3
-1SPD01
NU6-IIG 40KA/385V_4P
浪涌保护器
-1KVS01
XJ3-G1
相序保护
-1PV01
DTSU666 3X220/380V
电能表
-1QF03
NXB-63 3P D6
电能表
-1QF02
NXB-63 3P D4
相序保护器
-1QF01
NXB-63 4P D63
浪涌保护器
-1FB03
NXBLE-63 1P+N D10
平板电脑
-1FB02
NXBLE-63 1P+N D10
调试插座
-1FB01
NXBLE-63E_4P_D32_100mA
二级电源
-1QF08
NXB-125E_4P_D100
-1KM07
-1QF07
NXB-125E_4P_D80
-1KM06
-1QF06
NXB-125E_4P_D80
-1KM05
-1QF05
NXB-125E_4P_D80
-1KM04
-1QF04
NXB-63E_4P_D63
-1KM03
-1KM07
NC1-9511Z
D机架控制电源+C机架控制电源
-1KM06
NC1-8011Z
D机架控制电源（C17）
-1KM05
NC1-8011Z
D机架控制电源（C14）
-1KM04
NC1-8011Z
A机架控制电源+B机架控制电源
-1KM03
NC1-6511Z
A机架控制电源（C07/C22）
-1XS02
AC30-103
二孔插座
-1XS01
AC30-110
三孔插座
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L3
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L2
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L1
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-N1
-1XT20
【二】电源端子-L3
【二】电源端子-L2
【二】电源端子-L1
JWD2-6NZ-2-2
【二】电源端子-N1
-1XT02
JDG-C-4
接地端子
-1SR01
SIM 312 24VDC +SRD-SIM4
接触器控制
-1XT60
接触器控制
JWD2-2.5a/2-2
接触器控制
-1XT55
接触器控制
JWD2-2.5a/2-2
接触器控制
-1XT52
风扇电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
风扇电源-N24
-1XT51
电柜照明-P24
JWD2-2.5a/2-2
电柜照明-N24
-1XT50
接触器电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
接触器电源-N24
-1FU08 (2A) IO电源
-1FU07 (6A) 安全总电源
-1FU10 (2A) 风扇电源6
-1FU09 (2A) 风扇电源5
-1FU06 (2A) 风扇电源4
-1FU05 (2A) 风扇电源3
-1FU04 (2A) 风扇电源2
-1FU03 (2A) 风扇电源1
-1FU02 (2A) 柜内照明
-1FU01 (3A) 接触器
铜排
JDG-C-13
-1XT01
-1QS01
NXM-400SZ/4300B_350A
塑壳断路器
-1TA03
400/5A
40I
BH-0.66
L3电流互感器
-1TA02
400/5A
40I
BH-0.66
L2电流互感器
-1TA01
400/5A
40I
BH-0.66
L1电流互感器
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-L3
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-L2
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-L1
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-N1

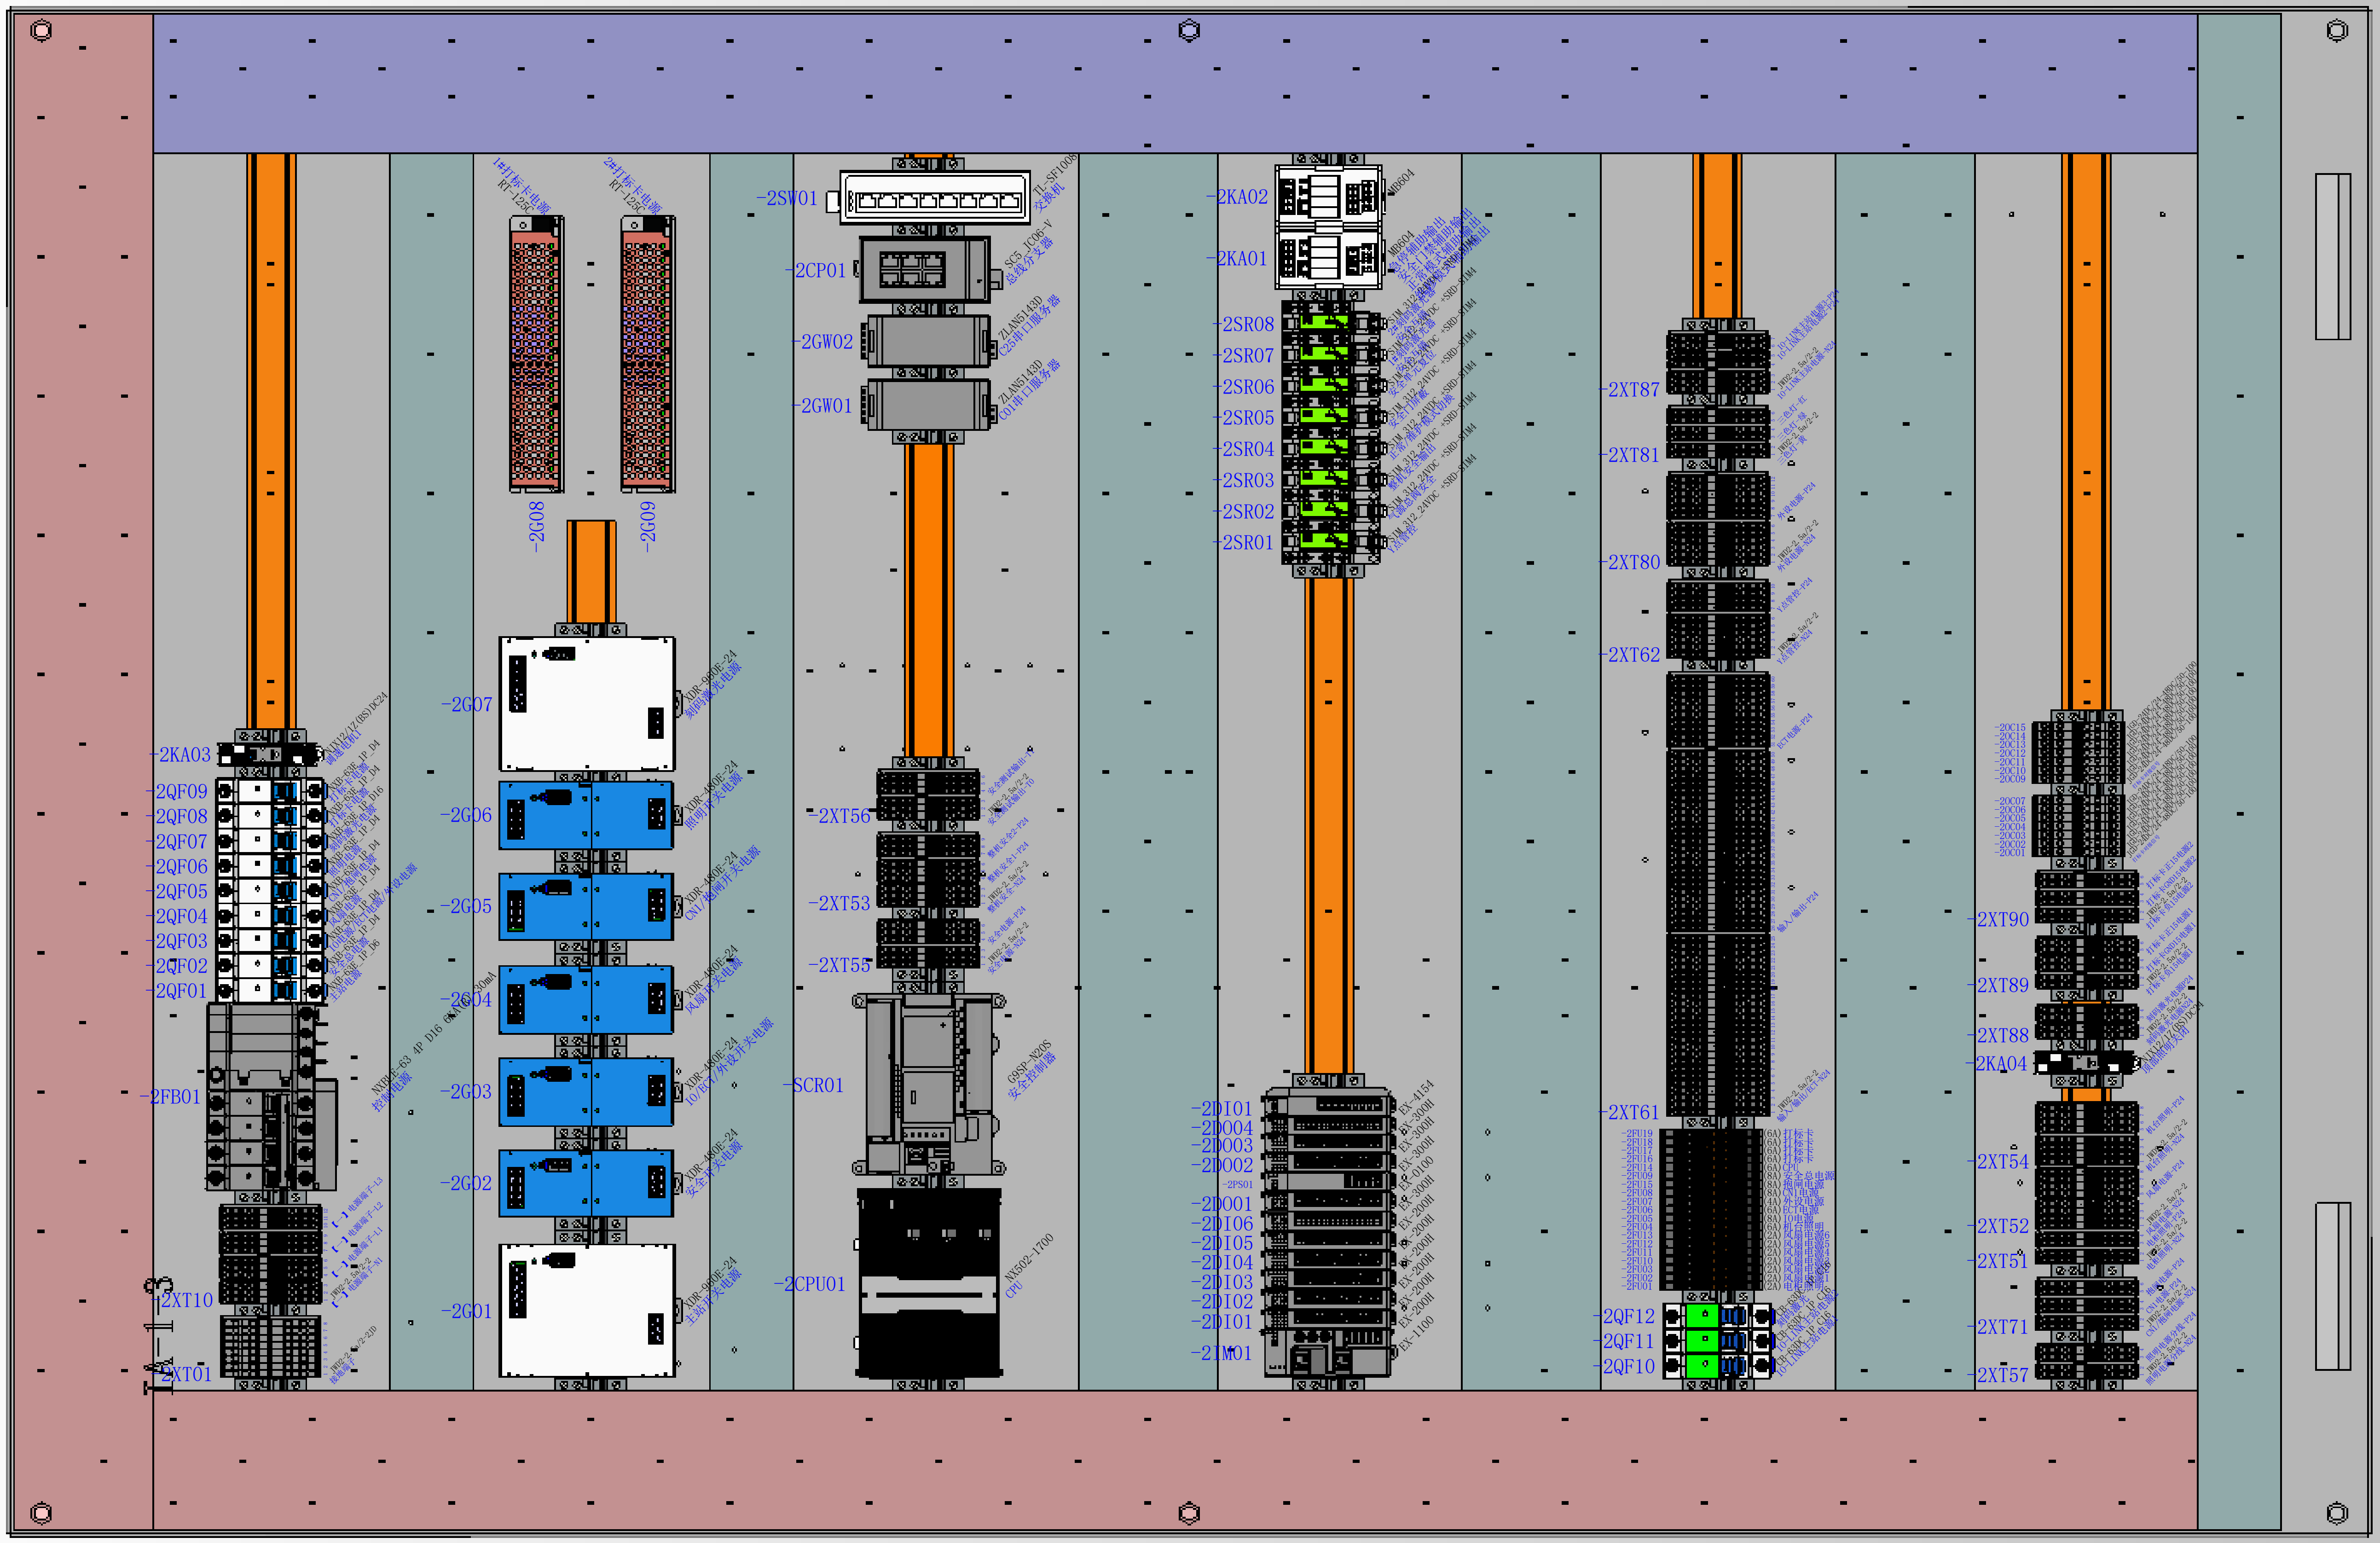
TA-1-3
-2KA03
NJX12/1Z(BS)DC24
调速电机1
-2QF09
NXB-63E_1P_D4
打标卡电源
-2QF08
NXB-63E_1P_D4
打标卡电源
-2QF07
NXB-63E_1P_D16
刻码激光电源
-2QF06
NXB-63E_1P_D4
照明电源
-2QF05
NXB-63E_1P_D4
CN1/抱闸电源
-2QF04
NXB-63E_1P_D4
风扇电源
-2QF03
NXB-63E_1P_D4
IO电源/ECT电源/外设电源
-2QF02
NXB-63E_1P_D4
安全总电源
-2QF01
NXB-63E_1P_D6
主站电源
-2FB01
NXBLE-63 4P D16 6KA(R) 30mA
控制电源
-2XT10
电源端子-L3
电源端子-L2
电源端子-L1
JWD2-2.5a/2-2
电源端子-N1
-2XT01
JWD2-2.5a/2-2JD
接地端子
1#打标卡电源
RT-125C
2#打标卡电源
RT-125C
-2G08
-2G09
-2G07
XDR-960E-24
刻码激光电源
-2G06
XDR-480E-24
照明开关电源
-2G05
XDR-480E-24
CN1/抱闸开关电源
-2G04
XDR-480E-24
风扇开关电源
-2G03
XDR-480E-24
IO/ECT/外设开关电源
-2G02
XDR-480E-24
安全开关电源
-2G01
XDR-960E-24
主站开关电源
-2SW01
TL-SF1008
交换机
-2CP01
SC5_JC06-V
总线分支器
-2GW02
ZLAN5143D
C25串口服务器
-2GW01
ZLAN5143D
C01串口服务器
-2XT56
安全测试输出-T1
JWD2-2.5a/2-2
安全测试输出-T0
-2XT53
整机安全2-P24
整机安全1-P24
JWD2-2.5a/2-2
整机安全-N24
-2XT55
安全电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
安全电源-N24
-SCR01
G9SP-N20S
安全控制器
-2CPU01
NX502-1700
CPU
-2KA02
MB604
-2KA01
MB604
急停辅助输出
安全门禁辅助输出
正常模式辅助输出
维修模式辅助输出
-2SR08
-2SR07
-2SR06
-2SR05
-2SR04
-2SR03
-2SR02
-2SR01
SIM_312_24VDC +SRD-S1M4
2#刻码激光器安全互锁
1#刻码激光器安全互锁
安全单元复位
安全门屏蔽
正常/维护模式切换
整机安全输出
气源总阀安全
Y点管控
-2DI01
-2D004
-2D003
-2D002
-2PS01
-2D001
-2DI06
-2DI05
-2DI04
-2DI03
-2DI02
-2DI01
-2IM01
EX-4154
EX-300H
EX-300H
EX-300H
EX-0100
EX-300H
EX-200H
EX-200H
EX-200H
EX-200H
EX-200H
EX-200H
EX-1100
-2XT87
IO-LINK主站电源3-P24
IO-LINK主站电源2-P24
JWD2-2.5a/2-2
IO-LINK主站电源-N24
-2XT81
三色灯-红
三色灯-绿
JWD2-2.5a/2-2
三色灯-黄
-2XT80
外设电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
外设电源-N24
-2XT62
Y点管控-P24
JWD2-2.5a/2-2
Y点管控-N24
ECT电源-P24
输入/输出-P24
-2XT61
JWD2-2.5a/2-2
输入/输出/ECT-N24
-2FU19
-2FU18
-2FU17
-2FU16
-2FU14
-2FU09
-2FU15
-2FU08
-2FU07
-2FU06
-2FU05
-2FU04
-2FU13
-2FU12
-2FU11
-2FU10
-2FU03
-2FU02
-2FU01
(6A) 打标卡
(6A) 打标卡
(6A) 打标卡
(6A) 打标卡
(6A) CPU
(8A) 安全总电源
(8A) 抱闸电源
(8A) CN1电源
(4A) 外设电源
(6A) ECT电源
(8A) IO电源
(6A) 机台照明
(2A) 风扇电源6
(2A) 风扇电源5
(2A) 风扇电源4
(2A) 风扇电源3
(2A) 风扇电源2
(2A) 风扇电源1
(2A) 电柜照明
-2QF12
CB-63DC_1P_C16
刻码激光
-2QF11
CB-63DC_1P_C16
IO-LINK主站电源2
-2QF10
CB-63DC_1P_C16
IO-LINK主站电源1
-20C15
-20C14
-20C13
-20C12
-20C11
-20C10
-20C09
-20C07
-20C06
-20C05
-20C04
-20C03
-20C02
-20C01
YGD-24DC/24-48DC/50-100
打标卡对接信号
-2XT90
打标卡正15电源2
打标卡GND15电源2
JWD2-2.5a/2-2
打标卡负15电源2
-2XT89
打标卡正15电源1
打标卡GND15电源1
JWD2-2.5a/2-2
打标卡负15电源1
-2XT88
刻码激光电源P24
JWD2-2.5a/2-2
刻码激光电源N24
-2KA04
NJX12/1Z(BS)DC24
顶部照明关闭
-2XT54
机台照明-P24
JWD2-2.5a/2-2
机台照明-N24
-2XT52
风扇电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
风扇电源-N24
-2XT51
电柜照明-P24
JWD2-2.5a/2-2
电柜照明-N24
-2XT71
抱闸电源-P24
CN1电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
CN1/抱闸电源-N24
-2XT57
照明电源分线-P24
JWD2-2.5a/2-2
照明电源分线-N24

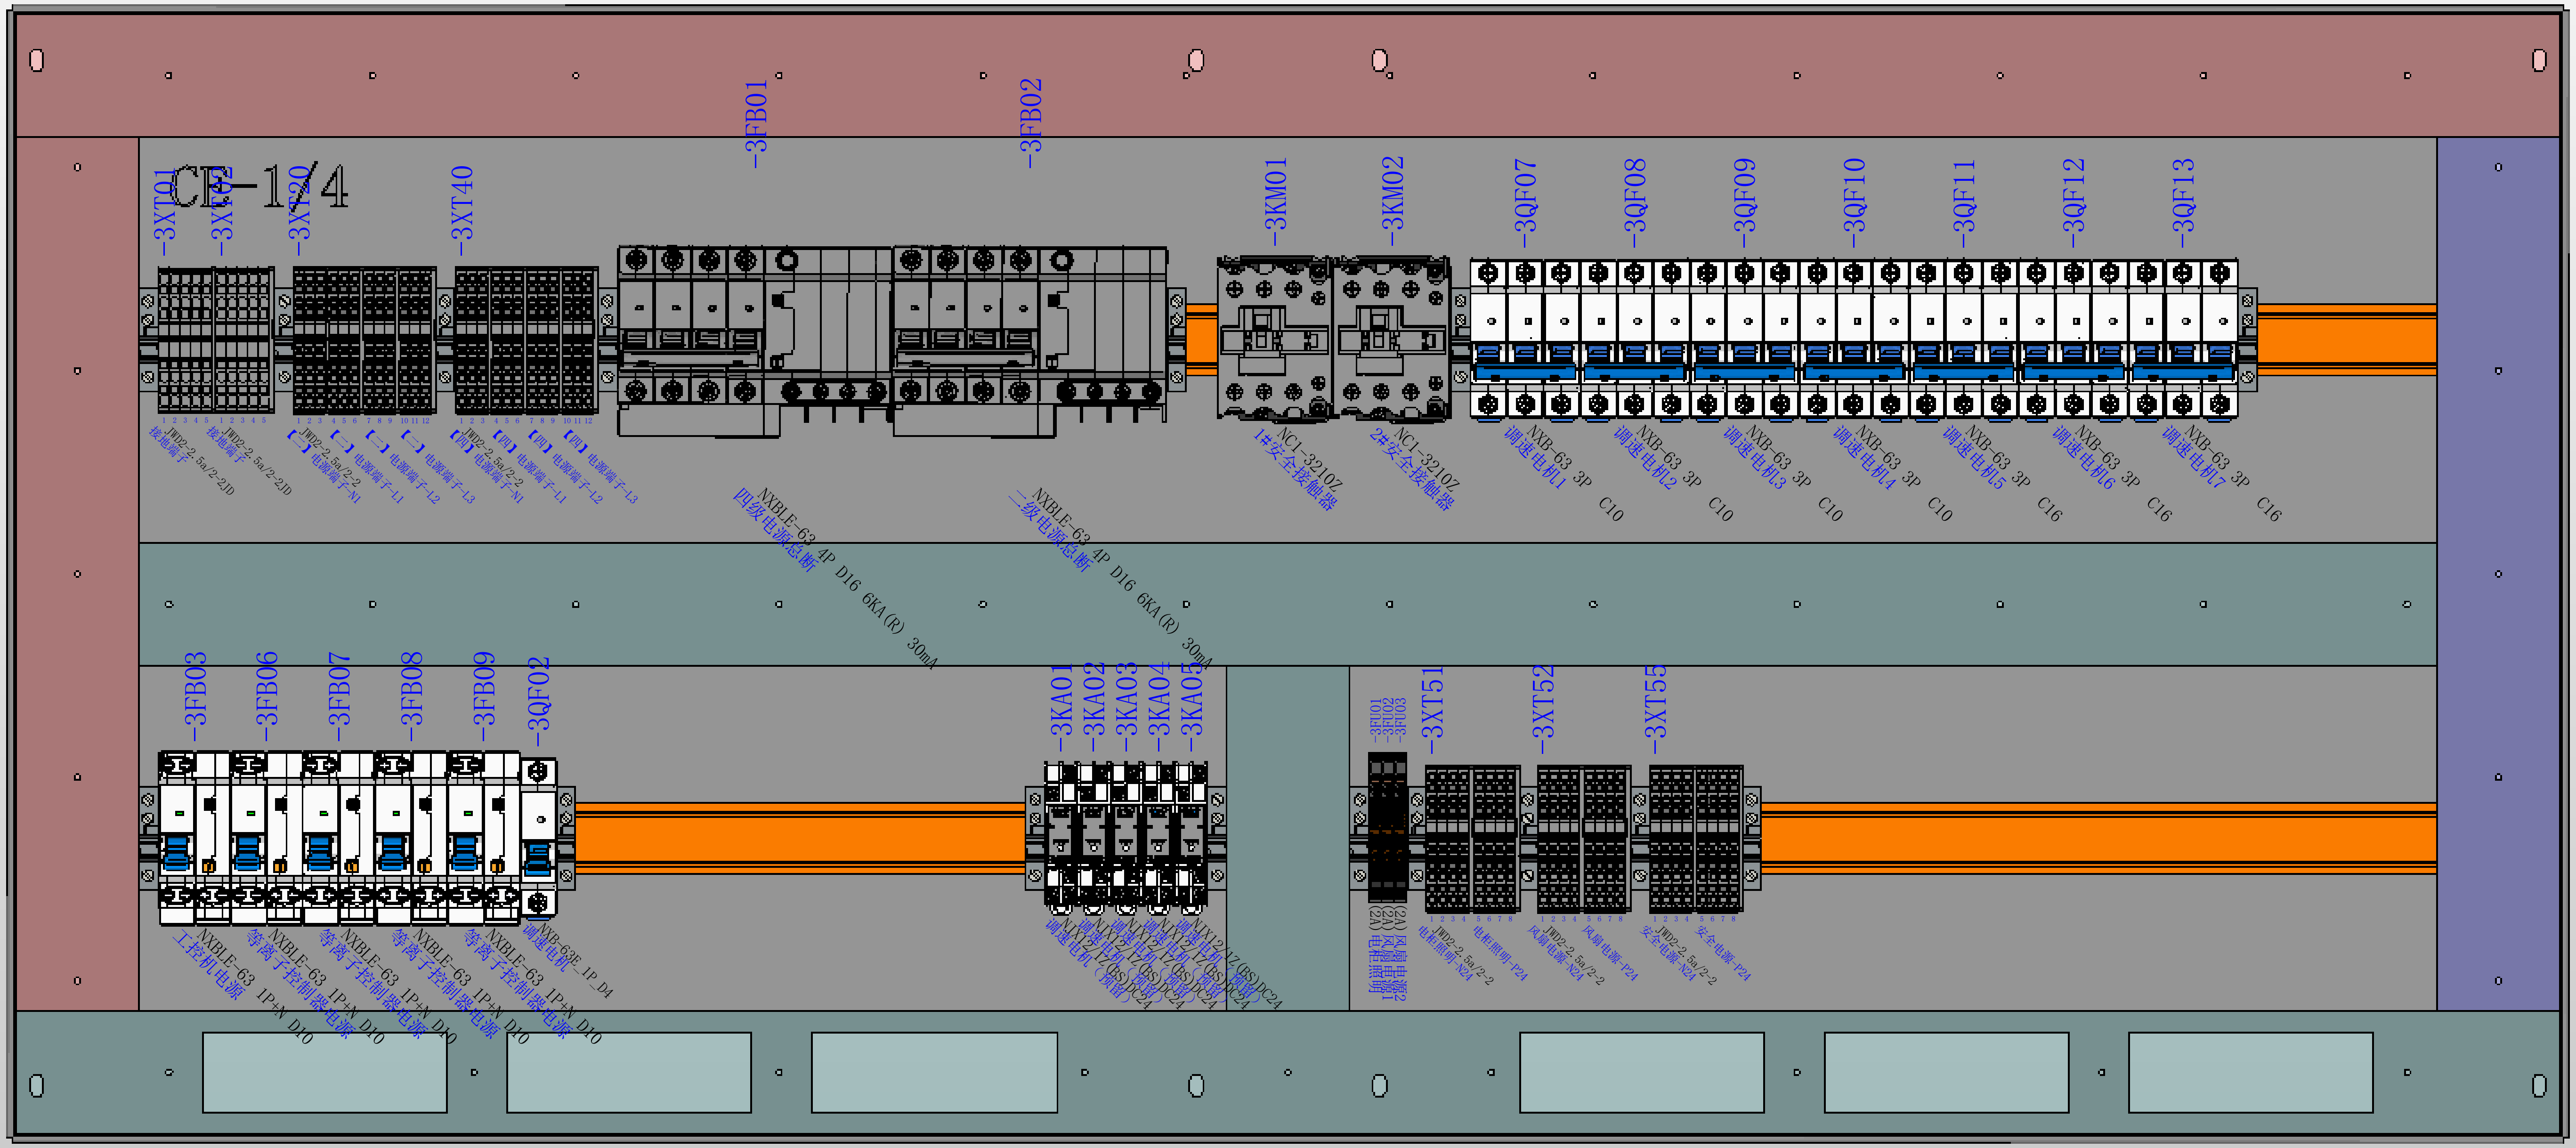
CE-1/4
-3XT01
-3XT02
-3XT20
-3XT40
-3FB01
-3FB02
JWD2-2.5a/2-2JD 接地端子
JWD2-2.5a/2-2JD 接地端子
JWD2-2.5a/2-2
【二】电源端子-N1
【二】电源端子-L1
【二】电源端子-L2
【二】电源端子-L3
JWD2-2.5a/2-2
【四】电源端子-N1
【四】电源端子-L1
【四】电源端子-L2
【四】电源端子-L3
NXBLE-63 4P D16 6KA(R) 30mA
四级电源总断
NXBLE-63 4P D16 6KA(R) 30mA
二级电源总断
-3KM01
-3KM02
NC1-3210Z
1#安全接触器
NC1-3210Z
2#安全接触器
-3QF07
-3QF08
-3QF09
-3QF10
-3QF11
-3QF12
-3QF13
NXB-63 3P C10
调速电机1
NXB-63 3P C10
调速电机2
NXB-63 3P C10
调速电机3
NXB-63 3P C10
调速电机4
NXB-63 3P C16
调速电机5
NXB-63 3P C16
调速电机6
NXB-63 3P C16
调速电机7
-3FB03
-3FB06
-3FB07
-3FB08
-3FB09
-3QF02
NXBLE-63 1P+N D10
工控机电源
NXBLE-63 1P+N D10
等离子控制器电源
NXBLE-63 1P+N D10
等离子控制器电源
NXBLE-63 1P+N D10
等离子控制器电源
NXBLE-63 1P+N D10
等离子控制器电源
NXB-63E_1P_D4
调速电机
-3KA01
-3KA02
-3KA03
-3KA04
-3KA05
NJX12/1Z(BS)DC24
调速电机（预留）
NJX12/1Z(BS)DC24
调速电机（预留）
NJX12/1Z(BS)DC24
调速电机（预留）
NJX12/1Z(BS)DC24
调速电机（预留）
NJX12/1Z(BS)DC24
调速电机（预留）
-3FU01
-3FU02
-3FU03
(2A)风扇电源2
(2A)风扇电源1
(2A)电柜照明
-3XT51
-3XT52
-3XT55
JWD2-2.5a/2-2
电柜照明-N24
电柜照明-P24
JWD2-2.5a/2-2
风扇电源-N24
风扇电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
安全电源-N24
安全电源-P24