

Calibration Training

校准培训

贵金属在线分析仪

XRF Online Analyzer




在使用本设备前，请仔细阅读本使用说明书，并经相关专业培训！


Please read this instruction manual carefully before using this device, and obtain relevant professional training!

一、标样校准

- 1、取槽液 3L 作为标样 1，从标样 1 中取 1L 稀释 80%作为标样 2，从标样 1 中再取 1L 稀释 90%作为标样 3，将标样 1 送化验室检测 3 次 Au、Ni 的值
- 2、将标样放至在 P2-1 或 P2-2 泵的取样口，在“XRF”系统校准中点击“标样测试（1、2、3 根据标样放置的泵来选择）”按钮

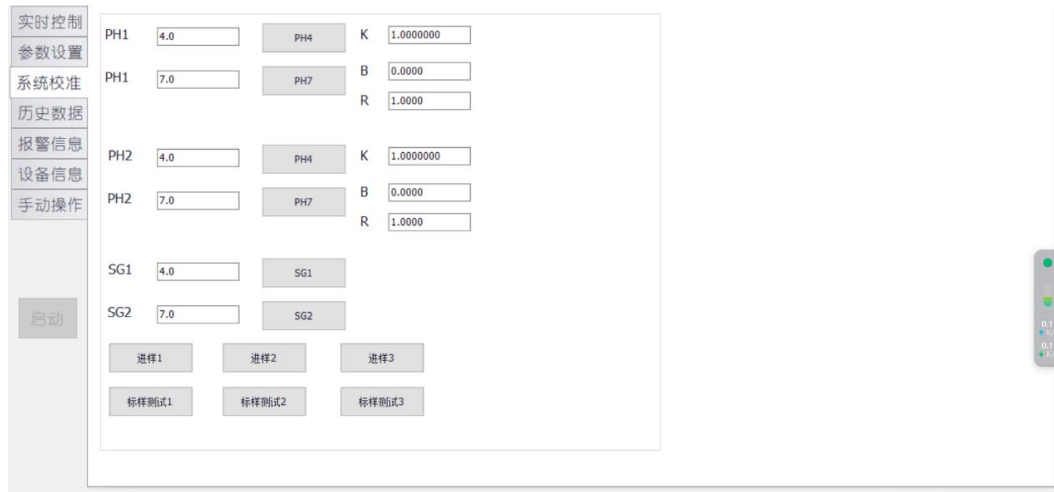


- 3、待将三个标样测试完成后进入“分析”软件，找到测试的三个标样的记录，选中三条记录右击选择“强度计算”

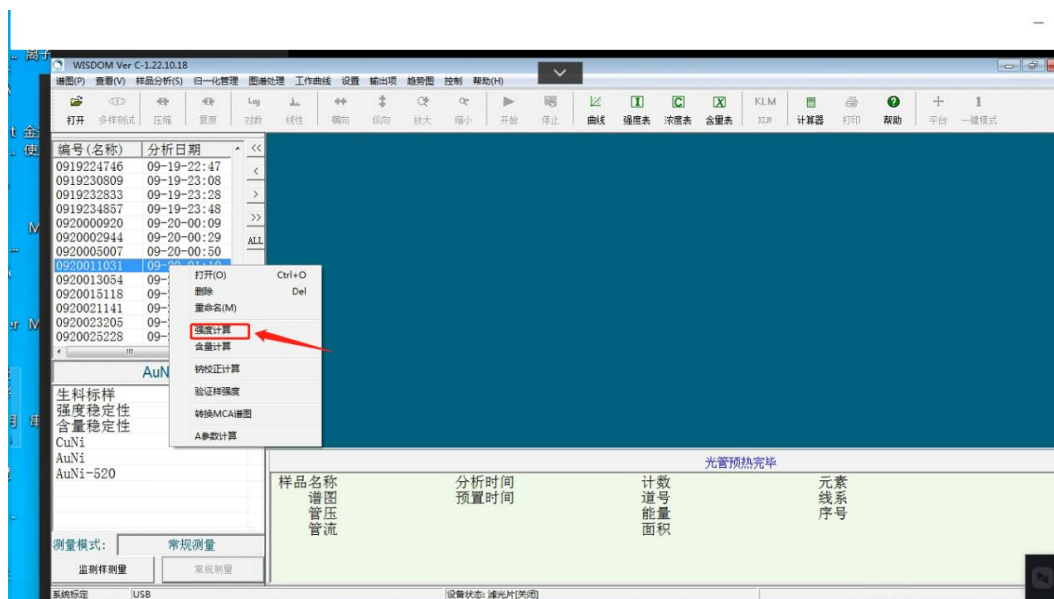


地址：上海市闵行区元科路 155 号 15 号楼

4、强度计算完成后进入“浓度表”，根据化验室 3 次测得的 Au、Ni 值取平均值，按照稀释比例算得 80%、90%的 Au、Ni 浓度值，在相应的位置输入结果，将之前做曲线的数据都取消勾选（强度表和浓度表都需要取消勾选）

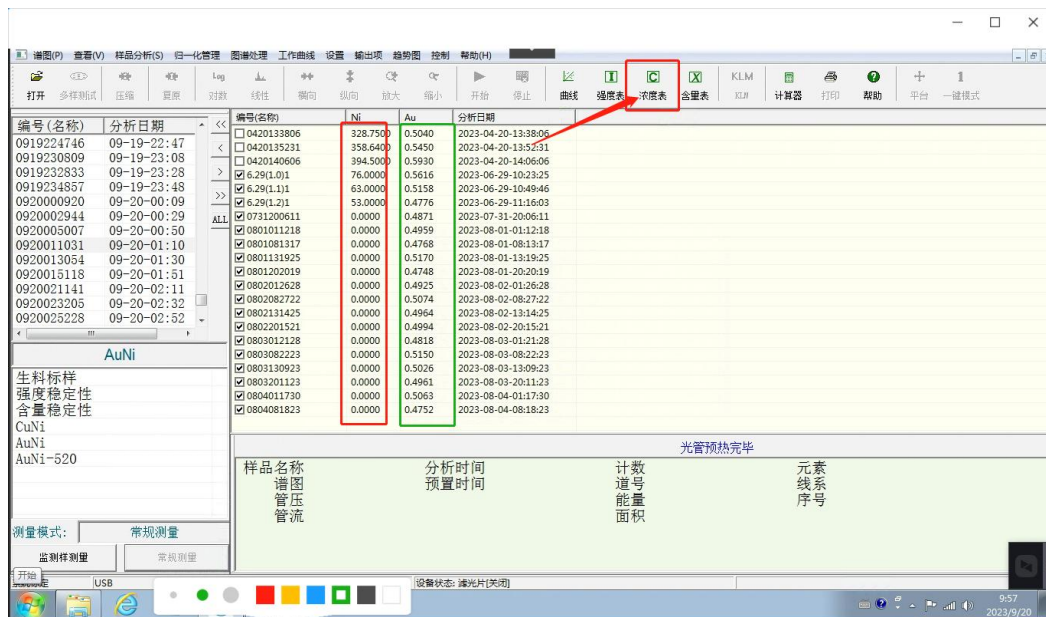

5、点击“曲线”查看 Au、Ni 的曲线

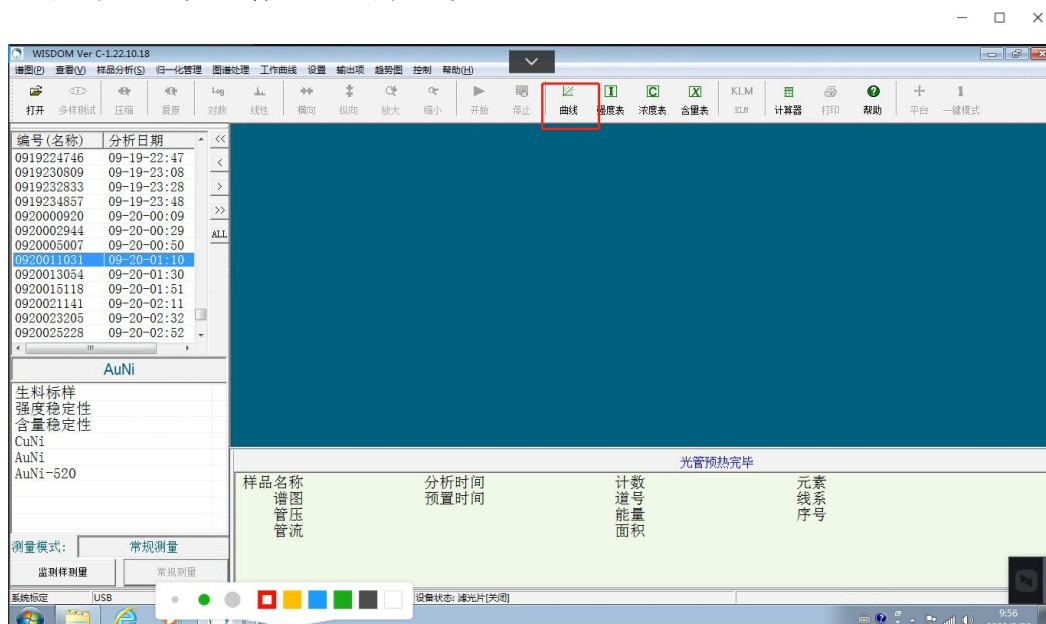


6、使用新的曲线进行测试即可

地址：上海市闵行区元科路 155 号 15 号楼


二、采用曲线加点法校准

进入“分析”软件，找到分析记录，根据每天化验室取样送检时间，找到相应的分析数据，选择数据右击——强度计算，进入浓度表，在相应位置输入化验室的分析数据，每天加 4 个点，根据槽体使用周期，连续加点 1-2 个月

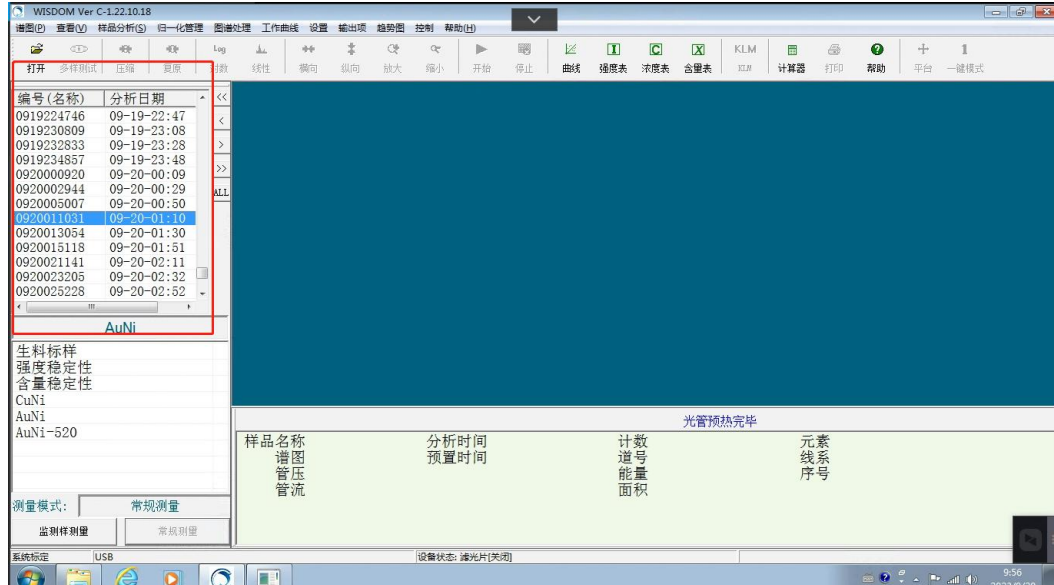


三、PH 电极校准

- 1、接通纯水
- 2、准备 PH4、PH7 标准液根据管路标贴分别放置
- 3、在“XRF”软件 系统校准中先点击“PH4”进行校准，完成后再点击“PH7”进行校准即可

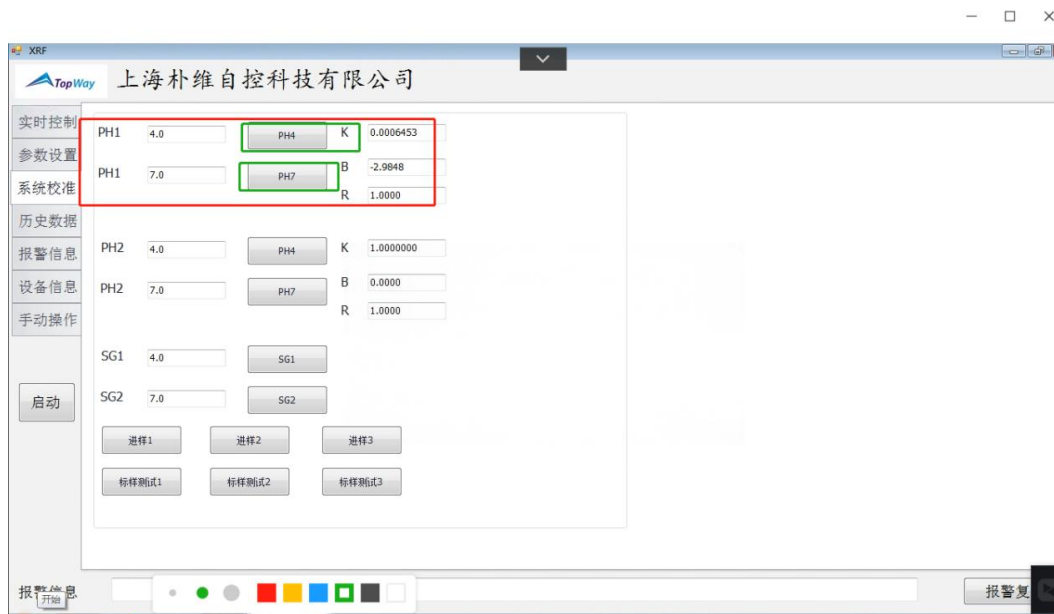

4、进行 PH 和标样校准时可以在参数设置——测试设置中设置取样回流的时间

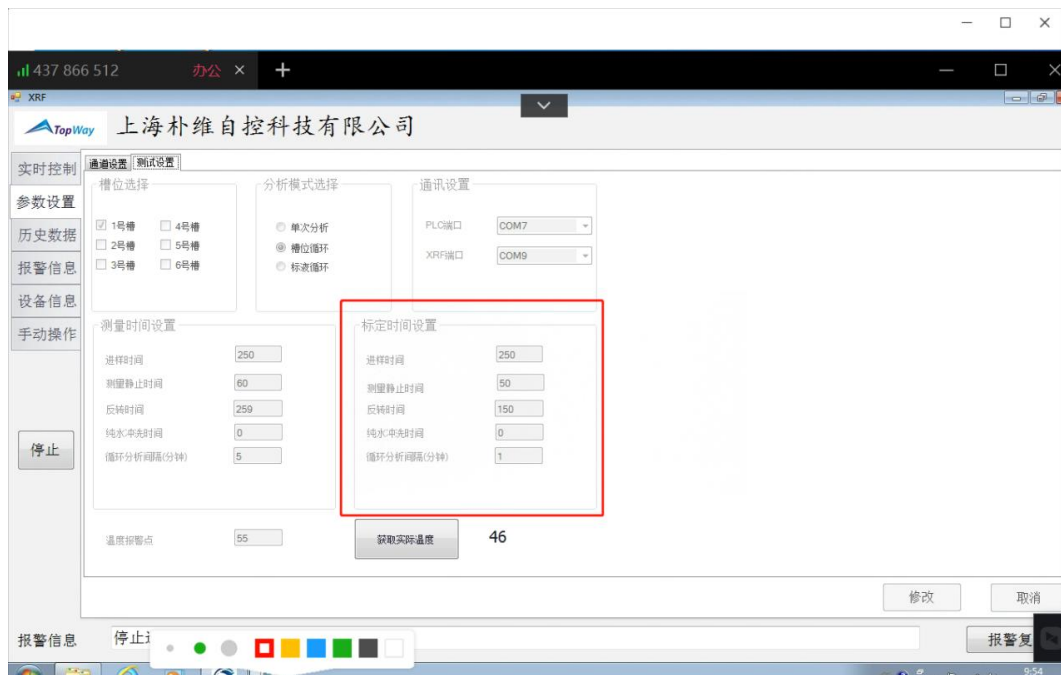



上海朴维自控科技有限公司

Shanghai Topway Auto-Tech Co.,Ltd.

📍 **地址** /Address:

上海市闵行区元科路 155 号

Building 15, No. 155, Yuanke Road, Minhang District, Shanghai, P.R.C.201109

☎ **服务热线** /Phone:

400-666-5117 / 021-34635120

🌐 **网址** /URL:

www.topwaychina.com.cn

📠 **传真** /Fax:

021-34512768

✉ **邮箱** /E-mail:

service@topwaychina.com.cn