
# 2.4 创建工程图纸

- 图纸格式/大小（Sheet Format/Size）
- 为工程图文件设定选项（Setting Options for Drawing Documents）
- 出详图概述（Detailing Overview）


  - 生成工程图纸
  - 标注尺寸
  - 标注尺寸公差
  - 标注表面粗糙度
  - 标注形位公差

实例

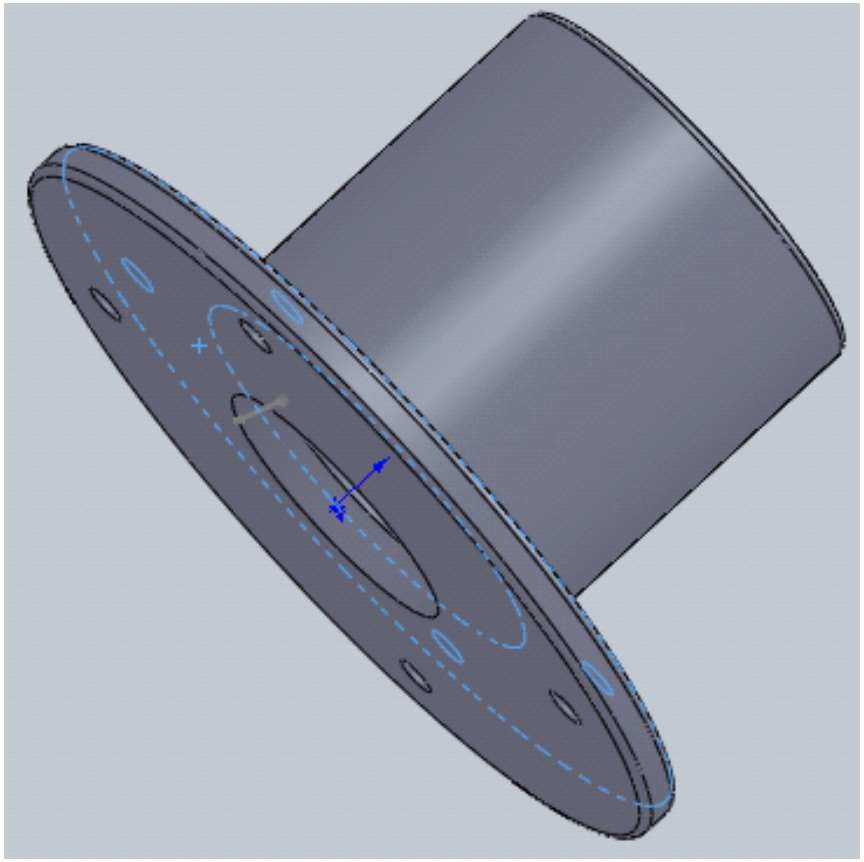

## 2.4 创建工程图纸


- 图纸格式/大小（Sheet Format/Size）

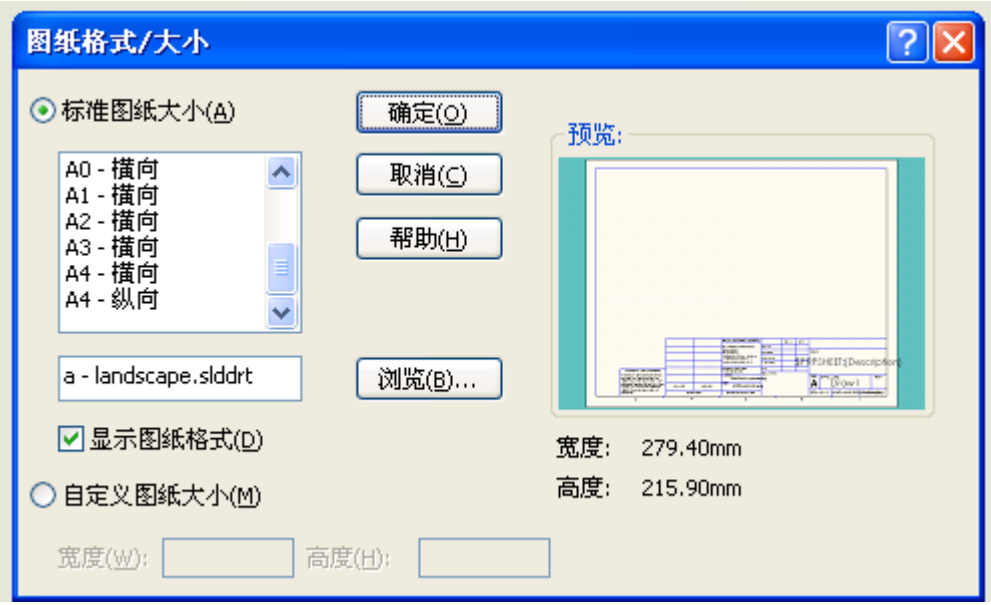


A0(1188,840), A1(840,594), A2(594,420), A3(420,297),A4(297,210)

## 2.4 创建工程图纸

- 图纸格式/大小（Sheet Format/Size）

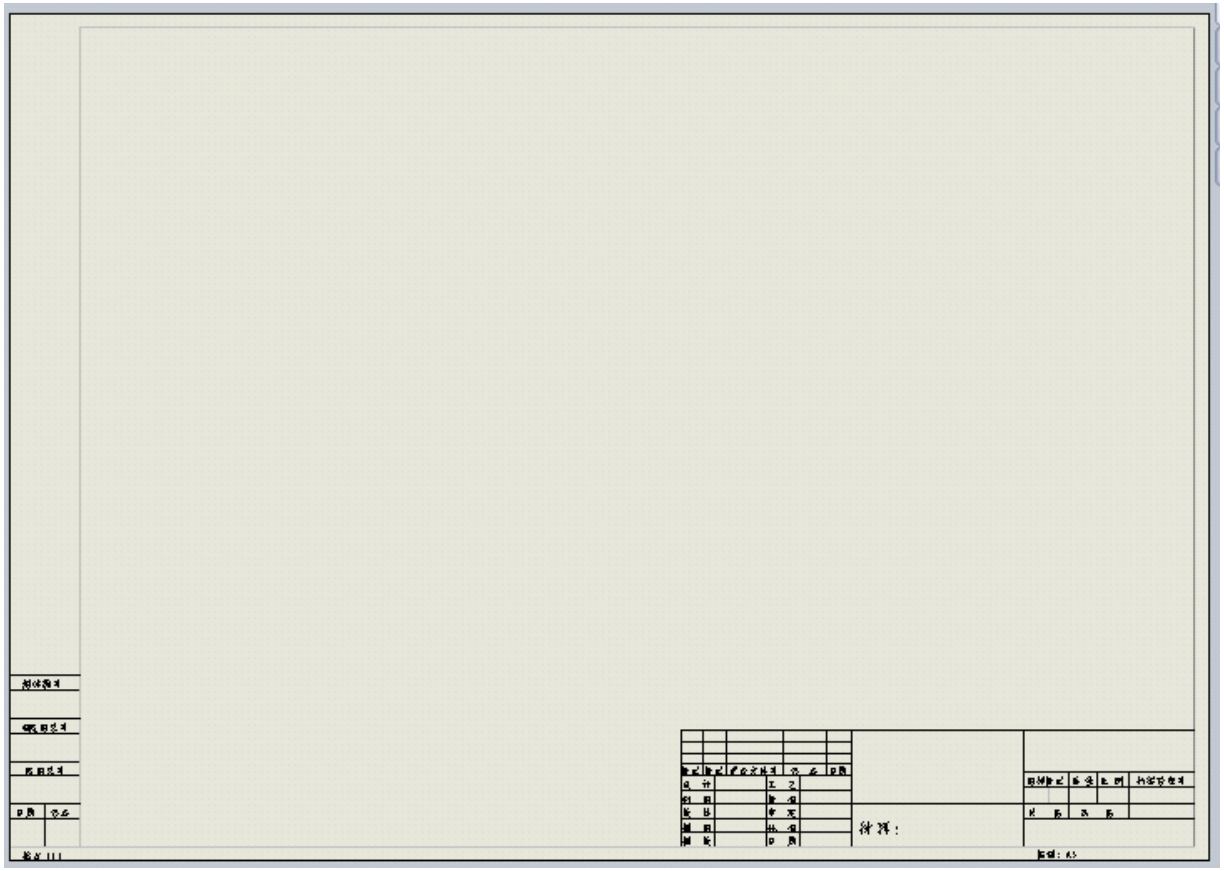

- 绘图比例
- 零件名称
- 设计者
- 审核者
- 材料

A0(1188,840), A1(840,594), A2(594,420), A3(420,297),A4(297,210)

## 2.4 创建工程图纸

- 绘图比例
- 零件名称
- 设计者
- 审核者
- 材料


- 图纸格式/大小（Sheet Format/Size）






A0(1188,840), A1(840,594), A2(594,420), A3(420,297),A4(297,210)

# 2.4 创建工程图纸

- 为工程图文件设定选项（Setting Options for Drawing Documents）

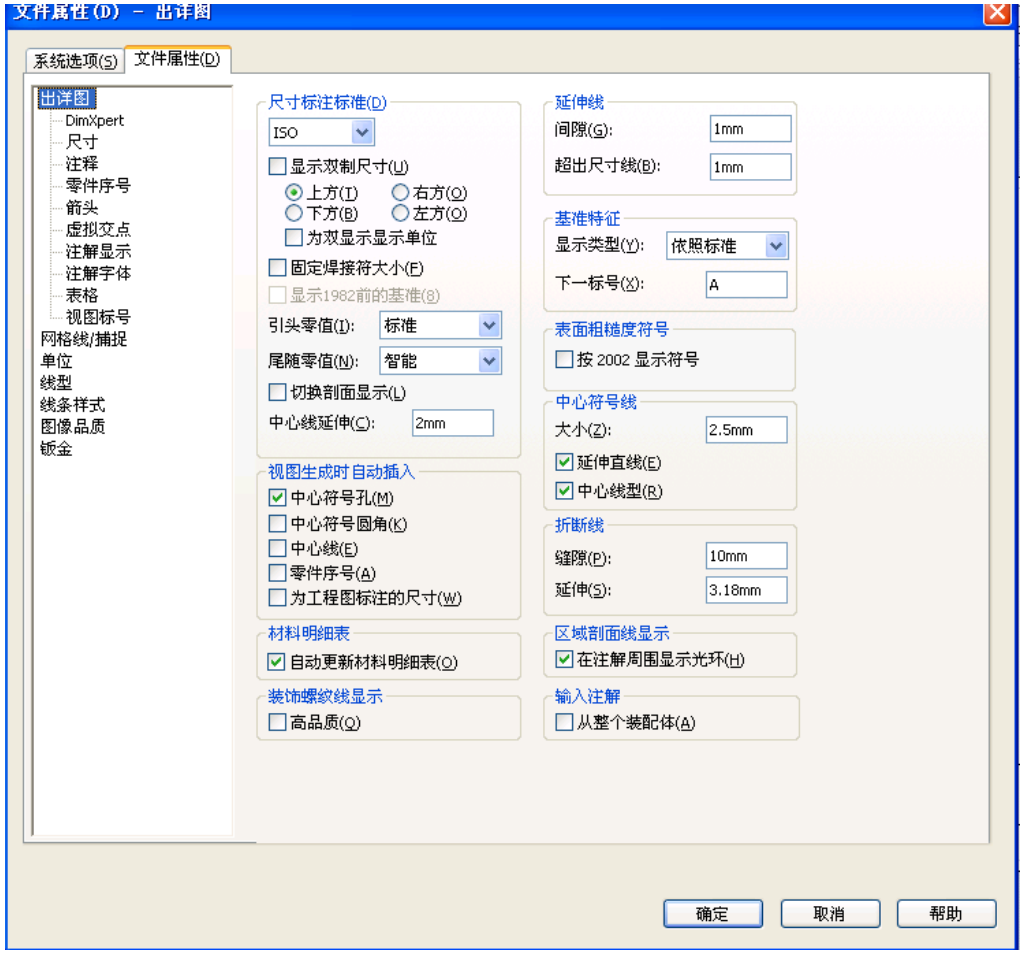

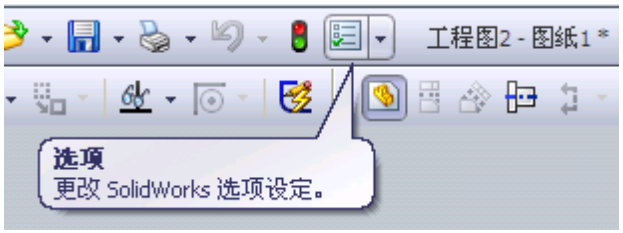


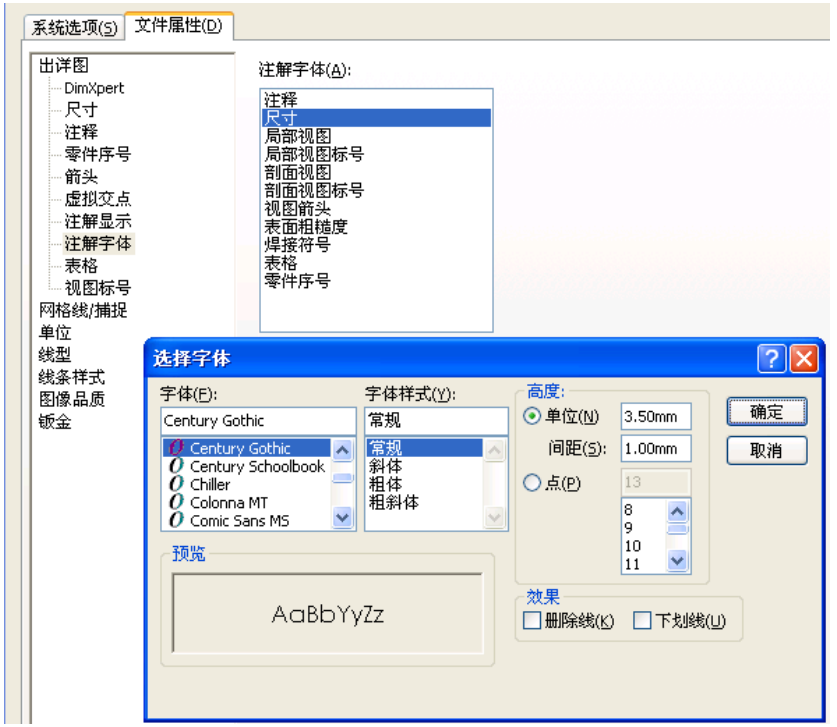
## 2.4 创建工程图纸

- 出详图概述（Detailing Overview）


生成视图和剖视图并布局

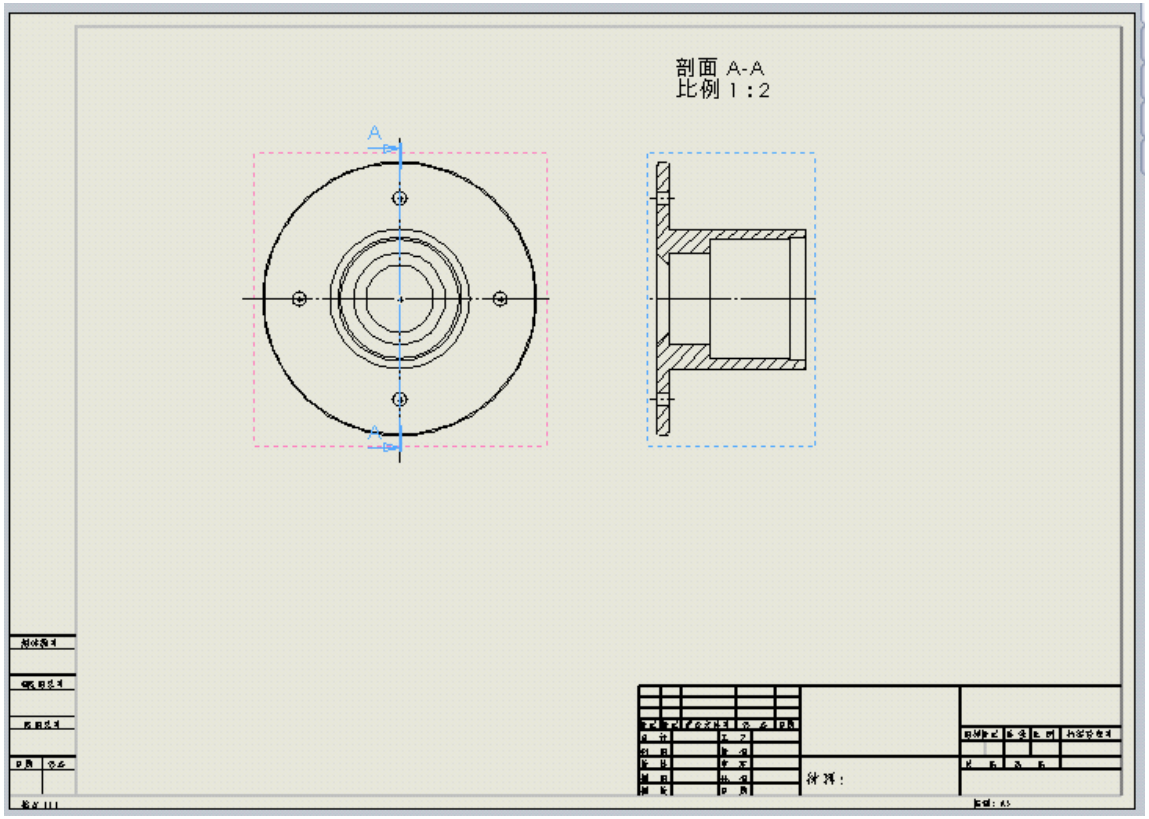

## 2.4 创建工程图纸

- 出详图概述（Detailing Overview）


标注尺寸

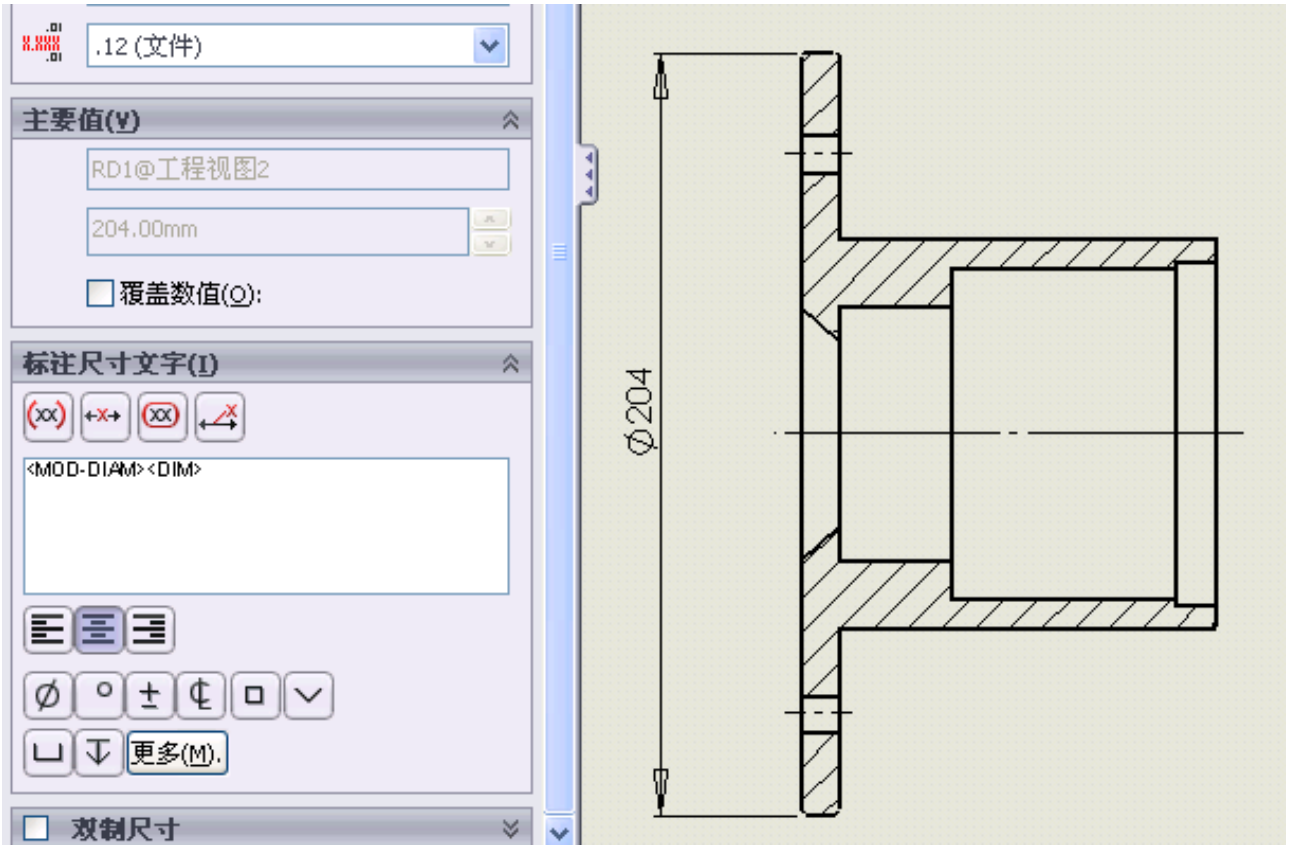

# 2.4 创建工程图纸

- 出详图概述（Detailing Overview）


标注尺寸公差

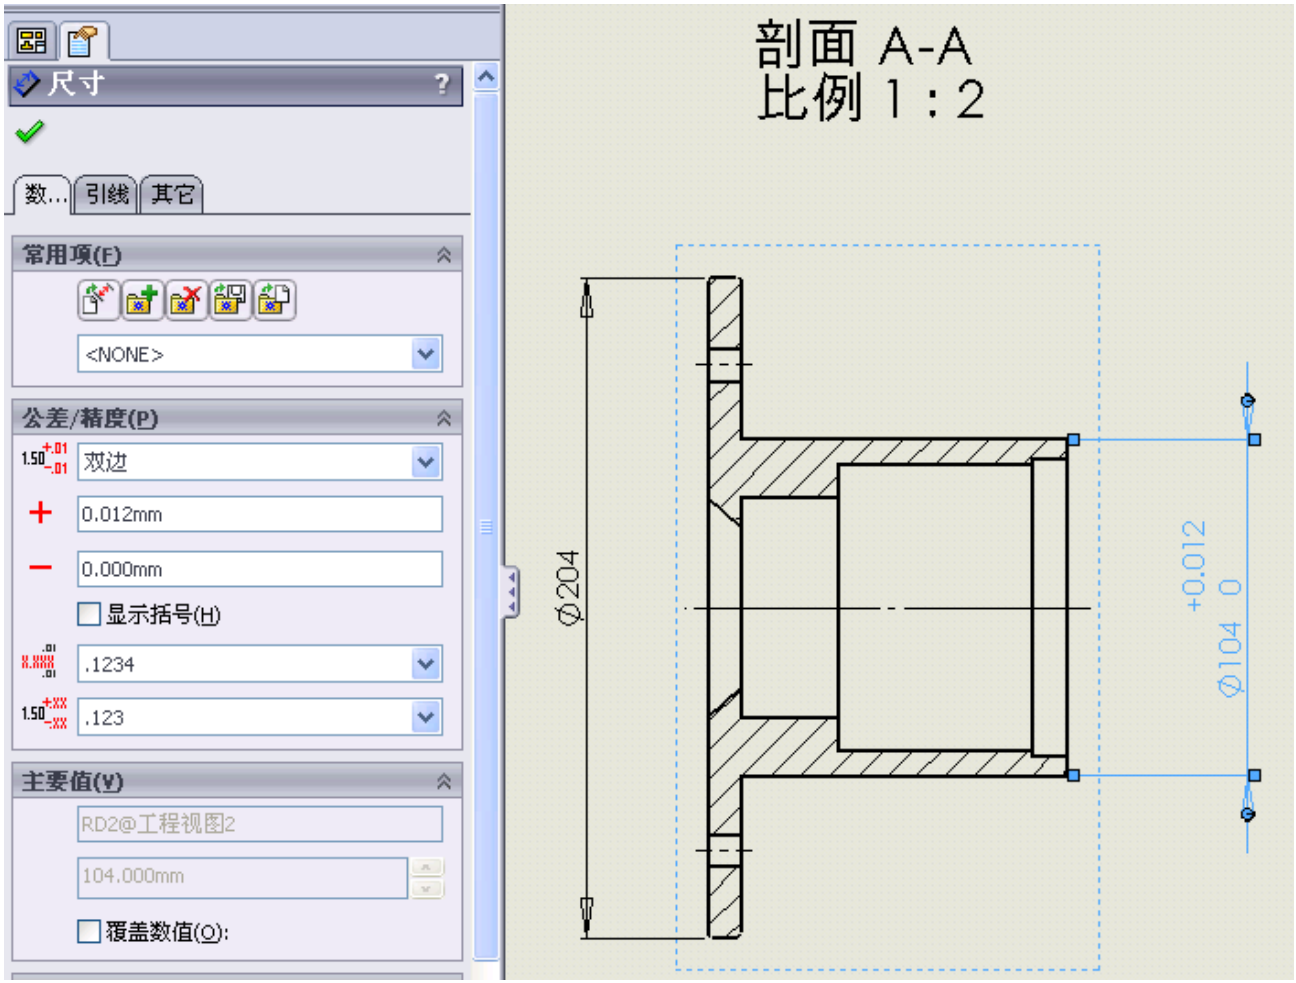

# 2.4 创建工程图纸

- 出详图概述（Detailing Overview）


标注表面粗糙度

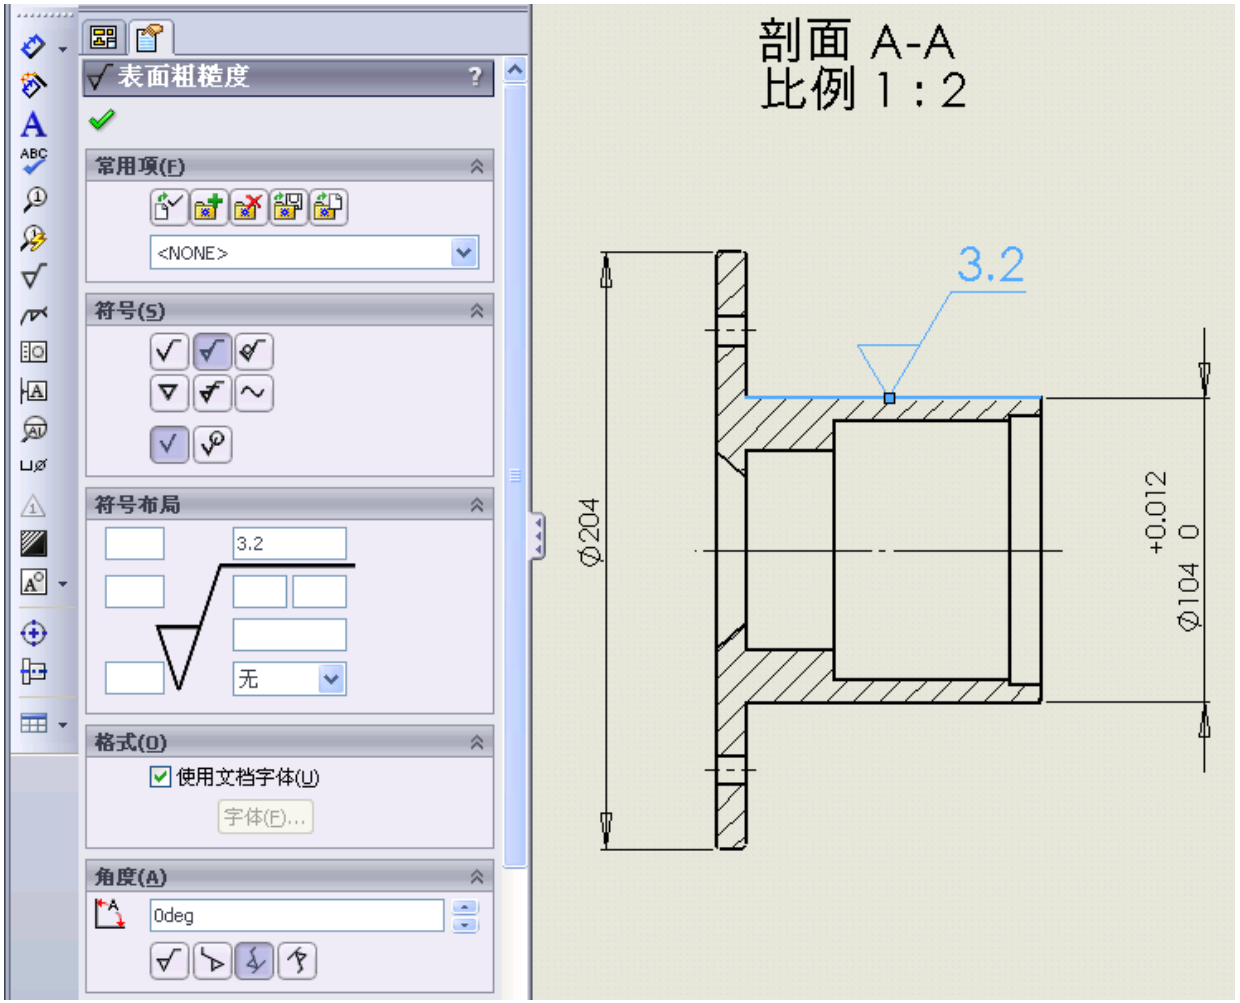


# 2.4 创建工程图纸

- 出详图概述（Detailing Overview）

标注形位公差

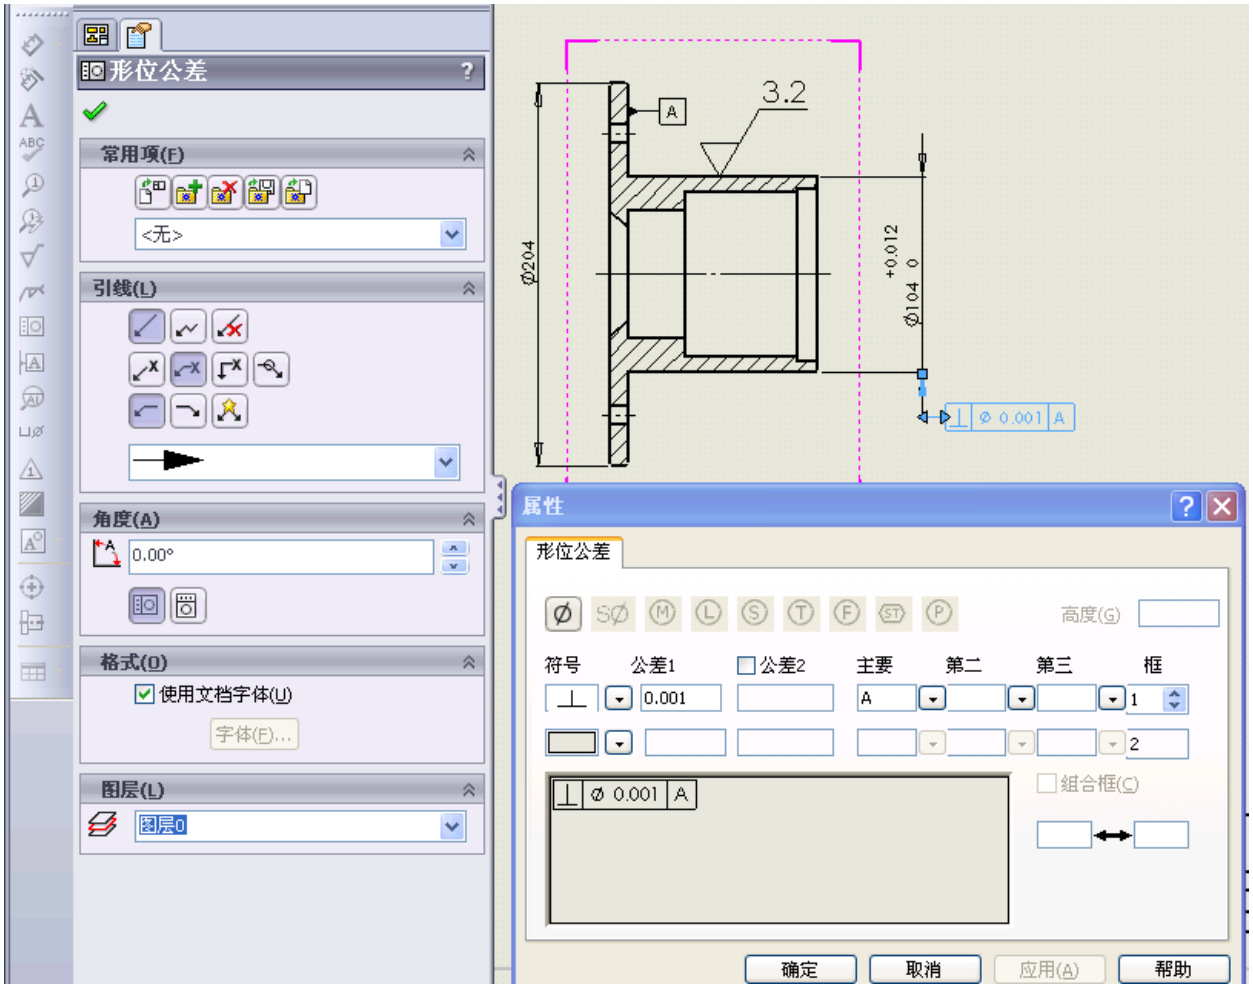

完整的零件详图

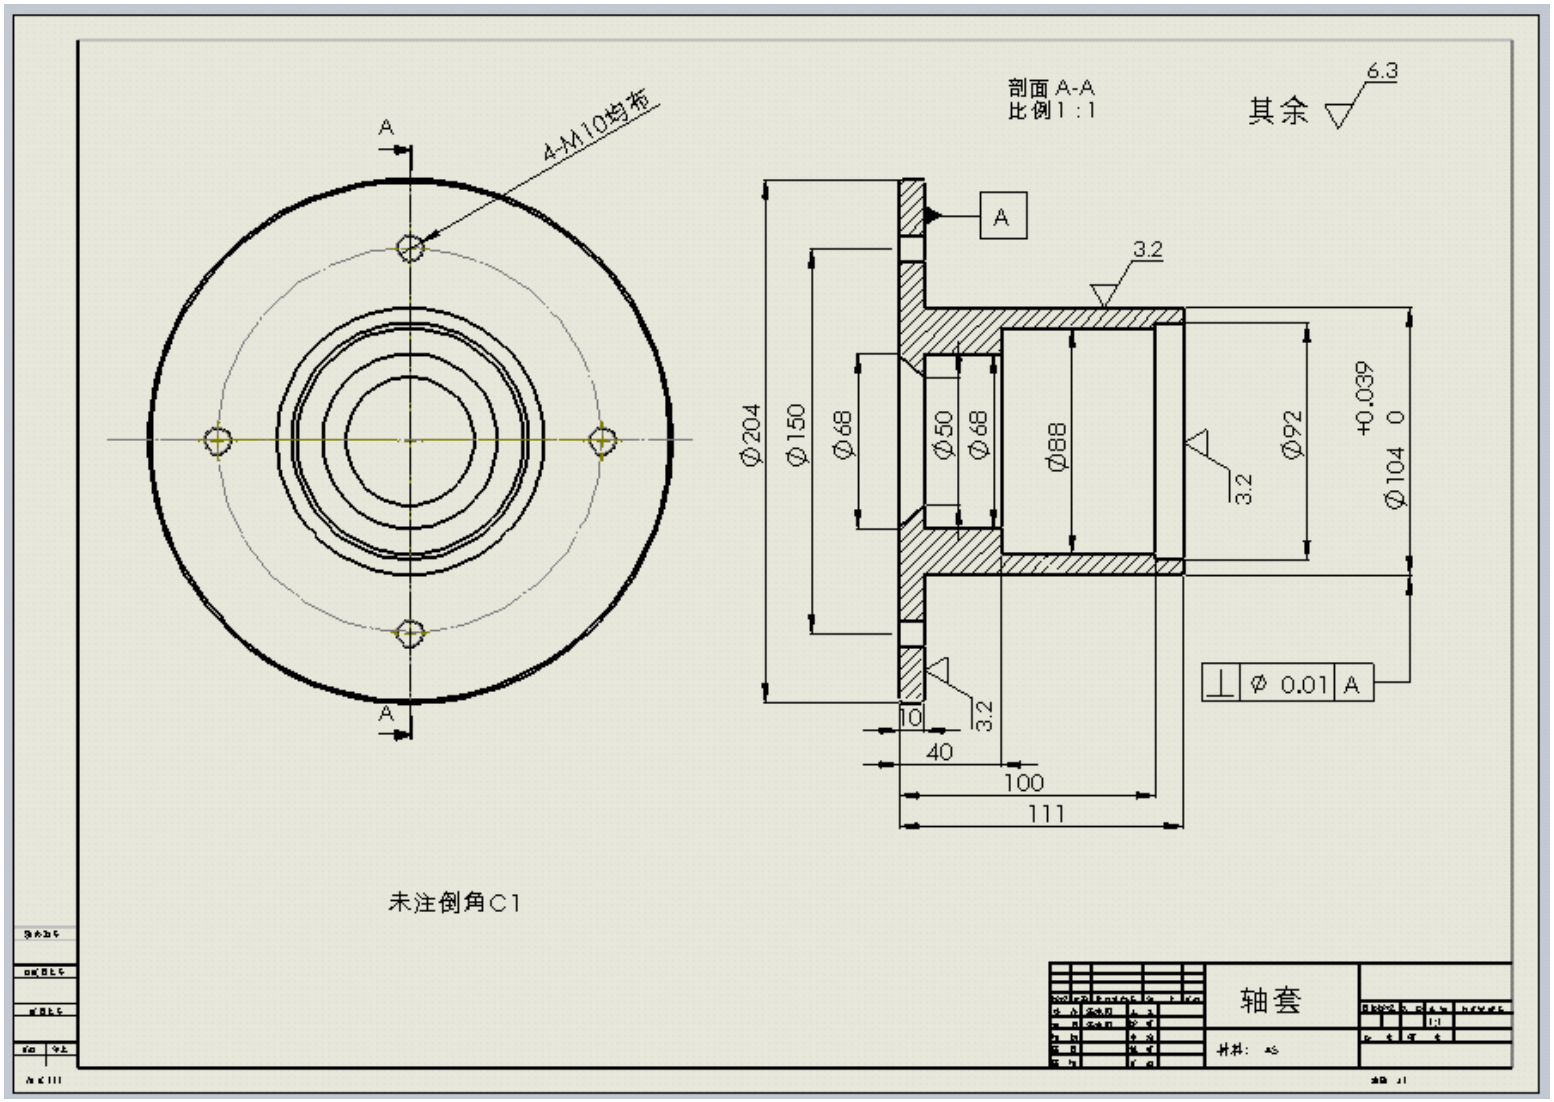
A
4-M10均布
A
剖面 A-A
比例1 : 1
其余
6.3
A
3.2
Ø204
Ø150
Ø68
Ø50
Ø68
Ø88
3.2
Ø92
+0.039
Ø104 0
⊥ Ø 0.01 A
10
3.2
40
100
111
未注倒角C1
轴套




不快樂・煩心・難过 是過程

快樂 才是終点。

http://Princessdiane.com

# Thank You for your attention !

