

MONTAGEHANDLEIDING

Wandpanelen plaatsen

Voor Linea (5 mm, stomp) en Signature (8 mm, klik). Op een vlakke wand of over bestaande tegels, met High Tack Montagekit en aluminium profielen.

PureDeco

Versie 1 · oktober 2026

Lees deze handleiding helemaal door voordat je begint.

INHOUD

In deze handleiding

1 · Over het paneel 2

2 · Voordat je begint 3

3 · Wat heb je nodig 3

4 · Hoeveel panelen 4

5 · Stap voor stap 5–6

6 · Afwerken met profielen 7

7 · Een ronde wand 7

8 · Onderhoud, garantie en hulp 8

1 · OVER HET PANEEL

Twee uitvoeringen

Elk paneel heeft een kern van behandeld bamboe en een toplaag met het decor. Een paneel is 122 cm breed en 280 cm hoog (bij een aantal decors 260 cm). Eén paneel van 280 × 122 cm bedekt ongeveer 3,4 m².

STANDAARD

Linea · 5 mm

Stomp. Je plaatst het paneel strak tegen het volgende paneel; de naad blijft zichtbaar. Eventueel met een tussenprofiel.




STOMP · ZICHTBARE NAAD

SIGNATURE

Signature · 8 mm

Met kliksysteem. De panelen schuiven in elkaar en sluiten vrijwel naadloos aan, op een vlakke, rechte ondergrond.



KLIK · NAADLOOS

2 · VOORDAT JE BEGINT

De ondergrond

De wand moet **vlak, droog, schoon en vetvrij** zijn. Geschikt zijn:

- stucwerk
- gipsplaat
- beton
- bestaande tegels (zonder breekwerk)

Beschermfolie: haal de beschermfolie van de panelen voordat je begint.

Let op: hoe vlakker de wand, hoe strakker het resultaat. Signature is alleen naadloos op een vlakke, rechte ondergrond.

Vocht: de panelen zijn waterbestendig, ook in badkamer en keuken. Vermijd staand water op de wand.

3 · WAT HEB JE NODIG


Materiaal en gereedschap

Van PureDeco



High Tack Montagekit

Koker van 290 ml. Eén koker is ongeveer 10 meter lijmril.

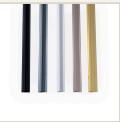

Aluminium profielen

Eind-, tussen-, hoek- en buitenhoekprofiel. 300 cm lang; de laatste 20 cm kan ongeverfd zijn.

Tip: plaats met de High Tack Montagekit. Dat is ook een voorwaarde voor de garantie.


Uit je gereedschapskist

- [ ] Kitpistool en afbreekmes
- [ ] Fijne cirkelzaag, of stanleymes en een rei
- [ ] Waterpas (of laserwaterpas)
- [ ] Meetlint en potlood
- [ ] Ondergrondreiniger, bijvoorbeeld alcohol
- [ ] Maskingtape of lijmklemmen
- [ ] Rubberen hamer
- [ ] Handschoenen

Meten en indelen

- Meet de breedte en de hoogte van de wand.
- Deel de breedte door 1,22 m en rond **naar boven** af. Dat is het aantal panelen per wand.
- Is de wand hoger dan 2,80 m? Dan komt er een horizontale naad. Neem gerust contact op, we denken mee.
- Teken de indeling op de wand: waar komen de naden, stopcontacten en hoeken?

> **Rekenhulp:** op elke productpagina vul je de maat van je wand in. Je ziet direct het aantal panelen, de m² en de prijs.

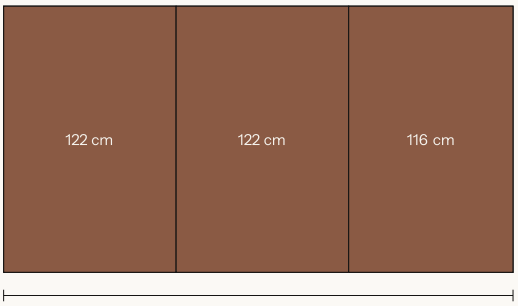

Voorbeeld: wand 3,60 m breed → 3 panelen

3,60 ÷ 1,22 = 2,95 → 3 panelen. Het laatste paneel zaag je 6 cm smaller.

Voor elke wand dezelfde volgorde

1 Voorbereiden → 2 Op maat maken → 3 Kit aanbrengen → 4 Plaatsen en aansluiten → 5 Afwerken. Bekijk ook de montagefilm (36 seconden) op puredeco.nl/pages/installatie.

Zo plaats je de panelen



1 Voorbereiden


- **Haal eerst de beschermfolie van de panelen.**
- Maak de wand schoon, droog, stofvrij en vetvrij. Ontvet tegels met een ondergrondreiniger.
- Haal vuil, vet en oude lijmresten weg.
- Zet met een waterpas een rechte lijn voor het eerste paneel.

> **Let op:** hoe vlakker de wand, hoe strakker het resultaat.



2 Op maat maken

- Zaag met een fijne cirkelzaag. Of kras een paar keer met een stanleymes langs een rei, buig het paneel en breek het af.
- Zaag sparingen voor stopcontacten, schakelaars en leidingen **vooraf** uit.

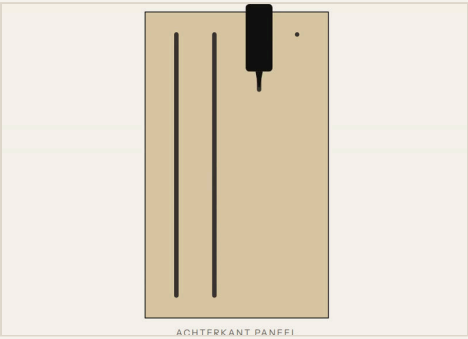

3 Kit aanbrengen


- Breng High Tack Montagekit aan op de achterkant van het paneel, in verticale banen of dotten.
- Houd ongeveer 10–20 cm tussenruimte.

> **Tip:** één koker van 290 ml is ongeveer 10 meter lijmril.



4 Plaatsen en aansluiten

- Zet het eerste paneel tegen je lijn en controleer met de waterpas. Druk het stevig aan.
- Je hebt ongeveer 15 minuten om het paneel bij te stellen.
- **Signature:** klik het volgende paneel in het vorige.
- **Linea:** plaats het volgende paneel strak tegen het vorige, eventueel met een tussenprofiel.
- Tape de panelen tijdelijk aan elkaar, zodat ze niet verschuiven terwijl de kit uithardt.

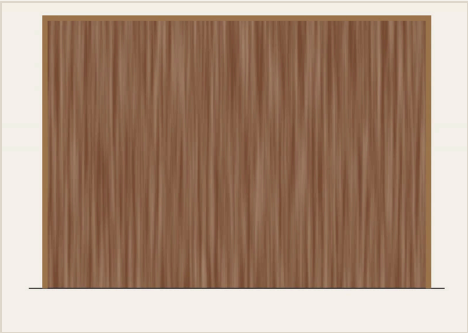

5 Afwerken

- Werk randen en hoeken af met aluminium profielen (zie pagina 7).
- Laat de kit volledig uitharden: 24 tot 48 uur, afhankelijk van de laagdikte en de ruimte.
- Haal daarna de tape weg.

VOORKOM GEDOE

Vijf fouten die je makkelijk voorkomt

1 · De wand niet ontvetten. Vet en stof laten de kit slecht hechten. Reinig eerst, ook tegels.

2 · Signature op een scheve wand. Op een oneffen wand wordt de naad zichtbaar. Kies Linea, of maak de wand eerst vlak.

3 · Sparingen achteraf zagen. Op de wand zagen gaat lastig. Zaag ze vooraf uit.

4 · Panelen laten schuiven. Tape ze tijdelijk aan elkaar tot de kit is uitgehard.

5 · Staand water. Waterbestendig, maar laat geen water op de wand staan.

6 · AFWERKEN MET PROFIELEN

Welk profiel waar?



Eindprofiel

Strakke rand langs plafond, vloer of zijkant.



Tussenprofiel

Verbinding tussen twee panelen.



Hoekprofiel gelijk

Binnen- en buitenhoeken netjes afwerken.



Buitenhoekprofiel


Voor buitenhoeken, met extra bescherming.

Zo plaats je een profiel: zaag het op maat, breng montagekit in een zigzag aan op de achterkant, druk het stevig aan en controleer met een waterpas. Laat de kit 24 tot 48 uur uitharden. Bij Linea kun je de naad ook afwerken met kit in kleur.

7 · EEN RONDE WAND

Een paneel buigen

- Meet de ronde wand en bepaal welk deel van het paneel moet buigen.
- Frees aan de achterkant sleuven over dat deel, door de bamboekern tot aan de toplaag. **Frees niet in de toplaag.**
- Verwarm het paneel gelijkmatig over het ingefreesde deel.
- Buig het rustig mee met de wand en plaats het direct met High Tack Montagekit.
- Werk de randen af met profielen.

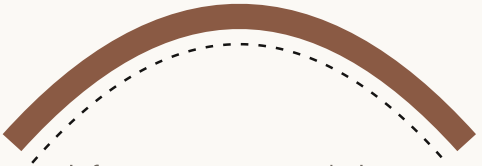

infrezen · verwarmen · buigen

Twijfel je over de straal van je wand? Vraag het ons vooraf.

Na het plaatsen

Onderhoud

- Afstoffen of afnemen met een zachte, licht vochtige doek is genoeg.
- Gebruik zo nodig een mild reinigingsmiddel.
- Geen schurende of agressieve middelen.
- Je hoeft niets te oliën, te lakken of te impregneren.

Garantie

De garantie geldt als de panelen zijn geplaatst volgens deze montage-instructies, met de High Tack Montagekit, en zijn onderhouden zoals hiernaast staat. Schade door een onjuiste installatie valt erbuiten. Meld een defect via info@puredeco.nl, met aankoopbewijs en foto's.

HULP NODIG?

We kijken met je mee

Stuur een foto van je wand via WhatsApp, of bel ons.

0316 700 214 · bellen en WhatsApp, ma–za 10–16 uur
info@puredeco.nl
Studio Herwen · Nijverheidsdwarsstraat 2, 6914 AX Herwen · do, vr en za 10–15 uur, op afspraak

Montagefilm en meer:
puredeco.nl/pages/installatie

Deze handleiding is met zorg samengesteld. Afbeeldingen zijn illustraties. Twijfel je over je situatie, neem dan contact op voordat je begint.
Versie 1, oktober 2026.