更改 COM(232)波特率说明:

1. 用 USB 数据线插上转换器,同时注意发送及接受指示灯同时闪几下

闪 1 下,对应串口的波特率为 2000000

闪 2 下,对应串口的波特率为 1228800

闪 3 下,对应串口的波特率为 115200

闪 4 下,对应串口的波特率为 38400

闪 5 下,对应串口的波特率为 19200

闪 6 下,对应串口的波特率为 9600


2. 打开软件,选择对应 COM 端口号及波特率,点击打开按钮(比如转换器插上 USB 数据线上电时收发指示灯同时闪 1 下,我们选波特率 2000000



3. 点击打开按钮


一端口配置一								
端口:	COM3	/ 波特率:	2000000	~	更改波特率	刷新	关闭	打开

4. 点击更改波特率按钮

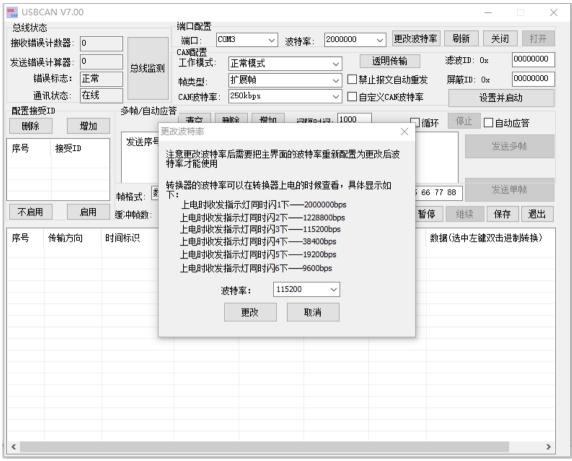


此时会跳出一个对话框,我们在波特率组合框里面选择我们准备设置的波特率后,点击更改即可;若不想更改,点击取消按钮。

5. 比如我们要设置波特率为 9600

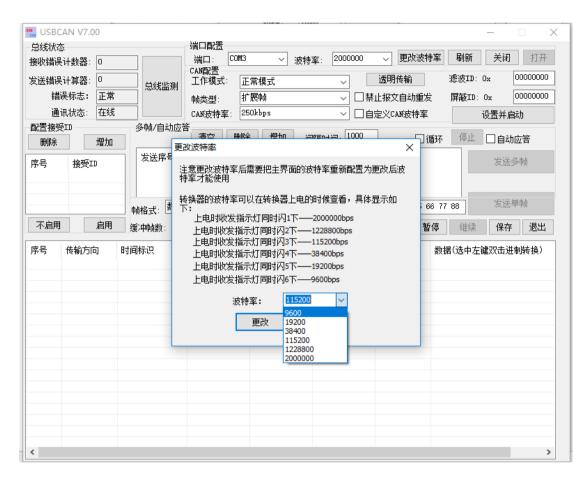


在波特率组合框里面 9600.

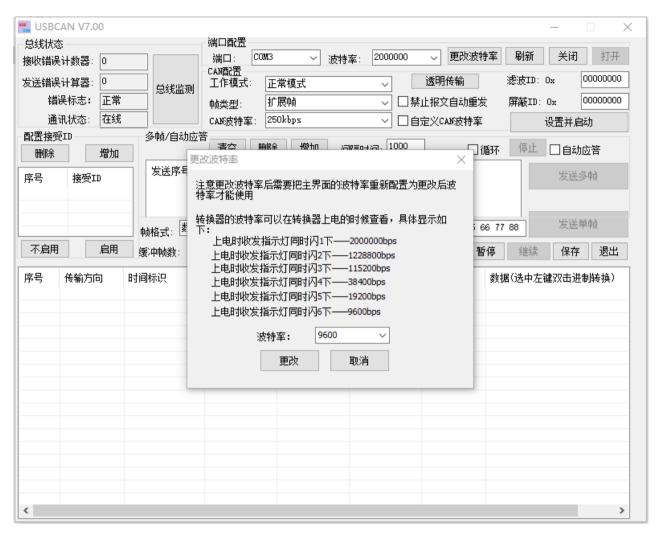

点击更改按钮,同时注意观察转换器收发指示灯闪烁,对应 9600 波特率转换器收发指示灯会同时闪 6 下。

6. 点击关闭按钮



7. 将波特率选择为更改后的波特率



8. 重新点击打开按钮即可

端口配置。									
端口:	COM3	~	波特率:	9600	~	更改波特率	刷新	关闭	打开