单向：感应电流不改写磁场

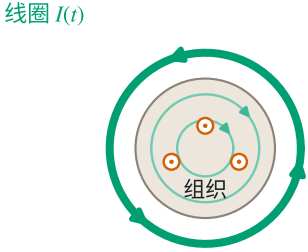

组织电流太弱，它们的磁场可忽略

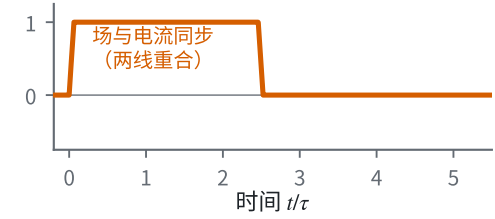

耦合：涡流反过来改写磁场

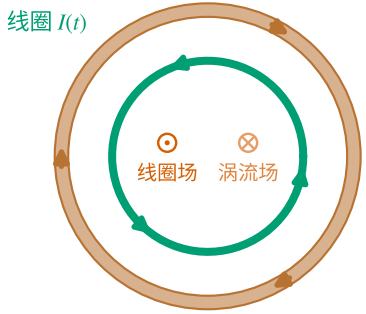

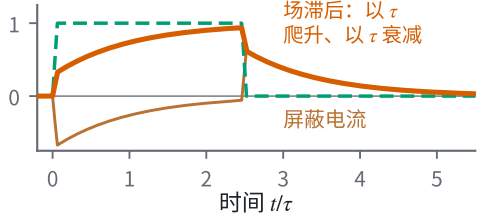

线圈电流（归一化）　孔内磁场（归一化）