

4. Installer le magnet avec la Jig XXXXXXXX (figure 2).



Figure 2 – Installation du magnet avec la jig appropriée

5.
6. Prendre une Bobine ASM 40207-0732 et y appliquer la
colle Rapide sur deux endroits de l'élément de mesure.



Figure 3 – Installation loctite

7. Utiliser la Jig de centrage XXXXX pour positionner la bobine par rapport au magnet (figure 4.1 à 4.4).



Figure 4.1 – Jig de centrage

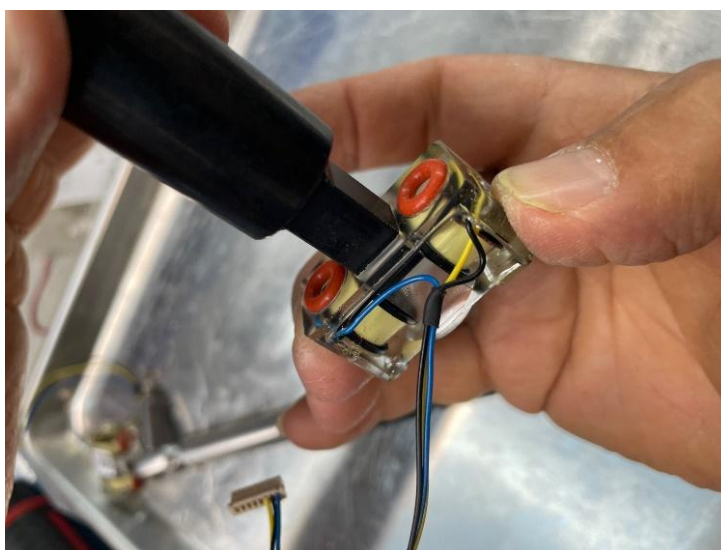


Figure 4.2 – Jig de centrage



Figure 4.3 – Jig de centrage



Figure 4.4 – Jig de centrage