

8. Sur le contrepoids, appliquer le code QR du ME sur le dessus du contre poids côté Gauche (figure 5).



Figure 5 – Installation du code QR du ME

9. Appliquer le code QR de la Bobine sur le Contrepoids du côté droit (figure 6).

Note : les collants doivent être distants pour permettre un bon Scan plus tard

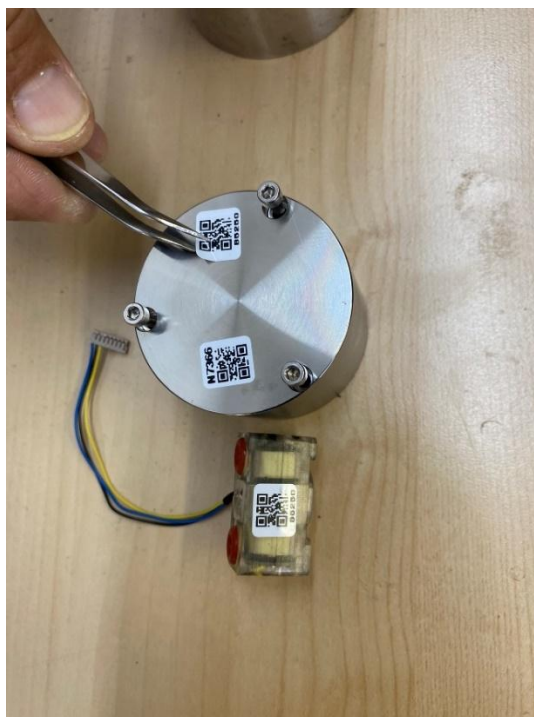


Figure 6 – Installation du code QR de la bobine

10. Appliquer le loctite 222MS sur les vis (figure 7).



Figure 7 – Application Loctite sur la vis

11. Installer le contrepoids et visser en place. À l'aide du torque meter, ajuster le torque à 1.09 NM (figure 8).



Figure 8 – Ajustement du torque sur la vis à 1.09 NM