

鋼材在庫システム 使い方マニュアル

かざすだけQRスキャン対応版 / Hướng dẫn sử dụng (アプリはベトナム語表示に切替できます)

アドレスはこれ1つ <https://kouzaizaiko.wataru419.com/>

PC・スマホ共通
社内Wi-Fiのみ

このマニュアルは、やりたいこと別になっています

1



在庫があるか確認する

欲しい材料が倉庫にあるか、長さ・置き場所をスマホで調べる／
Kiểm tra tồn kho

→ 2ページ

2



在庫を使う

鍵置き場のQRにかざして倉庫へ → 使った後の残りの長さを登録する／
Dùng vật liệu

→ 3～4ページ

3



新しい在庫を登録する

今日納入された定尺の残りなど、リストに無い材料を登録する
／Đăng ký vật liệu mới

→ 5ページ

4



材料を予約する

使う材料がかぶらないように、誰が・いつ・どの案件で使うかを予約する／Đặt trước vật liệu

→ 6ページ

5



定尺から残材まで（プログラム室 → 指示書 → 現場）

プログラム室で登録してQRラベルを印刷 → 指示書で回す → 加工後に長さだけ更新。管理者向け（作業ログの修正）もここ

→ 7～8ページ

はじめる前に（各スマホで最初の1回だけ）

- 1 スマホを**社内Wi-Fi**につなぎ、右のQRを読んでページを開く（警告は出ません。設定も不要）
- 2 「QRを読み取る」を押してカメラを「許可」
- 3 名前は**最初に1回選ぶだけ**（次からは自動）。ベトナム語にする人は右上の「**Tiếng Việt**」を押す
- 4 **ホーム画面に追加**しておくと次からワンタップ



<https://kouzaizaiko.wataru419.com/>
鋼材在庫システム（社内のみ）
スマホのカメラで読み取り

前のアドレス（192.168.1.107）で使っていた人へ：前のホーム画面のアイコンや、材料に貼ってあるQRラベルからも、自動でこのアドレスに切り替わります。アドレスが変わったので、名前・言語・カメラの許可だけ最初の1回やり直してください。



1 アプリを開く（スマホは最初からこの画面）。ここが在庫の一覧です

2 材質・鋼種で絞り込む。「材料規格」と「板厚」は一覧から選びます（別々に指定できます）。一覧には、**在庫にあるものだけ**が出ます

【拡大】絞り込み欄（空欄はすべて対象）

⇒ 材質

SUS304

⇒ 鋼種

角パイプ

⇒ 材料規格

50×50

H 板厚 (mm)

2

使う材料の「持ち出す」ボタンを押してください。空欄はすべて対象です。

☐ 条件クリア

3 カードを見る。1枚 = 材料1本。長さ・置き場所（棚番号）・仕上げが分かります

【拡大】在庫カードの見方



⇒ SUS304 角パイプ 50×50 × t2

長さ 2,140 mm

⇒ E-10

◆ 未研

☐ 予約

⇒ 持ち出す

この材料は「SUS304の角パイプ 50×50・板厚t2、長さ2,140mm、置き場所E-10、仕上げ未研」という意味です。左の「予約」は6ページ

PCも同じアドレスでOK。「在庫検索」タブなら、もっと細かい絞り込みと合計重量・合計金額の集計ができます。

カードに出てこない＝在庫なしです。よく使う材料が無くなりそうときは、早めに発注担当へ連絡を。材料そのものに貼ってあるQRラベルにスマホをかざすと、その材料の画面が直接開くので探す手間もありません。

- 1 プログラム室の鍵置き場へ。鍵のフックの横に、この「鋼材倉庫の鍵」のQRの貼り紙が貼ってあります



- 2 スマホでアプリを開き、赤い「QRを読み取る」を押してカメラを起動 → 貼り紙にかざす（枠に入れるだけ・シャッター不要）
- 3 「鋼材倉庫の鍵」画面が開くので、名前を確認（前回の名前が自動で入っています）して「記録して倉庫へ行く」を押す
- 4 フックから鍵を取って倉庫へ！これで「誰がいつ倉庫に入ったか」が自動で記録されます

帰ってきたら：鍵をフックに掛けるだけ。アプリの操作はいっさいありません（返却ボタンはそもそも無し）。

うまく読み取れないときは、ふつうのカメラアプリで貼り紙にかざして、出てきたリンクを開いてもOKです。

【手順2】貼り紙にかざす



【手順3】この画面が出たら押すだけ

🔑 鋼材倉庫の鍵 ×

これから鋼材倉庫へ行くことを記録します

あなたの名前*

山田 太郎 ▼

[→] 記録して倉庫へ行く

- 1 材料のQRにかざす：赤い「QRを読み取る」を押すとカメラが起動。ラベルを枠に入れるだけで自動で読み取り、その材料の画面が開きます（シャッター不要）



- 2 使い方を選ぶ：全部使ったら「全部 持ち出す」、一部だけなら「一部使った（残りを登録）」
- 3 残った長さを測って入力：使用量は自動計算。「持ち出しを記録」で完了！

【拡大】残りの長さ（mm） — 例：残り1.5mなら「1500」

残りの長さ（mm） — 使用後に残った長さを測って入力

1500

→ 250 mm 使用・残り 1,500 mm で登録します



入力するのは「使った長さ」ではなく「残った長さ」です。登録しないと在庫と実物がズレて、次に使う人が困ります。使ったその場で必ず登録を（1回10秒）。

押し間違えたら：記録の直後に画面の下に出る「元に戻す」を押す（15秒間）。気づくのが遅れたら武田・航へ（作業ログから戻せます）。「全部持ち出す」は確認が1回出ます。

「この材料は予約があります」と出たら：ほかの人が使う予定の材料です（6ページ）。予約した人に一声かけてから使ってください（持ち出し自体はできます）。

今日納入されたばかりの定尺を使って残りが出たときなど、まだQRラベルが無い材料はここから在庫に登録します。

- 1 持ち出し画面の「+ 残材を登録」を押す

【拡大】このボタン



残材を登録

今日納入された材料の残りなど、リストに無い材料はこちら

- 2 材料の情報を選ぶ：材質 → 鋼種 → 板厚 → 材料規格（例：50×50）。選んだ材料に実在する板厚・規格・仕上げだけが出ます。サニタリーパイプは規格を入れると板厚が自動で入ります
- 3 残りの長さ(mm)を測って入力
- 4 名前を確認して「登録する」。どこに直すか（例：C-2）が大きく出るので、その棚に置いて完了

置き場所はふつう選ばなくてOK。登録すると自動で決まって表示されます。

置き場所の決まりが無い材料のときだけ ～ 棚を選ぶ

【拡大】置き場所を選ぶ画面

📍 置き場所を選んでください ×

SS400 フラットバー
9×50 × t9 長さ 1,200 mm

この材料は置き場所の決まりがありません。
置く棚を選んでください。

同じ材料がある棚

A-7

B-7

ほかの棚から選ぶ

棚を選ぶ

この棚にする

SS400 など、棚の決まりが無い材料を登録すると「置き場所を選んでください」が出ます。

- 1 「同じ材料がある棚」のボタンを押す。同じ材料（材質・鋼種）がもう置いてある棚が、大きいボタンで出ます（同じ規格がある棚が先）
- 2 ほかの棚に置くときは、「ほかの棚から選ぶ」の一覧で棚を選んで「この棚にする」
- 3 どこに置けばいいか分からないときは、「わからない（武田・航に確認）」。

右上の × を押すと、登録はされずに入力画面に戻ります。選んだ棚は登録に入り、いつもの「〇〇になおしてください」が出ます。

使う材料がほかの人とかぶらないように、使う予定の材料に「予約」を入れておけます。入れるのは名前・予約日・案件名の3つだけです。



- 1 使う材料の「予約」ボタンを押す（スマホは持ち出し画面のカード、PCは「在庫検索」の表）
- 2 名前・予約日・案件名を入れて「予約する」（案件名は前に入れたものが候補に出ます）
- 3 予約した材料には黄色い「予約」の印（予約日・名前・案件名）が付きます


【拡大】予約が入っている材料



- 4 ほかの人がその材料を持ち出そうとすると、「この材料は予約があります」と出ます。持ち出し自体は止まりません。予約した人に一声かけてください

予約は自動で消えます。予約した本人がその材料を持ち出したとき（使ったとき）と、予約日を過ぎたとき。取り消すときは、材料の「予約」ボタン（入っている予約の横の「取り消す」）か、PCの「予約」メニューから。

【拡大】持ち出すときの表示

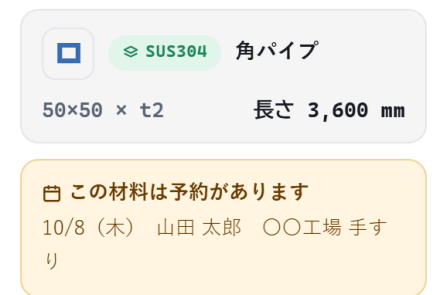


予約の一覧（PCのメニュー「予約」）

予約の一覧					
だれが・いつ・どの案件で、どの材料を使う予定かの一覧です。予約するには「在庫検索」か「持ち出し」で、材料の「予約」ボタンを押してください。予約日を過ぎた予約は自動で消えます。					
10/5（月） 1件					
名前	案件名	材料	長さ	保管場所	
佐藤 次郎	△△様 架台	SUS304 角パイプ 50x50 t2	3,500	G-3	取り消す
10/8（木） 2件					
名前	案件名	材料	長さ	保管場所	
山田 太郎	〇〇工場 手すり	SUS304 角パイプ 50x50 t2	3,600	H-2	取り消す
鈴木 三郎	〇〇工場 手すり	SUS304 角パイプ 50x50 t3	2,600	B-2	取り消す

誰が・いつ・どの案件で・どの材料を使う予定かが、予約日の早い順に出ます。ここから「取り消す」もできます。メニューの「予約」の横の数字は、いま入っている予約の数です。

スマホは持ち出し画面だけのかんたん表示なので、一覧はPCで見てください。

QRラベル（シール）とプリンターはプログラム室だけに置きます。ラベルには長さを印刷していないので、定尺のときに貼るラベルが、切ったあとの残材にもそのまま使えます。

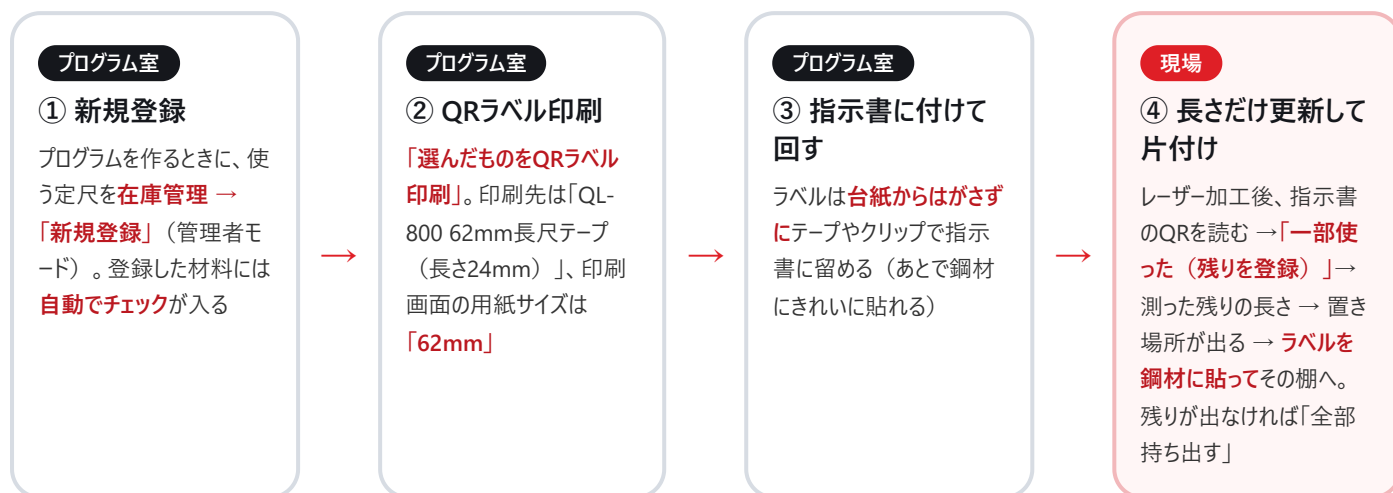

選んだ材料だけQRラベルを印刷する

管理者・PC

在庫データ615 件

鍵QR

QRラベル

CSV取込

CSV出力

新規登録

すべての置き場所 (615件)

sus304 角パイプ 50×50

3 件 選択中

選んだものをQRラベル印刷

選択を解除

	NO.	材質	鋼種	板厚	材料規格	長さ	保管場所	仕上げ	重量(KG)	単価	材料費	QR	操作
☒	44	SUS304	角パイプ	3	50×50	2,600	B-2	#400	11.629	1,200	¥13,955	未	
☒	55	SUS304	角パイプ	3	50×50	2,080	B-3	#400	9.303	1,200	¥11,164	未	
☒	62	SUS304	角パイプ	3	50×50	3,420	B-4	#400	15.296	1,200	¥18,355	未	
☐	75	SUS304	角パイプ	2	150×50	2,970	B-6	#400	18.465	1,200	¥22,158	未	
☐	204	SUS304	角パイプ	2	50×50	2,140	E-10	未研	6.517	1,100	¥7,169	未	

- 管理者モードで「**在庫管理**」を開き、印刷したい材料の左の**チェック**を入れる（新規登録した材料は最初から入っています）
- 多いときは上の**絞り込み欄**で探す（例「sus304 角パイプ 50×50」）。**置き場所（A-1 など）**を選ぶと、その棚の材料だけになり、右上の「**QRラベル（A-1・3枚）**」でその棚の分だけ印刷できます
- 「**選んだものをQRラベル印刷**」→ 印刷先を選んで「印刷」。初めての印刷先のときは、印刷画面で選ぶ用紙サイズの確認が出ます
- 印刷後の「印刷済みの目印を付けますか？」で **OK**。QR欄が「**✓済**」になり、チェックは外れます

「QRラベル」ボタン（全部）・各行のQRボタン（1件）・「未印刷のみ」も、これまでどおり使えます。ラベルプリンター（QL-800）の設定は **docs/ラベルプリンター設定手順（QL-800）.txt** をご覧ください。

✎ 作業ログの記録を修正

持ち出し

SUS304

L

アングル 50×50 t6

名前

山田 太郎

日時

2026/10/02 11:21

残りの長さ (mm) (全部使ったら 0)

1570

メモ

名前の打ち間違いを修正

使う前は 5,100 mm。残りの長さを直すと、在庫の長さも同じに直ります (この在庫にその後の記録があるときは直せません)。

この記録を削除

キャンセル

保存

管理者モードの「作業ログ」で、各記録（鍵の持出も）の横の「修正」を押すと、この画面が出ます。

- 修正**：名前・日時・メモ。持ち出しは「残りの長さ」、登録は「登録した長さ」も直せて、**在庫の長さも同じに直ります**（直す前に確認が出ます）
- 削除**：「この記録を削除」で作業ログから消す。**在庫は変わりません**（在庫も戻すときは「元に戻す」）。消した直後は画面の下の「元に戻す」で戻せます

その材料に**あとの記録がある**ときは、長さは直せません（名前・日時・メモは直せます）。直した記録には「修正済み」の印が付きます。

こまったときは（Q&A）

ページが開かない・「保護されていません」と出る	スマホが社内Wi-Fiにつながっているか確認。アドレスが https://kouzaizaiko.wataru419.com/ になっているか確認（表紙のQRやホーム画面から開けば自動でこうなります）。
QRが読み取れない	明るい場所でラベルに近づける。ふつうのカメラアプリでラベルを読み、出てきたリンクを開いてもOK。それでもダメなら絞り込みで材料を探して「持ち出す」からでも。
「この在庫は見つかりません」と出る	その材料は使い切り済みとして記録されています。ラベルを剥がして捨て、事務所に一声かけてください。
「この材料は予約があります」と出る	ほかの人が使う予定の材料です。予約した人に一声かけてから使ってください。急ぎのときは持ち出せます（止まりません）。
「置き場所を選んでください」と出た	棚の決まりが無い材料です。「同じ材料がある棚」から選ぶか、一覧から選ぶ。分からなければ「わからない（武田・航に確認）」（5ページ）。
ラベル印刷で「用紙を送ることができませんでした」	印刷画面の「その他の設定」→ 用紙サイズを「62mm」にする（前の用紙サイズが残っていると出ます）。ロールのカバーを開け閉めしてから、もう一度印刷。
名前の選択肢に自分がいない	「（名前を直接入力）」を選んで入力し、管理者（辻本）まで連絡してください。
登録を忘れて帰ってきた	気づいた時点でOK。①の方法で材料を探し、「持ち出す」から残りの長さを登録してください（PCからでも可能）。