




迈迪批量替换图纸/零件模板工具

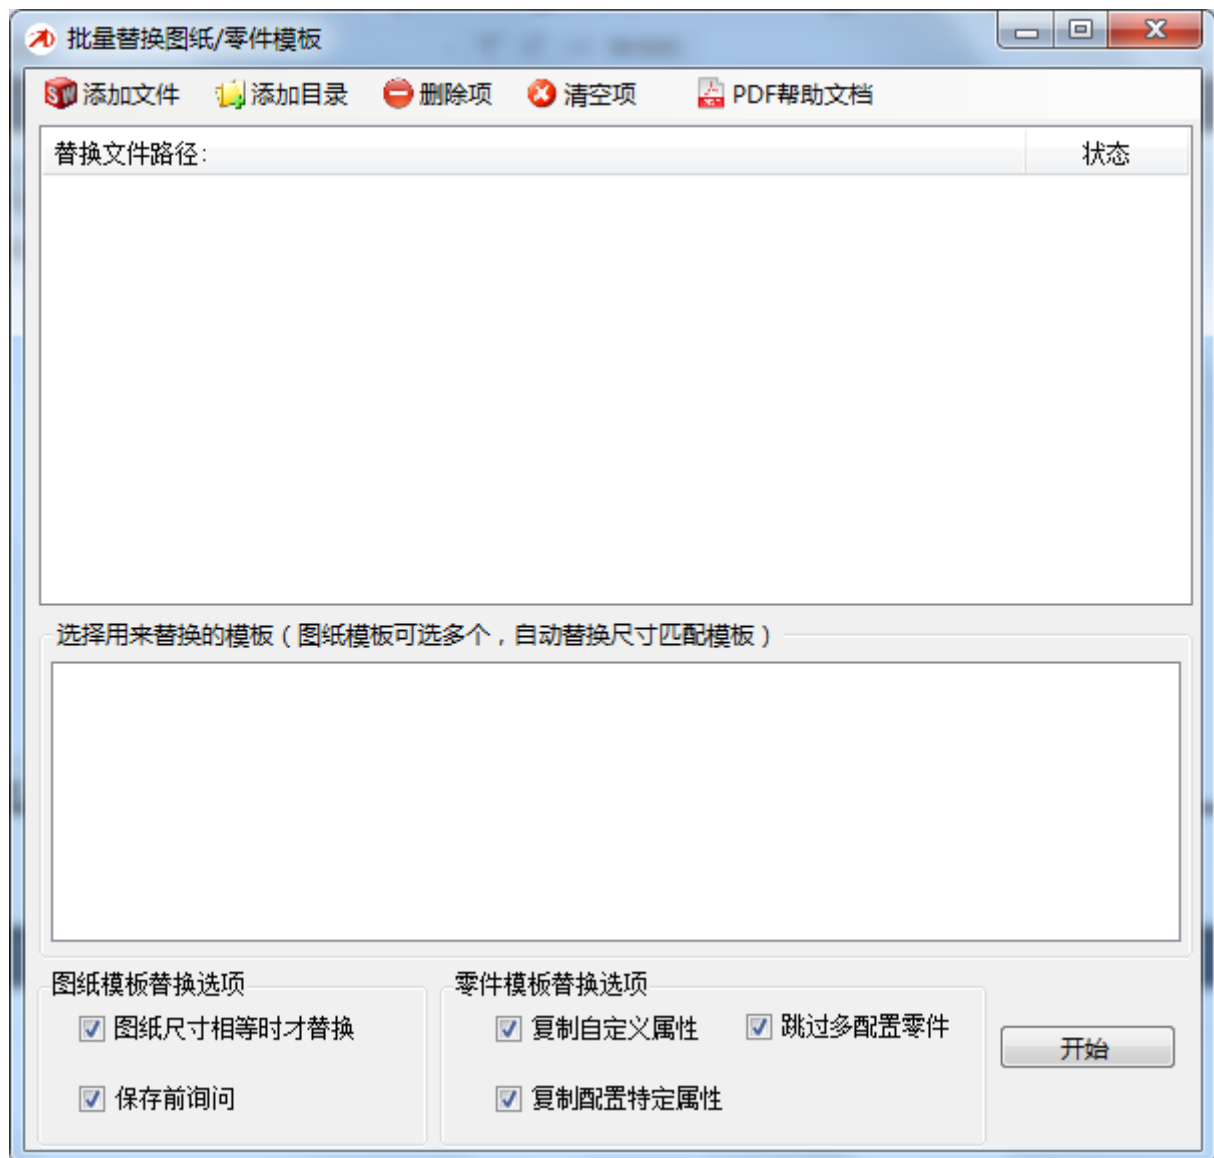


1、添加替换文件的三种方式

- (1) 添加文件（可多选）
- (2) 添加目录
- (3) 直接拖拽文件或者文件夹进入替换文件选择区

2、添加图纸模板与零件模板

(1) 在模板文件选择区中点击鼠标右键，点击“选择模板”

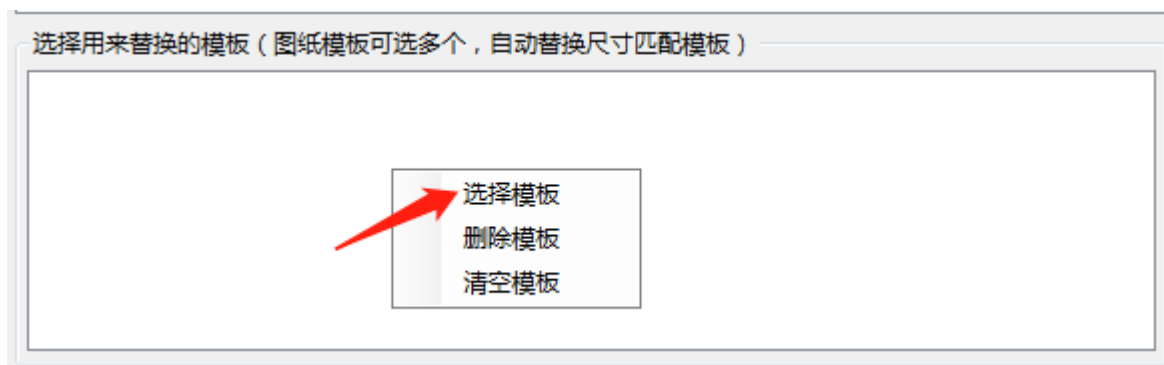

(2) 直接拖拽文件或者文件夹进入模板文件选择区

注：图纸模板可选择多个，自动替换尺寸最相近的模板


零件模板只可选择一个，当选择多个零件模板，只会自动替换模板列表中第一个零件模板

3、移除文件

(1) 删除选择项（多选）

(2) 清空选择项

4、模板替换

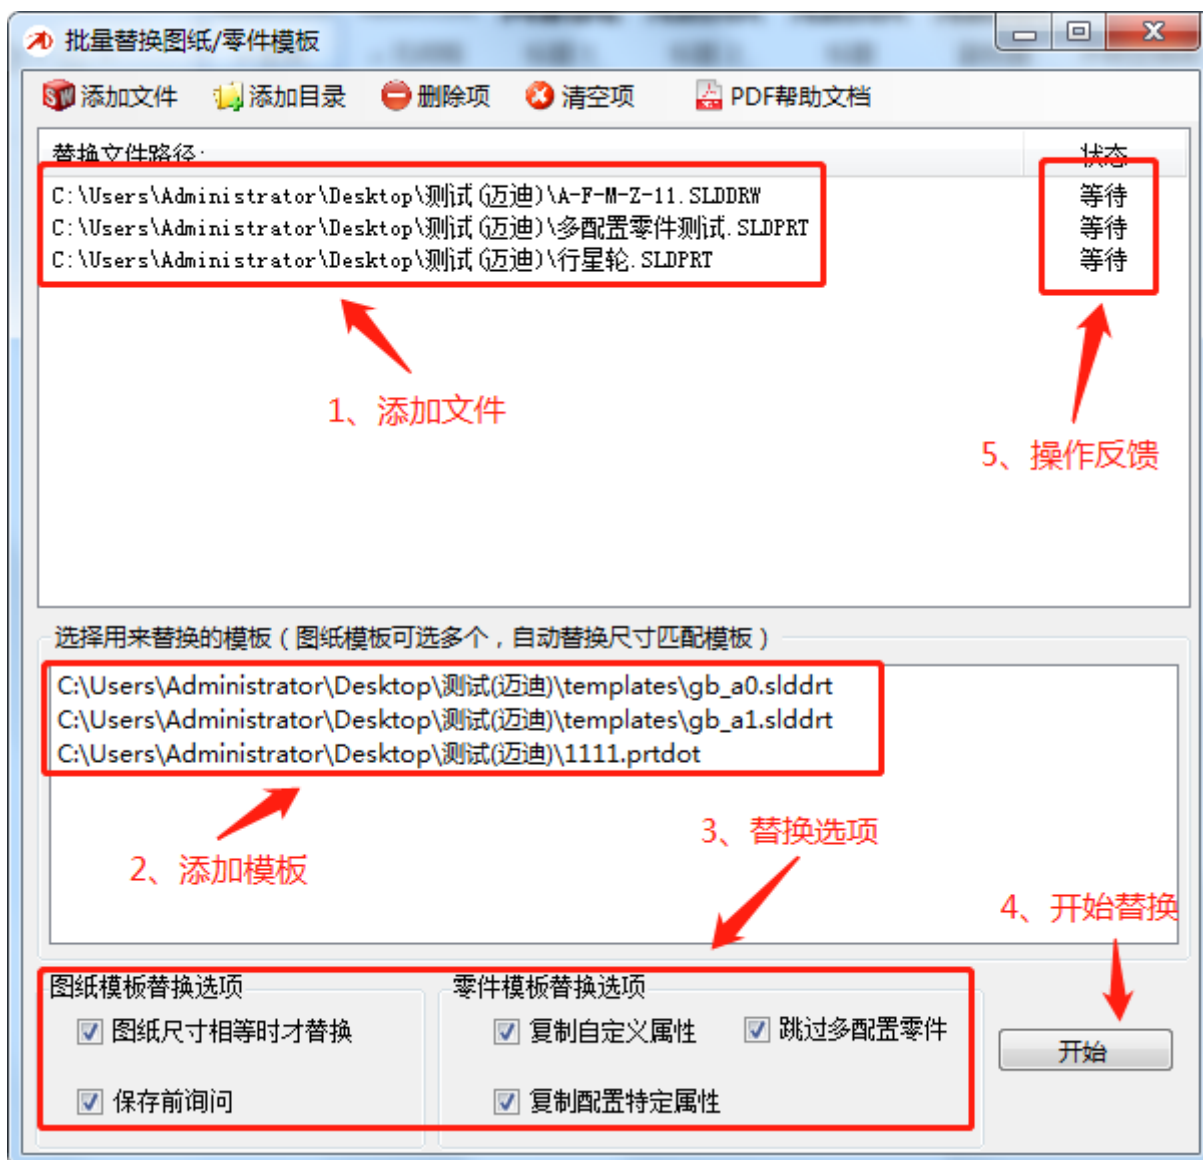

(1) 添加文件

(2) 添加模板文件

(3) 替换选项

1) 图纸模板替换

a 当替换图纸与图纸模板尺寸相等时才替换

b 在保存前进行询问

2) 零件模板替换

- a、复制零件文件的自定义属性
- b、复制零件文件的配置特定属性
- c、跳过多配置零件

(4) 开始替换

(5) 操作结果反馈

等待：文件未开始替换

成功：文件替换成功

已跳过：针对多配置零件操作，跳过多配置零件替换

替换文件路径：	状态
C:\Users\Administrator\Desktop\测试(迈迪)\A-F-M-Z-11.SLDDRW	替换成功
C:\Users\Administrator\Desktop\测试(迈迪)\多配置测试.SLDPRT	已跳过
C:\Users\Administrator\Desktop\测试(迈迪)\行星轮.SLDPRT	替换成功
C:\Users\Administrator\Desktop\测试(迈迪)\内齿轮.SLDPRT	替换成功
C:\Users\Administrator\Desktop\测试(迈迪)\太阳轮.SLDPRT	替换成功

5、文件处理结果（零件替换）

零件替换完成后，原零件文件会以添加后缀名.oldx 的方式保存下来。

