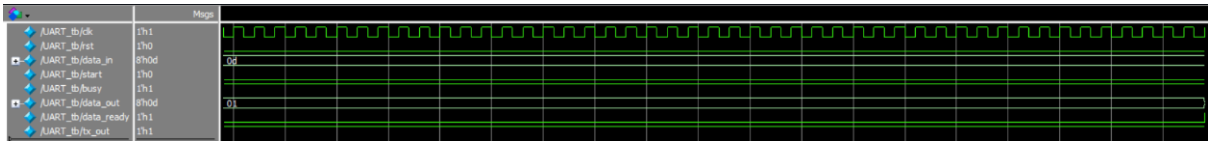


```
# SimulaciÃ³n iniciada
# Dato transmitido: 00100100, Dato recibido: 00100100
# Dato transmitido: 10000001, Dato recibido: 10000001
# Dato transmitido: 00001001, Dato recibido: 00001001
# Dato transmitido: 01100011, Dato recibido: 01100011
# Dato transmitido: 00001101, Dato recibido: 00001101
# Dato transmitido: 10001101, Dato recibido: 10001101
# Dato transmitido: 01100101, Dato recibido: 01100101
# Dato transmitido: 00010010, Dato recibido: 00010010
# Dato transmitido: 00000001, Dato recibido: 00000001
# Dato transmitido: 00001101, Dato recibido: 00001101
# Fin de simulaciÃ³n
```

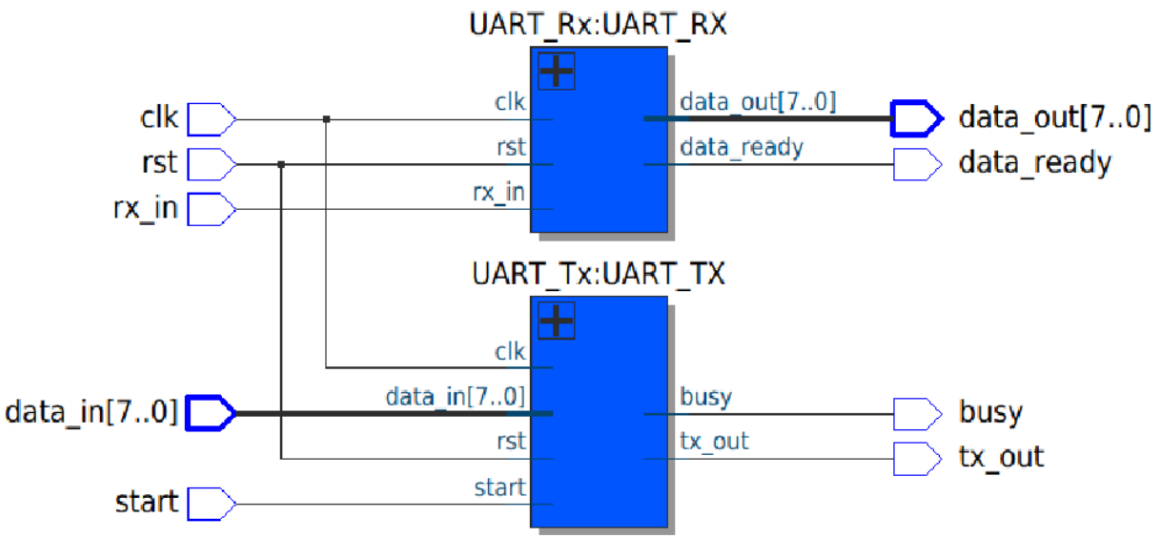

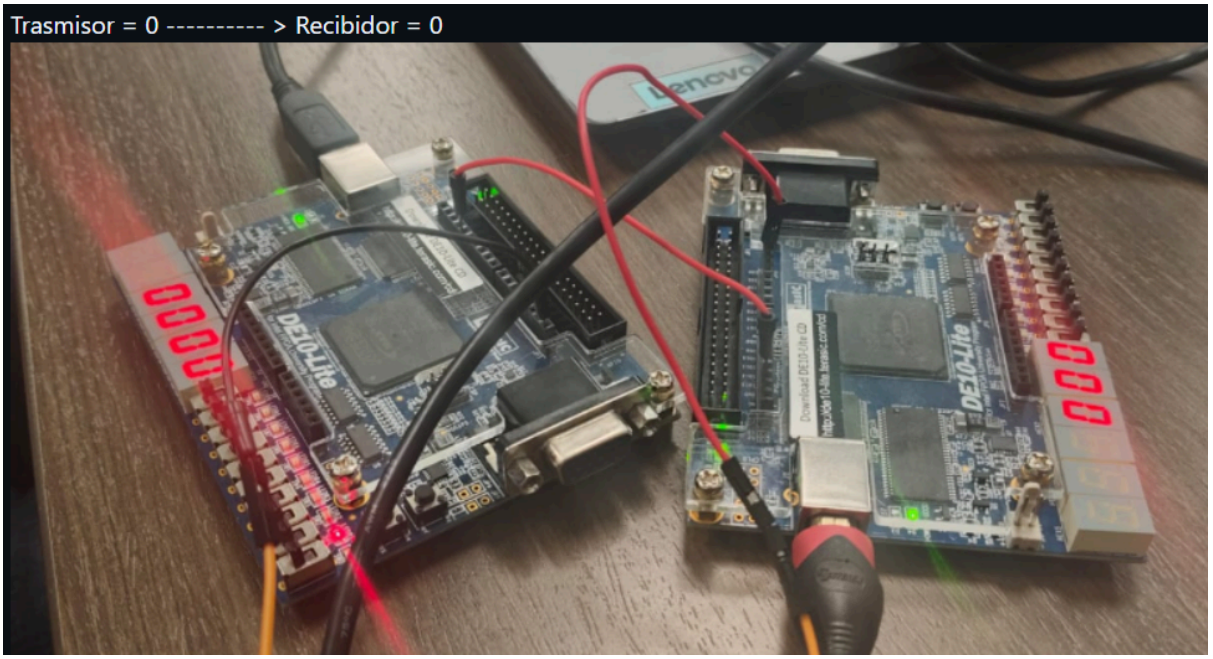
Trasmisor = 0 ---------- > Recibidor = 0
Lenovo
DE10-Lite
DE10-Lite

Trasmisor = 024 ---------- > Recibidor = 0 (Sin haber presionado el boton Start)

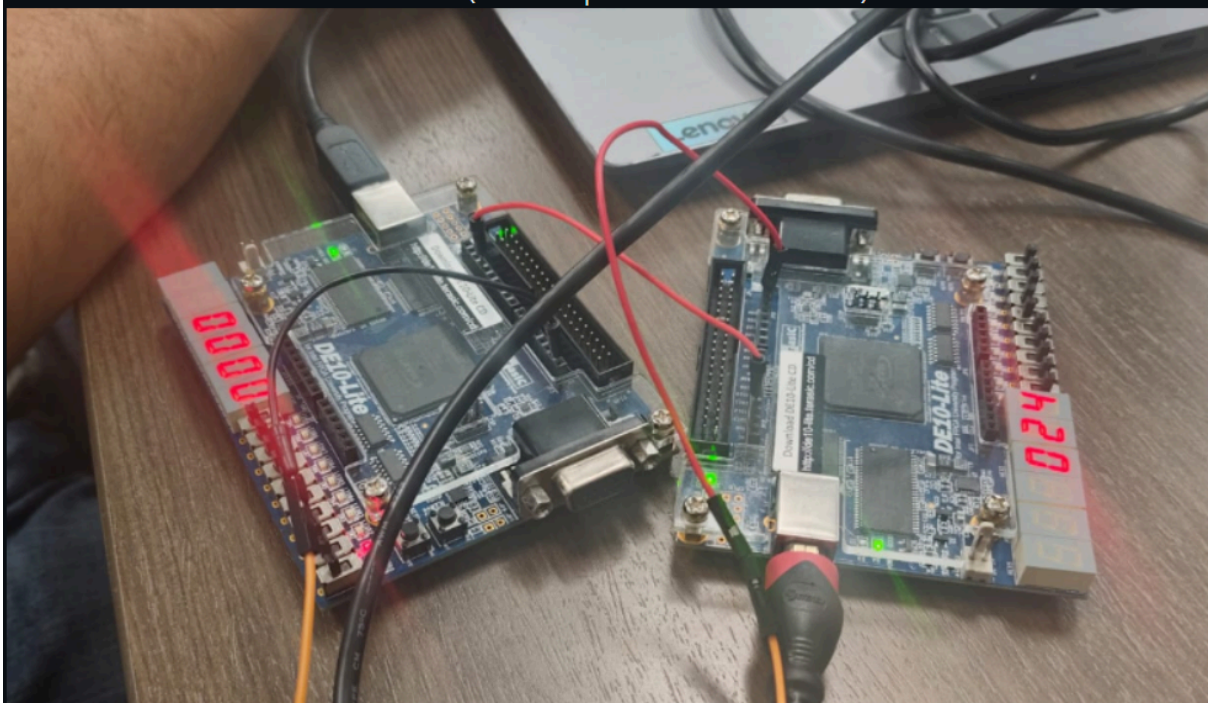
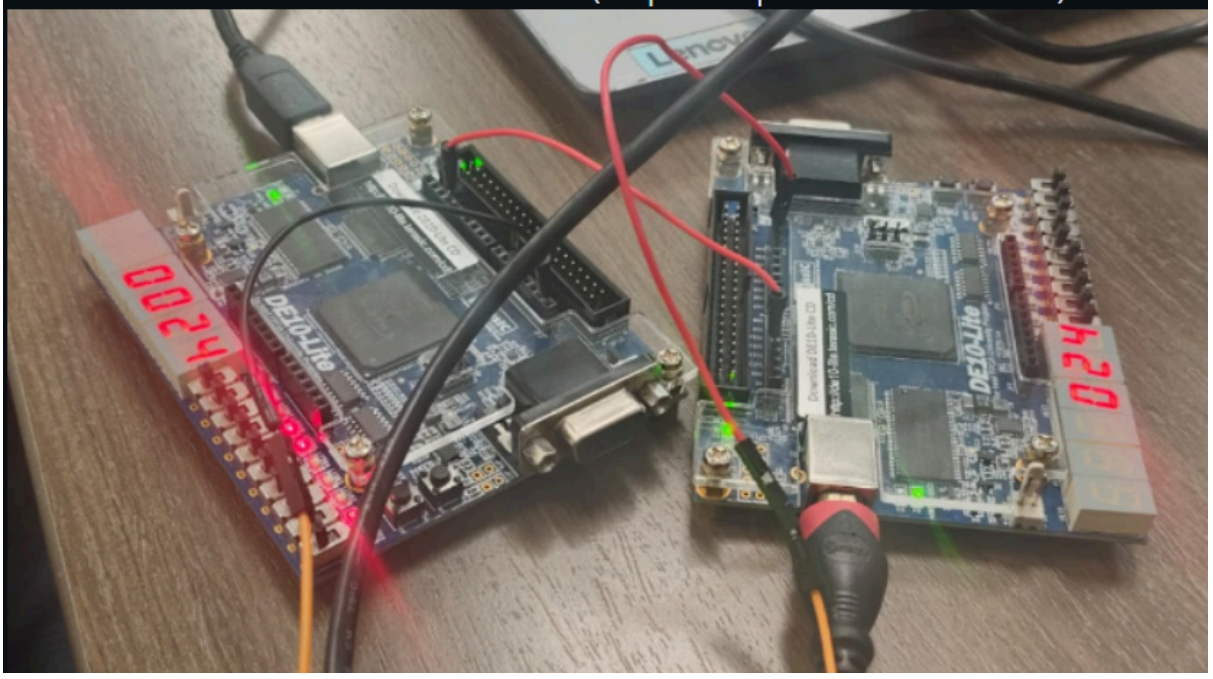
Trasmisor = 024 ---------- > Recibidor = 024 (Despues de presionar el boton Start)