На правах рукописи

Руководство пользователя Unifloc 7.25 VBA

Unifloc 7 VBA

Unifloc 7.25 VBA

История и авторы.

Расчетные модули Unifloc 7.25 VBA развивались в различных версиях в течении длительного периода времени примерно с 2001 года. Первая версия (условно) - это расчет потенциала добычи нефти для технологического режима добывающих скважин выполненный под руководством Хасанова М.М. Форма технологического режима добычи нефти или форма расчета потенциала уже была разработана и применялось на тот момент. Но она использовала расчет забойного давления по формуле $P_{intake} = P_{cas} + \rho_o g(H_{pump} - H_{dyn})$, с постоянным значением $\rho_o = 0.86$, что давало большую погрешность на ряде скважин. В первой версии унифлок появился забойного давления по динамическому уровню по оригинальной методике [1]. Тогда же была сформирована база расчетов PVT корреляций, которая была включена в расчетные модули [2]. Эта версия широко распространилась и ее можно встретить в различных компаниях. Дальше модули развивались под различные задачи разными коллективами, и единой системы версий не существовало. Поэтому текущая система версий основана на тех проектах, в которых я принимал непосредственное участие. Вторая версия представляет собой набор расчетных модулей для анализа работы фонтанирующих скважин, анализа отжима динамического уровня [3; 4]. Появились расчеты по разным многофазным корреляциям [5; 6]. По названию корреляции - унифицированной TUFFP появилось и название unifloc (unified flow correlation). Третья версия появилась примерно тогда же. В ней были попытки расчета скважин с УЭЦН. С ее помощью были подготовлены работы [7—9]. Но эта версия расчетных модулей не получила широкого распространения в то время, хотя эти расчетные модули еще можно найти. К четвертой версии расчетов можно отнести группу расчетных модулей имеющих общее название - шаблоны применения технологий механизированной добычи [10; 11]. Некоторые из них до сих пор применяются в компаниях. Пятая версия разрабатывалась уже в компании Газпромнефть. Это в основном расчеты газлифтного фонда скважин. и адаптация расчетных модулей для проведения инженерных расчетов в различных информационных системах [12; 13]. Шестая версия - различные варианты расчета сделанные на основе предыдущих, но не получившие широкого распространения (расчет динамического уровня по данным эхолокации, расчета давления в паронагнетательной скважине и тому подобное). Все эти версии в основном носили прикладной характер и создавались для решения определенных задач. Седьмая, текущая версия информационной системы создавалась для задач обучения, что отличает ее от остальных. Она ориентирована как на обучение студентов ВУЗов (использовалась для проведения курсов в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, МФТИ, РЭШ), так и на обучение специалистов в ходе коротких курсов повышения квалификации. Эта версия сильно отличается от предыдущих. Исходный код переписан чуть менее чем полностью, проведен рефакторинг методик и алгоритмов, созданы два уровня АРІ - на уровне классов и пользовательских функций, создана и развивается документация. При этом значительная часть функциональности предыдущих версий не реализована. Реализованы только базовые алгоритмы и методики. Большой вклад в развитие текущей версии внесли студенты и аспиранты кафедры РиЭНМ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. Историю развития проекта можно проследить в репозитории на гитхабе.

Авторы Unifloc 7.25 VBA

- Хабибуллин Ринат
- Краснов Виталий
- Горидько Кирилл
- Халиков Руслан
- Водопьян Алексей
- Киян Артем
- Кобзарь Олег
- Шабонас Артур
- Полешко Михаил

Оглавление

			Стр.
Введени	ıe		. 11
Глава 1.	Макј	росы VBA для проведения расчётов	. 12
1.1	Рабо	та с VBA	. 12
1.2	Ручн	ой запуск надстройки	. 12
1.3	Устан	новка надстройки для автоматического запуска	. 13
1.4	Редаг	ктор VBE	. 14
1.5	Особ	бенности VBA и соглашения Unifloc 7.25 VBA	. 14
Глава 2.	Моде	ель "пласт - скважина - скважинное оборудование"	
	и пол	іьзовательские функции Unifloc 7.25 VBA	. 17
2.1	Физи	ико-химические свойства флюидов - PVT	. 18
	2.1.1	Обозначения PVT параметров	. 18
	2.1.2	Выбор набора PVT корреляций	. 20
	2.1.3	Стандартные условия	. 22
	2.1.4	Кодирование PVT свойств в строке	. 23
	2.1.5	Соотношение некоторых свойств пластовых флюидов	. 25
	2.1.6	PVT_pb_atma давление насыщения	. 29
	2.1.7	PVT_rs_m3m3 – газосодержание	. 31
	2.1.8	PVT_bo_m3m3 – объёмный коэффициент нефти	. 34
	2.1.9	PVT_bg_m3m3 – объёмный коэффициент газа	. 37
	2.1.10	PVT_bw_m3m3 – объёмный коэффициент воды	. 39
	2.1.11	PVT_mu_oil_cP – вязкость нефти	. 41
	2.1.12	PVT_mu_gas_cP – вязкость газа	. 43
	2.1.13	PVT_mu_wat_cP – вязкость воды	. 45
	2.1.14	PVT_rho_oil_kgm3 – плотность нефти	. 47
	2.1.15	PVT_rho_gas_kgm3 – плотность газа	. 49
	2.1.16	PVT_rho_wat_kgm3 – плотность воды	. 51
		PVT_Z – коэффициент сверхсжимаемости газа	
2.2	Расч	ёт свойств потока	. 57

			Σīþ.
	2.2.1	MF_q_mix_m3day – расход газожидкостной смеси	57
	2.2.2	MF_rho_mix_kgm3 – плотность газожидкостной смеси	58
	2.2.3	MF_gas_fraction_d – доля газа в потоке	58
	2.2.4	MF_p_gas_fraction_atma – целевое давления для	
		заданной доли газа в потоке	59
	2.2.5	MF_rp_gas_fraction_m3m3 – целевой газовый фактор	
		для заданной доли газа в потоке	61
2.3	Сепа	рация газа в скважине	62
	2.3.1	MF_ksep_natural_d – естественная сепарация газа	63
	2.3.2	ESP_ksep_gasseparator_d – сепарация газа	
		роторным газосепаратором	64
	2.3.3	MF_ksep_total_d – общая сепарация газа	66
2.4	Расчё	ёт многофазного потока в штуцере	66
	2.4.1	MF_p_choke_atma – Расчет давления на входе	
		или на выходе штуцера	70
	2.4.2	MF_q_choke_sm3day – функция расчёта дебита	
		жидкости через штуцер	71
	2.4.3	MF_calibr_choke_fast – простая и быстрая функция	
		настройки модели штуцера	72
	2.4.4	MF_calibr_choke – продвинутая функция	
		настройки модели штуцера	73
2.5	Расче	ет многофазного потока в трубе	76
	2.5.1	MF_p_pipe_atma – функция расчета давления на конце трубы	79
	2.5.2	MF_calibr_pipe, MF_calibr_pipeline - функция	
		калибровки расчета участка трубы	83
	2.5.3	MF_dpdl_atmm – функция расчета градиента давления	
		по многофазной корреляции Ансари	87
	2.5.4	MF_p_pipeline_atma - функция расчета трубопровода	
		с учетом профиля и температуры	89
2.6	Расче	ет многофазного потока в пласте	93
	2.6.1	IPR_pi_sm3dayatm – расчёт продуктивности	95
	2.6.2	IPR_pwf_atm – расчёт забойного давления по	
		дебиту и продуктивности	96

Стр.

	2.6.3	IPR_qliq_sm3day – расчёт дебита по забойному
		давлению и продуктивности
2.7	Расче	ет УЭЦН
	2.7.1	База характеристик ЭЦН
	2.7.2	ESP_head_m – расчёт номинального напора ЭЦН 104
	2.7.3	ESP_eff_fr – расчёт номинального КПД ЭЦН
	2.7.4	ESP_power_W – расчёт номинальной
		мощности потребляемой ЭЦН
	2.7.5	ESP_id_by_rate – выбор типового насоса по
		номинальному дебиту
	2.7.6	ESP_p_atma – расчет распределения давления в ЭЦН 107
	2.7.7	ESP_calibr_pump – подбор подстроечных параметров ЭЦН . 110
	2.7.8	Кодирование параметров ЭЦН в строке
	2.7.9	ESP_system_calc – расчет параметров работы УЭЦН 114
	2.7.10	Электромеханический расчёт погружного
		электрического двигателя ПЭД
2.8	Моде	елирование скважины
2.9	Техн	ологический режим добывающих скважин
	2.9.1	old_pwf_calc_atma – расчёт забойного давления по
		динамическому уровню
	2.9.2	old_pwf_calc_p_intake_atma – расчёт забойного
		давления по давлению на приеме
	2.9.3	old_Ppump_calc_atma – расчёт давления на приеме по
		динамическому уровню
	2.9.4	old_Potential_Pwf_atma – расчёт целевого
		забойного давления по доле газа
	2.9.5	old_BB_Pwf_atma – расчёт забойного давления
		фонтанирующей скважины по буферному давлению 127
	2.9.6	old_BB_Pwf_Pin_atma – расчёт забойного давления по
		давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла 128
Единиц	ы изме	рений
Список	сокрац	цений и условных обозначений

	Стр
Словарь	терминов
Список л	итературы
Приложе	ение А. Автоматически сгенерированное описание
A.1	AmbientFormation_encode_string
A.2	crv_encode_string
A.3	crv_fit_linear
A.4	crv_fit_poly
A.5	crv_fit_spline_1D
A.6	crv_interpolation
A.7	crv_interpolation_2D
A.8	crv_intersection
A.9	crv_parametric_interpolation
A.10	crv_solve
A.11	decode_json_string
A.12	Ei
A.13	ESP_cable_encode_string
A.14	ESP_calibr_pump
A.15	ESP_eff_fr
A.16	ESP_gassep_ksep_d
A.17	ESP_gassep_name
A.18	ESP_head_m
A.19	ESP_id_by_rate
A.20	ESP_motor_calc_mom
A.21	ESP_motor_calc_slip
A.22	ESP_motor_encode_string
A.23	ESP_motor_nameplate
A.24	ESP_name
A.25	ESP_optRate_m3day
A.26	ESP_power_W
A.27	ESP_pump_encode_string
A.28	ESP_p_atma
A.29	ESP_rate_max_sm3day

	Crp.
A.30	ESP_separation_encode_string
A.31	ESP_system_calc
A.32	E_1
A.33	GLV_d_choke_mm
A.34	GLV_IPO_p_atma
A.35	GLV_IPO_p_close
A.36	GLV_IPO_p_open
A.37	GLV_p_atma
A.38	GLV_p_bellow_atma
A.39	GLV_p_close_atma
A.40	GLV_p_vkr_atma
A.41	GLV_q_gas_sm3day
A.42	GLV_q_gas_vkr_sm3day
A.43	GL_decode_string
A.44	GL_encode_string
A.45	IPR_pi_sm3dayatm
A.46	IPR_pwf_atma
A.47	IPR_qliq_sm3day
A.48	MF_calibr_choke
A.49	MF_calibr_choke_fast
A.50	MF_calibr_pipe
A.51	MF_calibr_pipeline
A.52	MF_CJT_Katm
A.53	MF_dpdl_atmm
A.54	MF_gas_fraction_d
A.55	MF_ksep_natural_d
A.56	MF_ksep_total_d
A.57	MF_mu_mix_cP
A.58	MF_p_choke_atma
A.59	MF_p_gas_fraction_atma
A.60	MF_p_pipeline_atma
A.61	MF_p_pipe_atma
A.62	MF_q_choke_sm3day

		Стр.
A.63	MF_q_mix_rc_m3day	184
A.64	MF_rho_mix_kgm3	184
A.65	MF_rp_gas_fraction_m3m3	
A.66	nodal pwf atma	
A.67	PVT_bg_m3m3	
A.68	PVT bo m3m3	
A.69	PVT_bw_m3m3	190
A.70	PVT_compressibility_gas_1atm	191
A.71	PVT_compressibility_oil_1atm	193
A.72	PVT_compressibility_wat_1atm	194
A.73	PVT_cp_gas_JkgC	196
A.74	PVT_cp_oil_JkgC	197
A.75	PVT_cp_wat_JkgC	199
A.76	PVT_cv_gas_JkgC	200
A.77	PVT_decode_string	202
A.78	PVT_encode_string	202
A.79	PVT_mu_gas_cP	204
A.80	PVT_mu_oil_cP	205
A.81	PVT_mu_wat_cP	207
A.82	PVT_pb_atma	208
A.83	PVT_rho_gas_kgm3	209
A.84	PVT_rho_oil_kgm3	211
A.85	PVT_rho_wat_kgm3	212
A.86	PVT_rs_m3m3	214
A.87	PVT_salinity_ppm	215
A.88	PVT_ST_liqgas_Nm	217
A.89	PVT_ST_oilgas_Nm	218
A.90	PVT_ST_watgas_Nm	220
A.91	PVT_z	221
A.92	transient_def_cd	223
A.93	transient_def_cs_1atm	223
A.94	transient_def_pd	224
A.95	transient_def_pwf_atma	224

		Стр.
A.96	transient_def_td	. 225
A.97	transient_def_t_day	. 225
A.98	transient_pd_radial	. 226
A.99	transient_pwf_radial_atma	. 227
A.100	unf_version	. 228
A.101	wellESP_plin_pintake_atma	. 228
A.102	wellESP_plin_pwf_atma	. 230
A.103	well_construction_encode_string	. 231
A.104	well pwf plin atma	. 232

Введение

Документ описывает набор макросов и функций Unifloc 7.25 VBA для проведения инженерных расчетов систем нефтедобычи в Excel. Макросы Unifloc 7.25 VBA позволяют строить расчетные модули, которые могут быть использованы для изучения математических моделей систем нефтедобычи и развития навыков проведения инженерных расчётов, изучения нефтяного инжиниринга и проведения расчетов.

Макросы и функции Unifloc 7.25 VBA охватывают основные элементы математических моделей систем «пласт - скважина - скважинное оборудование» - модель физико-химических свойств пластовых флюидов (PVT модель), модели многофазного потока в трубах, скважинном оборудовании, пласте, модели скважин и узлового анализа систем нефтедобычи.

Для использования Unifloc 7.25 VBA требуются навыки уверенного пользователя MS Excel, желательно знание основ программирования и теории добычи нефти.

Алгоритмы реализованные в Unifloc 7.25 VBA не претендуют на полноту и достоверность и ориентированы на учебные задачи и проведение простых расчётов. Руководство пользователя также не претендует на полноту описания системы (часто получается, что описание отстаёт от текущего состояния Unifloc 7.25 VBA). Все приводится как есть. Более надёжным способом получения достоверной информации о работе макросов Unifloc 7.25 VBA является изучение непосредственно расчётного кода в редакторе VBE.

https://github.com/unifloc/unifloc_vba Хабибуллин Ринат (khabibullin.ra@gubkin.ru)

Глава 1. Макросы VBA для проведения расчётов

Расчёты Unifloc 7.25 VBA выполняются с использованием макросов, написанных на языке программирования Visual Basic for Application (VBA), встроенном в Excel [wikipedia VBA].

Макросы Unifloc 7.25 VBA могут быть использованы различными способами. В самом простом варианте для использования Unifloc 7.25 VBA не требуется программировать (писать код на VBA), достаточно уметь вызывать необходимые функции из рабочей книги Excel, создавая расчётные модули. В более сложном и мощном варианте использования на основе функций Unifloc 7.25 VBA можно создавать свои макросы, которые могут быть вызваны, например, по нажатию кнопки. Это упрощает проведение больших массовых расчётов, но требует написания кода на VBA. Самый продвинутый вариант подразумевает создание собственных программ на основе объектной модели Unifloc 7.25 VBA.

Исходный код расчётных модулей находится в отдельном файле - надстройке Excel - файле с расширением.xlam. Для использования макросов данная надстройка должна быть запущена в программе Excel при проведении расчётов. Ее можно каждый раз запускать вручную или установить для автоматического запуска при старте Excel. Подробное описание процедуры установки надстройки можно найти на сайте Microsoft по ключевым словам "добавление и удаление надстроек в Excel".

1.1. Работа с VBA

1.2. Ручной запуск надстройки

Для работы с надстройкой рекомендуется ручной способ ее запуска, описанный в данном разделе. (альтернативный способ описан в следующем разделе). Ручной запуск надстройки не требует ее установки на компьютере. Это бывает удобно, когда версия настройки часто меняется. Для этого необходимо открыть файл надстройки непосредственно в Excel, например двойным щелчком по файлу с расширением.xlam в проводнике. При этом Excel откроется, но никаких документов в нем не появится, а сама надстройка будет загружена и готова к использованию. Надстройка alglib.xlam должна находится в одной папке с надстройкой Unifloc 7.25 VBA. Она будет автоматически загружена. Убедиться, что надстройка загружена можно по наличию закладке "unifloc"на панели кнопок Excel. Там же можно найти кнопку для проверки версии надстройки и исправления путей к надстройке.

При переносе файла использующего макросы Unifloc 7.25 VBA на другой компьютер, при запуске может возникать сообщение, что связанный файл надстройки не найден. Это происходит поскольку Excel при использовании функций любой надстройки автоматически при вызове функции сохраняет полный путь к надстройке. При изменении положения надстройки на компьютере (например при переносе на новый компьютер) excel не может автоматически исправить путь и требует действий пользователя.

При получении такого сообщения возможны два варианта действий. Первый - в окне запроса следует выбрать кнопку "изменить" и указать правильное положение файла надстройки. Второй - в окне запроса указать - продолжить (или отменить обновление связанных файлов). После того как окно закроется, на закладке "unifloc"выбрать кнопку «исправить ссылки на надстройку». После этого для всех вызовов функций надстройки Unifloc 7.25 VBA ссылки на надстройку будут исправлены автоматически. Отчёт об исправлении можно найти в окне immediate редактора VBE.

1.3. Установка надстройки для автоматического запуска

- 1. На вкладке Файл выберите команду Параметры, а затем категорию Надстройки.
- 2. В поле Управление выберите пункт Надстройки Excel, а затем нажмите кнопку Перейти. Откроется диалоговое окно Надстройки.
- 3. Чтобы установить и активировать надстройку Unifloc 7.25 VBA, нажмите кнопку Обзор (в диалоговом окне Надстройки), выберите файл надстройки, а затем нажмите кнопку ОК.

- 4. Аналогично надстройке Unifloc 7.25 VBA потребуется установить надстройку alglib.xlam
- 5. Надстройка появится в списке надстроек. Галочка активации надстройки должна быть установлена

После установки и активации надстройки, встроенными в нее макросами можно будет пользоваться в любой книге Excel на данном компьютере. При переносе расчётных файлов на другой компьютер для сохранения их работоспособности должна быть передана и установлена и надстройка. При переносе файлов использующих функции Unifloc 7.25 VBA с другого компьютера или на другой компьютер может потребоваться исправить путь к надстройке. Это можно сделать с использованием соответствующей кнопки на закладке "unifloc".

1.4. Редактор VBE

Чтобы получить доступ к макросам в текущей версии расчётного модуля для выполнения упражнений необходимо:

- Запустить Excel запустив рабочую книгу для выполнения упражнений
- Нажать комбинацию клавиш <Alt-F11>
- Откроется новое окно с редактором макросов VBA (Рис. 1.1). Иногда в литературе окно редактирования макросов обозначают как VBE (Visual Basic Environment)
- Окне VBE можно изучить структуру проекта (набора макросов и других элементов). Раздел со структурой проекта можно открыть из меню <Вид Обозреватель проекта>. Макросы располагаются в ветках «модули» и «модули классов»

1.5. Особенности VBA и соглашения Unifloc 7.25 VBA

Строки, начинающиеся со знака 'являются комментариями. В VBE они выделяются зелёным цветом. На исполнение макросов не влияют.

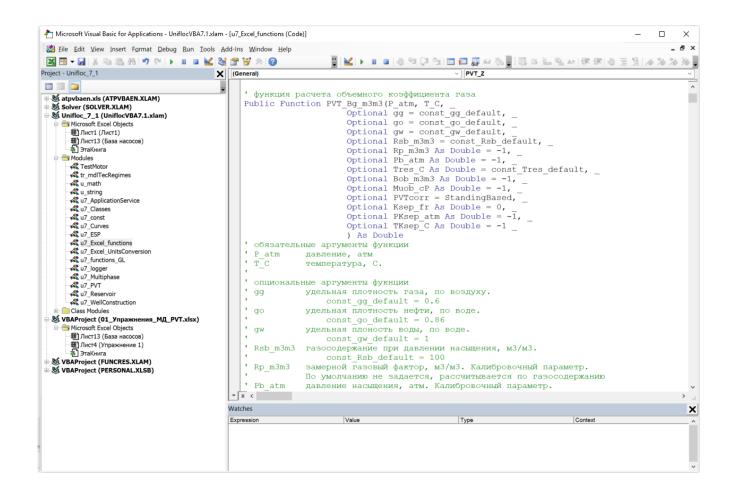


Рис. 1.1 — Окно редактора VBE

Для многих макросов не обязательно задавать все параметры. Некоторые значения параметров могут не задаваться — тогда будут использованы значения параметров, принятые по умолчанию. Параметры, допускающие задание по умолчанию, помечены в исходном коде ключевым словом Optional.

При создании макросов в основном использовались международные обозначения переменных, принятые в монографиях общества инженеров нефтяников SPE. Список наиболее употребляемых обозначений приведён в приложении.

При создании макросов для обозначения переменных разработчики старались придерживаться следующих соглашений (не всегда успешно впрочем)

- название переменной или функции отражает физический смысл
- лучше длинное и понятное название, чем короткое и непонятное, разделители слов в названиях знаки подчёркивания (там, где это возможно)
- для расчётных функций название может содержать (последовательно) префикс, указывающий группу функций, расчётное значение, ключевые параметры, на основе которых проводится расчёт, размерность результата

 для минимизации путаницы с размерностями физических величин все размерные переменные в названии содержат явное указание размерности

Глава 2. Модель "пласт - скважина - скважинное оборудование" и пользовательские функции Unifloc 7.25 VBA

Набор функций Unifloc 7.25 VBA описывает математическую модель системы нефтедобычи, часто обозначаемой как модель "пласт - скважина - скважинное оборудование". Модель состоит из набора элементов - алгоритмов, описывающих ключевые физические процессы в системе нефтедобычи, существенно влияющие на результаты расчётов и на решения, которые могут быть приняты на основе расчётов.

К основным элементам системы можно отнести следующие модели:

- модель физико-химических свойств пластовых флюидов
- модель многофазного потока в трубопроводе, элементах инфраструктуры, скважинном оборудовании
- модель многофазного потока в стволе скважины
- модель многофазного потока в пласте и призабойной зоне скважины
- модель работы УЭЦН
- модель работы скважины как системы "пласт скважина скважинное оборудование"

Ключевым параметром модели нефтедобычи является распределение давления и температуры в системе. Моделирование всех элементов системы направлено, как правило, на то, чтобы восстановить распределение давления.

Модель нефтедобычи напрямую отражается в объектной модели Unifloc 7.25 VBA и в наборе пользовательских функций. Пользовательскими функциями называются функции VBA которые могут быть напрямую использованы из рабочих книг Excel.

В этом разделе модель нефтедобычи и ее элементы описаны как набор пользовательских функций, позволяющих провести расчёты из рабочей книги. Более полный набор пользовательских функций и их описание можно найти в коде надстройки или в приложении "Автоматически сгенерированное описание"

2.1. Физико-химические свойства флюидов - PVT

Для расчёта физико-химических свойств пластовых флюидов используется модель нелетучей нефти. Для всех функций, реализующих расчёт с учётом PVT свойств необходимо задавать одинаковый полный набор параметров, описывающих нефть, газ и воду. При этом для некоторых частных функций не все параметры будут влиять на результат расчёта, тем не менее эти параметры должны быть определены. Это сделано для унификации методик расчёта — при любом вызове функции проводится расчёт всех свойств модели нелетучей нефти, но возвращаются только необходимые данные. Эта особенность может замедлить расчёты с использованием пользовательских функций Excel по сравнению с функциями объектной модели Unifloc 7.25 VBA.

2.1.1. Обозначения PVT параметров

Типовой набор PVT параметров приведён ниже:

- $-\gamma_g$ gamma_gas удельная плотность газа, по воздуху. Стандартное обозначение переменной gamma_gas. Безразмерная величина. Следует обратить внимание, что удельная плотность газа по воздуху не совпадает с плотностью воздуха в г/см3, поскольку плотность воздуха при стандартных условиях Const const_rho_air = 1.205 при температуре 20 °C и давлении 101325 Па для сухого воздуха. По умолчанию задается значение const_gg_default = 0.6
- $-\gamma_o$ gamma_oil удельная плотность нефти, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma_oil. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотностью в г/см3. По умолчанию задаётся значение const_go_default = 0.86
- $-\gamma_w$ gamma_wat- удельная плотность воды, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma_wat. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотность в г/см3. По умолчанию задаётся значение const_gw_default = 1 Плотность воды может отличаться от задаваемой по умолчанию, например для воды с большой минерализацией.

- $-r_{sb}$ газосодержание при давлении насыщения, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Rsb_m3m3. Значение по умолчанию const_Rsb_default = 100
- R_p- замерной газовый фактор, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Rp_m3m3. Калибровочный параметр. По умолчанию используется значение равное газосодержанию при давлении насыщения. Если задаётся значение меньшее, чем газосодержание при давлении насыщения, то последнее принимается равным газовому фактору (приоритет у газового фактора, потому что как правило это замерное значение в отличии от газосодержания определяемого по результатам лабораторных исследований проб нефти).
- Р_b давление насыщения, атм. Стандартное обозначение в коде Pb_atm.
 Калибровочный параметр. По умолчанию не задаётся, рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра. При задании давления насыщения обязательно должна быть задана температура пласта температура при которой было определено давление насыщения.
- $-T_{res}$ пластовая температура, °C. Стандартное обозначение в коде Tres_C. Учитывается при расчёте давления насыщения. По умолчанию принято значение 90 °C.
- $-B_{ob}$ объёмный коэффициент нефти, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Bob_m3m3. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- μ_{ob} вязкость нефти при давлении насыщения, сП. Стандартное обозначение Muob_сР. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- PVTcorr номер набора PVT корреляций используемых для расчёта.
 - StandingBased = 0 на основе корреляции Стендинга
 - McCainBased = 1 на основе корреляции Маккейна
 - StraigthLine = 2 на основе упрощённых зависимостей
- PVTstr закодированная строка с параметрами PVT. Если задана перекрывает другие значения. Позволяет задать PVT параметры ссылкой всего на одну ячейку в Excel. Введена для удобства использования функций

- с большим числом параметров из Excel. Может быть сгенерирована вызовом функции PVT Encode string.
- $-K_s$ коэффициент сепарации газа. Определяет изменение свойств флюида после отделения части газа из потока в результате сепарации при определённых давлении и температуре. По умолчанию предполагается, что сепарации нет K_s =0. Для корректного задания свойств флюида после сепарации части газа необходимо также задать параметры P_{ksep} , T_{ksep}
- $-P_{ksep}$ Давление при которой произошла сепарация части газа. Необходимо для расчёта свойств флюида с учётом сепарации.
- $-T_{ksep}$ Температура при которой произошла сепарация части газа. Необходимо для расчёта свойств флюида с учётом сепарации.

2.1.2. Выбор набора PVT корреляций

Параметры пластовых флюидов связаны между собой корреляционными зависимостями, позволяющими рассчитать часть параметров через другие. Ниже приведена схема из справочника по физическим свойствам нефти компании Юкос (2002 года) [2], показывающая последовательность расчетов РVТ параметров нефти.

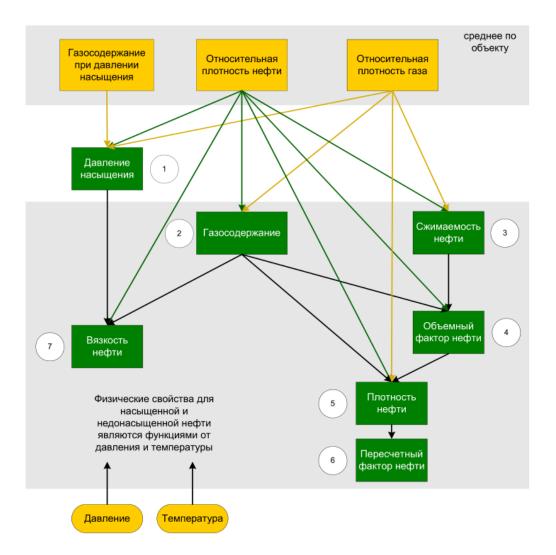


Рис. 2.1 — Схема взаимной связи PVT параметров нефти для модели black oil [2]

В Unifloc 7.25 VBA реализована возможность проведения расчётов по нескольким наборам корреляций - набору на основе корреляций Стендинга, на основе корреляций МакКейна. РVT корреляции позволяют восстановить все необходимые для расчётов параметры из минимального набора исходных данных - плотности газа γ_g , плотности дегазированной нефти γ_o и газосодержания при давлении насыщения r_{sb} .

Выбор корректного набора корреляций позволит более корректно описать поведение системы «пласт - скважина - скважинное оборудование».

На практике для повышения точности моделирования широко применяется задание расширенного набора исходных PVT параметров - калибровочных параметров: давления насыщения P_b , объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения B_{ob} , вязкости нефти при давлении насыщения μ_{ob} .

Применение калибровочных параметров значительно снижает зависимость результатов расчётов от выбора корреляции, хотя и не устраняет такую зависи-

мость полностью. Поэтому при отсутствии других соображений, рекомендуется использовать для расчётов набор на основе корреляций Стендинга (быстрее считает по сравнению с МакКейном) и применять калибровочные параметры.

Также полезно помнить, что калибровочные параметры, могут значительно искажать результаты рассчитанные по корреляциям. Например корреляция может дать давление насыщения P_b около 100 бар. Если вы введёте калибровочное значение давления насыщения P_b 20 бар, программной ошибки в расчёте не возникнет, но в реальности расхождение давления насыщения по корреляции от фактического в 5 раз маловероятно. Скорее всего, в этом случае данные не корректны. Возможность возникновения подобных рассогласований данных следует всегда иметь в виду и применять калибровочные параметры с осторожностью.

2.1.3. Стандартные условия

Многие параметры нефти, газа и воды существенно зависят от давления и температуры. Например объем занимаемый определённым количеством газа примерно в два раза снизится при повышении давления в два раза.

Поэтому для удобства фиксации и сравнения параметров они часто приводятся к стандартным или нормальным условиям - определённым давлениям и температуре.

Принятые в разных дисциплинах и разных организациях точные значения давления и температуры в стандартных условиях могут различаться (смотри например https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_conditions_for_temperature_and_pressure), поэтому указание значений физических величин без уточнения условий, в которых они приводятся, может приводить к ошибкам. Наряду с термином «стандартные условия» применяется термин «нормальные условия». «Нормальные условия» обычно отличаются от «стандартных» тем, что под нормальным давлением принимается давление равное 101 325 Па = 1 атм = 760 мм рт. ст.

Обычно в монографиях SPE принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное 10^5 Па (100 кПа, 1 бар); стандартная температура для газов, равная 15.6 °C соответствующая 60 °F.

В Российском ГОСТ 2939-63 принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное 10.13^5 Па (101325 Па, 1 атм); стандартная температура для газов, равная 20 °C соответствующая 68 °F.

В Unifloc 7.25 VBA приняты следующие значения стандартных условий

```
Public Const const_psc_atma As Double = 1
Public Const const_tsc_C = 20
Public Const const_convert_atma_Pa = 101325
```

2.1.4. Кодирование PVT свойств в строке.

Свойства пластовых флюидов должны быть заданы для любого расчета связанного с добычей нефти. Для полного задания свойств флюидов в модели Unifloc 7.25 VBA требуется указать более 10 параметров. Это не всегда бывает удобно делать, особенно если проводится расчет с использованием нескольких функций. Необходимость контролировать большое количество входных параметров функций на расчетном листе Excel может приводить к ошибкам, опечаткам. Для удобства в большинстве функций Unifloc 7.25 VBA создан режим упрощенного задания PVT параметров с использованием кодирования в строке. Кодирование осуществляется функцией PVT_encode_string. Результатом кодирования является строка, содержащая данные обо всех необходимых параметрах. Строку можно использовать в качестве аргумента в расчетах требующих указания PVT свойств.

```
Optional ByVal PVTcorr, _
                   Optional ByVal ksep fr,
                   Optional ByVal p ksep atma,
                   Optional ByVal t_ksep_C, _
                   Optional ByVal gas only As Boolean
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           Имеет приоритет перед rsb если rp < rsb
' pb atma - давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации части свободного газа.
           Зависит от давления и температуры
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы.
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' gas only - флаг - в потоке только газ
             по умолчанию False (нефть вода и газ)
' результат - закодированная строка
```

Декодировать строку PVT свойств можно с использованием функции PVT_decode_string. Результатом работы функции декодирования является либо экземпляр класса CPVT, который можно использовать в VBA функциях для проведения расчетов, либо PVT строка демонстрирующая корректность декодирования.

u7_Excel_functions_service - модуль в котором можно найти функции кодирования.

2.1.5. Соотношение некоторых свойств пластовых флюидов

Приведем в этом разделе несколько картинок, рассчитанных с использованием Unifloc 7.25 VBA показывающих соотношение некоторых параметров для различных типов флюидов. Расчет проведен с использованием ex010.PVT.xlsm и его можно повторить. Картинки представляются интересными и полезными, но не вписываются в описание отдельных функций, поэтому приводятся тут. Интересное наблюдение по этим графикам - это то, что свойства газа сильно отличаются от свойств жидкости. При этом свойства газа сильно меняются с давлением.

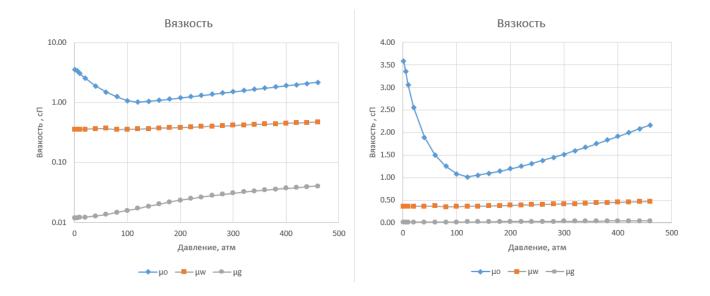


Рис. 2.2 — Зависимость вязкости от давления для нефти, газа и воды. Обычные и полулогарифмические координаты

Вязкость газа сильно меньше чем для нефти и воды, поэтому ее логично показать в полулогарифмических координатах. Также заметно для нефти, что давление насыщения сильно влияет.

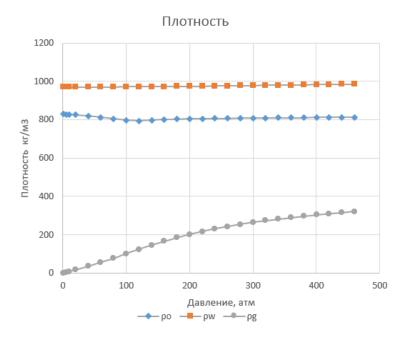


Рис. 2.3 — Зависимость плотности от давления для нефти, газа и воды

Плотность газа сильно растет с давлением, но при этом в диапазоне интереса остается заметно ниже плотности нефти и воды.

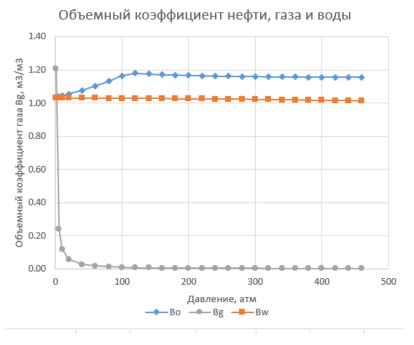


Рис. 2.4 — Зависимость объемного коэффициента от давления для нефти, газа и воды

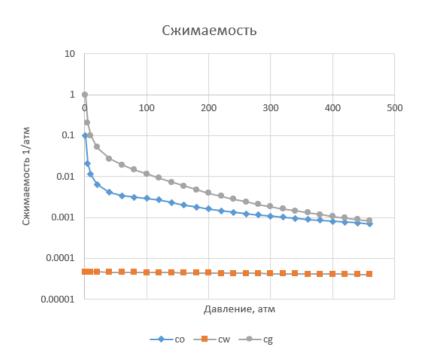


Рис. 2.5 — Зависимость сжимаемости от давления для нефти, газа и воды

Объемный коэффициент и сжимаемость непосредственно связаны между собой. Для нефти это справедливо только для насыщенной нефти.

$$B = B_{ref}e^{c(p-p_{ref})}$$

Для газа сжимаемость зависит от z фактора

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z} \frac{dz}{dp}$$

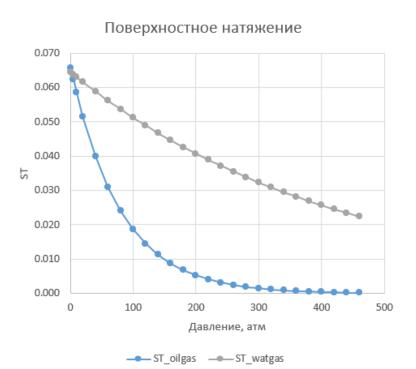


Рис. 2.6 — Зависимость коэффициента поверхностного натяжения нефть-газ и вода-газ от давления

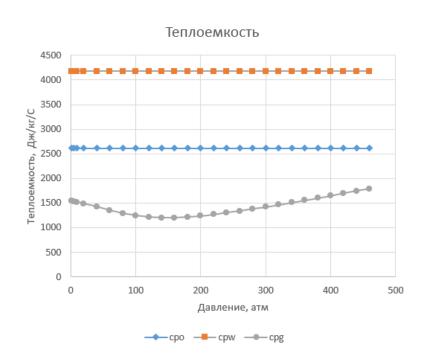


Рис. 2.7 — Зависимость теплоемкости при постоянном давлении от давления

2.1.6. PVT_pb_atma давление насыщения

Функция рассчитывает давление насыщения по известным данным газосодержания при давлении насыщения, γ_g, γ_o, T_r .


При проведении расчётов с использованием значения давления насыщения, следует помнить, что давление насыщения является функцией температуры. В частности при калибровки результатов расчётов на известное значение давления насыщения P_b следует указывать значение пластовой температуры T_r при котором давление насыщения было получено.

В наборе корреляций на основе корреляции Стендинга расчет давления насыщения проводится по корреляции Стендинга [2]

```
' Расчет давления насыщения
Public Function PVT pb atma(
                ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const go , _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
           Optional ByVal t ksep C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
        - температура, С.
' t C
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
```

```
имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - давление насыщения.
```

Пример расчёта с использованием функции PVT_pb_atma для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже. Видно, что результаты расчетов по различным корреляциях дают качественно схожие результаты, но не совпадают друг с другом. Отличия, по всей видимости, обусловленные применением различных наборов исходных данных, использовавшихся авторами. Поэтому при проведении расчетов для конкретного месторождения актуальной является задача выбора адекватного набора корреляций. Макросы Unifloc 7.25 VBA позволяют провести расчет с использованием различных подходов, но при этом выбор корреляции остается за пользователем.

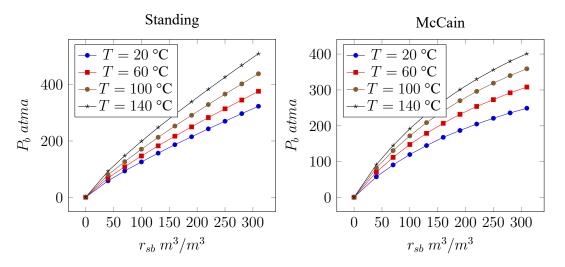

При проведении расчётов с использованием набора корреляций на основе корреляций МакКейна следует учитывать, что они работают только для температур более $18~^{\circ}$ С. При более низких значениях температуры расчёт будет проводиться для $18~^{\circ}$ С.

Обратите внимание, что для функции PVT_pb_atma набор аргументов отличается от набора для всех остальных функций PVT. Для расчёта давления насыщения нет необходимости задавать давление при котором будет проведён расчёт, так как давление является результатом расчёта.

2.1.7. PVT_rs_m3m3 – газосодержание

Газосодержание это отношения объёма газа растворённого в нефти приведённого к стандартным условиям к объёму дегазированной нефти приведённой к стандартным условиям.

$$r_s = \frac{V_{g,sc}}{V_{o,sc}}$$

Газосодержание является одним из ключевых свойств нефти при расчётах производительности скважин и работы скважинного оборудования. Динамика изменения газосодержания при изменении давления и температуры во многом определяет количество свободного газа в потоке и должна учитываться при проведении расчётов.

При задании PVT свойств нефти часто используют значение газосодержания при давлении насыщения r_{sb} - определяющее объем газа растворенного

в нефти в пластовых условиях. В модели флюида Unifloc 7.25 VBA газосодержание при давлении насыщения является исходным параметром нефти и должно быть обязательно задано.

Следует отличать газосодержание в нефти при давлении насыщения r_{sb} и газовый фактор r_{v} .

$$r_p = \frac{Q_{g,sc}}{Q_{o,sc}}$$

Газовый фактор r_p в отличии от газосодержания r_{sb} является, вообще говоря, параметром скважины - показывает отношение объёма добытого из скважины газа к объёму добытой нефти приведённые к стандартным условиям. Газосодержание же является свойством нефти - показывает сколько газа растворено в нефти. Если газ добываемый из скважины это газ который выделился из нефти в процессе подъёма, что характерно для недонасыщенных нефтей, то значения газового фактора и газосодержания будут совпадать. Если газ поступает в скважину не непосредственно из добываемой нефти, а например фильтруется из газовой шапки или поступает через негерметичность ствола скважины - то в такой скважине газовый фактор может значительно превышать значение газосодержания. Такая ситуация может быть смоделирована в Unifloc 7.25 VBA. Для этого необходимо наряду с газосодержанием при давлении насыщения r_{sb} будет определять динамику выделения попутного газа из нефти при снижении давления, а газовый фактор R_p определять общее количество газа в потоке.

При определённых условиях газовый фактор может быть меньше газосодержания. Это происходит, когда газ выделяется в призабойной зоне и скапливается в ней, не поступая в скважину вместе с нефтью. При этом в скважину поступает частично дегазированная нефть. Такие условия возникают редко, требуют определённого набора параметров, существуют на скважине ограниченное время и представляют интерес больше для разработчиков нежели чем для технологов. С точки зрения анализа работы скважины и скважинного оборудования можно считать, что значение газового фактора не может быть меньше газосодержания при давлении насыщения. Такой предположение реализовано в Unifloc 7.25 VBA. При этом значение газового фактора технически легче измерить чем газосодержание - поэтому при противоречии значений газового фактора и газосодержания при давлении насыщения приоритет отдается газовому фактору.

```
' расчет газосодержания
Public Function PVT rs m3m3(
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t C As Double, _
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
```

```
straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств нефти после сепарации доли свободного газа.

изменение свойств нефти зависит от условий сепарации газа, которые должны быть явно заданы р_ksep_atma - давление при которой была сепарация


t_ksep_C - температура при которой была сепарация

str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

Eсли задана - перекрывает другие значения

результат - число - газосодержание при
заданных термобарических условиях, м3/м3.
```

Примеры расчёта с использованием функции PVT_Rs_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже.

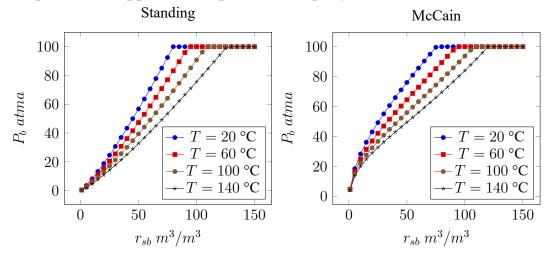

2.1.8. PVT_bo_m3m3 – объёмный коэффициент нефти

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефти для произвольных термобарических условий. Объёмный коэффициент нефти определяется как отношение объёма занимаемого нефтью в пластовых условиях к объёму занимаемому нефтью при стандартных условиях.

$$B_o = \frac{V_{o,rc}}{V_{o,sc}}$$

Нефть в пласте занимает больший объем, чем на поверхности, за счёт растворенного в ней газа. Соответственно объёмный коэффициент нефти обычно имеет значение больше единицы при давлениях больше чем стандартное.

Для калибровки значения объёмного коэффициента можно использовать значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения B_{ob} .


Следует отметить, что вообще говоря значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения не является значением при пластовых условиях (при давлении выше давления насыщения играет роль сжимаемость нефти), однако при анализе производительности скважины и скважинного оборудования можно условно считать, что значение объёмного коэффициента при давлении насыщения соответствует значению объёмного коэффициента в пластовых условиях.

```
' расчет объемного коэффициента нефти
Public Function PVT bo m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go , _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
           Optional ByVal t ksep C As Double = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
```

```
const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает значение объемного коэффициента нефти, м3/м3
' для заданных термобарических условий.
' В основе расчета корреляции PVT
```

Примеры расчёта с использованием функции PVT_bo_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведены на рисунках ниже.

Объёмный коэффициент нефти хорошо коррелирует со значением газосодержания. Поэтому различный вид кривых на рисунке ниже связан с первую очередь с различным газосодержанием при проведении расчётов.

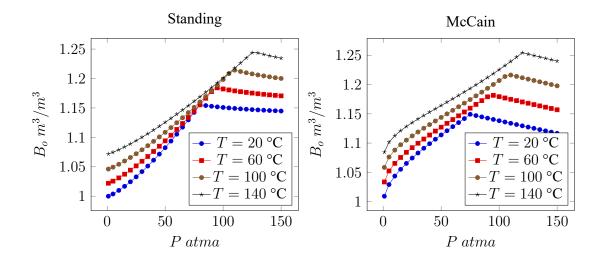

2.1.9. PVT_bg_m3m3 – объёмный коэффициент газа

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефтяного газа для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент газа определяется как отношение объёма, занимаемого газом для произвольных термобарических условий (при определённом давлении и температуре), к объёму, занимаемому газом при стандартных условиях.

$$B_g = \frac{V_{g,rc}(P,T)}{V_{g,sc}}$$

Значение объёмного коэффициента газа может быть определено исходя из уравнения состояния газа

$$PV = z \mathbf{v} RT$$

откуда можно получить

$$B_g = z \frac{P_{sc}}{P} \frac{T}{T_{sc}}$$

где P_{sc} , T_{sc} давление (атм) и температура (К) при стандартных условиях, P,T давление (атм) и температура (°К) при расчетных условиях, z коэффициент сверх-сжимаемости газа, который вообще говоря зависит от давления и температуры z=z(P,T).

```
' функция расчета объемного коэффициента газа
Public Function PVT bg m3m3(
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t C As Double, _
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
```

```
straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств нефти после сепарации доли свободного газа.

изменение свойств нефти зависит от условий сепарации газа, которые должны быть явно заданы р_ksep_atma - давление при которой была сепарация

t_ksep_C - температура при которой была сепарация


str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

Eсли задана - перекрывает другие значения

возвращает значение объемного коэффициента газа, м3/м3

для заданных термобарических условий.

в основе расчета корреляция для z факотора
```

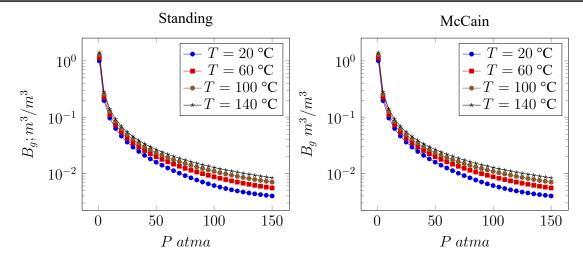

2.1.10. PVT_bw_m3m3 – объёмный коэффициент воды

Функция рассчитывает объёмный коэффициент воды для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент воды определяется как отношение объёма занимаемого водой для произвольных термобарических условий (при определённом давлении и температуре) к объёму, занимаемому водой при стандартных условиях.

$$B_w = \frac{V_{w,rc}(P,T)}{V_{w,sc}}$$

```
' расчет объемного коэффициента воды
Public Function PVT bw m3m3(
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t C As Double, _
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
```

```
straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств нефти после сепарации доли свободного газа.

изменение свойств нефти зависит от условий сепарации газа, которые должны быть явно заданы р_ksep_atma - давление при которой была сепарация

t_ksep_C - температура при которой была сепарация

str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

Если задана - перекрывает другие значения

результат - число
Возвращает значение объемного коэффициента воды, м3/м3

для заданных термобарических условий.
В основе расчета корреляции PVT
```

2.1.11. PVT_mu_oil_cP - вязкость нефти

Функция рассчитывает вязкость нефти при заданных термобарических условиях по корреляции. Расчёт может быть откалиброван на известное значение вязкости нефти при давлении равном давлению насыщения и при пластовой температуре за счёт задания калибровочного параметра muob_cp. При калибровке динамика изменения будет соответствовать расчету по корреляции, но значения будут масштабированы таким образом, чтобы при давлении насыщения удовлетворить калибровочному параметру.


При расчёте следует обратить внимание, что значение вязкости коррелирует со значением плотности нефти. Как правило вязкость тяжёлых нефтей выше чем для легких.

При расчёте с использованием набора корреляций на основе корреляции Стендинга - вязкость как дегазированной нефти и нефти с учетом растворенного газа рассчитывается по корреляции Беггса Робинсона [2]. Корреляции для расчета вязкости разгазированной и газонасыщенной нефти, разработанные Beggs & Robinson, основаны на 2000 замерах 600 различных нефтей. Диапазоны значений основных свойств, использованных для разработки данной корреляции, приведены в таблице ниже.

```
давление, atma 8.96...483. температура, °C 37...127 газосодержание, r_s m^3/m^3 3.6...254 относительная плотность нефти по воде,, \gamma_o 0.725...0.956
```

```
' расчет вязкости нефти
Public Function PVT mu oil cP(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t ksep C As Double = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p_atma - давление, атм
' t С - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
```

```
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
 muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
 PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
 ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
 р ksep atma - давление при которой была сепарация
 t ksep C
             - температура при которой была сепарация
 str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
 результат - число - вязкость нефти
           при заданных термобарических условиях, сП
```

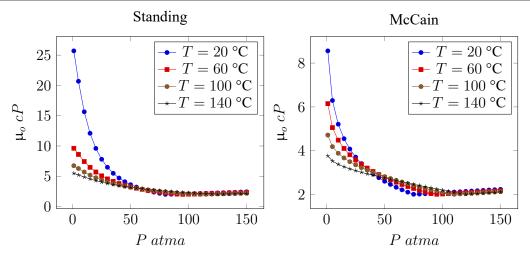

2.1.12. PVT_mu_gas_cP - вязкость газа

Функция рассчитывает вязкость газа при заданных термобарических условиях. Результат расчета в сП. Используется подход предложенный Lee [14], который хорошо подходит для большинства натуральных газов. В отличии от нефти и других жидкостей вязкость газа, как правило, значительно ниже, что

определяет высокую подвижность газа. Более подробное описание методов расчета вязкости газа можно найти на странице http://petrowiki.org/gas-viscosity

```
' расчет вязкости газа
Public Function PVT mu gas cP(
            ByVal p atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const gg , _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb default, _
            Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
            Optional ByVal muob cP As Double = -1, _
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
            Optional ByVal p ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
```

```
Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга

МсCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна

straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей

кsep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств

нефти после сепарации доли свободного газа.

изменение свойств нефти зависит от условий

сепарации газа, которые должны быть явно заданы

р_ksep_atma - давление при которой была сепарация


t_ksep_C - температура при которой была сепарация

str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

Если задана - перекрывает другие значения

результат - число - вязкость газа

при заданных термобарических условиях, сП
```

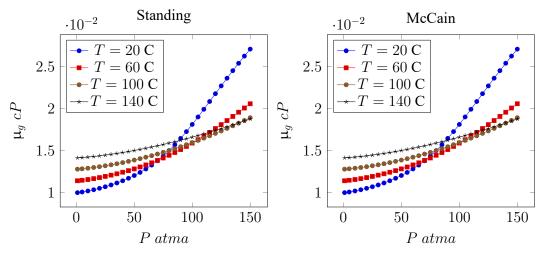

2.1.13. PVT_mu_wat_cP - вязкость воды

Функция рассчитывает вязкость воды при заданных термобарических условиях. Результат расчета выдается в сП. Вязкость воды зависит от давления, температуры и наличия растворенных примесей. В общем вязкость воды растет при росте давления, снижении температуры, повышении солености. Растворение газа почти не влияет на вязкость воды и в расчетах не учитывается. Расчет проводится по корреляции McCain [15]


Более подробное описание методов расчета вязкости газа можно найти на странице http://petrowiki.org/Produced_water_properties

```
' расчет вязкости воды
Public Function PVT mu_wat_cP(__
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t C As Double, _
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
```

```
straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
нефти после сепарации доли свободного газа.
изменение свойств нефти зависит от условий
сепарации газа, которые должны быть явно заданы
р_ksep_atma - давление при которой была сепарация
t_ksep_C - температура при которой была сепарация
str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
Eсли задана - перекрывает другие значения

результат - число - вязкость воды
при заданных термобарических условиях, сП
```

Следует отметить, что вязкость воды достаточно сильно зависит от температуры, в то время как зависимость от давления менее выражена.

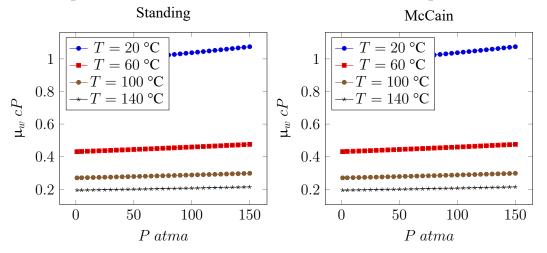

2.1.14. PVT_rho_oil_kgm3 – плотность нефти

Функция вычисляет значение плотности нефти при заданных термобарических условиях. Результат расчёта имеет размерность кг/м3.

$$\rho_{o,rc}(P,T) = 1000 \frac{\gamma_o + r_s(P,T) \gamma_g \frac{\rho_{air}}{1000}}{B_o(P,T)}$$

При расчёте плотности нефти при заданных условиях учитывается, что дополнительно к массе нефти при стандартных условиях, определяющей ее плотность, в нефти растворена определённая масса газа, которая должна быть учтена.

```
' расчет плотности нефти в рабочих условиях
Public Function PVT rho oil kgm3(
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t C As Double, _
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
```

```
straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств нефти после сепарации доли свободного газа.


изменение свойств нефти зависит от условий сепарации газа, которые должны быть явно заданы р_ksep_atma - давление при которой была сепарация

t_ksep_C - температура при которой была сепарация

str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

Если задана - перекрывает другие значения

результат - число - плотность нефти
при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

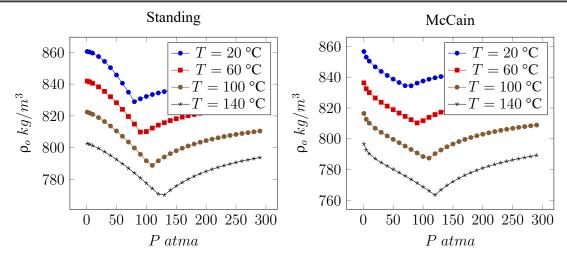


2.1.15. PVT_rho_gas_kgm3 – плотность газа

Плотность газа при заданных термобарических условиях целиком определяется объёмным коэффициентом газа B_q .

$$\rho_{g,rc}(P,T) = \frac{\gamma_g \rho_{air}}{B_g(P,T)}$$

```
Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p_ksep_atma - давление при которой была сепарация
```

```
' t_ksep_C — температура при которой была сепарация
' str_PVT — закодированная строка с параметрами PVT.
' Если задана — перекрывает другие значения
'
' результат — число — плотность газа
' при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

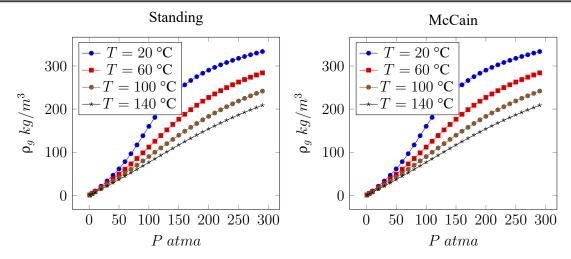


2.1.16. PVT_rho_wat_kgm3 – плотность воды

Плотность воды при заданных термобарических условиях целиком определяется объёмным коэффициентом воды B_w .

$$\rho_{w,rc}(P,T) = \frac{\gamma_w}{B_w(P,T)}$$

```
Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
           Optional ByVal t ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t С - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность воды
           при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

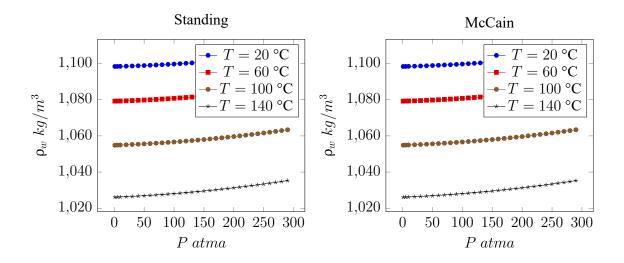

2.1.17. PVT_Z – коэффициент сверхсжимаемости газа

Функция позволяет рассчитать коэффициент сверхсжимаемости газа.

$$PV = z \mathbf{v} RT$$

Коэффициент сверхсжимаемости задает поправку на объем реального газа по сравнению с идеальным при изменении давления или температуры. https://en.wikipedia.org/wiki/Compressibility_factor. Отличный обзор методов вычисления z можно найти https://github.com/f0nzie/zFactor. Для расчета коэффициента сверхсжимаемости реализовано три варианта. Первый приведенный Беггсом и Бриллом (1973) простой, быстрый но не очень точный, особенно для больших давлений.

$$\begin{split} z &= A + \frac{1-A}{e^B} + C p_{pr}^D, \\ A &= 1.39 (T_{pr} - 0.92)^{0.5} - 0.36 T_{pr} - 0.10, \\ B &= (0.62 - 0.23 T_{pr}) p_{pr} + \left(\frac{0.066}{T_{pr} - 0.86} - 0.037 \right) p_{pr}^2 + \frac{0.32 p_{pr}^2}{10^E} \\ C &= 0.132 - 0.32 \log(T_{pr}), \ D = 10^F, \\ E &= 9 (T_{pr} - 1) \ \text{and} \ F = 0.3106 - 0.49 T_{pr} + 0.1824 T_{pr}^2 \end{split}$$

Второй вариант метода Дранчук, Абу Кассем (1975), основанный на решении кубического уравнения состояния - более точный, но медленный (так как уравнение

решается итерациями)

$$z = \frac{0.27 P_{pr}}{y T_{pr}},$$

где у решение уравнения

$$\left[R_5 y^2 (1 + A_{11} y^2) e^{(-A_{11} y^2)}\right] + R_1 y - \frac{R_2}{y} + R_3 y^2 - R_4 y^5 + 1 = 0$$

$$R_1 = A_1 + \frac{A_2}{T_{pr}} + \frac{A_3}{T_{pr}^3} + \frac{A_4}{T_{pr}^4} + \frac{A_5}{T_{pr}^5}, \quad R_2 = \frac{0.27 P_{pr}}{T_{pr}}$$

$$R_3 = A_6 + \frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2}, \quad R_4 = A_9 \left(\frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2}\right), \quad R_5 = \frac{A_{10}}{T_{pr}^3}$$

$$A_1 = 0.3265, \quad A_2 = -1.0700, \quad A_3 = -0.5339, \quad A_4 = 0.01569,$$

$$A_5 = -0.05165, \quad A_6 = 0.5475, \quad A_7 = 0.7361, \quad A_8 = 0.1844,$$

$$A_9 = 0.1056, \quad A_{10} = 0.6134, \quad A_{11} = 0.7210$$

Третий вариант (активирован по умолчанию начиная с версии 7.14) вариант Кагеет, Al-Marhoun (2015) [16]

$$z = \frac{DP_{pr}(1 + y + y^2 - y^3)}{(DP_{pr} + Ey^2 - Fy^G)(1 - y)^3}$$
$$y = \frac{DP_{pr}}{\left(\frac{1 + A^2}{C} - \frac{A^2B}{C^3}\right)},$$

где

$$t = \frac{1}{T_{pr}},$$

$$A = a_1 t e^{a_2 (1-t)^2} P_{pr}, \quad B = a_3 t + a_4 t^2 + a_5 t^6 P_{pr}^6$$

$$C = a_9 + a_8 t P_{pr} + a_7 t^2 P_{pr}^2 + a_6 t^3 P_{pr}^3$$

$$D = a_{10} t e^{a_{11} (1-t)^2}, \quad E = a_{12} t + a_{13} t^2 + a_{14} t^3,$$

$$F = a_{15} t + a_{16} t^2 + a_{17} t^3, \quad G = a_{18} + a_{19} t$$


```
0.317842 a_{11} -1.966847
a_1
     0.382216
                        21.0581
                 a_{12}
a_2
     -7.768354 a_{13} -27.0246
a_3
                         16.23
     14.290531
                 a_{14}
a_4
     0.000002
                        207.783
a_5
                 a_{15}
    -0.004693
                       -488.161
a_6
                 a_{16}
     0.096254
                        176.29
                 a_{17}
a_7
     0.166720
                       1.88453
a_8
                 a_{18}
     0.966910
                        3.05921
                a_{19}
a_9
     0.063069
a_{10}
```

Это вариант реализует явный расчет (без итераций) и обладает достаточно хорошей точностью.

Переключение метода расчета реализуется только в коде атрибутом zCorr экземпляра класса CPVT.

```
' расчет коэффициента сверхсжимаемости газа
Public Function PVT z(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
            Optional ByVal gamma gas As Double = const gg ,
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
            Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
            Optional ByVal muob_cP As Double = -1, _
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t ksep C As Double = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p_atma - давление, атм
         - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
```

```
gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
 rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
 rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
 рb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
 muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
 PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
 ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
 р ksep atma - давление при которой была сепарация
 t ksep C
             - температура при которой была сепарация
 str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
 результат - число - z фактор газа.
           коэффициент сверхсжимаемости газа,
           безразмерная величина
```

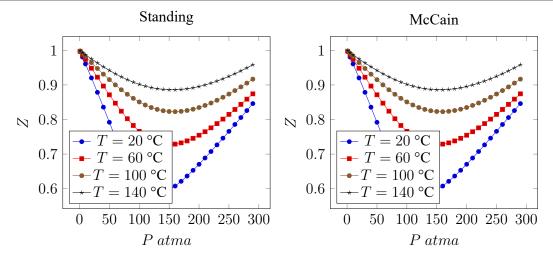

2.2. Расчёт свойств потока

В отличии от функций расчета PVT (физико-химических свойств флюидов) функции расчета свойства потока учитывают дополнительные параметры потока флюидов - Q - дебит, объемный расход флюидов, f_w - обводненность, R_p - газовый фактор. В функциях свойств потока используется префикс MF .

Параметры потока, такие как расход ГЖС, доля газа в потоке, вязкость ГЖС важны для расчета и анализа работы скважин и скважинного оборудования.

2.2.1. MF_q_mix_m3day – расход газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать объемный расход газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях. Объемный расход ГЖС важен например для подбора УЭЦН в скважине, так как именно определяет в какой точке характеристики УЭЦН будет работать. При наличии свободного газа в потоке расход ГЖС может быть значительно больше расхода жидкости на поверхности фиксируемого расходомером.

$$Q_{mix,rc} = Q_{w,sc}B_w(P,T) + Q_{o,sc}B_o(P,T) + Q_{o,sc}(R_p - R_s(P,T))B_g(P,T)$$

Расход ГЖС определяется как сумма расходов отдельных фаз, приведенных к соответствующим термобарическим условиям, с учетом того, что часть газа будет растворена в нефти.

```
'str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
'если задана - перекрывает другие значения
'результат - число - расход ГЖС, м3/сут.
```

2.2.2. MF_rho_mix_kgm3 – плотность газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать плотность газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях.

$$\rho_{mix,rc} = \left(\frac{\rho_{w,sc}}{B_w} f_w + \frac{\rho_{o,sc} + r_s \rho_{g,sc}}{B_o} (1 - f_w)\right) (1 - f_g) + \frac{\rho_{g,sc}}{B_g} f_g$$

2.2.3. MF_gas_fraction_d – доля газа в потоке

Функция расчёта доли свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания) в зависимости от термобарических условий для заданного флюида.

$$f_g = \frac{Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}{Q_{wat\ rc} + Q_{oil\ rc} + Q_{gas\ rc}(1 - k_{sep\ add})}$$

где все объемные расходы фаз приведены в соответствующих термобарических условиях, а $k_{sep,add}$ - дополнительный коэффициент сепарации, учитывающий удаление части свободного газа из потока. Следует помнить, что значение коэффициента сепарации может быть учтено при формировании параметров флюида в Unifloc 7.25 VBA, в частности, в PVT строке. Там требуется указать значение коэффициента сепарации, давление и температуру сепарации. Значение k_{sep_add} является дополнительным по отношению сепарации заданной в свойствах флюида. Учет сепарации и в PVT строке и в параметре k_{sep_add} приведет к двойному учету! Доля газа в потоке является одним из ключевых параметров ограничивающих производительность систем механизированной добычи - ЭЦН и других насосов.

```
' расчет доли газа в потоке
Public Function MF gas fraction d(
             ByVal p atma As Double, _
             ByVal t C As Double, _
    Optional ByVal fw perc = 0,
    Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
    Optional ByVal ksep add fr As Double = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' fw perc - обводненность объемная
 str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' ksep add fr - коэффициент сепарации дополнительный
           для сепарации заданной в потоке. применяется
           для сепарации при искомом давлении
' результат - число - доля газа в потоке
              (расходная без проскальзования)
```

2.2.4. MF_p_gas_fraction_atma — целевое давления для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта давления при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания). Значение давления при котором достигается определённая доля газа в потоке может быть найдено из решения

уравнения, определяющего долю газа.

$$f_g = \frac{Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}{Q_{wat_rc} + Q_{oil_rc} + Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}$$

Решение в Unifloc 7.25 VBA реализовано итеративное, методом деления отрезка пополам (дихотомия). При вызове функции пересчитывается состояние смеси с различными термобарическими условиями. Поэтому расчёт проводится относительно медленно. Следует помнить, что значение коэффициента сепарации может быть учтено при формировании параметров флюида в Unifloc 7.25 VBA, в частности, в PVT строке. Там требуется указать значение коэффициента сепарации, давление и температуру сепарации. Значение $k_{sep\ add}$ является дополнительным по отношению сепарации заданной в свойствах флюида. Учет сепарации и в PVT строке и в параметре $k_{sep\ add}$ приведет к двойному учету! Задание $k_{sep\ add}$ позволит оценить целевое давление на приеме для ЭЦН при известной доли газа и известном ожидаемом значении сепарации газа. Отметим, что значение сепарации может быть оценено по корреляционным зависимостям. Но такие зависимости требуют знания давления сепарации, а следовательно их учет совместно с алгоритмом расчета давления при котором достигается определенная доля газа потребует итеративного решения, что выходит за рамки данной функции (например из за того, что это потребует задания дополнительных параметров конфигурации скважины).

```
' расчет давления при котором
' достигается заданная доля газа в потоке
Public Function MF p gas fraction atma(
              ByVal free_gas_d As Double, _
              ByVal t C As Double,
              ByVal fw perc As Double,
      Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
      Optional ByVal ksep add fr As Double = 0)
' free gas d - допустимая доля газа в потоке;
' t_C - температура, С;
' fw perc - объемная обводненность, проценты %;
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             Если задана - перекрывает другие значения.
' ksep add fr - коэффициент сепарации дополнительный
           для сепарации заданной в потоке. применяется
           для сепарации при искомом давлении
' результат - число - давление, атма.
```

2.2.5. MF_rp_gas_fraction_m3m3 — целевой газовый фактор для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта газового фактора R_p при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания). Значение давления при котором достигается определённая доля газа в потоке может быть найдено из решения уравнения, определяющего долю газа.

$$f_g = \frac{Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}{Q_{wat_rc} + Q_{oil_rc} + Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}$$

Решение в Unifloc 7.25 VBA реализовано итеративное, методом деления отрезка пополам (дихотомия). При вызове функции пересчитывается состояние смеси с различными термобарическими условиями. Поэтому расчёт проводится относительно медленно.

Следует помнить, что значение коэффициента сепарации может быть учтено при формировании параметров флюида в Unifloc 7.25 VBA, в частности, в PVT строке. Там требуется указать значение коэффициента сепарации, давление и температуру сепарации. Значение k_{sep_add} является дополнительным по отношению сепарации заданной в свойствах флюида. Учет сепарации и в PVT строке и в параметре k_{sep_add} приведет к двойному учету! Задание k_{sep_add} позволит оценить целевой газовый фактор при известной доли газа, давлении на приеме и ожидаемом значении сепарации газа. Отметим, что значение сепарации может быть оценено по корреляционным зависимостям. Но такие зависимости требуют знания как давления сепарации так и газового фактора, а следовательно их учет совместно с алгоритмом расчета газового фактора при котором достигается определенная доля газа потребует итеративного решения, что выходит за рамки данной функции (например из за того, что это потребует задания дополнительных параметров конфигурации скважины).

```
Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
Optional ByVal Rp_limit_m3m3 As Double = 500, _
Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)

'free_gas_d - допустимая доля газа в потоке

'p_atma - давление, атм

't_C - температура, C.

'fw_perc - объемная обводненность, проценты %;

'str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

' если задана - перекрывает другие значения

'Rp_limit_m3m3 - верхняя граница оценки ГФ

'ksep_add_fr - коэффициент сепарации дополнительный

'для сепарации заданной в потоке. применяется

'для сепарации при искомом давлении

'результат - число - газовый фактор, м3/м3.
```

2.3. Сепарация газа в скважине

В скважинах оборудованных системами механизированной добычи нефти важную роль играет процесс сепарации газа на приёме насоса. Под сепарацией газа понимается отделение части свободного газа из потока и перенаправление его по отдельному гидравлическому каналу на поверхность. В результате сепарации газа меняются свойства флюида, поступающего в насос и НКТ выше насоса. В частности меняются давление насыщения и газосодержание при давлении насыщения для флюида после сепарации. Более детальные модели флюида и сепарации могут показать, что при сепарации может поменяться и другие параметры - например состав газа после разгазирования. В модели нелетучей нефти реализованной в Unifloc 7.25 VBA эти эффекты не учитываются.

В скважине с ЭЦН работают два механизма сепарации свободного газа из потока, схематично показанные на рисунке 2.8 - естественная или натуральная сепарация газа, когда часть свободного газа за счет сил всплытия проходит мимо приема насоса и искусственная сепарация с применением газосепаратора, когда часть свободного газа выталкивается из насоса, обычно за счет центробежных сил.

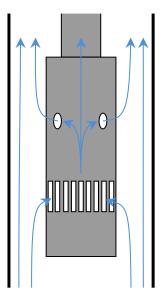


Рис. 2.8 — Схема линий тока газа на приеме ЭЦН

Оценка этих механизмов, а также расчет общей сепарации могут быть проведены приведёнными ниже функциями.

2.3.1. MF_ksep_natural_d – естественная сепарация газа

Функция рассчитывает естественную сепарацию газа на приёме насоса в скважине с использованием корреляции Маркеса [17] . Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

```
' d_intake_mm - диаметр приемной сетки
' d_cas_mm - диаметр эксплуатационной колонны
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - естественная сепарация
```

2.3.2. ESP_ksep_gasseparator_d – сепарация газа роторным газосепаратором

Функция рассчитывает сепарацию газа с использованием роторного газосепаратора, являющегося обычно частью компоновки УЭЦН. Данный расчет основан на результатах испытания характеристик роторных газосепараторов, выполненных в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина [8].

Следует отметить, что несмотря на хорошее соответствие промысловых исследований и расчетов с использованием корреляции для естественной и искусственной сепарации [8] к результатам стендовых исследований стоит относится с осторожностью. Основой осторожности могут быть следующие соображения: характеристики различных газосепараторов достаточно сильно отличаются другот друга - есть удачные конструкции и не очень, при этом результаты стендовых испытаний доступны только для ограниченного набора конструкций, стендовые условия достаточно сильно отличаются от скважинных - ниже давление, другие модельные рабочие жидкости, точно оценить коэффициент сепарации газосепаратора в промысловых условиях затруднительно - набор таких данных для сравнения ограничен.

Тем не менее изучение результатов стендовых испытаний полезно при проведении расчетов и развивает инженерную интуицию.

```
gsep_type_TYPE - тип сепаратора (номер от 1 до 29)
1 - 'GDNK5'
 2 - 'VGSA (VORTEX)'
 3 - 'GDNK5A'
 4 - 'GSA5-1'
 5 - 'GSA5-3'
 6 - 'GSA5-4'
 7 - 'GSAN-5A'
8 - 'GSD-5A'
9 - 'GSD5'
10 - '3MNGB5'
 11 - '3MNGB5A'
12 - '3MNGDB5'
13 - '3MNGDB5A'
14 - 'MNGSL5A-M'
15 - 'MNGSL5A-TM'
16 - 'MNGSL5-M'
17 - 'MNGSL5-TM'
18 - 'MNGSLM 5'
19 - 'MNGD 5'
20 - 'GSIK 5A'
21 - '338DSR'
22 - '400GSR'
23 - '400GSV'
24 - '400GSVHV'
25 - '538 GSR'
26 - '538 GSVHV'
27 - '400FSR(OLD)'
28 - '513GRS (OLD) '
29 - '675HRS'
gas_frac_d - газосодержание на входе в газосепаратор
qliq_sm3day
               - дебит жидкости в стандартных условиях
freq_Hz
                - частота врашения, Гц
```

2.3.3. MF_ksep_total_d - общая сепарация газа

Функция рассчитывает полную сепарацию газа на приёме насосе в скважине по известным значениям естественной сепарации газа и коэффициента сепарации газосепаратора. Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

$$K_{sep_total} = K_{sep_nat} + (1 - K_{sep_nat})K_{sep_gassep}$$

2.4. Расчёт многофазного потока в штуцере

Штуцер или локальное гидравлическое сопротивление - элемент скважины или системы трубопроводов, применяемых для создания дополнительного перепада давления в системе и ограничения потока. Возможны различные варианты реализации штуцера - со штуцерной камерой, с угловым краном, позволяющим менять диаметр штуцера и другие. Ключевым параметром штуцера является диаметр d_{choke} определяющий его способность к ограничению потока.

Как и у любого элемента гидравлического потока есть три ключевых параметра - давление на входе P_{in} , давление на выходе P_{out} и расход газожидкостной смеси, обычно задаваемый в стандартных условиях Q_{liq} . Задание любых двух элементов позволяет вычислить третий. При задании трех элементов модель штуцера может быть настроена на замеры за счёт подбора калибровочного параметра.

Следует обратить внимание, расчёт перепада давления в штуцере сильно зависит от направления расчета. При фиксированном давлении на выходе P_{out} , что для скважины и штуцера на устье соответствует заданному давлению в линии,

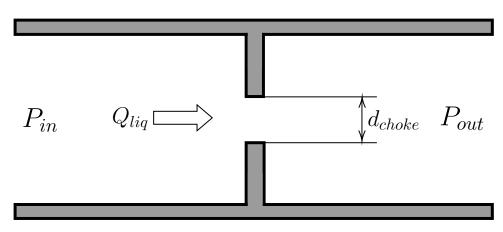


Рис. 2.9 — Схема локального гидравлического сопротивления - штуцера

для любого расхода ГЖС через штуцер можно найти соответствующее значение давления на входе, пример показан на рисунке 2.10.

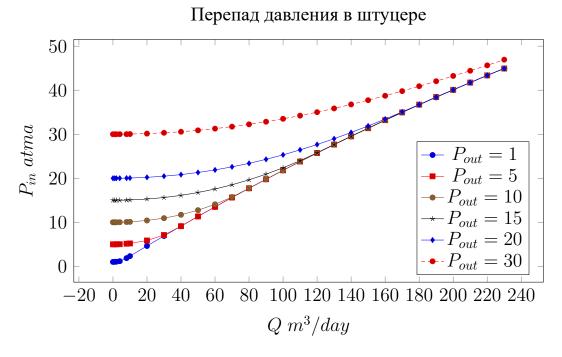


Рис. 2.10 — Кривые зависимости давления на входе в штуцер от дебита при фиксированном давлении на выходе из штуцера P_{out}

А вот при фиксированном давлении на входе P_{in} или фиксированном буферном давлении P_{buf} не для всякого расхода ГЖС можно рассчитать давление на выходе, смотри рисунок 2.11. При фиксированном давлении на входе P_{in} существует максимальный расход ГЖС, который можно прокачать через штуцер с заданным диаметром проходного канала. Такой расход называется критическим. При критическом расходе в канале штуцера скорость потока достигает скорости

звука и давление на входе перестает зависеть от давления за штуцером. Величина критического расхода через штуцер зависит от давления на входе, поскольку с повышением давления увеличивается скорость звука в среде.

Вертикальная линия на графике зависимости давления на выходе P_{out} от дебита при критическом расходе показывает, что давление не определяется однозначно, а может принимать любое значение на вертикальной линии. Подобная неоднозначность расчетного давления на выходе штуцера может осложнять расчеты и должна учитываться инженером разрабатывающим расчетный модуль или проводящим расчёты.

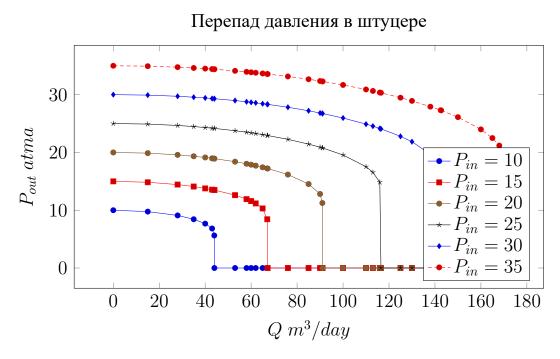


Рис. 2.11 — Кривые зависимости давления на выходе из штуцера от дебита при фиксированном давлении на входе в штуцер P_{in}

Функции расчета штуцера позволяют настроить модель штуцера на замерные данные. Настройка проводится за счет параметра калибровки c_{calibr} с_calibr_fr. Параметр калибровки c_{calibr} применяется как множитель на дебит при расчете характеристики штуцера.

$$Q_{real} = Q_{calc} * c_{calibr}$$

Таким образом $c_{calibr} = 1$ отключает калибровку. А изменение c_{calibr} позволит изменить характеристику штуцера для согласования с измерениями, пример показан на рисунке 2.12.

Все функции для расчета штуцера содержат в названии слово choke.

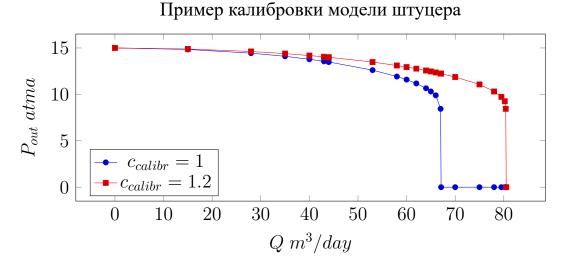


Рис. 2.12 — Кривые зависимости давления на выходе из штуцера от дебита при фиксированном давлении на входе в штуцер P_{in}

Результатом работы функций является массив значений содержащий давление на входе в штуцер P_{in} , давление на выходе из штуцера P_{out} , температуру потока в штуцере T_{choke} , калибровочный коэффициент штуцера c_{calibr} . Выходной массив содержит две строки - в первой находятся значения, во второй подписи. Это позволяет при необходимости вывести только значения в той же строке в которой проводился расчет. Значение в первой строке и в первом столбце зависит от настройки функции (параметра calc along flow для функции MF р choke atma) и содержит основной результат расчета. Значения в последующих столбцах не зависят от настройки функции и показывают все результаты расчета. Для вывода массива в Excel следует выбрать необходимый диапазон ячеек, в который будут выводится результаты в виде массива, затем ввести в адресную строку вызов функции и нажать комбинацию клавиш - Cntrl-Shift-Enter. После этого название функции в адресной строке должно отображаться в фигурных скобках, рисунок 2.13. При необходимости внести коррективы в вызов функции также необходимо подтверждать свои действия комбинацией клавиш Cntrl-Shift-Enter.

Функции расчета штуцера поддерживают расчет потока чистого газа через штуцер. Для этого в PVT строке надо установить gas_only=True и задать расход газа параметром q_gas_sm3day в соответствующей функции.

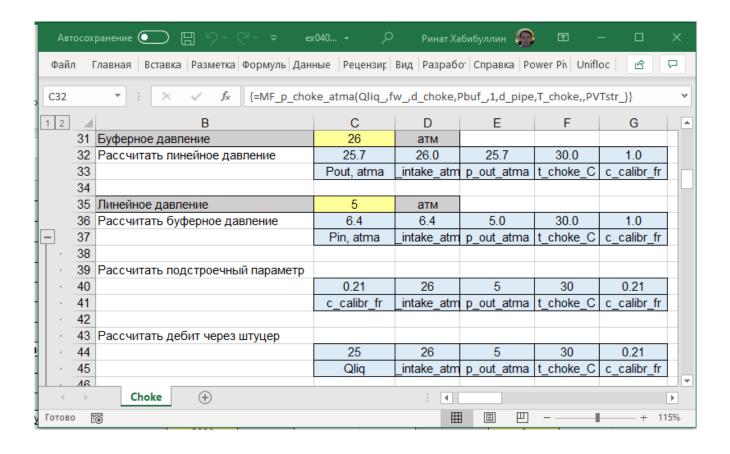


Рис. 2.13 — Пример вывода результата расчета в массив

2.4.1. MF_p_choke_atma – Расчет давления на входе или на выходе штуцера

Функция позволяет рассчитать давление на входе или выходе штуцера по известному давлению на противоположном конце при известных параметрах потока (дебите жидкости, обводнённости, газовому фактору). Расчёт проводится по корреляции Перкинса [18] с учётом многофазного потока.

```
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw_perc
               - обводненность
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                 граничное значение для проведения расчета
                 либо давление на входе, либое на выходе
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
     если = 1 то расчет по потоку
     ищется давление на выкиде по известному давлению на входе,
     ищется линейное давление по известному буферному
     если = 0 то расчет против потока
     ищется давление на входе по известному давлению на выходе,
     ищется буферное давление по известному линейному
' d_pipe_mm - диаметр трубы до и после штуцера
' t choke C
              - температура, С.
' c calibr fr - поправочный коэффициент на штуцер
                1 - отсутсвие поправки
                Q choke real = c_calibr_fr * Q choke model
             - закодированная строка с параметрами PVT.
' str PVT
                если задана - перекрывает другие значения
' q gas sm3day - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
' результат - число - давления на штуцере на расчетной стороне.
               массив значений с параметрами штуцера
```

Если при формировании PVT строки задать параметр gas_only=True, то расчет будет проведен для потока газа заданного параметром q gas sm3day.

2.4.2. MF_q_choke_sm3day – функция расчёта дебита жидкости через штуцер

Функция позволяет рассчитать по известному буферному давлению и линейному давлению дебит жидкости. Расчет проводится по корреляции Перкинса [18] с учетом многофазного потока.

```
ByVal p in atma As Double,
       ByVal p out atma As Double,
       Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
       Optional ByVal t choke C = 20,
       Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
       Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' fw perc - обводненность
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' p in atma - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma - давление на выходе (низкой стороне)
' d pipe mm - диаметр трубы до и после штуцера
't choke C - температура, C.
' c calibr fr - поправочный коэффициент на штуцер
                1 - отсутсвие поправки (по умолчанию)
                Q choke real = c calibr fr * Q choke model
' str PVT
            - закодированная строка с параметрами PVT.
                 если задана - перекрывает другие значения
' q gas sm3day - дополнительный поток свободного газа
' результат - расход и массив результатов
```

Если при формировании PVT строки задать параметр gas_only=True, то расчет будет проведен для потока газа.

2.4.3. MF_calibr_choke_fast – простая и быстрая функция настройки модели штуцера

Функция позволяет рассчитать корректирующий фактор для модели штуцера, позволяющий согласовать результаты замеров давления и дебита. Расчет проводится по корреляции Перкинса [18] с учетом многофазного потока.

Это быстрый способ расчета калибровочного коэффициента. По факту он просто вычисляется исходя из модели штуцера. В более сложной функции калибровки MF_calibr_choke расчет будет проводится дольше, так как подстроечные параметры подбираются итеративным алгоритмом, зато имеется возможность подбора нескольких различных параметров.

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' быстрый расчет - калибровка вычисляется
Public Function MF calibr choke fast(
           ByVal qliq sm3day As Double, _
           ByVal fw perc As Double,
           ByVal d_choke_mm As Double, _
           Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p out atma As Double = -1,
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t choke C As Double = 20,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
           Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' qliq sm3day - дебит жидкости в ст. условиях
' fw perc
               - обводненность
' d choke mm
              - диаметр штуцера (эффективный), мм
' p_in_atma - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma
              - давление на выходе (низкой стороне)
' d_pipe_mm - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t choke C
              - температура, С.
' str PVT
               - закодированная строка с параметрами PVT,
                если задана - перекрывает другие значения
' q gas sm3day - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
' результат
               - число - калибровочный коэффициент для модели.
                 штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

Если при формировании PVT строки задать параметр gas_only=True, то расчет проведен не будет.

2.4.4. MF_calibr_choke – продвинутая функция настройки модели штуцера

Функция позволяет рассчитать корректирующий фактор для модели штуцера, позволяющий согласовать результаты замеров давления и дебита. Расчет проводится по корреляции Перкинса [18] с учетом многофазного потока.

Настройка может проводиться за счет подбора различных параметров. Тип калибровки выбирается параметром calibr_type B текущей реализации может быть подобран только один из перечисленных ниже параметров.

- calibr_type=0 Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для гравитационной составляющей c_{calibr_grav} . Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- calibr_type=1 Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для трения $c_{calibr\ fric}$. Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- calibr_type=2 Газовый фактор R_p . Ищется в диапазоне $[20, 2R_p]$ относительно заданного газового фактора.
- calibr type=3 Обводненность f_w . Значение ищется в диапазоне [0,1].
- calibr_type=4 Дебит жидкости Q_{liq} . Значение ищется в диапазоне от $[0,Q_{liq}*1.5]$ относительно заданного дебита жидкости.
- calibr_type=5 Дебит жидкости Q_{gas} . Значение ищется в диапазоне от $[0,Q_{gas}*2]$ относительно заданного дебита газа или в диапазоне [0,10000] м3/сут если дебит газа не задан.

Результат расчета - массив с подобранным параметром или сообщением о невозможности подбора, информацией о количестве итераций.

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' медленный расчет - калибровка подбирается
Public Function MF calibr choke(
           ByVal qliq sm3day As Double,
           ByVal fw perc As Double,
           ByVal d_choke_mm As Double, _
            Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
           Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
           Optional ByVal q_gas_sm3day As Double = 0, _
            Optional ByVal calibr type As Integer = 0)
' qliq sm3day - дебит жидкости в ст. условиях
' fw perc
               - обводненность
' d_choke_mm
               - диаметр штуцера (эффективный), мм
' p in atma
               - давление на входе (высокой стороне)
'p_out_atma
               - давление на выходе (низкой стороне)
' d_pipe_mm
               - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t choke C
               - температура, С.
' str PVT
               - закодированная строка с параметрами PVT,
                если задана - перекрывает другие значения
 q gas sm3day - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
```

```
' calibr_type - тип калибровки
' 0 - подбор параметра c_calibr
' 1 - подбор диаметра штуцера
' 2 - подбор газового фактор
' 3 - подбор обводненности
' 4 - подбор дебита жидкости
' 5 - подбор дебита газа свободного
' результат - число - калибровочный коэффициент для модели.
' штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

Если при формировании PVT строки задать параметр gas_only=True, то расчет проведен не будет.

2.5. Расчет многофазного потока в трубе

Для расчета участка трубы с использованием пользовательских функций Unifloc 7.25 VBA применяется схема показанная на рисунке 2.14.

Участок трубы задается прямым с постоянным наклоном θ длиной L, постоянного диаметра d. Угол θ меняется от -90 до 90 градусов Цельсия. Причем положительные наклоны угла соответствуют наклону трубы вниз, а отрицательные вверх. Изначально все расчеты отлаживались для скважин, где принято, чтобы на устье координата равна нулю и росла с глубиной. Так и осталось вплоть до текущей версии Unifloc 7.25 VBA. Направление потока в трубе задается отдельным параметром в соответствующих функциях. Следует помнить, что не все гидравлические корреляции поддерживают расчет параметров нисходящего потока (Беггс Брилл работает, для расчета нагнетательных скважин рекомендуется применять эту корреляцию с обводненностью $f_w = 100\%$, Ансари только для потока вверх). Угол наклона $\theta = 0$ соответствует потоку в горизонтальном участке трубопровода.

Труба имеет постоянную по всей длине шероховатость стенок. Шероховатость влияет на коэффициент трения при расчете потока и проявляется при относительно больших скоростях потока. Подробнее про шероховатость и трение в потоке жидкости можно почитать в [19]

Для проведения расчета в трубе вдоль нее вводится система координат. Координата соответствует измеренной длине трубы. Расчет давления проводится относительно введенных координат. Для расчёта распределения давления в трубе необходимо задать граничное значение давления на одном из концов трубы. Оно задается параметром p_calc_from_atma. Температура потока в точке, где задается давление, определяется параметром t_calc_from_C, температура на другом конце трубы параметром t_calc_to_C. В функциях где надо задать значение давления с двух сторон, используются обозначения p_calc_from_atma и p_calc_to_atma соответственно обозначающие давление на разных сторонах трубы.

Направление расчета, как и направление потока относительно введенной системы координат определяется параметром calc_flow_direction

Возможны следующие варианты задания параметра расчета, смотри рисунок 2.15.

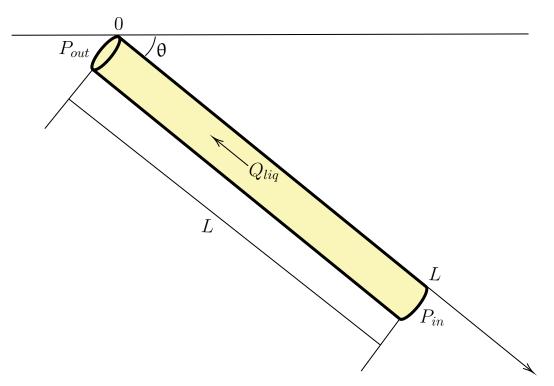


Рис. 2.14 — Схема трубы принятая для расчётов с использованием пользовательских функций

- 1. calc_flow_direction=11 расчет идет в направлении роста координаты, и поток идет в том же направлении, смотри рисунок 2.15 а).
- 2. calc_flow_direction=10 расчет идет в направлении роста координаты, а поток идет в противоположном направлении, смотри рисунок 2.15 b).
- 3. calc_flow_direction=01 расчет идет в направлении убывания координаты, а поток идет в направлении роста координаты, смотри рисунок 2.15 c).
- 4. calc_flow_direction=00 расчет идет в направлении убывания координаты и поток идет в том же направлении, смотри рисунок 2.15 d).

Схема расчета calc_flow_direction=00 для случая вертикальной добывающей скважины соответствует расчету распределения давления "снизу вверх от забойного давления к устьевому, если считать что координата направлена "сверху вниз". То есть если на устье начало координат, а на забое координата равна измеренной глубине, то давление p_calc_from_atma соответствует забойному, а p_calc_to_atma устьевому.

Cxeмa pacчета calc_flow_direction=11 для случая вертикальной нагнетательной скважины соответствует расчету распределения давления "сверху

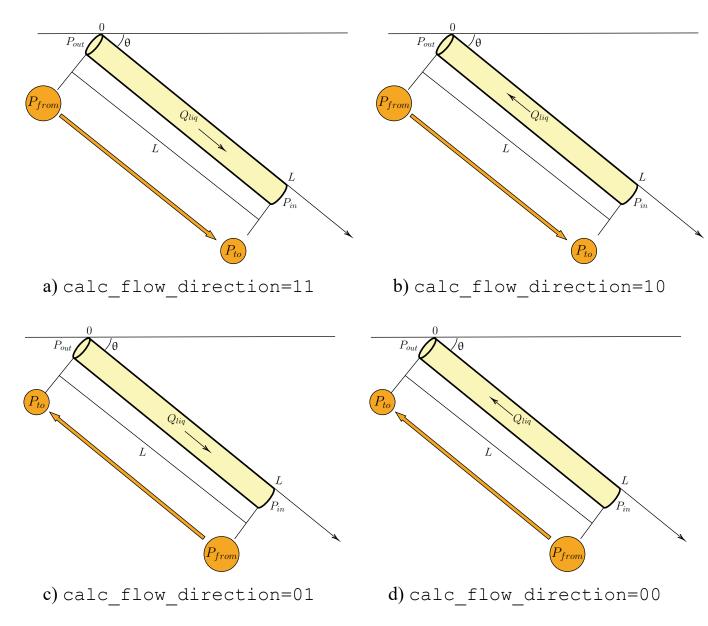


Рис. 2.15 — Схема расчета распределения давления против потока

вниз от устьевого давления к забойному, если считать что координата направлена "сверху вниз". То есть если на устье начало координат, а на забое координата равна измеренной глубине, то давление p_calc_from_atma соответствует устьевому, а p_calc_to_atma забойному.

Расчет распределения давления в трубе основан на многофазных корреляциях. Выбор типа корреляции определяется параметром hydr_corr. В текущей версии Unifloc 7.25 VBA реализован следующий набор гидравлических корреляций:

- 1. hydr corr = 0. Корреляция Беггса Брилла.
- 2. hydr corr = 1. Корреляция Ансари.
- 3. hydr_corr = 2. Корреляция TUFFP Unified.

- 4. hydr corr = 3. Корреляция Грея, модифицированная.
- 5. hydr corr = 4. Корреляция Хайгедорна Брауна.
- 6. hydr corr = 5. Корреляция Сахарова Мохова.
- 7. hydr_corr = 10. Расчет на основе плотности газа, без учета жидкости.

Ниже на рисунке 2.16 приведены результаты расчёта кривой оттока (перепада давления в вертикальной трубе) для различных корреляций, реализованных в Unifloc 7.25 VBA.

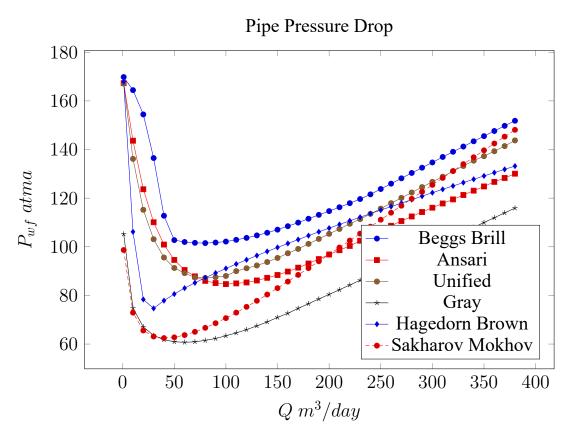


Рис. 2.16 — Кривые характеристики многофазного потока для вертикальных труб рассчитанные с использованием различных корреляций

2.5.1. MF_p_pipe_atma – функция расчета давления на конце трубы

Функция позволяет рассчитать перепад давления в участке трубопровода. Функция обеспечивает несколько режимов расчёта. Некоторые особенности работы функции $MF_p_pipe_atma()$

- Свойства флюида в трубе определяются параметром str_PVT, который в свою очередь может быть задан функцией PVT encode().
- Дополнительно в поток может быть включен свободный газ. Задается параметром q_gas_sm3day определяющим объемный расход приведенный к стандартным условиям. Свободный газ суммируется с газом определяемым исходя из заданных свойств флюида.
- Если при определении str_PVT указан параметр gas_only = 1, то расчет распределения давления в трубе будет проводиться для газа, наличие жидкости в потоке учитываться не будет. В текущей версии Unifloc 7.25 VBA при расчете потока газа трение газа не учитывается, перепад давления в газовой линии не зависит от расхода газа, зависит только от плотности газа.
- Если параметр дебита жидкости qliq_sm3day = 0 равен нулю, расчет проводится для режима барботажа (ZNLF zero net liquid flow) движения газа через неподвижный столб жидкости. Расход газа должен быть задан параметром q_gas_sm3day. В текущей версии Unifloc 7.25 VBA расчет барботажа проводится проводится за счет переключения на механистическую корреляцию Ансари. Попытка построить график зависимости перепад давления от дебита для других корреляций может дать нелогичный результат около нулевого дебита (скачек перепада давления). Рекомендуется без необходимости для qliq_sm3day = 0 не считать при построении графиков.
- Распределение температуры для функции расчета участка скважины ограничено одной моделью линейного распределения температуры потока вдоль трубы. Для учета температуры необходимо задать параметры t_calc_from_C и t_calc_to_C определяющие температуру на концах трубы. В трубе значения будут проинтерполированы по длине. Если второй параметр

Результатом работы функций является массив значений содержащий давление и температуру флюида на входе в трубу P_{in}, T_{in} , давление и температуру флюида на выходе из трубы P_{out}, T_{out} , калибровочные коэффициент многофазной корреляции для гравитационной составляющей и для трения $c_{calibr_grav}, c_{calibr_fric}$. Выходной массив содержит две строки - в первой находятся значения, во второй подписи. Это позволяет при необходимости вывести только значения в той же строке в которой проводился расчет. Значение в первой строке и в первом столб-

це зависит от настройки функции (параметра calc_along_flow для функции MF_p_pipe_atma) и содержит основной результат расчета. Значения в последующих столбцах не зависят от настройки функции и показывают все результаты расчета. Для вывода массива в Excel следует выбрать необходимый диапазон ячеек, в который будут выводится результаты в виде массива, затем ввести в адресную строку вызов функции и нажать комбинацию клавиш - Cntrl-Shift-Enter. После этого название функции в адресной строке должно отображаться в фигурных скобках, аналогично функции расчета давления в штуцере, рисунок 2.13. При необходимости внести коррективы в вызов функции также необходимо подтверждать свои действия комбинацией клавиш Cntrl-Shift-Enter.

```
' расчет распределения давления и температуры в трубе
' (лучше не использовать - используйте MF p pipeline atma)
Public Function MF p pipe atma(
       ByVal p calc from atma As Double,
       ByVal t calc_from_C As Double, _
       ByVal t_calc_to_C As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal theta deg As Double,
       ByVal d_mm As Double, _
       ByVal qliq sm3day As Double,
       ByVal fw perc As Double,
       Optional ByVal q_gas_sm3day As Double = 0, _
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal calc flow direction As Integer = 11,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal c calibr = 1,
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal out curves As Integer = 1,
       Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
       Optional ByVal num value As Integer = 0)
'p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                   граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление, С
' t calc to C
               - температура на другом конце трубы
                 по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
                  если задано то меняется линейно по трубе
' length m
               - Длина трубы, измеренная, м
' theta deg
                - угол направления потока к горизонтали
'd mm
                 - внутренний диаметр трубы
' qliq sm3day
               - дебит жидкости в поверхностных условиях
              если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
```

```
тогда считается барботаж газа через жидкость
' fw perc
                 - обводненность
' q gas sm3day - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
' str PVT
                 - закодированная строка с параметрами PVT.
                   если задана - перекрывает другие значения
        если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc flow direction - направление расчета и потока
                   относительно координат
                   если = 11 расчет и поток по координате
                   если = 10 расчет по, поток против координат
                   если = 00 расчет и поток против координате
                   если = 01 расчет против, поток по координате
                 - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
 hydr corr
                    BeggsBrill = 0
                    Ansari = 1
                    Unified = 2
                    Gray = 3
                    HagedornBrown = 4
                    SakharovMokhov = 5
' c calibr
                 - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение
' roughness m - шероховатость трубы
' out curves
                 - флаг вывод значений между концами трубы
                   0 минимум, 1 основные, 2 все значения.
                   вывод может замедлять расчет (не сильно)
' out curves num points - количество точек для вывода значений
                  между концами трубы.
' num value
                 - значение которое будет выводиться первым
' результат
                 - число - давление на другом конце трубы atma.
                 или массив - первая строка значения
                               вторая строка - подписи
```

Результатом работы функции является массив, содержащий давления и температуру на концах трубы, калибровочные параметры, а также значения ряда параметров между концами трубы. Вывод значений между концами трубы может быть отключен установкой out_curves=False. При необходимости проведения массовых расчетов можно вывести только одно значение (или одну строку значений) штатными средствами Excel.

= MF n nin	e atma(dlid	. fw. T. m. p. 2.	0.+strPVT.t	theta,d mm,,	1.15)		
82.31	50	30	50	82.31	50	1	1
p_result_atma	t_result_C	p_1, atma	t_1, C	p_2, atma	t_2, C	c_calibr_grav	c_calibr_fric
num	h,m	hvert,m	p,atma	t,C	HI	fpat	t_amb, C
1	0.00	0.00	30.00	50.00	0.48	1	50
2	71.43	71.43	33.01	50.00	0.50	1	50
3	142.86	142.86	36.14	50.00	0.53	1	50
4	214.29	214.29	39.37	50.00	0.55	1	50
5	285.71	285.71	42.74	50.00	0.57	1	50
6	357.14	357.14	46.24	50.00	0.59	1	50
7	428.57	428.57	49.83	50.00	0.61	1	50
8	500.00	500.00	53.52	50.00	0.63	1	50
9	571.43	571.43	57.36	50.00	0.65	1	50
10	642.86	642.86	61.28	50.00	0.67	1	50
11	714.29	714.29	65.28	50.00	0.69	3	50
12	785.71	785.71	69.39	50.00	0.71	3	50
13	857.14	857.14	73.62	50.00	0.73	3	50
14	928.57	928.57	77.93	50.00	0.75	3	50
15	1000.00	1000.00	82.31	50.00	0.76	3	50

Puc. 2.17 — Пример вывода результатов расчета функции MF_p_pipe_atma() для out curves=True

= MF p pipe atma(qliq,fw,L m,p 2,0,+strPVT,theta,d mm,,,,,,,0,15)								
82.31	50	82.30704901	50	30.00	50	1	1	
p_calc_atma	t_calc_C	p_in_atma	t_in_C	p_out_atma	t_out_C	c_calibr_grav	c_calibr_fric	

Puc. 2.18- Пример вывода результатов расчета функции MF_p_pipe_atma() для out curves=False

2.5.2. MF_calibr_pipe, MF_calibr_pipeline - функция калибровки расчета участка трубы

Функция калибровки позволяет настроить модель потока в трубе под замеры давления на концах трубы. Настройка может проводиться за счет подбора различных параметров. Тип калибровки выбирается параметром calibr_type В текущей реализации может быть подобран только один из перечисленных ниже параметров.

- calibr_type=0 Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для гравитационной составляющей c_{calibr_grav} . Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- calibr_type=1 Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для трения $c_{calibr\ fric}$. Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- calibr_type=2 Газовый фактор R_p . Ищется в диапазоне $[20, 2R_p]$ относительно заданного газового фактора.
- calibr type=3 Обводненность f_w . Ищется в диапазоне [0,1].
- calibr_type=4 Дебит жидкости Q_{liq} . Ищется в диапазоне от $[0,Q_{liq}*1.5]$ относительно заданного дебита жидкости.
- calibr_type=5 Дебит жидкости Q_{gas} . Ищется в диапазоне от $[0,Q_{gas}*2]$ относительно заданного дебита газа или в диапазоне [0,10000] м3/сут если дебит газа не задан.

Результат расчета - массив с подобранным параметром или сообщением о невозможности подбора, информацией о количестве итераций.

```
подбор параметров потока через трубу при известном
  перепаде давления с использованием многофазных корреляций
' (лучше не использовать - используйте MF calibr pipeline)
Public Function MF calibr pipe(
       ByVal p calc from atma As Double,
       ByVal p calc to atma As Double,
       ByVal t_calc_from_C As Double, _
       ByVal t_calc_to_C As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal theta deg As Double,
       ByVal d_mm As Double, _
       ByVal qliq sm3day As Double, _
       ByVal fw_perc As Double, _
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
        Optional ByVal calc flow direction As Integer = 11,
        Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
        Optional ByVal c calibr = 1,
        Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal calibr_type As Integer = 0)
'p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                  граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление, С
' t calc to C - температура на другом конце трубы
```

```
по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
                  если задано то меняется линейно по трубе
' length m
                 - Длина трубы, измеренная, м
' theta deg
                 - угол направления потока к горизонтали
' d mm
                 - внутренний диаметр трубы
' qliq sm3day
                - дебит жидкости в поверхностных условиях
              если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
              тогда считается барботаж газа через жидкость
' fw perc
                 - обводненность
' q gas sm3day
                 - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
' str PVT
                 - закодированная строка с параметрами PVT.
                   если задана - перекрывает другие значения
        если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc flow direction - направление расчета и потока
                   относительно координат
                   если = 11 расчет и поток по координате
                   если = 10 расчет по, поток против координат
                   если = 00 расчет и поток против координате
                   если = 01 расчет против, поток по координате
                 - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
' hydr corr
                    BeggsBrill = 0
                    Ansari = 1
                    Unified = 2
                    Gray = 3
                    HagedornBrown = 4
                    SakharovMokhov = 5
' c calibr
                 - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение
' roughness m
               - шероховатость трубы
' out curves
                - флаг вывод значений между концами трубы
                   0 минимум, 1 основные, 2 все значения.
                   вывод может замедлять расчет (не сильно)
' out curves num points - количество точек для вывода значений
                   между концами трубы.
                 - число - давление на другом конце трубы atma.
' результат
                  или массив - первая строка значения
                               вторая строка - подписи
```

Подбор параметра может быть осуществлен для трубопровода, в котором может быть учтен профиль и более сложная температурная модель.

```
подбор параметров потока через трубу при известном
  перепаде давления с использованием многофазных корреляций
Public Function MF calibr pipeline(
                ByVal p_calc_from_atma As Double, _
                ByVal p calc to atma As Double,
            ByVal t calc from C As Double,
            ByVal t val,
            ByVal h list m As Variant,
            ByVal diam list_mm As Variant, _
            ByVal qliq sm3day As Double, _
            ByVal fw perc As Double,
   Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
   Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT,
   Optional ByVal calc flow_direction As Integer = 11, _
   Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
   Optional ByVal temp method As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
   Optional ByVal c calibr = 1,
   Optional ByVal roughness_m As Double = 0.0001, _
   Optional ByVal out curves As Integer = 1,
   Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
   Optional ByVal calibr type As Integer = 0)
'p calc from atma - давление начальное, атм
                   граничное значение для проведения расчета
'p calc to atma - давление конечное, атм
                   граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
' t val
         - температура вдоль трубопровода
           если число то температура на другом конце трубы
           если range или таблица [0..N,0..1] то температура
           окружающей среды по вертикальной глубине, С
' h list m - траектория трубопровода, если число то измеренная
           длина, range или таблица [0..N,0..1] то траектория
' diam list mm - внутрнний диаметр трубы, если число то задается
           постоянный диаметр, если range или таблица [0..N,0..1]
            то задается зависимость диаметра от измеренной длины
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях, нм3/сут
           если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
           тогда считается барботаж газа через жидкость
' fw perc
          - обводненность объемная в стандартных условиях
' q gas sm3day - свободный газ нм3/сут. дополнительный к PVT потоку.
           учитывается для барботажа или режима потока газа
           в других случаях добавляется к общему потоку меняя гр
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
```

```
если задана - перекрывает другие значения
            если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc flow direction - направление расчета и потока относительно
            координат. 11 расчет и поток по координате
                        10 расчет по коордиате, поток против
                        00 расчет и поток против координате
                        01 расчет против координат, поток по
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
           BeggsBrill = 0,
           Ansari = 1,
           Unified = 2,
           Gray = 3,
           HagedornBrown = 4,
            SakharovMokhov = 5
' temp method - метод расчета температуры
            0 - линейное распределение по длине
            1 - температура равна температуре окружающей среды
            2 - расчет температуры с учетом эмиссии в окр. среду
' c calibr - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение.
^{\prime} roughness m - шероховатость трубы
' out curves - флаг вывод значений между концами трубы
            1 основные, 2 все значения.
            вывод может замедлять расчет (не сильно)
' out curves num points - количество точек для вывода значений
           между концами трубы.
' calibr type - тип калибровки
          0 - подбор параметра с calibr grav
          1 - подбор параметра с calibr fric
          2 - подбор газового фактор
          3 - подбор обводненности
' результат - массив с подобранным парамером и подробностями.
```

2.5.3. MF_dpdl_atmm – функция расчета градиента давления по многофазной корреляции Ансари

Иногда бывает удобно/интересно посмотреть детально на результаты расчета по многофазной корреляции. Для этого можно воспользоваться данной

функцией. Внимательно смотрите описание и саму функцию. Выводит ряд параметров в массиве.

```
расчет градиента давления
'с использованием многофазных корреляций
Public Function MF dpdl atmm(ByVal d m As Double,
            ByVal p atma As Double,
            ByVal Ql_rc_m3day As Double, _
            ByVal Qg rc m3day As Double,
    Optional ByVal mu oil cP As Double = const_mu_o, _
    Optional ByVal mu gas cP As Double = const mu g,
    Optional ByVal sigma oil gas Nm As Double = const sigma oil Nm,
    Optional ByVal rho lrc kgm3 As Double = const go * 1000,
    Optional ByVal rho grc kgm3 As Double = const_gg_ * const_rho_air,
    Optional ByVal eps_m As Double = 0.0001, _
    Optional ByVal theta deg As Double = 90,
    Optional ByVal hcorr As Integer = 1, _
    Optional ByVal param out As Integer = 0,
    Optional ByVal c calibr_grav As Double = 1, _
    Optional ByVal c calibr fric As Double = 1)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' d m - диаметр трубы в которой идет поток
' р atma - давление в точке расчета
' Ql rc m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qg rc m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu oil cP - вязкость нефти в рабочих условиях
' mu gas cP - вязкость газа в рабочих условиях
' sigma oil gas Nm - поверхностное натяжение
             жидкость газ
' rho lrc kgm3 - плотность нефти
' rho grc kgm3 - плотность газа
' eps m - шероховатость
' theta deg - угол от горизонтали
' hcorr - тип корреляции
' param out - параметр для вывода
' c calibr grav - калибровка гравитации
' c calibr fric - калибровка трения
```

2.5.4. MF_p_pipeline_atma - функция расчета трубопровода с учетом профиля и температуры

Функция расчета трубопровода MF_p_pipeline_atma() аналогична по функциональности функции расчета сегмента трубы MF_p_pipe_atma() за исключением следующих моментов: в трубопроводе имеется возможность учета профиля трубопровода (инклинометрии для труб в скважине), возможность учета изменения диаметров для различных участков трубопровода и возможность более детального расчета распределения температуры флюида вдоль трубопровода (скважины) для некоторых конфигураций. Также для трубопровода всегда выводятся значения параметров потока между концами трубопровода в выходном массиве, в то время для трубы такой вывод можно подавить.

Функция отличается достаточно сложным поведением из-за возможности задания параметров в различных форматах. Данное описание не претендует на полноту. Рекомендуется изучать поведение функции на примерах. Тем не менее некоторые особенности параметров функции описаны ниже.

- Параметр h_list_m определяет траекторию скважины или трубопровода. Если задано одно число (или ссылка на ячейку с числом) то оно определяет длину трубопровода. Если задан двумерный массив (или ссылка на range) содержащий измеренные и вертикальные глубины, то задается траектория трубы/скважины.
- Параметр diam_list_mm определяет внутренний диаметр скважины или трубопровода. Если задано одно число (или ссылка на ячейку с числом) то оно определяет единый диаметр для всего трубопровода. Если задан двумерный массив (или ссылка на range) содержащий измеренные глубины и значения диаметров, то задается составной трубопровод с участками разных диаметров.
- Параметр t_val задает распределение температуры в трубопроводе или в пространстве окружающем трубопровод или скважину. Предполагается, что распределение температуры зависит от вертикальной глубины (модель больше рассчитана на скважину). Задается в виде двумерного массива (или объекта range) вертикальных глубин и температур. Если задано одно число то модель расчета температуры будет линейная вдоль измеренной длины, а само число определяет температуру на втором конце

- трубы. Если задан двумерный массив значений, то модель расчета температуры определяется параметром temp method
- Параметр temp_method определяет метод расчета распределения температуры. Для temp_method=2 используется метод с учетом эмиссии тепла в окружающее пространство. В текущей версии Unifloc 7.25 VBA для этого метода регулировка параметров теплопередачи возможна только в коде VBA. Для корректировки необходимо задать параметры объекта класса CAmbientFormation. Для примера смотри конструктор класса CAmbientFormation. Class_Initialize

```
расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
  с использованием многофазных корреляций
Public Function MF p pipeline atma(
                ByVal p calc from atma As Double,
                ByVal t calc from C As Double,
                ByVal t val C As Variant,
                ByVal h list m As Variant,
                ByVal diam list_mm As Variant, _
                ByVal qliq_sm3day As Double, _
                ByVal fw perc As Double,
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal calc flow direction As Integer = 11,
        Optional ByVal hydr_corr As H_CORRELATION = 0, _
        Optional ByVal temp method As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
       Optional ByVal c calibr = 1,
        Optional ByVal roughness_m As Double = 0.0001, _
        Optional ByVal out curves As Integer = 1,
       Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
       Optional ByVal num value As Integer = 0,
       Optional ByVal znlf As Boolean = False)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
            граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
' t val C - температура вдоль трубопровода
           если число то температура на другом конце трубы
           если range или таблица [0..N,0..1] то температура
           окружающей среды по вертикальной глубине, С
' h list m - траектория трубопровода, если число то измеренная
           длина, range или таблица [0..N,0..1] то траектория
' diam list mm - внутрнний диаметр трубы, если число то задается
```

```
постоянный диаметр, если range или таблица [0..N,0..1]
           то задается зависимость диаметра от измеренной длины
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях, нм3/сут
           если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
           тогда считается барботаж газа через жидкость
 fw perc - обводненность объемная в стандартных условиях
 q qas sm3day - свободный газ нм3/сут. дополнительный к PVT потоку.
           учитывается для барботажа или режима потока газа
           в других случаях добавляется к общему потоку меняя гр
           - закодированная строка с параметрами PVT.
' str PVT
           если задана - перекрывает другие значения
           если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc flow direction - направление расчета и потока относительно
           координат. 11 расчет и поток по координате
                       10 расчет по коордиате, поток против
                        00 расчет и поток против координате
                       01 расчет против координат, поток по
hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
           BeggsBrill = 0,
           Ansari = 1,
           Unified = 2,
           Gray = 3,
           HagedornBrown = 4,
           SakharovMokhov = 5
 temp method - метод расчета температуры
           0 - линейное распределение по длине
           1 - температура равна температуре окружающей среды
           2 - расчет температуры с учетом эмиссии в окр. среду
' c calibr - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение.
' roughness m - шероховатость трубы
' out curves - флаг вывод значений между концами трубы
           1 основные, 2 все значения.
           вывод может замедлять расчет (не сильно)
' out curves num points - количество точек для вывода значений
           между концами трубы.
                 - значение которое будет выводиться первым
' num value
'znlf - флаг для расчета вертикального барботажа (дин уровень)
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
           и распределение параметров по трубе
```

Результатом работы функции является массив, содержащий давления и температуру на концах трубы, калибровочные параметры, а также значения ряда параметров между концами трубопровода.

	_			1,1,0,strPVT			
82.31	50	30	50	82.31	50	1	1
o_result_atma	t_result_C	p_1, atma	t_1, C	p_2, atma	t_2, C	c_calibr_grav	c_calibr_fric
num	h,m	hvert,m	p,atma	t,C	HI	fpat	t_amb, C
1	0.00	0.00	30.00	50.00	0.48	1	50
2	71.43	71.43	33.01	50.00	0.50	1	50
3	142.86	142.86	36.14	50.00	0.53	1	50
4	214.29	214.29	39.37	50.00	0.55	1	50
5	285.71	285.71	42.74	50.00	0.57	1	50
6	357.14	357.14	46.24	50.00	0.59	1	50
7	428.57	428.57	49.83	50.00	0.61	1	50
8	500.00	500.00	53.52	50.00	0.63	1	50
9	571.43	571.43	57.36	50.00	0.65	1	50
10	642.86	642.86	61.28	50.00	0.67	1	50
11	714.29	714.29	65.28	50.00	0.69	3	50
12	785.71	785.71	69.39	50.00	0.71	3	50
13	857.14	857.14	73.62	50.00	0.73	3	50
14	928.57	928.57	77.93	50.00	0.75	3	50
15	1000.00	1000.00	82.31	50.00	0.76	3	50

Рис. $2.19 - Пример вывода результатов расчета функции MF_p_pipeline_atma()$

2.6. Расчет многофазного потока в пласте

Для анализа работы скважины и скважинного оборудования в большинстве случаев достаточно простейшего подхода для описания производительности пласта. На текущий момент в Unifloc 7.25 VBA используется линейная индикаторная кривая с поправкой Вогеля для учета разгазирования в призабойной зоне пласта с учетом обводненности [20].

Пользовательские функции для расчета производительности пласта начинаются с префикса IPR $\,$.

Для расчета притока из пласта необходимо определить связь между дебитом жидкости Q_{liq} (притоком) и забойным давлением работающей скважины P_{wf} . Линейная индикаторная кривая на основе закона Дарси задает такую связь через коэффициент продуктивности скважины, который определяется как

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_{wf}} \tag{2.1}$$

где P_{res} - пластовое давление - давление на контуре питания скважины. Закон Дарси описывает установившийся приток несжимаемой жидкости в однородном пласте.

Соответственно уравнение притока будет иметь вид

$$Q_{liq} = PI\left(P_{res} - P_{wf}\right)$$

Для линейного притока по закону Дарси коэффициент продуктивности может быть оценен либо по данным эксплуатации из уравнения 2.1 либо по аналитической зависимости по характеристикам пласта и системы заканчивания. Например для радиального притока к вертикальной скважине широко известна формула Дюпюи согласно которой

$$PI = f \cdot \frac{kh}{\mu B} \frac{1}{\ln \frac{r_e}{r_w} + S}$$
 (2.2)

здесь f - размерный коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц для остальных параметров. Так для системы единиц

При снижении забойного давления добывающей скважины ниже давления насыщения, оценка дебита жидкости по закону Дарси оказывается завышенной.

Таблица 1 — Размерности параметров выражения 2.2

Обозначение	Параметр	СИ	Практические метрические	Американские промысловые
f	размерный коэффициент	2π	$\frac{1}{18.41}$	$\frac{1}{141.2}$
k	проницаемость	\mathbf{M}^2	мД	mD
h	мощность пласта	M	М	ft
В	объемный коэффициент	M^3/M^3	M^3/M^3	scf/bbl
μ	вязкость	Па · с	сП	cР
r_e	радиус зоны дренирования	М	М	ft
r_w	радиус скважины	М	М	ft
S	скин фактор	безразмерный		

Газ выделяющийся в призабойной зоне пласта создает дополнительное гидравлическое сопротивление. В Unifloc 7.25 VBA поправка на снижение забойного давления ниже давления насыщения реализована на основе поправки Вогеля. Для безводной нефти по Вогелю продуктивность скважины по данным тестовой эксплуатации - дебите жидкости Q_{liq} и соответствующем забойном давлении P_{wf} может быть оценен по выражению 2.3.

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_b + \frac{P_b}{1.8} \left[1.0 - 0.2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0.8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]}$$
(2.3)

При наличии обводненности зависимость усложняется.

В Unifloc 7.25 VBA реализована модель определения коэффициента продуктивности по данным эксплуатации. Сравнение индикаторных кривых, построенных по тестовым данным $Q_{liq}=100$ и $P_{wf}=150$ при наличии и отсутствии воды, приведено на рисунке 2.20.

Индикаторные кривые IPR

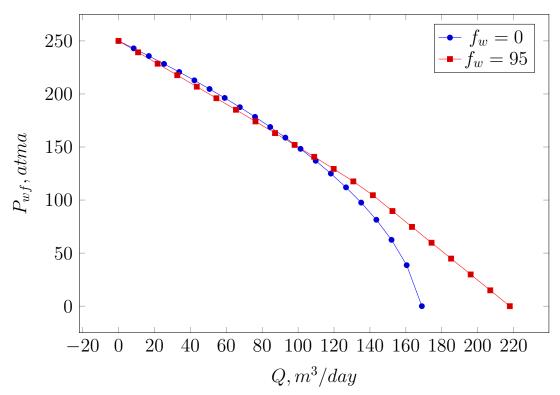


Рис. 2.20 — Сравнение индикаторных кривых для заданных тестовых параметров $Q_{liq}=100$ и $P_{wf}=150$ при наличии и отсутствии воды в потоке

2.6.1. IPR рі sm3dayatm – расчёт продуктивности

Функция позволяет рассчитать коэффициент продуктивности скважины по данным тестовой эксплуатации. Особенность линейной модели притока к скважине с поправкой Вогеля заключается в минимальном наборе исходных данных, необходимых для построения индикаторной кривой. Достаточно знать пластовое давление, дебит и забойное давление в одной точке.

```
' pwf_test_atma - тестовое забойное давление, абс. атм
' Pres_atma - пластовое давление, абс. атм
' fw_perc - обводненность, %
' pb_atma - давление насыщения, абс. атм
' результат - значение коэффициента продуктивности, ст.м3/сут/атм
```

2.6.2. IPR pwf atm – расчёт забойного давления по дебиту и продуктивности

Функция позволяет рассчитать забойное давление скважины по известным значениям дебита и продуктивности.

2.6.3. IPR_qliq_sm3day – расчёт дебита по забойному давлению и продуктивности

Функция позволяет рассчитать дебит жидкости скважины на поверхности по забойному давлению и продуктивности.

```
' расчет дебита по давлению и продуктивности
Public Function IPR_qliq_sm3day( __
```

```
ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
ByVal pres_atma As Double, _
ByVal pwf_atma As Double, _
Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
Optional ByVal pb_atma As Double = -1)

' pi_sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' Pres_atma - пластовое давление, абс. атм
' pwf_atma - забойное давление, абс. атм
' fw_perc - обводненность, %
' pb_atma - давление насыщения, абс. атм
' результат - значение дебита жидкости, ст.м3/сут
```

2.7. Расчет УЭЦН

Пользовательские функции, связанные с расчетом установок электрических центробежных насосов приведены в модуле «u7_Excel_functions_ESP». Названия функций начинаются с префикса ESP.

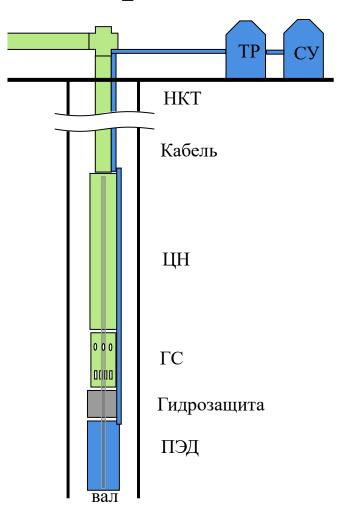


Рис. 2.21 — Схема конструктивных элементов ЭЦН

УЭЦН состоит из следующих основных конструктивных элементов:

- ЦН центробежный насос. Модуль обеспечивающий перекачку жидкости за счет преобразования механической энергии вращения вала в гидравлическую мощность.
- ПЭД погружной электрический двигатель. Модуль обеспечивающий преобразование электрической энергии, поступающей по кабелю к погружному электрическому двигателю в механическую энергию вращения вала.


- ГС газосепаратор или приемный модуль. Модуль обеспечивающий забор пластовой жидкости из скважины и подачу ее в насос. При этом центробежный газосепаратор способен отделить часть свободного газа в потоке и направить его в межтрубное пространство скважины. Работает за счет механической энергии вращения вала.
- вал узел передающий энергию от погружного электрического двигателя (ПЭД) к остальным узлам установки, в том числе к центробежному насосу.
- кабель узел передающий электрическую энергию с поверхности к погружному электрическому двигателю
- НКТ колонна насосно компрессорных труб, на которой подвешен насос
- ТР трансформатор узел обеспечивающий необходимое напряжение на кабеле на поверхности. Как правило на вход трансформатора подается напряжение 380 В, а на выходе оно поднимается до нескольких тысяч вольт.
- СУ станция управления ЭЦН. Узел управляющий работой системы УЭЦН. Может запускать и останавливать скважины, обеспечивает защиту установки ЭЦН при нежелательных режимах работы
- ЧРП частотно регулируемый привод. Обычно комплектуется со станцией управления УЭЦН. Обеспечивает изменение частоты колебаний напряжения и тока, а соответственно и частоты вращения вала ЭЦН. Может отсутствовать в компоновке УЭЦН.

Элементы показаны на рисунке 2.21 где гидравлическая часть и электрическая обозначены разными цветами.

В промысловых сводках и отчетах часто ЭЦН обозначаются с использованием значений габарита насоса, номинальной подачи и номинального напора. ЭЦН5А 50 - 2000, означает что, это насос 5А габарита, с номинальной подачей 50 м3/сут и напором 2000 м.

УЭЦН, как и другие центробежные машины, обладает относительно узким диапазоном подач при которых достигается достаточно высокий КПД его работы (от 30 до 60%). В связи с этим для различных подач выпускаются различные типы УЭЦН. Всего в промышленности используются сотни различных типов ЭЦН различных производителей. Характеристики различных насосов предоставляются производителями в каталогах оборудования и обычно встраиваются в расчетные программы в виде баз данных характеристик оборудования. В надстройке

ЭЦН4-80 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНИ

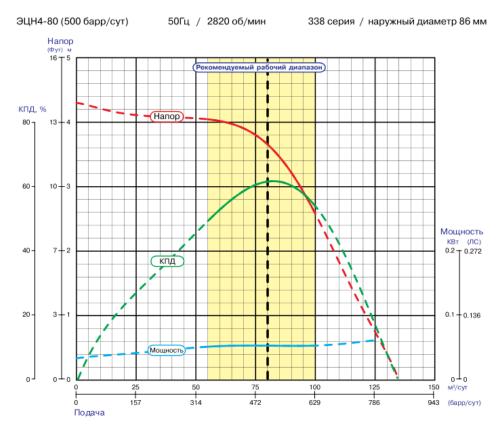

Характеристика ступени на воде плотностью $1000 \ \kappa \Gamma/M^3$. Допустимые производственные отклонения напора в рабочей части характеристики от номинального значения на номинальном режиме от +10% до -5%, мощности +8%.

Рис. 2.22 — Пример каталожных характеристик ЭЦН

Unifloc 7.25 VBA содержится база данных характеристик ЭЦН, которая может быть использована при проведении расчетов пользовательскими функциями. База сокращенная, содержит ряд насосов только одного производителя. Как правило этого достаточно для проведения базовых расчетов, так как характеристики насосов одного типоразмера разных производителей схожи между собой.

Для выбора определенного насоса из базы необходимо использовать его идентификатор в базе - pump id

Задача расчета УЭЦН обычно сводится к расчету гидравлических и электрических характеристик ЭЦН, ключевые из которых показанных на рисунке 2.23. Выделяют несколько режимов расчета:

 Прямая задача - по заданным значениям дебита жидкости скважины, давлению на приеме, напряжению питания УЭЦН на поверхности найти давление на выкиде насоса, потребляемую электрическую мощность, потребляемый ток установки, КПД всей системы и отдельных узлов системы

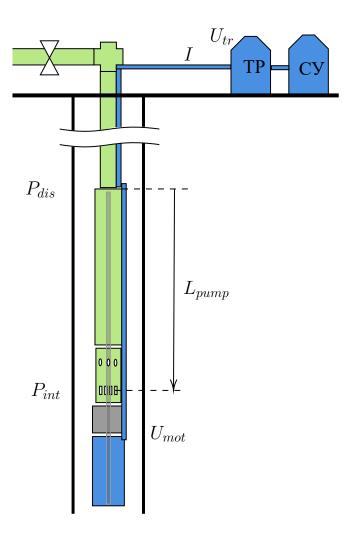


Рис. 2.23 — Схема конструктивных элементов ЭЦН


- Обратная задача по данным контроля параметров работы УЭЦН на поверхности - потребляемому току, напряжению питания частоте подаваемого напряжения, данным по конструкции УЭЦН и скважины найти дебит жидкости и обводнённость по скважине, давление на приеме и забойное давление.
- Задача узлового анализа по данным конструкции скважины, параметров работы погружного оборудования оценить дебит по жидкости скважины при заданным параметрах работы УЭЦН или при их изменении. К этому типу задач относится задача подбора погружного оборудования для достижения заданных условий эксплуатации

Для расчёта УЭЦН требуется рассчитать гидравлические параметры работы ЦН и электромеханические параметры ПЭД.

Более подробно про УЭЦН можно прочитать в книге Gabor Tacacs Electrical Submersible Pumps Manual [21].

2.7.1. База характеристик ЭЦН


Для расчета параметров работы УЭЦН необходимо иметь возможность работы с фактическими расходно напорными характеристиками различных типов ЭЦН. Такая возможность обеспечивается за счет наличия в составе Unifloc 7.25 VBA базы характеристик ЭЦН, которая находится в файле ESP_json.db. Файл базы должен находиться рядом с надстройкой, название нельзя менять, оно жестко зашито в коде (актуально для версии 7.25). Файл базы данных текстовый в формате json. Что обеспечивает достаточно простую работу с ним и потенциальную возможность внесения новых типов оборудования без привлечения внешних инструментов. Тем не менее в папке db/ репозитория можно найти вариант базы данных в формате Excel ESP_db.xlsm с возможностью генерации json базы.

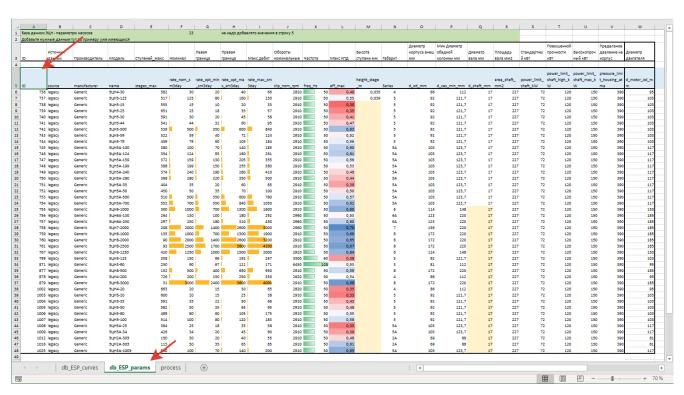

 ${
m Puc.}~2.24$ — ${
m лист}~{
m db_ESP_params}$ файла с базой ${
m ЭЦH}$

Файл ESP_db.xlsm не зависит от надстройки Unifloc 7.25 VBA и может работать самостоятельно. База, фактически, состоит из двух таблиц на листах db_ESP_params (смотри рисунок 2.24) и db_ESP_curves (смотри рисунок 2.25). Первая хранит параметры ЭЦН, вторая кривые расходно напорных характеристик. Таблицы связаны по идентификатору насоса ID. Для добавления нового


насоса следует добавить строку в таблицу на листе db_ESP_params с соответствующими параметрами (все поля обязательны к заполнению) и добавить строки в таблицу db_ESP_curves с тем же идентификатором ID и значениями кривых PHX (не менее 5 точек должно быть задано). При проведении расчетов кривые PHX будут проинтерполированы кубическими сплайнами.

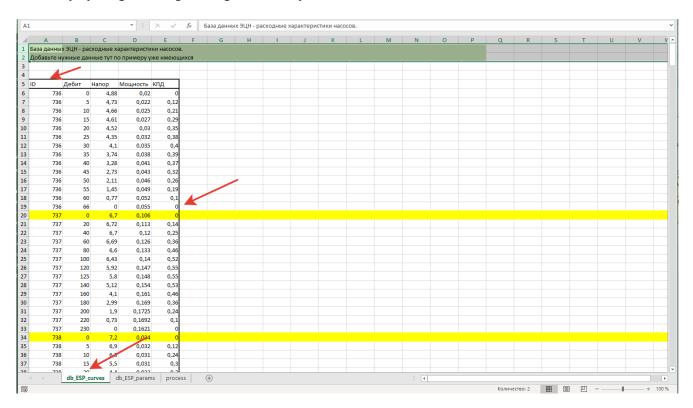

 ${
m Puc.}~2.25$ — ${
m лист}~{
m db_ESP_curves}$ файла с базой ${
m ЭЦH}$

Заголовки строки 5 на листе db_ESP_params (смотри рисунок 2.26) определяют ключи параметров в json файле. Их нельзя менять, так как при считывании они жестко зашиты в коде. Если в таблицу добавить столбец с новым названием, то он тоже будет записан в json файл, но не будет учитываться в расчетах без соответвующих модификаций в коде. Строка 4 должна быть пустой для корректной работы макроса (при считывании выделяется заполненная область вокруг левого верхнего угла таблицы - ячейки с названием db_ESP_params_topleft).

Ha листе process таблицы есть возможность извлечь из базы расходно напорные характеристики одного насоса, а также сохранить файл в формате json. Для использования сгенерированного файла в Unifloc 7.25 VBA его потребуется вручную переименовать и переместить в папку с надстройкой Unifloc 7.25 VBA.

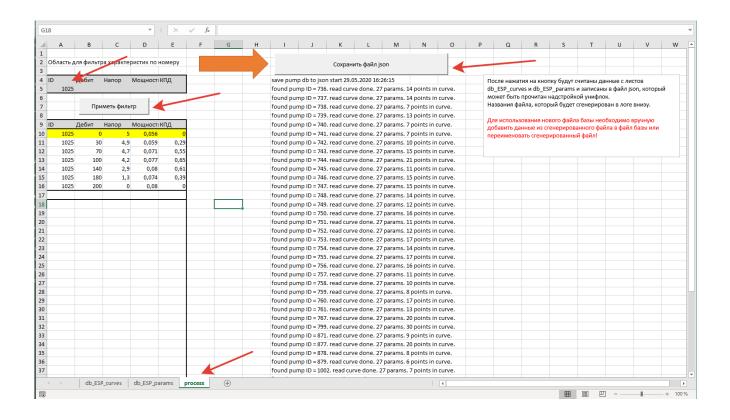

Puc. 2.26 — лист process файла с базой ЭЦН

2.7.2. ESP_head_m – расчёт номинального напора ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение напора при определенной подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учетом вязкости.

```
' номинальный напор ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP head m(
        ByVal qliq m3day As Double, _
        Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
        Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
        Optional ByVal pump id As Long,
        Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
        Optional ByVal c calibr = 1) As Double
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
 freq Hz
             - частота вращения насоса
 pump id
             - номер насоса в базе данных
 mu cSt
             - вязкость жидкости, сСт;
```

Расчет выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.25 VBA.

2.7.3. ESP_eff_fr – расчёт номинального КПД ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение КПД насоса при определенной подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учетом вязкости.

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP eff fr(
       ByVal qliq m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
        Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
        Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
        Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
        Optional ByVal c_calibr = 1) As Double
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id
            - номер насоса в базе данных
' mu cSt
            - вязкость жидкости
            - коэффициент поправки на напор.
               если массив то второе значение - поправыка на подачу
\hookrightarrow (множитель)
               третье на мощность (множитель)
```

Расчет выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.25 VBA.

2.7.4. ESP_power_W – расчёт номинальной мощности потребляемой ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение потребляемой с вала механической мощности при определенной подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учетом вязкости.

```
' номинальная мощность потребляемая ЭЦН с вала (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP power W(
        ByVal qliq m3day As Double,
        Optional ByVal num stages As Integer = 1, _
        Optional ByVal freq Hz As Double = 50, _
        Optional ByVal pump id As Long = 737,
        Optional ByVal mu cSt As Double = -1,
        Optional ByVal c calibr = 1) As Double
' мощность УЭЦН номинальная потребляемая
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq_Hz - частота вращения насоса
' pump_id - номер насоса в базе данных
' mu_cSt - вязкость жидкости
' c_calibr - коэффициент поправки на напор.
                если массив то второе значение - поправыка на подачу
\hookrightarrow (множитель)
                 третье на мощность (множитель)
```

Расчет выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.25 VBA.

2.7.5. ESP_id_by_rate – выбор типового насоса по номинальному дебиту

Функция возвращает идентификатор типового насоса по заданному номинальному дебиту. Может быть использована для выбора насоса на основе его наименования типа ЭЦН 50 - 2000.

```
'функция возвращает идентификатор типового насоса по значению 'номинального дебита

Public Function ESP_id_by_rate(q As Double)

'возвращает ID в зависимости от номинального дебита.

'насосы подобраны вручную из текущей базы.

'Q - номинальный дебит
```

2.7.6. ESP_p_atma – расчет распределения давления в ЭЦН

Функция рассчитывает перепад давления, развиваемый ЦН при заданных параметрах флюида и термобарических условиях. Это одна из основных функция расчета ЭЦН, комбинирующая характеристики из каталога и гидравлическую модель работы ЭЦН.

$$P_{dis} = P_{int} + \sum_{i}^{n} \rho_{mix,rc}(\bar{P}_{st,i},T)gh_{st,i}(Q_{mix,i}(\bar{P}_{st,i},T))$$

где

- P_{dis} давление на выкиде насоса;
- P_{int} давление на приеме насоса;
- $-\ i$ номер ступени, или набора ступеней для ускоренного расчета;
- n количество ступеней или наборов ступеней;
- $\bar{P}_{st,i}$ среднее давление на ступени i;
- $\rho_{mix,rc}$ плотность ГЖС в ступени i;
- $-\ h_{st,i}$ напор развиваемый в ступени i;
- $Q_{mix,i}$ расход ГЖС в ступени i;

При расчете сделаны следующие предположения:

— не учитывается проскальзывание для ассинхронного двигателя. Несмотря на то, что в базе может быть задана частота вращения с учетом проскальзывания, в этой функции считается, что slip=0 и ЦН вращается с частотой вращения электрического поля заданного параметром freq_Hz. Для учета проскальзывания следует использовать функцию ESP system calc или скорректировать частоту freq Hz вручную.

- в расчете предполагается, что при повышении давления свободный газ растворится в нефти в соответствии с заданными PVT параметрами. Фактически работает опция свободный газ растворяется. Для того, чтобы реализовать вариант расчета при котором свободный газ при повышении давления не успеет раствориться в нефти следует модифицировать свойства флюида поступающего в насос так, чтобы запретить его растворение больше определенного предела (изменить давление насыщения P_b и газосодержание при давлении насыщения r_{sb})
- возможен как расчет давления на выкиде по давлению на приеме, так и расчет давления на приеме по давлению на выкиде (регулируется параметром calc_along_flow). При этом расчет ведется непосредственным интегрированием по ступеням ЭЦН с шагом dnum_stages_integrate). Расчет против потока, при котором по давлению на выкиде рассчитывается давление на приеме следует применять с осторожностью. В этом варианте не сработают поправки на влияние газа при ESP_gas_correct < 100), так как они предполагаю расчет величины поправки от доли газа на приеме, которая не известна при старте расчета. Кроме того при большом шаге интегрирования dnum_stages_integrate) может накапливаться ошибка влияния газа при низких давлениях. Более надежным вариантом расчета давления на приеме по известному давлению на выкиде будет итеративный расчет (подбор такого давления на приеме при котором будет обеспечиваться заданное давление на выкиде)
- температурный расчет ЭЦН расчет температуры флюида на выкиде насоса возможен только для варианта расчета от давления на приеме к давлению на выкиде calc_along_flow=True). При этом не учитывает эмиссия тепла в окружающее пространство от корпуса насоса. Предполагается, что все выделившееся тепло идет на нагрев флюида.

```
Optional ByVal pump id As Long,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal t intake C As Double = 50,
       Optional ByVal t_dis_C As Double = 50, _
       Optional ByVal calc along flow As Boolean = 1,
       Optional ByVal ESP gas correct As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr = 1,
       Optional ByVal dnum stages_integrate As Integer = 1, _
       Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
       Optional ByVal num value As Integer = 0,
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' qliq sm3day
                  - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' p calc atma
                   - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
' num stages
                 - количество ступеней
' freq Hz
                  - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' pump id
                  - идентификатор насоса
' str PVT
                   - набор данных PVT
' t intake C
                  - температура на приеме насоа
' t dis C
                    - температура на выкиде насоса.
                    если = 0 и calc along_flow = 1 то рассчитывается
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' ESP gas correct - деградация по газу:
      0 - 2 задает значение вручную;
      10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
      20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
      30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
      40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
      110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
         Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
         на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
         поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
       если массив то второе значение - поправыка на подачу
  (множитель)
       третье на мощность (множитель)
' dnum_stages_integrate - шаг интегрирования ЭЦН
           если >1 будет быстрее но менее точно
```

```
' out_curves_num_points - количество точек для вывода значений
' по ступеням
' num_value - значение которое будет выводиться первым
' q_gas_sm3day - свободный газ в потоке
' результат - массив значений включающий
```

2.7.7. ESP calibr pump – подбор подстроечных параметров ЭЦН

Функция позволяет по известным значениям давления на приеме насоса и на выкиде насоса найти значения калибровочных параметров - калибровки по напору и по расходу. Ищется только одно значение калибровочного параметра.

```
' расчет подстроечных параметров системы УЭЦН
Public Function ESP calibr_pump( __
                ByVal qliq sm3day As Double, _
                ByVal fw perc As Double,
                 ByVal p int_atma As Double, _
                 ByVal p dis atma As Double,
        Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
        Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
        Optional ByVal pump id As Long = 674,
        Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
        Optional ByVal t_intake_C As Double = 50, _
        Optional ByVal t dis C As Double = 50,
        Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = 1, _
        Optional ByVal ESP gas correct As Double = 1,
        Optional ByVal c calibr = 1,
        Optional ByVal dnum_stages_integrate As Integer = 1, _
        Optional ByVal calibr_type As Integer = 0)
' qliq_sm3day - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' p int atma
               - давление на приеме насоса
' p_dis_atma — давление на выкиде насоса
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz
                  - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' pump_id - идентификатор насоса
' str_PVT - набор данных PVT
' t_intake_C - температура на приеме насоа
```

```
' t dis C
                   - температура на выкиде насоса.
                    если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' ESP gas correct - деградация по газу:
     0 - 2 задает значение вручную;
     10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
     20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
     30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
     40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
     110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
     Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
     на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
     поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
     если массив то второе значение - поправыка на подачу (множитель)
     третье на мощность (множитель)
' dnum_stages_integrate - шаг интегрирования ЭЦН
           если >1 будет быстрее но менее точно
' calibr type - тип калибровки
' результат - массив значений включающий
```

2.7.8. Кодирование параметров ЭЦН в строке

Для удобства работы с функциями учитывающими наличие ЭЦН в скважине созданы функции кодирования параметров УЭЦН в строке. Аналогично функциям кодирования PVT параметров, такие функции позволяют передать все необходимые данные о ЭЦН одним параметром.

Реализованы две функции - кодирования и декодирования строки ЭЦН.

```
' функция кодирования параметров работы УЭЦН в строку

Public Function ESP_pump_encode_string(

Optional ByVal ESP_ID As Long = "1005",

Optional ByVal head_nom_m As Double = 2000,

Optional ByVal num_stages As Integer = 0,

Optional ByVal freq_Hz As Double = 50,

Optional ByVal freq_Hz As Double = 50,
```

```
Optional ByVal gas correct,
           Optional ByVal c calibr,
           Optional ByVal dnum stages integrate = 1)
' esp ID
               - идентификатор насоса
               - номинальный напор системы УЭЦН
' head nom m
                - соответствует напора в записи ЭЦН 50-2000
' num stages - количество ступеней, если задано
                 перекрывает значение напора
' freq Hz
               - частота, Гц
' t intake C
               - температура на приеме насоа
' t dis C
               - температура на выкиде насоса.
                 если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' gas correct - деградация по газу:
      0 - 2 задает значение вручную;
      10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
      20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
      30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
      40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
      110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
         Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
         на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
         поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
     если массив то второе значение - поправыка на подачу (множитель)
     третье на мощность (множитель)
' dnum stages integrate - шаг интегрирования для расчета
' результат
               - строка с параметрами УЭЦН
```

```
' функция кодирования параметров ПЭД в строку
Public Function ESP_motor_encode_string(

Optional ByVal motor_ID As Long = 0, _
Optional ByVal U_surf_high_lin_V As Double, _
Optional ByVal f_surf_Hz As Double, _
Optional ByVal power_fact_kW As Double, _
Optional ByVal U_nom_lin_V As Double, _
Optional ByVal P_nom_kW As Double, _
Optional ByVal f_nom_Hz As Double, _
Optional ByVal eff_nom_fr As Double, _
Optional ByVal cosphi_nom_fr As Double, _
Optional ByVal slip_nom_fr As Double, _
Optional ByVal d_od_mm As Double, _
Optional ByVal lambda As Double, _
Optional ByVal lambda As Double, _
Optional ByVal alpha0 As Double, _
Optional ByVal alpha0 As Double, _
```

```
Optional ByVal xi0 As Double,
           Optional ByVal Ixcf As Double)
'motor ID - тип 0 - постоянные значения,
               1 - задается по каталожным кривым, ассинхронный
                2 - задается по схеме замещения, ассинхронный
'U surf high lin V - напряжение на поверхности
                    на высокой стороне трансформатора
'f surf Hz - частота питающего напряжения
'U nom lin V - номинальное напряжение двигателя, линейное, В
'P nom kW - номинальная мощность двигателя кВт
'f nom Hz - номинальная частота тока, Гц
'eff nom fr - КПД при номинальном режиме работы
'cosphi nom fr - коэффициент мощности при номинальном режиме работы
'slip nom fr - скольжение при номинальном режиме работы
'd od mm - внешний диаметр - габарит ПЭД
'lambda - для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
        отношение макс момента к номинальному
'alpha0 - параметр. влияет на положение макс КПД.для motorID = 2
'xi0 - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
  для motorID = 2
'Ixcf - поправка на поправку тока холостого хода
       при изменении напряжения и частоты от минимальной.
```

```
' функция кодирования параметров
' кабельной линии ПЭД в строку
Public Function ESP cable encode string(
            Optional ByVal cable R Omkm As Double, _
            Optional ByVal cable X Omkm As Double, _
            Optional ByVal cable t max C As Double,
            Optional ByVal manufacturer As String = "no",
            Optional ByVal name As String = "no",
            Optional ByVal d mm As Double,
           Optional ByVal length m As Double)
' cable R Omkm - удельное активное сопротивление
' cable X Omkm - удельное реактивное сопротивление
' cable t max C - максимально допустимая температура
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' d mm - диаметр жилы
' length m - длина кабельной линии, м
```

```
' функция кодирования газосепаратора
Public Function ESP separation encode string(
           Optional ByVal separation mode As String,
            Optional ByVal gassep type As Long,
           Optional ByVal natsep type As Long = 0,
           Optional ByVal psep_man_atma As Double, _
           Optional ByVal tsep man C As Double,
           Optional ByVal ksep_gassep_man_d As Double, _
            Optional ByVal ksep nat man d As Double,
           Optional ByVal ksep liquid man d As Double,
           Optional ByVal M Nm As Double,
           Optional ByVal manufacturer As String = "no",
           Optional ByVal name As String = "no",
           Optional ByVal length m As Double)
' separation mode - режим расчета сепарации
' gassep type - тип - номер из базы
' natsep type - модель расчета естественной сепарации
' psep man atma - давление для расчета
                     коэффициента сепарации заданного вручную
' tsep man C - температура для расчета
                    коэффициента сепарации заданного вручную
' ksep gassep man d - коэффициент сепарации ГС заданный вручную
' ksep nat man d - коэффициент сепарации натуральной
                   заданный вручную
' ksep liquid man d - коэффициент сепарации жидкости для режима
                    потока через затруб
' М Nm - момент на валу
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' length m - длина кабельной линии, м
```

2.7.9. ESP system calc – расчет параметров работы УЭЦН

Функция рассчитывает полный набор параметров работы УЭЦН при заданных параметрах флюида и термобарических условиях. В отличии от функции ESP_p_atma учитывает проскальзывание при расчете частоты вращения вала и рассчитывает электрические параметры работы ЭЦН.

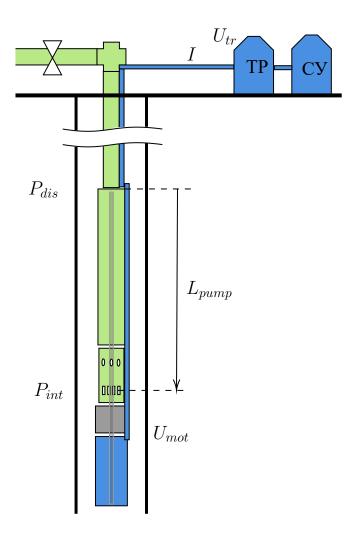


Рис. 2.27 — Схема конструктивных элементов ЭЦН

```
' расчет производительности системы УЭЦН
' считает перепад давления, электрические параметры и деградацию КПД
Public Function ESP system_calc(
                ByVal qliq_sm3day As Double, _
                ByVal fw perc As Double,
                ByVal qgas_free_sm3day As Double, _
                ByVal p calc atma As Double,
                ByVal t_intake_C As Double, _
        Optional ByVal t_dis_C As Double = -1, _
       Optional ByVal str PVT As String,
       Optional ByVal str ESP As String,
       Optional ByVal str_motor As String, _
       Optional ByVal str_cable As String, _
       Optional ByVal str_gassep As String, _
       Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = 1, _
       Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
```

```
Optional ByVal num value As Integer = 0)
' qliq sm3day - дебит жидкости на поверхности
' fw_perc
                  - обводненность
' qgas_free_sm3day - свободный газ в потоке
' p calc atma - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                   либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
' str PVT
                  - набор данных PVT
' str ESP
                  - набор данных ЭЦН
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
           calc along flow = True => p atma давление на приеме
           calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' out curves num points - количество точек для вывода значений
           по ступеня.
' num value - значение которое будет выводиться первым
' результат - массив значений включающий
           перепад давления
            перепад температур
            мощность потребляемая с вала, Вт
            мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
            КПД ЭЦН
            список неполон
```

2.7.10. Электромеханический расчёт погружного электрического двигателя ПЭД

Рассматривается асинхронный электрический двигатель.

Погружные асинхронные электрические двигатели для добычи нефти выполняются трехфазными.

Впервые конструкция трёхфазного асинхронного двигателя была разработана, создана и опробована русским инженером М. О. Доливо-Добровольским в 1889-91 годах. Демонстрация первых двигателей состоялась на Международной электротехнической выставке во Франкфурте на Майне в сентябре 1891 года. Были представлены три трёхфазных двигателя разной мощности. Самый мощный из них имел мощность 1.5 кВт и использовался для приведения во вращение

генератора постоянного тока. Конструкция асинхронного двигателя, предложенная Доливо-Добровольским, оказалась очень удачной и является основным видом конструкции этих двигателей до настоящего времени.

За прошедшие годы асинхронные двигатели нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. Их используют в электроприводе металлорежущих станков, подъёмно-транспортных машин, транспортёров, насосов, вентиляторов. Маломощные двигатели используются в устройствах автоматики. Широкое применение асинхронных двигателей объясняется их достоинствами по сравнению с другими двигателями: высокая надёжность, возможность работы непосредственно от сети переменного тока, простота обслуживания.

Для расчёта электромеханических параметров погружных электрических двигателей полезно понимать теоретические основы их работы. Теория работы погружных асинхронных двигателей не отличается от теории применимой к двигателям применяемым на поверхности. Далее кратко изложены основные положения теории.

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем электрических цепей, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой и создаваемые общим источником энергии. Переменный ток, протекающий по трехфазной цели, характеризуется следующими параметрами:

- Фазное напряжение U_A, U_B, U_C напряжение между линейным проводом и нейтралью
- Линейное напряжение U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} напряжение между одноименными выводами разных фаз
- Фазный ток I_{phase} ток в фазах двигателя.
- Линейный ток I_{line} ток в линейных проводах.
- $-\cos \phi$ коэффициент мощности, где ϕ величина сдвига по фазе между напряжением и током

Подключение двигателя к цепи трёхфазного тока может быть выполнено по схеме "звезда" или "треугольник".

Для схемы звезда фазное напряжение меньше линейного в $\sqrt{3}$ раз.

$$U_{AB} = \sqrt{3}U_A$$

$$I_{phase} = I_{line}$$

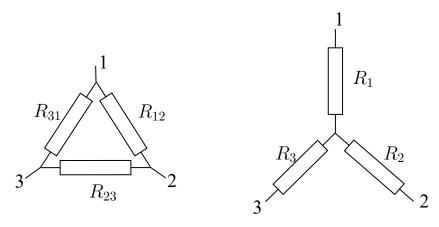


Рис. 2.28 — Схема соединения обмоток ЭЦН

Для схемы треугольник

$$U_{AB} = U_A$$
$$I_{line} = \sqrt{3}I_{phase}$$

В погружных двигателях обычно применяет схема подключения звезда. Эта схема обеспечивает более низкое напряжение в линии, что способствует повышению КПД передачи энергии по длинному кабелю. Еще есть причины? При схеме подключения звезда токи в линии и в фазной обмотке статора двигателя совпадают, поэтому значение тока обозначают I не указывая индекс в явном виде. Поскольку линейное напряжения проще измерить и легче контролировать параметры трехфазного двигателя обычно задаются линейными. В частности номинальное напряжение питания двигателя это линейное напряжение (напряжение между фазами). Далее линейное напряжение будет обозначать без индекса как U

Активная электрическая мощность в трехфазной цепи задается выражением

$$P = \sqrt{3}UI\cos\varphi$$

Реактивная мощность

$$Q = \sqrt{3}UI\sin\varphi$$

Соответственно полная мощность

$$S = \sqrt{3}UI$$

Активная мощность — мощность, которая идет непосредственно на совершение работы электронной машиной. Именно активная мощность обычно учитывается при контроле электроэнергии. За нее идет оплата потребления. Реактивная

мощность не потребляется в явном виде двигателем, но при этом циркулирует в сети и, например, вызывает дополнительное падение напряжения и выделение мощности в кабельной линии. Для систем УЭЦН где кабельные линии достаточно длинны реактивная мощность нежелательна. Применение фильтром на устье скважины может увеличить значение коэффициента мощности $\cos \varphi$ и тем самым снизить реактивную мощность, что может привести к заметному снижению потреблению энергии для мощных установок. Кроме того $\cos \varphi$ влияет на работу двигателя, его рекомендуется по возможности поддерживать высоким.

Устройство трёхфазной асинхронной машины

Неподвижная часть машины называется статор, подвижная – ротор. Обмотка статора состоит из трёх отдельных частей, называемых фазами.

При подаче переменного напряжения и тока на обмотки статора внутри статора формируется вращающееся магнитное поле. Частота вращения магнитного поля совпадает с частотой питающего напряжения.

Описание модели асинхронного двигателя приведенное далее сформировано по [22; 23] и основано на простой Г-образной схеме замещения.

Магнитный поток Φ и напряжение подаваемое на статор связаны приближенным соотношением

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 w_1 k_1 f \Phi$$

где

 Φ - магнитный поток;

 U_1 - напряжение в одной фазе статора;

f - частота сети;

 E_1 - ЭЦН в фазе статора;

 w_1 - число витков одной фазы обмотки статора;

 k_1 - обмоточный коэффициент.

Из этого выражения следует, что магнитный поток Φ в асинхронной машине не зависит от её режима работы, а при заданной частоте сети f зависит только от действующего значения приложенного напряжения U_1 . Причем магнитный поток пропорционален отношению напряжения к частоте тока

$$\Phi \sim \frac{U_1}{f}$$

Для ЭДС ротора можно записать выражение

$$E_2 = 4.44w_2k_2fS\Phi$$

где

S - величина скольжения (проскальзывания);

 E_2 - ЭЦН в фазе ротора;

 w_2 - число витков одной фазы обмотки ротора;

 k_2 - обмоточный коэффициент ротора.

ЭДС, наводимая в обмотке ротора, изменяется пропорционально скольжению и в режиме двигателя имеет наибольшее значение в момент пуска в ход. Для тока ротора в общем случае можно получить такое соотношение

$$I_2 = \frac{E_2 S}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2^2)}}$$

где

 R_2 - активное сопротивление обмотки ротора, связанное с потерями на нагрев обмотки;

 $X_2 = 2\pi f L_2$ - индуктивное сопротивление обмотки неподвижного ротора, связанное с потоком рассеяния;

Отсюда следует, что ток ротора зависит от скольжения и возрастает при его увеличении, но медленнее, чем ЭДС.

Для асинхронного двигателя можно получить следующее выражение для механического момента

$$M = \frac{1}{4.44w_2k_2k_T^2f} \frac{U_1^2R_2S}{R_2^2 + (SX_2^2)^2}$$

гле

 $k_T = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1 k_1}{w_2 k_2}$ - коэффициент трансформации асинхронной машины

Из полученного выражения для электромагнитного момента следует, что он сильно зависит от подведённого напряжения $M \sim U_1^2$. При снижении, например, напряжения на 10%, электромагнитный момент снизится на 19% $M \sim (0.9U_1)^2 = 0.81U_1^2$). Это является одним из недостатков асинхронных двигателей. Также можно заметить, что $M \sim \frac{U_1^2}{f}$. При одновременном изменении частоты и напряжения, таком что их отношение останется постоянным момент изменится.

Электромеханическая модель погружного АПЭД реализована в расчетных функциях Unifloc 7.25 VBA как модель двигателя с номером 2 motorID = 2

Функции для расчета характеристик ПЭД начинаются с префикса motor_. Описание функций можно найти в приложении "Автоматически сгенерированное описание".

Каталожные характеристики АПЭД

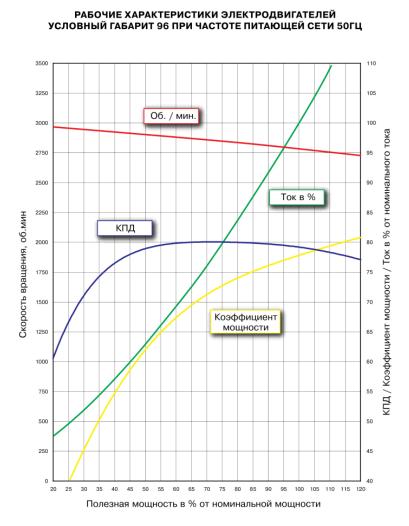


Рис. 2.29 — Каталожные характеристики ПЭД. Источник [24]

Для асинхронных погружных двигателей производители в каталогах оборудования приводят характеристики, позволяющие оценить КПД, потребляемый ток, частоту вращения вала и коэффициент электрической мощности от загруз-

ки для определенной частоты вращения - рисунок 2.29. Нередко характеристики приводятся для двух частот вращения - 50Гц и 60 Гц.

Каталожная модель погружного АПЭД реализована в расчетных функциях Unifloc 7.25 VBA как модель двигателя с номером 1 motorID = 1

Функции для расчета характеристик ПЭД начинаются с префикса motor_. Описание функций можно найти в приложении "Автоматически сгенерированное описание".

2.8. Моделирование скважины

Моделирование работы скважины подразумевает расчет распределения давления и температуры в скважине с учетом конструкции скважины и скважинного оборудования.

Для моделирования скважины требуется задание достаточно большого набора параметров. Попытка уместить эти параметры в функцию, которую можно вызвать из рабочего листа Excel приводит к достаточно сложному поведению функции. Более того от версии к версии поведение может меняться (хотя авторы стараются этого избежать). Поэтому наилучшим способом изучения поведения функций являются эксперименты и изучение кода. Данное описание не претендует на полному. Тем не менее отметим некоторые особенности функций расчета скважины, про которые полезно знать.

- Модуль u7_Excel_functions_well содержит все функции расчета скважин.
- PVT параметры задаются с использованием PVT строки (функция PVT_encode()). Если PVT строку не задать, расчет проводится для PVT параметров принятых по умолчанию (будут параметры похожие на параметры Приобского месторождения).
- функция умеет учитывать наличие систем механизированной добычи в скважине. Определяется параметром str_AL), который должен быть сформирован функциями ESP_encode()) для ЭЦН
- Конструкция скважины может быть задана с использованием числовых параметров глубины скважины, диаметров НКТ и ЭК, либо с использованием массивов (объектов range) содержащих инклинометрию и распределение диаметров по глубине.
- Модель расчета скважины поддерживает три варианта расчеты температуры линейную интерполяцию температуры по измеренной глубине, задание температуры окружающей среды от вертикальной глубины и расчет температуры флюида с учетом эмиссии тепла в окружающее пространство где температура задана от вертикальной глубины. Третий вариант расчета самый медленный (требует решения системы двух уравнений на давлений и температуру совместно).

- Модель скважины допускает калибровку с использованием параметров калибровки многофазного потока, параметров калибровки систем мех добычи и калибровки штуцера.
- Все функции с моделями скважин поддерживают вывод расширенного набора параметров с использованием выходных массивов.

2.9. Технологический режим добывающих скважин

Одна из первых реализаций расчётных модулей Unifloc 7.25 VBA была создана для проведения расчётов потенциала добычи нефти в форме технологического режима добывающих скважин. Расчёты были реализованы в начале 2000х годов. Расчётная форма оказалась удобной для практического применения и со временем алгоритмы расчёта распространились по разным компаниям и широко использовались.

Функции расчета параметров технологического режима добывающих скважин находятся в модуле u old mdlTecRegimes

Для обеспечения обратной совместимости расчётов в Unifloc 7.25 VBA заложены основные функции расчёта из технологического режима работы скважин. У функций изменены названия функций и имена аргументов, однако алгоритмы расчётов оставлены без изменений.

Пользовательские функции для расчета параметров технологического режима работы добывающих скважин начинаются с префикса old_. Листинги определений функций в описании не приводятся, кому интересно, лучше искать непосредственно в коде.

2.9.1. old_pwf_calc_atma – расчёт забойного давления по динамическому уровню

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины. Расчёт выполняется по известному значению затрубного давления и динамическому уровню. [1]

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления как для интервала выше насоса в межтрубном пространстве, так и для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса, и динамического уровня. Два последних значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

2.9.2. old_pwf_calc_p_intake_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины по известному значению давления на приёме насоса.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса. Последние значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

2.9.3. old_Ppump_calc_atma – расчёт давления на приеме по динамическому уровню

Функция рассчитывает давление на приёме насоса добывающей нефтяной скважины по известному значению затрубного давления и динамическому уровню.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка выше насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]. Значение коэффициента сепарации используется для оценки объёмного расхода газа в межтрубном пространстве.

Результат расчёта - абсолютное значение давления на приёме насоса.

2.9.4. old_Potential_Pwf_atma – расчёт целевого забойного давления по доле газа

Функция рассчитывает целевое забойное давление добывающей нефтяной скважины, при котором достигается заданная доля газа в потоке.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

2.9.5. old_BB_Pwf_atma – расчёт забойного давления фонтанирующей скважины по буферному давлению

Функция рассчитывает забойное давление фонтанирующей добывающей скважины по известному значению буферного давления. Расчет выполняется по корреляции Бегсса Брилла.

Расчет отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объемный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличии от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.25 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

2.9.6. old_BB_Pwf_Pin_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла

Функция рассчитывает забойное давление добывающей скважины по известному значению давления на приёме. Расчёт выполняется по корреляции Бегсса-Брилла. Расчёт отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объёмный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличии от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.25 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Заключение

Заключение возможно будет тут когда то

Единицы измерений

Давление

atm, атм — физическая атмосфера atma, атма — абсолютное значение величины в атмосферах atmg, атми — избыточное (измеренное) значение величины в атмосферах. отличается от абсолютной на величину атмосферного давления (1.01325 атма)

Список сокращений и условных обозначений

 γ_q — gamma gas — удельная плотность газа, по воздуху.

 ho_{air} — rho_air — плотность воздуха, относительная плотность газа γ_g считается по воздуху $ho_{air}=1.22$ кг/м 3

 γ_o — gamma oil — удельная плотность нефти, по воде.

 γ_w — gamma wat — удельная плотность воды, по воде.

 R_{sb} – Rsb_m3m3 – газосодержание при давлении насыщения, м $^3/$ м 3 .

 R_p – Rp_m3m3 – замерной газовый фактор, м $^3/{
m m}^3.$

 P_b – Pb $\,$ atma – давление насыщения, атма.

 T_{res} — ${\tt Tres_C}$ — пластовая температура, ${\tt °C}.$

 B_{ob} – Вор m3m3 – объёмный коэффициент нефти, м 3 /м 3 .

 $\mu_{o}-$ mu oil сР-вязкость нефти, по воде.

 μ_{ob} – Muob_cP – вязкость нефти при давлении насыщения, с Π .

 Q_{liq} — Qliq_scm3day — дебит жидкости измеренный на поверхности (приведенный к стандартным условиям), м3/сут.

 f_w — fw_perc, fw_fr — объёмная обводненность (fraction of water), проценты или доли единиц.

 f_g — fg_perc, fg_fr — объёмная доля газа в потоке (fraction of gas), проценты или доли единиц.

PI — pi_sm3dayatm — коэффициент продуктивности скважины, м 3 /сут/атм

Словарь терминов

Словарь описывает термины и сокращения широко используемые в описании и в системе Unifloc 7.25 VBA.

- VBA—Visual Basic for Application язык программрования встроенный в Excel и использованный для написания макросов Unifloc 7.25 VBA.
 - **VBE** Среда разработки для языка VBA. Встроена в Excel.
 - BHP, Pwf Bottom hole pressure. Well flowing pressure. Забойное давление
 - BHT, ТВН Bottom hole temperature. Забойная температура
- **WHP, PWH** Well head pressure. Устьевое давление. Как правило, соответствует буферному давлению.
- **WHT, TWH** Well head temperature. Устьевая температура. Температура флюида на устье скважины. Температура в точке замера буферного давления.
- **IPR** Inflow performance relationship. Индикаторная кривая. Зависимость забойного давления от дебита для пласта. Широко используется в узловом анализе.
- **VLP, VFP** Vertical lift performance, vertical flow performance, outflow curve. Кривая лифта, кривая оттока. Зависимость забойного давления от дебита для скважины. Широко используется в узловом анализе.
 - **ESP** Electrical submersible pump. Электрический центробежный насос.
 - GL Gas Lift. Газлифтный способ эксплуатации добывающих скважин.
- **РНХ** ЭЦН Расходно напорная характеристика электрического центробежного насоса. Ключевая характеристика ЭЦН. Дается производителем в каталоге ЭЦН для новых насосов или определяется на стенде для ремонтных ЭЦН.
- **PVT**—Pressure Volume Temperature. Общепринятое обозначение для физико-химических свойств пластовых флюидов нефти, газа и воды.
- **MF** MultiPhase. Много Фазный поток. Префикс для функций имеющих дело с расчетом многофазного потока в трубах и скважине.
- **НКТ** Насосно компрессорная труба. Часть конструкции скважины. по колонне НКТ добывается скважинная продукция или закачивается вода. Может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.
- \mathbf{K} Эксплуатационная колонна. Часть конструкции скважины. Не может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.

 Γ ЖС — Газо жидкостная смесь. Часто используется для обозначения совместно двигающихся флюидов в многофазном потоке - нефти, газа, воды.

Барботаж, ZNLF — Движение газа через неподвижный столб жидкости. ZNLF - zero net liquid flow. Встречается в скважинах с насосами - в межтрубном пространстве газ движется через неподвижный столб жидкости. Влияет на динамический уровень в скважине.

ЭЦН — Электрический центробежный насос.

УЭЦН — Установка электрического центробежного насоса. Включает весь комплекс погружного и поверхностного оборудования необходимого для работы насоса - насос (ЭЦН), погружной электрический двигатель (ПЭД), гидрозащита (ГЗ), входной модуль (ВМ) и газосепаратор (ГС), электрический кабель, станция управления (СУ) и другие элементы

ЧРП — Частотно регулируемый привод. Элемент УЭЦН обеспечивающий возможность вращения вала УЭЦН с различными частотами.

Список литературы

- 1. *Хасанов М.*, *Пашали А.*, *Хабибуллин Р.*, *Краснов В.* Оценка забойного давления механизированной скважины: теория и опыт применения // Научнотехнический вестник ОАО НК Роснефть. 2006. Февр.
- 2. *Хасанов М.*, *Байков В.*, *Афанасьев В.*, *Мухамедшин Р.*, *Булгакова Г.*, *Гладков А.* Стандарт компании ЮКОС. Физические свойства нефти. Методы расчета. Уфа Москва, 2002. 45 с.
- 3. *Хасанов М.*, *Краснов В.*, *Хабибуллин Р.*, *Пашали А.*, *Семенов А.* Метод интерпретации отжима динамического уровня с использованием современных подходов к расчету многофазного потока // Нефтяное хозяйство. 2009. Янв.
- 4. *Khasanov M.*, *Krasnov V.*, *Khabibullin R.*, *Pashali A.*, *Semenov A.* New Method for Fluid Level Depression Test Interpretation Based on Modern Multiphase Flow Calculation Techniques. // SPE 129562. 2010. DOI: https://doi.org/10.2118/129562-MS.
- 5. *Khasanov M.*, *Krasnov V.*, *Khabibullin R.*, *Pashali A.* Monitoring and Optimization of Well Performance in Rosneft Oil Company–The Experience of the Unified Model Application for Multiphase Hydraulic Calculations // SPE 104359. 2006. DOI: https://doi.org/10.2118/104359-RU.
- 6. Хабибуллин Р., Пашали А., Краснов В., Бикбулатов С., Еличев В., Михайлов В. Оптимизация режима работы фонтанирующих скважин в НК «Роснефть» // Нефтяное хозяйство. 2006. Сент.
- 7. Khasanov M., Krasnov V., Khabibullin R., Pashali A., Guk V., Litvinenko K., Elichev V., Prado M. High GLR ESP technologies Comparison, Field Test Results // SPE 117414. 2008. DOI: https://doi.org/10.2118/117414-RU.
- 8. Дроздов А., Вербицкий В., Деньгаев А., Арсеньв А., Литвиненко В., Хабибуллин Р., Литвиненко К., Еличев В. Результаты исследований работы погружных центробежных газосепараторов при эксплуатации скважин ООО «РН-Пурнефтегаз» с высоким входным газосодержанием. Сравнение стендовых и промысловых испытаний // SPE 117415. 2008. DOI: https://doi.org/10.2118/117415-RU.

- 9. *Krasnov V.*, *Khabibullin R.*, *Pashali A.*, *Guk V.*, *Litvinenko K.*, *Elichev V.*, *Prado M.* Performance Analysis of ESP Systems in High-GLR Wells: From Lab Experiments to Practical Field Applicationss // SPE 120628. 2009. DOI: https://doi.org/10.2118/120628-MS.
- 10. *Кудряшов С., Хасанов М., Краснов В., Хабибуллин Р., Семенов А.* Шаблоны Применения Технологий эффективный способ систематизации знаний. // Нефтяное хозяйство. 2007. Нояб.
- 11. *Хасанов М.*, *Семенов А.*, *Пашали А.*, *Хабибуллин Р.* Подход к выбору оптимального способа эксплуатации скважин на примере Ванкорского месторождения. // Нефтяное хозяйство. 2007. Нояб.
- 12. Шушаков А., Павлечко Н., Кибирев Е., Бурцев Я., Хабибуллин Р., Хазиев А., В.В. К. Оптимизация работы газлифтного фонда скважин в условиях ЗАО Газпромнефть Оренбург с помощью нового расчетного модуля. // Нефтяное хозяйство. 2015. Дек.
- 13. Lubnin A., Yudin E., Fazlytdinov R., Khabibullin R., Grishchenko E., Bovt A. A New Approach of Gas Lift Wells Production Optimization on Offshore Fields // SPE-181903. 2016. DOI: https://doi.org/10.2118/181903-RU.
- 14. *Lee A.*, *Gonzalez M.*, *Eakin B.* The Viscosity of Natural Gases SPE-1340-PA // J Pet Technol. 1966.
- 15. *McCain Jr. W.* Reservoir-Fluid Property Correlations-State of the Art (includes associated papers 23583 and 23594) // SPE Res Eng SPE-18571-PA. 1991. DOI: https://doi.org/10.2118/18571-PA.
- 16. *Kareem L.*, *Iwalewa T.*, *Al-Marhoun M.* New explicit correlation for the compressibility factor of natural gas: linearized z-factor isotherms. // J Petrol Explor Prod. 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s13202-015-0209-3.
- 17. *Marquez R.*, *Prado M.* A New Robust Model For Natural Separation Efficiency // SPE 80922-MS. 2003. DOI: https://doi.org/10.2118/80922-MS.
- 18. *Perkins T.* Critical and Sub-Critical Flow of Multiphase Mixtures Through Chokes // SPE 20633, SPE Drilling and Complition. 1993. DOI: https://doi.org/10.2118/20633-PA.
- 19. *Bratland O.* Pipe Flow 1. Single-phase flow assurance. URL: http://www.drbratland.com/free-book-pipe-flow-1-single-phase-flow-assurance/ (visited on 06/04/2020).

- 20. *Brown K*. The Technology of Artificial Lift Methods. Volume 4. Production Optimization of Oil and Gas Wells by Nodal System Analysis. PennWell, 1984. 464 p.
- 21. *Gabor T.* Electrical Submersible Pumps Manual. 2nd edition. Elsevier, 2018. 578 p. DOI: 10.1016/B978-1-85617-557-9.X0001-2.
- 22. *Гридин В*. Расчет параметров и характеристик асинхронных двигателей.Методические указания к выполнению домашнего задания по курсу Электротехника и электроника. URL: http://www.cdl.bmstu.ru/fn7/Gridin.pdf (дата обр. 04.06.2020).
- 23. *Гридин В.* Расчет характеристик асинхронных двигателей по каталожным данным. // Электричество. 2018. Сент. DOI: http://dx.doi.org/10. 24160/0013-5380-2018-9-44-48.
- 24. Каталог продукции Новомет 2013 [Текст].

Приложение А

Автоматически сгенерированное описание

Далее следует описание расчетных функций Unifloc 7.25 VBA автоматически сгенерированное из исходного кода. Подробности по ключевым пользовательским функциям можно найти в описании выше. Автоматическое описание возможно будет более полным и актуальным пока продолжается разработка.

A.1. AmbientFormation_encode_string

```
' функция кодирования температурных парамметров окружающей среды
Public Function AmbientFormation encode string(
    Optional ByVal therm cond form WmC As Double = 2.4252,
    Optional ByVal sp heat_capacity_form_JkgC As Double = 200, _
    Optional ByVal therm_cond_cement_WmC As Double = 6.965, _
    Optional ByVal therm_cond_tubing_WmC As Double = 32, _
    Optional ByVal therm cond casing WmC As Double = 32,
    Optional ByVal heat transfer casing liquid Wm2C As Double = 200,
    Optional ByVal heat transfer casing gas Wm2C As Double = 10,
    Optional ByVal heat transfer fluid convection Wm2C As Double = 200,
    \hookrightarrow
    Optional ByVal t calc hr As Double = 240)
' therm cond form WmC - теплопроводность породы окружающей среды
' sp heat_capacity_form_JkgC - удельная теплоемкость породы окружающей
⇔ среды
' therm cond cement \mbox{WmC} - теплопроводность цементного камня вокруг
→ скважины
' therm cond tubing WmC - теплопроводность стенок НКТ
' heat transfer casing liquid Wm2C - теплопередача через затруб
\hookrightarrow с жидкостью
' heat transfer casing gas Wm2C - теплопередача через затруб с газом
' heat transfer fluid convection Wm2C - теплопередача в потоке
                                с жидкостью за счет конвекции
' t calc hr - время на которое расчитывается распределение температуры
```

A.2. crv_encode_string

A.3. crv_fit_linear

```
'Аппроксимация данных линейной функцией.
'Решается задача min|XM-Y| ищется вектор М
Public Function crv_fit_linear(YA, _
                          XA,
                   Optional out As Long,
                   Optional weight,
                   Optional constraints)
' YA
      - Y вектор исходных данных [0..N-1] (столбец или массив)
' XA
      - x матрица исходных данных [0..N-1, 0..D-1]
        (таблица или массив)
' out - тип вывода,
      out=0 (по умолчанию) коэффициенты аппроксимации [0..D-1],
      out=1 код ошибки подбора аппроксимации
      out=2 отчет по подбору аппроксимации,
          AvgError, AvgRelError, MaxError, RMSError, TaskRCond.
' weight - вектор весов [0..N-1] для каждого параметра
' constraints - матрица ограничений С [0..K-1, 0..D] такая что
               C[I,0]*M[0] + ... + C[I,D-1]*C[D-1] = CMatrix[I,D]
' результат
         вектор М минимизирующий min|XM-Y|
```

A.4. crv_fit_poly

```
' М — степень полинома для аппроксимации
' out — тип вывода, out=0 (по умолчанию) значения полинома для XIA,
' out=1 код ошибки аппроксимации
' out=2 отчет по подбору аппроксимации,
' AvgError, AvgRelError, MaxError, RMSError, TaskRCond.
'XIA — X вектор значений для расчета аппроксимации [0..D-1]
' weight — вектор весов [0..N-1] для каждого параметра
' constraints — матрица ограничений C[0..K-1,0..2].
' C[i,0] — значение х где задано ограничение
' C[i,1] — велична ограничения,
' C[i,2] — тип ограничения (0 —значение,1 —производная)
' результат
' вектор YIA значений полинома для XIA
```

A.5. crv_fit_spline_1D

```
'Поиск пересечений для кривых заданных таблицами.
'Используется линейная интерполяция.
'Возможно несколько решений.
Public Function crv fit spline 1D(XA As Variant,
                           YA As Variant,
                           M As Long, _
                  Optional XIA As Variant, _
                  Optional WA As Variant,
                  Optional XCA As Variant, _
                  Optional YCA As Variant, _
                  Optional DCA As Variant,
                  Optional hermite As Boolean = False)
' ХА - х значения исходных данных (строка значений или массив)
' YA
       - у значения исходных данных (столбец значений или массив)
       - количество точек для сплайна интерполяции
        должно быть четное для hermite = True
' XIA
       - таблица выходных значений
        столбц значений (х) или массив в возрастающем порядке
' если не заданы возвращаются кубические коэффициента для сегментов
      - веса исходных данных
' XCA - х значения матрицы ограничений (столбец или массив)
' YCA
       - величина ограничения для заданного значения
```

```
' (столбец или массив)
' DCA - тип ограничения. 0 - значение, 1 - наклон.
' (столбец или массив).
' если хоть одно из ограничений не задано - они не учитываются
' результат
' значение функции для заданного XIA
```

A.6. crv_interpolation

```
' функция поиска значения функции по заданным табличным данным
\hookrightarrow (интерполяция)
Public Function crv interpolation(x points, y points, x val,
                        Optional ByVal type_interpolation As Integer =
' x points - таблица аргументов функции
' y points - таблица значений функции
              количество агрументов и значений функции должно совпадать
              для табличной функции одному аргументу соответствует
              строго одно значение функции (последнее)
' x val
            - аргумент для которого надо найти значение
              одно значение в ячейке или диапазон значений
              для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
              диапазоны могут быть заданы как в строках,
              так и в столбцах
' type interpolation - тип интерполяции
              0 - линейная интерполяция
              1 - кубическая интерполяция
              2 - интерполяция Акима (выбросы)
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Akima spline
              3 - кубический сплай Катмулла Рома
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic Hermite spline
' результат
              значение функции для заданного x_val
```

A.7. crv_interpolation_2D

```
' функция поиска значения функции по двумерным табличным данным
Function crv interpolation 2D(XA As Variant, _
                             YA As Variant, _
                             FA As Variant,
                    Optional XYIA As Variant, _
                    Optional out As Long = 1,
                    Optional ByVal type interpolation As Integer = 0)
                    ⇔ As Variant
' XA
      - х значения исходных данных (строка значений или массив)
' YA
       - у значения исходных данных (столбец значений или массив)
       - табличные значения интерполируемой функции,
        двумерная таблица или массив
' XYIA - таблица значений для которой надо найти результат
         два столбца значений (х,у) или массив с двумя колонками
         если не заданы возвращаются кубические коэффициента
         для каждого сегмента
       - для интерполяции кубическими сплайнами
           out = 0 возвращаются только значения
           out = 1 возвращаются значения и производные
' type interpolation - тип интерполяции
                    0 - линейная интерполяция
                    1 - кубическая интерполяция
' результат
           значение функции для заданного XYIA
```

A.8. crv_intersection

```
'Поиск пересечений для кривых заданных таблицами.
'Используется линейная интерполяция.
'Возможно несколько решений.
Public Function crv_intersection(x1_points, y1_points, _ x2_points, y2_points)

' x1_points - таблица аргументов функции 1
```

```
' y1_points - таблица значений функции 1
' количество агрументов и значений функции должно совпадать для табличной функции одному аргументу соответствует строго одно значение функции (последнее)
' x2_points - таблица аргументов функции 2
' y2_points - таблица значений функции 2
' количество агрументов и значений функции должно совпадать для табличной функции одному аргументу соответствует строго одно значение функции (последнее)
' результат
' массив значений аргументов пересечений двух функций
```

A.9. crv parametric interpolation

```
' интерполяция функции заданной параметрически
' параметр номер значения
Public Function crv parametric interpolation(x points, y points, x val,
                        Optional ByVal type interpolation As Integer =
                         \hookrightarrow 0,
                        Optional param points = -1)
' x points - таблица аргументов функции
' y points - таблица значений функции
              количество агрументов и значений функции должно совпадать
              для табличной функции одному аргументу соответствует
              строго одно значение функции (последнее)
' x val
            - аргумент для которого надо найти значение
              одно значение в ячейке или диапазон значений
              для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
              диапазоны могут быть заданы как в строках,
              так и в столбцах
 type interpolation - тип интерполяции
              0 - линейная интерполяция
              1 - кубическая интерполяция
              2 - интерполяция Акима (выбросы)
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Akima spline
              3 - кубический сплайн Катмулла Рома
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic Hermite spline
```

```
' результат
' значение функции для заданного x_val
```

A.10. crv_solve

```
' функция решения уравнения в табличном виде f(x) = y_val
' ищется значение аргумента соответствующее заданному значению
' используется линейная интерполяция
' возможно несколько решений
Public Function crv_solve(x_points, y_points, ByVal y_val As Double)
' x_points - таблица аргументов функции
' y_points - таблица значений функции
' количество агрументов и значений функции должно совпадать
' для табличной функции одному аргументу соответствует
' строго одно значение функции (последнее)
' y_val - значение функции для которого надо ищутся аргументы
' строго одно вещественное число (ссылка на ячейку)
' результат
' массив значений аргументов - решений уравнения
```

A.11. decode_json_string

A.12. Ei

```
' Расчет интегральной показательной функции Ei(x)
Function Ei(ByVal X As Double)
' х - агрумент функции, может быть и положительным и отрицательным
' результат - значение функции
```

A.13. ESP cable encode string

```
' функция кодирования параметров
' кабельной линии ПЭД в строку
Public Function ESP cable encode string(
            Optional ByVal cable R Omkm As Double, _
            Optional ByVal cable X Omkm As Double, _
            Optional ByVal cable t max C As Double, _
            Optional ByVal manufacturer As String = "no", _
            Optional ByVal name As String = "no", _
            Optional ByVal d mm As Double,
            Optional ByVal length m As Double)
' cable R Omkm - удельное активное сопротивление
' cable X Omkm - удельное реактивное сопротивление
' cable t max C - максимально допустимая температура
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
^{\prime} d mm - диаметр жилы
' length m - длина кабельной линии, м
```

A.14. ESP_calibr_pump

```
ByVal fw perc As Double,
                ByVal p_int_atma As Double, _
                ByVal p dis atma As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal pump id As Long = 674,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal t_intake_C As Double = 50, _
       Optional ByVal t dis C As Double = 50,
       Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = 1, _
       Optional ByVal ESP_gas_correct As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr = 1,
       Optional ByVal dnum stages integrate As Integer = 1,
       Optional ByVal calibr type As Integer = 0)
' qliq sm3day
                  - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' p int atma
                  - давление на приеме насоса
                  - давление на выкиде насоса
' p dis atma
' num stages
                  - количество ступеней
' freq Hz
                   - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' pump id
                  - идентификатор насоса
' str PVT
                   - набор данных PVT
                  - температура на приеме насоа
' t intake C
' t dis C
                    - температура на выкиде насоса.
                     если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' calc along flow
                   - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' ESP gas correct - деградация по газу:
     0 - 2 задает значение вручную;
     10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
     20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
     30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
     40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
     110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
     Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
     на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
     поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
     если массив то второе значение - поправыка на подачу (множитель)
     третье на мощность (множитель)
' dnum stages integrate - шаг интегрирования ЭЦН
           если >1 будет быстрее но менее точно
```

```
' calibr_type - тип калибровки
' результат - массив значений включающий
```

A.15. ESP_eff_fr

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP eff fr(
       ByVal qliq m3day As Double,
        Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50, _
        Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
        Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
        Optional ByVal c_calibr = 1) As Double
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz
              - частота вращения насоса
' pump id
            - номер насоса в базе данных
' mu cSt
            - вязкость жидкости
' c calibr
            - коэффициент поправки на напор.
               если массив то второе значение - поправыка на подачу
\hookrightarrow (множитель)
               третье на мощность (множитель)
```

A.16. ESP_gassep_ksep_d

```
' MY SEPFACTOR - Вычисление коэффициента сепрации в точке
   gsep_type_TYPE - тип сепаратора (номер от 1 до 29)
    1 - 'GDNK5'
    2 - 'VGSA (VORTEX)'
    3 - 'GDNK5A'
    4 - 'GSA5-1'
    5 - 'GSA5-3'
    6 - 'GSA5-4'
    7 - 'GSAN-5A'
   8 - 'GSD-5A'
   9 - 'GSD5'
   10 - '3MNGB5'
    11 - '3MNGB5A'
   12 - '3MNGDB5'
   13 - '3MNGDB5A'
   14 - 'MNGSL5A-M'
   15 - 'MNGSL5A-TM'
   16 - 'MNGSL5-M'
    17 - 'MNGSL5-TM'
   18 - 'MNGSLM 5'
    19 - 'MNGD 5'
    20 - 'GSIK 5A'
    21 - '338DSR'
    22 - '400GSR'
   23 - '400GSV'
   24 - '400GSVHV'
   25 - '538 GSR'
   26 - '538 GSVHV'
    27 - '400FSR(OLD)'
    28 - '513GRS(OLD)'
    29 - '675HRS'
  gas_frac_d - газосодержание на входе в газосепаратор
   qliq_sm3day - дебит жидкости в стандартных условиях
   freq_Hz
                   - частота врашения, Гц
```

A.17. ESP_gassep_name

```
' название газосопаратора
Public Function ESP_gassep_name(
               ByVal gsep_type_TYPE As Integer)
' MY SEPFACTOR - Вычисление коэффициента сепрации в точке
   gsep_type_TYPE - тип сепаратора (номер от 1 до 29)
    1 - 'GDNK5'
     2 - 'VGSA (VORTEX)'
    3 - 'GDNK5A'
    4 - 'GSA5-1'
    5 - 'GSA5-3'
    6 - 'GSA5-4'
    7 - 'GSAN-5A'
   8 - 'GSD-5A'
    9 - 'GSD5'
    10 - '3MNGB5'
    11 - '3MNGB5A'
    12 - '3MNGDB5'
   13 - '3MNGDB5A'
    14 - 'MNGSL5A-M'
    15 - 'MNGSL5A-TM'
    16 - 'MNGSL5-M'
    17 - 'MNGSL5-TM'
    18 - 'MNGSLM 5'
    19 - 'MNGD 5'
    20 - 'GSIK 5A'
    21 - '338DSR'
    22 - '400GSR'
    23 - '400GSV'
    24 - '400GSVHV'
    25 - '538 GSR'
    26 - '538 GSVHV'
    27 - '400FSR(OLD)'
    28 - '513GRS(OLD)'
    29 - '675HRS'
```

A.18. ESP_head_m

```
' номинальный напор ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP head m(
       ByVal glig m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
        Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
        Optional ByVal pump id As Long,
        Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
        Optional ByVal c calibr = 1) As Double
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id - номер насоса в базе данных
' mu cSt
            - вязкость жидкости, сСт;
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
                если массив то второе значение - поправыка на подачу
\hookrightarrow (множитель)
              третье на мощность (множитель)
```

A.19. ESP_id_by_rate

```
' функция возвращает идентификатор типового насоса по значению
' номинального дебита
Public Function ESP_id_by_rate(q As Double)
' возвращает ID в зависимости от номинального дебита.
' насосы подобраны вручную из текущей базы.
' Q - номинальный дебит
```

A.20. ESP motor calc mom

```
' функция расчета параметров двигателя по заданному моменту на валу
Public Function ESP motor calc mom(ByVal mom Nm As Double,
                         Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
                         Optional ByVal U V As Double = -1,
                         Optional ByVal U nom V As Double = 500,
                         Optional ByVal P_nom_kW As Double = 10, _
                         Optional ByVal f_nom_Hz As Double = 50, _
                         Optional ByVal motorID As Integer = 0,
                         Optional ByVal eff_nom_fr As Double = 0.85, _
                         Optional ByVal cosphi nom fr As Double = 0.8,
                          \hookrightarrow
                         Optional ByVal slip nom fr As Double = 0.05,
                         Optional ByVal d od_mm As Double = 117, _
                         Optional ByVal lambda As Double = 2,
                         Optional ByVal alpha0 As Double = 0.4, _
                         Optional ByVal xi0 As Double = 1.05,
                         Optional ByVal Ixcf As Double = 0.4)
                 As Variant
' mom Nm
            - момент развиваемый двигателем на валу, Нм
' freq Hz
             - частота вращения внешнего поля
'UV
             - напряжение рабочее, линейное, В
' U nom V
             - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
' P nom kW
             - номинальная мощность двигателя кВт
' f nom Hz
             - номинальная частота вращения поля, Гц
' motorID
            - тип 0 - постоянные значения,
                   1 - задается по каталожным кривым, ассинхронный
                    2 - задается по схеме замещения, ассинхронный
' eff nom fr - КПД при номинальном режиме работы
' cosphi nom fr - коэффициент мощности при номинальном режиме работы
' slip nom fr - скольжение при номинальном режиме работы
' d od mm - внешний диаметр - габарит ПЭД
' lambda
            - для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
               отношение макс момента к номинальному
' alpha0 - параметр. влияет на положение макс КПД.для motorID = 2
' хі0 - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
          для motorID = 2
' Ixcf - поправка на поправку тока холостого хода
           при изменении напряжения и частоты от минимальной.
           для motorID = 2' результат - момент на валу двигателя
```

A.21. ESP motor calc slip

```
' расчет полной характеристики двигателя от проскальзования
' по заданной величине скольжения (на основе схемы замещения)
Public Function ESP motor calc slip(ByVal S As Double,
                           Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
                           Optional ByVal U V As Double = -1,
                           Optional ByVal U_nom_V As Double = 500, _
                           Optional ByVal P_nom_kW As Double = 10, _
                           Optional ByVal f nom Hz As Double = 50,
                           Optional ByVal eff nom fr As Double = 0.85,
                           \hookrightarrow
                           Optional ByVal cosphi nom fr As Double =
                           \hookrightarrow 0.8,
                           Optional ByVal slip nom fr As Double = 0.05,
                           \hookrightarrow
                           Optional ByVal d od mm As Double = 117,
                           Optional ByVal lambda As Double = 2, _
                           Optional ByVal alpha0 As Double = 0.4, _
                           Optional ByVal xi0 As Double = 1.05,
                           Optional ByVal Ixcf As Double = 0.4)
              - скольжение двигателя
' freq Hz
             - частота вращения внешнего поля
'UV
              - напряжение рабочее, линейное, В
' U nom V
             - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
' P nom kW
             - номинальная мощность двигателя кВт
' f nom Hz
              - номинальная частота вращения поля, Гц
' eff nom fr - КПД при номинальном режиме работы
' cosphi nom fr - коэффициент мощности при номинальном режиме работы
' slip nom fr - скольжение при номинальном режиме работы
' d od mm
             - внешний диаметр - габарит ПЭД
' lambda
              - для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
                отношение макс момента к номинальному
' alpha0 - параметр. влияет на положение макс K\Pi J.для motorID = 2
' xi0
        - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
           для motorID = 2
' Ixcf
         - поправка на поправку тока холостого хода
            при изменении напряжения и частоты от минимальной.
           для motorID = 2
' результат - массив параметров ПЭД
```

A.22. ESP_motor_encode_string

```
' функция кодирования параметров ПЭД в строку
Public Function ESP motor encode string(
            Optional ByVal motor ID As Long = 0,
            Optional ByVal U surf high_lin_V As Double, _
            Optional ByVal f surf Hz As Double,
            Optional ByVal power_fact_kW As Double, _
            Optional ByVal U nom lin_V As Double, _
            Optional ByVal P nom kW As Double,
            Optional ByVal f nom Hz As Double, _
            Optional ByVal eff nom fr As Double,
            Optional ByVal cosphi_nom_fr As Double, _
            Optional ByVal slip nom fr As Double, _
            Optional ByVal d od mm As Double, _
            Optional ByVal lambda As Double, _
            Optional ByVal alpha0 As Double, _
            Optional ByVal xi0 As Double,
           Optional ByVal Ixcf As Double)
'motor ID - тип 0 - постоянные значения,
               1 - задается по каталожным кривым, ассинхронный
                2 - задается по схеме замещения, ассинхронный
'U surf high lin V - напряжение на поверхности
                     на высокой стороне трансформатора
'f surf Hz - частота питающего напряжения
'U nom lin V - номинальное напряжение двигателя, линейное, В
'P nom kW - номинальная мощность двигателя кВт
'f nom Hz - номинальная частота тока, Гц
'eff nom fr - КПД при номинальном режиме работы
'cosphi nom fr - коэффициент мощности при номинальном режиме работы
'slip nom fr - скольжение при номинальном режиме работы
'd od mm - внешний диаметр - габарит ПЭД
'lambda - для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
         отношение макс момента к номинальному
'alpha0 - параметр. влияет на положение макс КПД.для motorID = 2
'xi0 - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
   для motorID = 2
'Ixcf - поправка на поправку тока холостого хода
       при изменении напряжения и частоты от минимальной.
```

A.23. ESP motor nameplate

```
' функция выдает номинальные параметры ПЭД
Public Function ESP motor nameplate(
                              Optional ByVal Unom_V As Double = 500, _
                              Optional ByVal Pnom_kW As Double = 10, _
                              Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50, _
                              Optional ByVal motorID As Integer = 0,
                              Optional ByVal eff fr As Double = 0.85,
                              Optional ByVal cosphi fr As Double =
                              \hookrightarrow 0.8,
                              Optional ByVal slip fr As Double = 0.05,
                              Optional ByVal d od mm As Double = 117,
                              \hookrightarrow
                              Optional num As Integer = 1)
' опциональные параметры
' Unom V
          - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
' Pnom kW
            - номинальная мощность двигателя кВт
' fnom Hz
            - номинальная частота вращения поля, Гц
' motorID - тип 0 - постоянные значения,
                  1 - задается по каталожным кривым, ассинхронный
                   2 - задается по схеме замещения, ассинхронный
' cosphi fr - коэффициент мощности для типа 0
' slip fr
             - проскальзывание для типа 0
' d od mm
            - внешний диаметр ПЭД
' num - номер который выводится первым
' результат - формальное название ПЭД
```

A.24. ESP_name

```
' название ЭЦН по номеру
Public Function ESP_name(Optional ByVal pump_id As Long) As String
```

```
' pump_id - идентификатор насоса в базе данных
' результат - название насоса
```

A.25. ESP_optRate_m3day

A.26. ESP power W

```
' номинальная мощность потребляемая ЭЦН с вала (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP power W(
       ByVal glig m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
       Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
       Optional ByVal c_calibr = 1) As Double
' мощность УЭЦН номинальная потребляемая
' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id - номер насоса в базе данных
' mu_cSt
            - вязкость жидкости
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
```

A.27. ESP_pump_encode_string

```
' функция кодирования параметров работы УЭЦН в строку
Public Function ESP pump encode string(
           Optional ByVal ESP ID As Long = "1005",
           Optional ByVal head nom m As Double = 2000,
           Optional ByVal num stages As Integer = 0,
           Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
           Optional ByVal gas correct,
           Optional ByVal c calibr,
           Optional ByVal dnum stages integrate = 1)
                - идентификатор насоса
' esp ID
' head nom m
               - номинальный напор системы УЭЦН
                - соответствует напора в записи ЭЦН 50-2000
' num_stages - количество ступеней, если задано
                 перекрывает значение напора
' freq Hz
               - частота, Гц
' t intake C
               - температура на приеме насоа
' t dis C
               - температура на выкиде насоса.
                  если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' gas correct - деградация по газу:
      0 - 2 задает значение вручную;
      10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
      20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
      30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
      40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
      110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
         Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
         на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
        поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
     если массив то второе значение - поправыка на подачу (множитель)
      третье на мощность (множитель)
```

```
' dnum_stages_integrate - шаг интегрирования для расчета
' результат - строка с параметрами УЭЦН
```

A.28. ESP_p_atma

```
функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
Public Function ESP p atma(
                ByVal qliq sm3day As Double,
                ByVal fw perc As Double,
                ByVal p calc atma As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal pump_id As Long, _
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal t_intake_C As Double = 50, _
       Optional ByVal t_dis C As Double = 50, _
       Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = 1, _
       Optional ByVal ESP gas correct As Double = 1,
       Optional ByVal c calibr = 1,
       Optional ByVal dnum stages integrate As Integer = 1,
       Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
       Optional ByVal num value As Integer = 0,
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' qliq sm3day
                  - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
                   - давление для которого делается расчет
' p calc atma
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
                  - количество ступеней
' num stages
' freq Hz
                   - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' pump id
                  - идентификатор насоса
' str PVT
                   - набор данных PVT
' t intake_C
                  - температура на приеме насоа
' t dis C
                   - температура на выкиде насоса.
                    если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
```

```
calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' ESP_gas_correct - деградация по газу:
      0 - 2 задает значение вручную;
      10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
      20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
      30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
      40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
      110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
         Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
         на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
         поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr - коэффициент поправки на напор.
       если массив то второе значение - поправыка на подачу
  (множитель)
       третье на мощность (множитель)
' dnum stages integrate - шаг интегрирования ЭЦН
           если >1 будет быстрее но менее точно
' out curves num points - количество точек для вывода значений
                  по ступеням
' num value
                - значение которое будет выводиться первым
' q gas sm3day - свободный газ в потоке
' результат - массив значений включающий
```

A.29. ESP_rate_max_sm3day

A.30. ESP_separation_encode_string

```
' функция кодирования газосепаратора
Public Function ESP separation encode string(
           Optional ByVal separation_mode As String, _
           Optional ByVal gassep type As Long,
           Optional ByVal natsep type As Long = 0, _
           Optional ByVal psep man atma As Double,
           Optional ByVal tsep man C As Double,
           Optional ByVal ksep gassep man d As Double,
           Optional ByVal ksep nat man d As Double,
           Optional ByVal ksep liquid man d As Double,
           Optional ByVal M Nm As Double,
           Optional ByVal manufacturer As String = "no", _
           Optional ByVal name As String = "no",
           Optional ByVal length m As Double)
' separation mode - режим расчета сепарации
' gassep type - тип - номер из базы
' natsep type - модель расчета естественной сепарации
' psep man atma - давление для расчета
                     коэффициента сепарации заданного вручную
' tsep man C - температура для расчета
                    коэффициента сепарации заданного вручную
' ksep gassep man d - коэффициент сепарации ГС заданный вручную
' ksep nat man d - коэффициент сепарации натуральной
                   заданный вручную
' ksep liquid man d - коэффициент сепарации жидкости для режима
                     потока через затруб
' М Nm - момент на валу
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' length m - длина кабельной линии, м
```

A.31. ESP system calc

```
' расчет производительности системы УЭЦН
' считает перепад давления, электрические параметры и деградацию КПД
Public Function ESP system calc(
                ByVal qliq sm3day As Double, _
                ByVal fw perc As Double,
                ByVal qgas_free_sm3day As Double, _
                ByVal p calc_atma As Double, _
                ByVal t intake_C As Double, _
        Optional ByVal t_dis_C As Double = -1, _
       Optional ByVal str_PVT As String, _
       Optional ByVal str ESP As String,
       Optional ByVal str motor As String,
       Optional ByVal str cable As String,
       Optional ByVal str gassep As String,
        Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = 1, _
        Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
       Optional ByVal num value As Integer = 0)
' qliq sm3day
                   - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' qgas free sm3day - свободный газ в потоке
' p calc atma
                   - давление для которого делается расчет
                     либо давление на приеме насоса
                     либо давление на выкиде насоса
                     определяется параметром calc along flow
' str PVT
                    - набор данных PVT
                    - набор данных ЭЦН
' str ESP
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
            calc_along_flow = True => p_atma давление на приеме
           calc along flow = False => p_atma давление на выкиде
' out curves num points - количество точек для вывода значений
           по ступеня.
' num value
             - значение которое будет выводиться первым
' результат - массив значений включающий
            перепад давления
            перепад температур
            мощность потребляемая с вала, Вт
            мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
            кпд эцн
             список неполон
```

A.32. E 1

```
' Расчет интегральной показательной функции $E_1(x)$
' для вещественных положительных x, x>0 верно E_1(x)=- Ei(-x)
Function E_1(ByVal X As Double)
' x - агрумент функции, может быть и положительным и отрицательным
' результат - значение функции
```

A.33. GLV_d_choke_mm

A.34. GLV_IPO_p_atma

```
'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV_IPO_p_atma(ByVal p_bellow_atma As Double, _

ByVal d_port_mm As Double, _

ByVal p_calc_atma As Double, _

ByVal q_gas_sm3day As Double, _
```

```
ByVal t C As Double,
                Optional ByVal calc along flow As Boolean = False,
                Optional ByVal GLV type As Integer = 0, _
                Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr3 mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1)
' p bellow atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p out atma
               - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t C
               - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV type
               - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d port mm
              - диаметр порта клапана
' d vkr1 mm
              - диаметр вкрутки 1, если есть
               - диаметр вкрутки 2, если есть
' d vkr2 mm
' d vkr3 mm
              - диаметр вкрутки 3, если есть
' d_vkr4_mm - диаметр вкрутки 4, если есть
```

A.35. GLV_IPO_p_close

```
'Функция расчета давления закрытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV IPO p_close(ByVal p_bellow_atma As Double, _
                             ByVal p out atma As Double,
                             ByVal t_C As Double, _
                Optional ByVal GLV type As Integer = 0, _
                Optional ByVal d_port_mm As Double = 5, _
                Optional ByVal d vkr1_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr3_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1)
' p bellow atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p out atma - давление на выходе клапана (HKT), атма
' t C
               - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV type
               - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
              - диаметр порта клапана
' d port mm
' d vkr1 mm
               - диаметр вкрутки 1, если есть
' d vkr2 mm
              - диаметр вкрутки 2, если есть
' d vkr3 mm
              - диаметр вкрутки 3, если есть
' d vkr4 mm
              - диаметр вкрутки 4, если есть
```

A.36. GLV_IPO_p_open

```
'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV IPO p open (ByVal p bellow atma As Double,
                         ByVal p out atma As Double,
                         ByVal t C As Double,
                Optional ByVal GLV type As Integer = 0, _
                Optional ByVal d port mm As Double = 5,
                Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr2 mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr3_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1)
' p bellow atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p out atma
               - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t C
                - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV type
               - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d port mm
               - диаметр порта клапана
' d vkr1 mm
               - диаметр вкрутки 1, если есть
' d vkr2 mm
              - диаметр вкрутки 2, если есть
' d vkr3 mm
               - диаметр вкрутки 3, если есть
' d vkr4 mm
              - диаметр вкрутки 4, если есть
```

A.37. GLV_p_atma

```
' d_mm — диаметр клапана, мм
' p_calc_atma — давление на входе (выходе) клапана, атма
' q_gas_sm3day — расход газа, ст. м3/сут
' gamma_g — удельная плотность газа
' t_C — температура в точке установки клапана
' calc_along_flow — направление расчета:
' 0 — против потока (расчет давления на входе);
' 1 — по потоку (расчет давления на выходе).
' p_open_atma — давление открытия/закрытия клапана, атм
```

A.38. GLV_p_bellow_atma

A.39. GLV_p_close_atma

A.40. GLV_p_vkr_atma

```
' функция расчета давления на входе или на выходе
' газлифтного клапана (простого) при закачке газа.
' результат массив значений и подписей
Public Function GLV p vkr_atma(ByVal d_port_mm As Double, _
                              ByVal d vkr mm As Double,
                              ByVal p calc atma As Double,
                              ByVal q gas sm3day As Double, _
                    Optional ByVal gamma g As Double = 0.6,
                    Optional ByVal t C As Double = 25,
                    Optional ByVal calc along flow As Boolean = False)
' d port mm
               - диаметр порта клапана, мм
' d vkr mm
               - диаметр вкрутки клапана, мм
' p calc atma
               - давление на входе (выходе) клапана, атма
' q gas sm3day - расход газа, ст. м3/сут
' gamma g
               - удельная плотность газа
               - температура в точке установки клапана
' calc along flow - направление расчета:
               0 - против потока (расчет давления на входе);
              1 - по потоку (расчет давления на выходе).
```

A.41. GLV_q_gas_sm3day

```
' gamma_g — удельная плотность газа
' t_C — температура клапана, С
```

A.42. GLV_q_gas_vkr_sm3day

```
' функция расчета расхода газа через газлифтный клапан
' с учетом наличия вкруток на выходе клапана.
' результат массив значений и подписей.
Public Function GLV q gas_vkr_sm3day(d_port_mm As Double, _
                                    d vkr_mm As Double, _
                                    p in atma As Double,
                                    p out atma As Double,
                                    gamma_g As Double, _
                                    t C As Double)
' d port mm - диаметр основного порта клапана, мм
' d vkr mm - эффективный диаметр вкруток на выходе, мм
' p in atma - давление на входе в клапан (затруб), атма
' p out atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' gamma g - удельная плотность газа
' t C
        - температура клапана, С
```

A.43. GL_decode_string

```
'' функция расшифровки параметров газлифтной компоновки скважины
'Public Function GL_decode_string(well_GL_str As String, _
' Optional ByVal getStr As Boolean = False)
'' well_GL_str - строка с параметрами газлифтной скважины
'' getStr - флаг проверки работы функции
'' по умолчанию False (0) - функция выдает объект CESPsystem
'' если задать True - функция раскодирует строку и снова закодирует
'' и выдаст строку (можно использовать из листа)
'' результат - объект CESPsystem
```

A.44. GL_encode_string

```
'' функция кодирования параметров работы скважины с газлифтом
'Public Function GL encode string(
                    Optional q gas inj sm3day As Double = 0,
                    Optional p gas inj atma As Double = 0,
                    Optional d gas inj mm As Double = 0,
                    Optional HmesGLV m = 0,
                    Optional dGLV mm = 0,
                    Optional PsurfGLV atma = 0)
'' q gas inj sm3day - расход газа закачки
'' p gas inj atma - давление газа закачки на поверхности
'' d gas inj mm - диаметр штуцера регулировки закачки газа на
⇔ поверхности
'' HmesGLV m
               - измеренные глубины установки газлифтных клапанов
'' dGLV mm - диаметры порта установленных газлифтных клапанов
'' PsurfGLV atma - давления зарядки газлифтных клапанов
'' результат - строка с закодированными параметрами
```

A.45. IPR pi sm3dayatm

```
' расчет коэффициента продуктивности пласта
' по данным тестовой эксплуатации
Public Function IPR pi sm3dayatm(
                ByVal Qtest sm3day As Double, _
                ByVal pwf test atma As Double,
                ByVal pres atma As Double,
       Optional ByVal fw perc As Double = 0,
       Optional ByVal pb atma As Double = -1)
' Qtest sm3day - тестовый дебит скважины, ст.м3/сут
' pwf test atma - тестовое забойное давление, абс. атм
' Pres atma - пластовое давление, абс. атм
' fw perc
               - обводненность, %
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
результат - значение коэффициента продуктивности, ст.м3/сут/атм
```

A.46. IPR_pwf_atma

```
' расчет забойного давления по дебиту и продуктивности
Public Function IPR pwf atma(
                ByVal pi sm3dayatm As Double, _
                ByVal pres atma As Double,
                ByVal qliq sm3day As Double,
       Optional ByVal fw perc As Double = 0,
       Optional ByVal pb atma As Double = -1)
' рі sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' Pres_atma - пластовое давление, абс. атм
' qliq_sm3day
               - дебит жидкости скважины на поверхности, ст.м3/сут
' fw perc
               - обводненность, %
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
' результат - значение забойного давления, абс. атм
```

A.47. IPR_qliq_sm3day

```
' расчет дебита по давлению и продуктивности
Public Function IPR qliq sm3day(
                ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
               ByVal pres_atma As Double, _
                ByVal pwf atma As Double,
       Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
       Optional ByVal pb atma As Double = -1)
' рі sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' Pres atma - пластовое давление, абс. атм
' pwf atma
               - забойное давление, абс. атм
               - обводненность, %
' fw perc
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
' результат - значение дебита жидкости, ст.м3/сут
```

A.48. MF calibr choke

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' медленный расчет - калибровка подбирается
Public Function MF calibr choke(
           ByVal qliq sm3day As Double, _
           ByVal fw perc As Double,
           ByVal d choke mm As Double,
           Optional ByVal p in atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p out atma As Double = -1,
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t choke C As Double = 20,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
           Optional ByVal q_gas_sm3day As Double = 0, _
           Optional ByVal calibr type As Integer = 0)
' qliq sm3day - дебит жидкости в ст. условиях
' fw perc
               - обводненность
' d choke mm
              - диаметр штуцера (эффективный), мм
' p in atma
               - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma
              - давление на выходе (низкой стороне)
' d pipe mm
               - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t choke C
               - температура, С.
' str PVT
               - закодированная строка с параметрами PVT,
                 если задана - перекрывает другие значения
' q gas sm3day - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
' calibr type - тип калибровки
             0 - подбор параметра с calibr
             1 - подбор диаметра штуцера
             2 - подбор газового фактор
             3 - подбор обводненности
             4 - подбор дебита жидкости
             5 - подбор дебита газа свободного
' результат
             - число - калибровочный коэффициент для модели.
                штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

A.49. MF calibr choke fast

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' быстрый расчет - калибровка вычисляется
Public Function MF calibr choke fast(
           ByVal qliq sm3day As Double, _
           ByVal fw perc As Double,
           ByVal d choke mm As Double,
           Optional ByVal p in atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p out atma As Double = -1,
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t choke C As Double = 20,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
           Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' qliq sm3day - дебит жидкости в ст. условиях
' fw perc
               - обводненность
' d choke mm
              - диаметр штуцера (эффективный), мм
               - давление на входе (высокой стороне)
' p in atma
' p out atma
              - давление на выходе (низкой стороне)
' d pipe mm - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t choke C
              - температура, С.
' str PVT
               - закодированная строка с параметрами PVT,
                если задана - перекрывает другие значения
' q qas sm3day - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
               - число - калибровочный коэффициент для модели.
' результат
                штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

A.50. MF_calibr_pipe

```
ByVal t calc_to_C As Double, _
       ByVal length_m As Double, _
       ByVal theta deg As Double,
       ByVal d mm As Double,
       ByVal qliq sm3day As Double,
       ByVal fw_perc As Double, _
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal calc flow_direction As Integer = 11, _
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal c calibr = 1,
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal calibr type As Integer = 0)
'p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
                   граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление, С
' t calc to C
                - температура на другом конце трубы
                 по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
                  если задано то меняется линейно по трубе
' length m
                 - Длина трубы, измеренная, м
' theta deg
                - угол направления потока к горизонтали
' d mm
                 - внутренний диаметр трубы
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
              если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
              тогда считается барботаж газа через жидкость
' fw perc
                - обводненность
' q gas sm3day
                - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
' str PVT
                 - закодированная строка с параметрами PVT.
                   если задана - перекрывает другие значения
        если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc_flow_direction - направление расчета и потока
                   относительно координат
                   если = 11 расчет и поток по координате
                   если = 10 расчет по, поток против координат
                   если = 00 расчет и поток против координате
                   если = 01 расчет против, поток по координате
' hydr corr
                 - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                    BeggsBrill = 0
                    Ansari = 1
                    Unified = 2
                    Gray = 3
                    HagedornBrown = 4
                    SakharovMokhov = 5
```

```
'c_calibr - поправка на гравитационную составляющую
'перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
то вторая будет поправка на трение
'roughness_m - шероховатость трубы
'out_curves - флаг вывод значений между концами трубы
0 минимум, 1 основные, 2 все значения.
вывод может замедлять расчет (не сильно)
'out_curves_num_points - количество точек для вывода значений
между концами трубы.
'результат - число - давление на другом конце трубы atma.
'или массив - первая строка значения
вторая строка - подписи
```

A.51. MF calibr pipeline

```
подбор параметров потока через трубу при известном
' перепаде давления с использованием многофазных корреляций
Public Function MF calibr pipeline(
                ByVal p calc_from_atma As Double, _
                ByVal p calc to atma As Double,
            ByVal t calc from C As Double,
            ByVal t val,
            ByVal h list m As Variant,
            ByVal diam list_mm As Variant, _
            ByVal qliq_sm3day As Double, _
            ByVal fw perc As Double,
   Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
   Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
   Optional ByVal calc_flow direction As Integer = 11, _
   Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
   Optional ByVal temp method As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
   Optional ByVal c calibr = 1,
   Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
   Optional ByVal out curves As Integer = 1,
   Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
   Optional ByVal calibr_type As Integer = 0)
'p calc from atma - давление начальное, атм
                   граничное значение для проведения расчета
```

```
'p calc to atma - давление конечное, атм
                   граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
           - температура вдоль трубопровода
' t val
            если число то температура на другом конце трубы
           если range или таблица [0..N,0..1] то температура
           окружающей среды по вертикальной глубине, С
' h_list_m - траектория трубопровода, если число то измеренная
           длина, range или таблица [0..N,0..1] то траектория
' diam list mm - внутрнний диаметр трубы, если число то задается
           постоянный диаметр, если range или таблица [0..N,0..1]
           то задается зависимость диаметра от измеренной длины
' qliq_sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях, нм3/сут
           если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
           тогда считается барботаж газа через жидкость
' fw perc - обводненность объемная в стандартных условиях
' q gas sm3day - свободный газ нм3/сут. дополнительный к PVT потоку.
           учитывается для барботажа или режима потока газа
           в других случаях добавляется к общему потоку меняя гр
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
           если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc flow direction - направление расчета и потока относительно
            координат. 11 расчет и поток по координате
                        10 расчет по коордиате, поток против
                        00 расчет и поток против координате
                        01 расчет против координат, поток по
 hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
           BeggsBrill = 0,
           Ansari = 1,
           Unified = 2,
           Gray = 3,
           HagedornBrown = 4,
            SakharovMokhov = 5
 temp method - метод расчета температуры
            0 - линейное распределение по длине
            1 - температура равна температуре окружающей среды
            2 - расчет температуры с учетом эмиссии в окр. среду
' c calibr - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение.
^{\prime} roughness m - шероховатость трубы
' out curves - флаг вывод значений между концами трубы
```

```
! 1 основные, 2 все значения.

! вывод может замедлять расчет (не сильно)

! out_curves_num_points - количество точек для вывода значений

! между концами трубы.

! calibr_type - тип калибровки

! 0 - подбор параметра c_calibr_grav

! 1 - подбор параметра c_calibr_fric

! 2 - подбор газового фактор

! 3 - подбор обводненности

! результат - массив с подобранным парамером и подробностями.
```

A.52. MF CJT Katm

A.53. MF_dpdl_atmm

```
'расчет градиента давления
'с использованием многофазных корреляций
Public Function MF_dpdl_atmm(ByVal d_m As Double, _

ByVal p_atma As Double, _
```

```
ByVal Ql rc_m3day As Double, _
             ByVal Qg rc m3day As Double,
   Optional ByVal mu oil cP As Double = const mu o,
   Optional ByVal mu gas_cP As Double = const_mu_g, _
   Optional ByVal sigma oil gas Nm As Double = const sigma oil Nm,
   Optional ByVal rho lrc kgm3 As Double = const go * 1000,
   Optional ByVal rho grc kgm3 As Double = const_gg_ * const_rho_air,
    \hookrightarrow
   Optional ByVal eps m As Double = 0.0001, _
   Optional ByVal theta_deg As Double = 90, _
   Optional ByVal hcorr As Integer = 1,
   Optional ByVal param out As Integer = 0,
   Optional ByVal c_calibr_grav As Double = 1, _
   Optional ByVal c calibr fric As Double = 1)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' d m - диаметр трубы в которой идет поток
' р atma - давление в точке расчета
' Ql_rc_m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qg rc m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu oil cP - вязкость нефти в рабочих условиях
' mu gas cP - вязкость газа в рабочих условиях
' sigma oil gas Nm - поверхностное натяжение
              жидкость газ
' rho lrc kgm3 - плотность нефти
' rho grc kgm3 - плотность газа
^{\circ} eps m ^{\circ} шероховатость
' theta deg - угол от горизонтали
' hcorr - тип корреляции
' param out - параметр для вывода
' c calibr grav - калибровка гравитации
' c_calibr_fric - калибровка трения
```

A.54. MF_gas_fraction_d

```
' расчет доли газа в потоке

Public Function MF_gas_fraction_d( _

ByVal p_atma As Double, _

ByVal t_C As Double, _
```

```
Optional ByVal fw_perc = 0, _
Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)

'p_atma - давление, атм

't_C - температура, C.
'fw_perc - обводненность объемная
'str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

'eсли задана - перекрывает другие значения
'ksep_add_fr - коэффициент сепарации дополнительный
'для сепарации заданной в потоке. применяется
'для сепарации при искомом давлении
'результат - число - доля газа в потоке
'(расходная без проскальзования)
```

A.55. MF_ksep_natural_d

```
' расчет натуральной сепарации газа на приеме насоса
Public Function MF ksep natural d(
            ByVal qliq sm3day As Double, _
            ByVal fw perc As Double,
            ByVal p intake atma As Double,
   Optional ByVal t intake C As Double = 50,
   Optional ByVal d_intake_mm As Double = 90, _
   Optional ByVal d cas mm As Double = 120,
   Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT)
' qliq_sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw perc
               - обводненность
' p intake atma - давление сепарации
' t intake C - температура сепарации
' d intake mm - диаметр приемной сетки
               - диаметр эксплуатационной колонны
' d cas mm
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
               если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - естественная сепарация
```

A.56. MF_ksep_total_d

A.57. MF_mu_mix_cP

```
' расчет вязкости газожидкостной смеси
' для заданных термобарических условий
Public Function MF mu mix cP(
           ByVal qliq_sm3day As Double, _
           ByVal fw_perc As Double, _
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double, _
  Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT)
' qliq sm3day - дебит жидкости на поверхности
' fw perc - объемная обводненность
' p atma
            - давление, атм
' t C
            - температура, С.
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - вязкость ГЖС, м3/сут.
```

A.58. MF_p_choke_atma

```
' расчет давления в штуцере
Public Function MF p choke atma(
           ByVal qliq sm3day As Double, _
           ByVal fw perc As Double,
           ByVal d choke mm As Double, _
           Optional ByVal p calc from atma As Double = -1,
           Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
           Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
           Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw perc
               - обводненность
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                 граничное значение для проведения расчета
                 либо давление на входе, либое на выходе
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
     если = 1 то расчет по потоку
     ищется давление на выкиде по известному давлению на входе,
     ищется линейное давление по известному буферному
     если = 0 то расчет против потока
     ищется давление на входе по известному давлению на выходе,
     ищется буферное давление по известному линейному
' d pipe mm
             - диаметр трубы до и после штуцера
' t choke C
               - температура, С.
' c calibr fr
               - поправочный коэффициент на штуцер
                 1 - отсутсвие поправки
                Q_choke real = c_calibr_fr * Q_choke_model
' str PVT
               - закодированная строка с параметрами PVT.
                 если задана - перекрывает другие значения
' q_gas_sm3day - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
               - число - давления на штуцере на расчетной стороне.
' результат
                массив значений с параметрами штуцера
```

A.59. MF p gas fraction atma

```
' расчет давления при котором
' достигается заданная доля газа в потоке
Public Function MF p gas fraction atma(
              ByVal free gas d As Double, _
              ByVal t C As Double,
              ByVal fw perc As Double, _
     Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
     Optional ByVal ksep add fr As Double = 0)
' free gas d - допустимая доля газа в потоке;
' t C - температура, C;
' fw perc - объемная обводненность, проценты %;
           - закодированная строка с параметрами PVT.
             Если задана - перекрывает другие значения.
' ksep add fr - коэффициент сепарации дополнительный
           для сепарации заданной в потоке. применяется
           для сепарации при искомом давлении
' результат - число - давление, атма.
```

A.60. MF_p_pipeline_atma

```
Optional ByVal temp method As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
       Optional ByVal c calibr = 1,
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal out curves As Integer = 1,
       Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
       Optional ByVal num value As Integer = 0,
       Optional ByVal znlf As Boolean = False)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
           граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
' t val C - температура вдоль трубопровода
           если число то температура на другом конце трубы
           если range или таблица [0..N,0..1] то температура
           окружающей среды по вертикальной глубине, С
' h list m - траектория трубопровода, если число то измеренная
           длина, range или таблица [0..N, 0..1] то траектория
' diam list mm - внутрнний диаметр трубы, если число то задается
           постоянный диаметр, если range или таблица [0..N,0..1]
           то задается зависимость диаметра от измеренной длины
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях, нм3/сут
           если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
           тогда считается барботаж газа через жидкость
          - обводненность объемная в стандартных условиях
fw perc
 q gas sm3day - свободный газ нм3/сут. дополнительный к PVT потоку.
           учитывается для барботажа или режима потока газа
           в других случаях добавляется к общему потоку меняя гр
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
           если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc_flow_direction - направление расчета и потока относительно
           координат. 11 расчет и поток по координате
                       10 расчет по коордиате, поток против
                       00 расчет и поток против координате
                       01 расчет против координат, поток по
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
           BeggsBrill = 0,
           Ansari = 1,
           Unified = 2,
           Gray = 3,
           HagedornBrown = 4,
           SakharovMokhov = 5
temp method - метод расчета температуры
```

```
0 - линейное распределение по длине
           1 - температура равна температуре окружающей среды
           2 - расчет температуры с учетом эмиссии в окр. среду
' c calibr - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение.
' roughness m - шероховатость трубы
' out curves - флаг вывод значений между концами трубы
           1 основные, 2 все значения.
           вывод может замедлять расчет (не сильно)
' out curves num points - количество точек для вывода значений
          между концами трубы.
' num value - значение которое будет выводиться первым
' znlf - флаг для расчета вертикального барботажа (дин уровень)
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
       и распределение параметров по трубе
```

A.61. MF_p_pipe_atma

```
' расчет распределения давления и температуры в трубе
' (лучше не использовать - используйте MF p pipeline atma)
Public Function MF p pipe atma(
       ByVal p calc from atma As Double,
       ByVal t calc from C As Double,
       ByVal t_calc_to_C As Double, __
       ByVal length m As Double,
       ByVal theta deg As Double,
       ByVal d mm As Double,
       ByVal qliq_sm3day As Double, _
       ByVal fw perc As Double,
       Optional ByVal q_gas_sm3day As Double = 0, _
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal calc flow direction As Integer = 11, _
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal c_calibr = 1, _
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal out curves As Integer = 1,
       Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
```

```
Optional ByVal num value As Integer = 0)
'p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                   граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление, С
't calc to C - температура на другом конце трубы
                по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
                  если задано то меняется линейно по трубе
' length m
                - Длина трубы, измеренная, м
' theta deg
                - угол направления потока к горизонтали
'd mm
                - внутренний диаметр трубы
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
              если qliq sm3day =0 и q gas sm3day > 0
              тогда считается барботаж газа через жидкость
' fw perc
                 - обводненность
                - свободный газ. дополнительный к PVT потоку.
' q qas sm3day
' str PVT
                 - закодированная строка с параметрами PVT.
                   если задана - перекрывает другие значения
        если задан флаг gas only = 1 то жидкость не учитывается
' calc flow direction - направление расчета и потока
                   относительно координат
                   если = 11 расчет и поток по координате
                   если = 10 расчет по, поток против координат
                   если = 00 расчет и поток против координате
                   если = 01 расчет против, поток по координате
 hydr corr
                 - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                    BeggsBrill = 0
                    Ansari = 1
                    Unified = 2
                    Gray = 3
                    HagedornBrown = 4
                    SakharovMokhov = 5
' c calibr
                 - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение
' roughness m
               - шероховатость трубы
' out curves
               - флаг вывод значений между концами трубы
                   0 минимум, 1 основные, 2 все значения.
                   вывод может замедлять расчет (не сильно)
' out curves num points - количество точек для вывода значений
                  между концами трубы.
' num value - значение которое будет выводиться первым
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
```

```
' или массив — первая строка значения
' вторая строка — подписи
```

A.62. MF_q_choke_sm3day

```
' функция расчета дебита жидкости через штуцер
 ' при заданном входном и выходном давлениях
Public Function MF q choke sm3day(
       ByVal fw perc As Double, _
       ByVal d choke mm As Double,
       ByVal p in atma As Double, _
       ByVal p out atma As Double,
       Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
       Optional ByVal t_choke C = 20,
       Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' fw perc - обводненность
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' p in atma - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma - давление на выходе (низкой стороне)
' d pipe mm - диаметр трубы до и после штуцера
't choke C - температура, C.
' c calibr fr - поправочный коэффициент на штуцер
                 1 - отсутсвие поправки (по умолчанию)
                 Q choke real = c calibr fr * Q choke model
' str PVT
             - закодированная строка с параметрами PVT.
                 если задана - перекрывает другие значения
' q gas sm3day - дополнительный поток свободного газа
' результат - расход и массив результатов
```

A.63. MF_q_mix_rc_m3day

```
' расчет объемного расхода газожидкостной смеси
' для заданных термобарических условий
Public Function MF q mix rc m3day(
            ByVal qliq sm3day As Double,
            ByVal fw_perc As Double, _
            ByVal p_atma As Double, _
            ByVal t C As Double,
   Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT)
' qliq sm3day- дебит жидкости на поверхности
' fw perc - объемная обводненность
' p atma
           - давление, атм
           - температура, С.
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - расход ГЖС, м3/сут.
```

A.64. MF rho mix kgm3

A.65. MF_rp_gas_fraction_m3m3

```
' расчет газового фактора
' при котором достигается заданная доля газа в потоке
Public Function MF rp gas fraction m3m3(
               ByVal free gas_d As Double, _
               ByVal p atma As Double,
               ByVal t C As Double, _
               ByVal fw perc As Double,
      Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT, _
      Optional ByVal Rp_limit_m3m3 As Double = 500, _
      Optional ByVal ksep add fr As Double = 0)
' free gas d - допустимая доля газа в потоке
' p atma - давление, атм
' t C
            - температура, С.
' fw perc
           - объемная обводненность, проценты %;
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' Rp limit m3m3 - верхняя граница оценки ГФ
' ksep add fr - коэффициент сепарации дополнительный
           для сепарации заданной в потоке. применяется
           для сепарации при искомом давлении
' результат - число - газовый фактор, м3/м3.
```

A.66. nodal pwf atma

```
Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
    Optional ByVal str AL As String = "",
    Optional ByVal hmes habs list m As Variant = 0,
    Optional ByVal dtub_list_mm As Variant = 0, _
    Optional ByVal dcas list mm As Variant = 0,
    Optional ByVal temp list C As Variant = 0,
    Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
    Optional ByVal temp method As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
    Optional ByVal twf C As Double = 0,
    Optional ByVal c_calibr_grav = 1, _
    Optional ByVal c calibr fric = 1,
    Optional ByVal c calibr choke = 1,
    Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
    Optional ByVal num pt crv As Integer = 21)
'' Обязательные параметры
'' PI sm3dayatm - коэффициент продуктивности
'' pres atma - пластовое давление
'' fw perc
            - обводненность
'' pwf atma
             - забойное давление с которого начинается расчет, атм
               граничное значение для проведения расчета
'' h perf m - измеренная глубина пласта (перфорации)
               точка узлового анализа при узле на забое скважины
'' р cas atma - затрубное давление (расчета Ндин)
'' d choke mm - диаметр штуцера
'' str PVT
              - закодированная строка с параметрами PVT.
1.1
               если задана - перекрывает другие значения
'' str AL - закодированная параметров мех добычи.
               строка параметров ЭЦН либо строка параметров газлифта
'' hmes habs list m -траектория скважины. range или таблица [0..N,0..1]
'' dtub list mm - диаметр НКТ. range или таблица [0..N,0..1]
'' dcas list mm - диаметр эксп колонны. range или таблица [0..N,0..1]
'' temp list C — температура среды. range или таблица [0..N,0..1]
'' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                  BeggsBrill = 0
                  Ansari = 1
                  Unified = 2
                  Gray = 3
                  HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
'' temp method - температурная модель
'' twf C
               - температура флюида на забое
                 необходима для продвинутого учета температуры
'' c calibr grav - поправка на гравитационную составляющую
```

```
"" с_calibr_fric - поправка на трение в перепаде давления
"" c_calibr_choke - поправка на штуцер
"" q_gas_sm3day - свободный газ поступающие в трубу.
"" num_pt_crv - число параметров вывода массивов
"" результат - число - давление на другом конце трубы atma.
```

A.67. PVT bg m3m3

```
' функция расчета объемного коэффициента газа
Public Function PVT_bg_m3m3( __
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double, _
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
            Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
```

```
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' Возвращает значение объемного коэффициента газа, м3/м3
' для заданных термобарических условий.
' В основе расчета корреляция для z факотора
```

A.68. PVT_bo_m3m3

```
Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t_ksep_C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
```

```
Если задана - перекрывает другие значения

результат - число
Возвращает значение объемного коэффициента нефти, м3/м3
для заданных термобарических условий.
В основе расчета корреляции PVT
```

A.69. PVT bw m3m3

```
' расчет объемного коэффициента воды
Public Function PVT bw m3m3(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob_cP As Double = -1, _
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
```

```
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает значение объемного коэффициента воды, м3/м3
' для заданных термобарических условий.
' В основе расчета корреляции PVT
```

A.70. PVT compressibility gas 1atm

```
Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob_cP As Double = -1, _
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            \hookrightarrow
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
 t ksep C - температура при которой была сепарация
```

```
'str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

' Если задана - перекрывает другие значения

' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.71. PVT compressibility oil 1atm

```
' расчет сжимаемости нефти
Public Function PVT compressibility oil latm(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
```

```
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.72. PVT compressibility wat 1atm

```
Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t_ksep_C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
```

```
    Если задана - перекрывает другие значения
    результат - число
    Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
    для заданных термобарических условий.
```

A.73. PVT_cp_gas_JkgC

```
' расчет теплоемкости газа при постоянном давлении ср
Public Function PVT cp gas JkgC(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t_C As Double, _
            Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t_res_C As Double = const_tres_default, _
            Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t ksep C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
         - температура, С.
't C
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
```

```
имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C — температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.74. PVT_cp_oil_JkgC

```
Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t ksep C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
```

```
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.75. PVT_cp_wat_JkgC

```
' расчет теплоемкости воды при постоянном давлении ср
Public Function PVT_cp_wat_JkgC( __
            ByVal p_atma As Double, _
            ByVal t C As Double,
            Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            \hookrightarrow
            Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
            Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
            Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
        - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
```

```
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.76. PVT_cv_gas_JkgC

```
Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
```

```
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.77. PVT_decode_string

A.78. PVT_encode_string

```
Optional ByVal p ksep atma,
                   Optional ByVal t_ksep_C, _
                    Optional ByVal gas only As Boolean
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           Имеет приоритет перед rsb если rp < rsb
' pb atma - давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
            0 - на основе корреляции Стендинга;
            1 - на основе кор-ии Маккейна;
            2 - на основе упрощенных зависимостей.
' ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации части свободного газа.
           Зависит от давления и температуры
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы.
' p_ksep_atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
^{\prime} gas only ^{-} флаг ^{-} в потоке только газ
             по умолчанию False (нефть вода и газ)
' результат - закодированная строка
```

A.79. PVT mu gas cP

```
' расчет вязкости газа
Public Function PVT mu gas cP(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t С - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
```

```
РVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:

Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга

McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна

straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей

ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств

нефти после сепарации доли свободного газа.

изменение свойств нефти зависит от условий

сепарации газа, которые должны быть явно заданы

р_ksep_atma - давление при которой была сепарация

t_ksep_C - температура при которой была сепарация

str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

Если задана - перекрывает другие значения

результат - число - вязкость газа

при заданных термобарических условиях, сП
```

A.80. PVT_mu_oil_cP

```
' расчет вязкости нефти
Public Function PVT mu oil cP(
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t C As Double,
            Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
            Optional ByVal muob_cP As Double = -1, _
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            \hookrightarrow
            Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
            Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
            Optional ByVal str PVT As String = "")
 р atma - давление, атм
```

```
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - вязкость нефти
           при заданных термобарических условиях, сП
```

A.81. PVT_mu_wat_cP

```
' расчет вязкости воды
Public Function PVT mu wat cP(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
            Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
            Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t С - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
```

```
РVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:

Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга

McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна

straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей

ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств

нефти после сепарации доли свободного газа.

изменение свойств нефти зависит от условий

сепарации газа, которые должны быть явно заданы

р_ksep_atma - давление при которой была сепарация

t_ksep_C - температура при которой была сепарация

str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.

Если задана - перекрывает другие значения

результат - число - вязкость воды

при заданных термобарических условиях, сП
```

A.82. PVT_pb_atma

```
' Расчет давления насыщения
Public Function PVT pb atma(
                ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
           Optional ByVal t ksep C As Double = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = "")
         - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
```

```
const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - давление насыщения.
```

A.83. PVT_rho_gas_kgm3

```
' расчет плотности газа в рабочих условиях
Public Function PVT_rho_gas_kgm3(

ВyVal p_atma As Double, _
```

```
ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            \hookrightarrow
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
           Optional ByVal t ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
```

```
    изменение свойств нефти зависит от условий
    сепарации газа, которые должны быть явно заданы
    р_ksep_atma - давление при которой была сепарация
    t_ksep_C - температура при которой была сепарация
    str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
    Если задана - перекрывает другие значения
    результат - число - плотность газа
    при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.84. PVT rho oil kgm3

```
' расчет плотности нефти в рабочих условиях
Public Function PVT rho oil kgm3(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t_C As Double, _
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const_tres_default, _
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t ksep C As Double = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
```

```
const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность нефти
           при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.85. PVT_rho_wat_kgm3

```
Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
```

```
' t_ksep_C - температура при которой была сепарация
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
' Если задана - перекрывает другие значения
'
' результат - число - плотность воды
' при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.86. PVT rs m3m3

```
' расчет газосодержания
Public Function PVT_rs_m3m3(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1, _
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
```

```
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - газосодержание при
          заданных термобарических условиях, м3/м3.
```

A.87. PVT_salinity_ppm

```
' расчет солености воды

Public Function PVT_salinity_ppm(_

ByVal p_atma As Double, _

ByVal t_C As Double, _

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _

Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default, _

Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
```

```
Optional ByVal pb atma As Double = -1,
           Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t ksep C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
```

```
' результат - число
' Возвращает соленость воды, ppm
' для заданных термобарических условий.
```

A.88. PVT_ST_liqgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ
Public Function PVT ST_liqgas_Nm(
            ByVal p_atma As Double, _
            ByVal t C As Double,
            Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
            Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
            Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
            Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default, _
            Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1, _
            Optional ByVal pb atma As Double = -1, _
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
            Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
            Optional ByVal muob cP As Double = -1,
            Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
            \hookrightarrow
            Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
            Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
            Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
            Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
        - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
```

```
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.89. PVT_ST_oilgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения нефть - газ

Public Function PVT_ST_oilgas_Nm(

ByVal p_atma As Double,

ByVal t_C As Double,

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_,

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_,

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_,

Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default,

Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1,

Optional ByVal pb_atma As Double = -1,
```

```
Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
```

```
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения нефть - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.90. PVT_ST_watgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения вода - газ
Public Function PVT ST watgas Nm(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 As Double = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal pb atma As Double = -1,
            Optional ByVal t res C As Double = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1, _
           Optional ByVal muob cP As Double = -1, _
           Optional ByVal PVTcorr As PVT correlation = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p ksep atma As Double = -1,
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
```

```
Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения вода - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.91. PVT_z

```
' расчет коэффициента сверхсжимаемости газа

Public Function PVT_z(

ByVal p_atma As Double,

ByVal t_C As Double,

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_,

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_,

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_,

Optional ByVal rsb_m3m3 As Double = const_rsb_default,

Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1,

Optional ByVal pb_atma As Double = -1,

Optional ByVal t_res_C As Double = const_tres_default,
```

```
Optional ByVal bob m3m3 As Double = -1,
           Optional ByVal muob cP As Double = -1,
           Optional ByVal PVTcorr As PVT_correlation = Standing_based,
           Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_ksep_C As Double = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = "")
' р atma - давление, атм
' t C - температура, С.
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
           const_gg_ = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma - Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t ksep C - температура при которой была сепарация
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
           Если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - z фактор газа.
```

```
' коэффициент сверхсжимаемости газа,
' безразмерная величина
```

A.92. transient_def_cd

```
' расчет безразмерного коэффициента влияния ствола скважины
\hookrightarrow (определение)
Function transient def_cd(ByVal cs_1atm As Double, _
            Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
            Optional ByVal h m As Double = 10,
            Optional ByVal porosity As Double = 0.2,
            Optional ByVal ct latm As Double = 0.00001
             ) As Double
' cs latm
            - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
' rw m
             - радиус скважины, м
             - толщина пласта, м
'h m
' porosity
             - пористость
' ct latm
             - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины cd
```

A.93. transient def cs_1atm

```
' ct_latm — общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат — коэффициент влияния ствола скважины сs
```

A.94. transient_def_pd

```
' расчет безразмерного давления (определение)
Function transient_def_pd(ByVal pwf_atma As Double, __
                         ByVal qliq_sm3day As Double, _
                Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
                Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
                Optional ByVal h m As Double = 10, _
                Optional ByVal mu cP As Double = 1,
                Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2 _
            ) As Double
            - забойное давление, атма
' pwf atma
' qliq sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi_atma - начальное пластовое давление, атма
' k mD
            - проницаемость пласта, мД
'h m
            - толщина пласта, м
' mu cP
            - вязкость флюида в пласте, сП
' b m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат - безразмерное время td
```

A.95. transient_def_pwf_atma

```
) As Double
' pwf_atma — забойное давление, атма
' qliq_sm3day — дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi_atma — начальное пластовое давление, атма
' k_mD — проницаемость пласта, мД
' h_m — толщина пласта, м
' mu_cP — вязкость флюида в пласте, сП
' b_m3m3 — объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат — безразмерное время td
```

A.96. transient_def_td

```
' расчет безразмерного времени (определение)
Function transient_def_td(ByVal t_day As Double, _
            Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
            Optional ByVal k mD As Double = 100,
            Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
            Optional ByVal mu cP As Double = 1,
            Optional ByVal ct 1atm As Double = 0.00001
            ) As Double
' t day
            - время для которого проводится расчет, сут
            - радиус скважины, м
'rw m
' k mD
            - проницаемость пласта, мД
' porosity - пористость
' mu cP
           - вязкость флюида в пласте, сП
' ct latm - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - безразмерное время td
```

A.97. transient_def_t_day

```
' расчет времени по безразмерному времени (определение)
Function transient_def_t_day(ByVal td As Double, _
Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
```

```
Optional ByVal k mD As Double = 100,
            Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
            Optional ByVal mu cP As Double = 1,
            Optional ByVal ct 1atm As Double = 0.00001
            ) As Double
' t day
            - время для которого проводится расчет, сут
' rw m
            - радиус скважины, м
            - проницаемость пласта, мД
' k mD
' porosity
            - пористость
' mu cP
            - вязкость флюида в пласте, сП
' ct latm
            - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - время t
```

A.98. transient pd radial

```
' Расчет неустановившегося решения уравнения фильтрации
' для различных моделей радиального притока к вертикльной скважине
' основано не решениях в пространстве Лапласа и преобразовании Стефеста
Function transient pd radial(ByVal td As Double,
                   Optional ByVal cd As Double = 0, _
                   Optional ByVal skin As Double = 0, _
                   Optional ByVal rd As Double = 1,
                   Optional model As Integer = 0)
            - безразмерное время для которого проводится расчет
' cd
             - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины
' skin
           - скин-фактор, безразмерный skin>0.
              для skin<0 используйте эффективный радиус скважины
            - безразмерное расстояние для которого проводится расчет
              rd=1 соответвует забою скважины
            - модель проведения расчета. О - модель линейного стока Еі
' model
               1 - модель линейного стока через преобразование Стефеста
               2 - конечный радиус скважины
               3 - линейный сток со скином и послепритоком
               4 - конечный радиус скважины со скином и послепритоком
' результат - безразмерное давление pd
```

A.99. transient pwf radial atma

```
' расчет изменения забойного давления после запуска скважины
' с постоянным дебитом (terminal rate solution)
Function transient pwf radial atma(ByVal t day As Double,
                                  ByVal glig sm3day As Double,
                         Optional ByVal pi atma As Double = 250,
                         Optional ByVal skin As Double = 0,
                         Optional ByVal cs_1atm As Double = 0, _
                         Optional ByVal r_m As Double = 0.1, _
                         Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
                         Optional ByVal k mD As Double = 100, _
                         Optional ByVal h m As Double = 10,
                         Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
                         Optional ByVal mu cP As Double = 1,
                         Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2,
                         Optional ByVal ct 1atm As Double = 0.00001, _
                         Optional ByVal model As Integer = 0) As
                          → Double
' t day
             - время для которого проводится расчет, сут
' qliq sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi atma
            - начальное пластовое давление, атма
' skin
             - скин - фактор, может быть отрицательным
'cs latm
            - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
              - расстояние от скважины для которого проводится расчет,
'r m
\hookrightarrow M
'rw m
             - радиус скважины, м
             - проницаемость пласта, мД
' k mD
'h m
             - толщина пласта, м
' porosity
             - пористость
' mu cP
             - вязкость флюида в пласте, сП
' b m3m3
             - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' ct latm
             - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' model
            - модель проведения расчета. О - модель линейного стока Еі
              1 - модель линейного стока через преобразование Стефеста
              2 - конечный радиус скважины
              3 - линейный сток со скином и послепритоком
              4 - конечный радиус скважины со скином и послепритоком
' результат - давление pwf
```

A.100. unf version

```
' функция возвращает номер версии Унифлок VBA
Public Function unf_version() As String
```

A.101. wellESP plin pintake atma

```
'' Расчет устьевого давления скважины по давлению на приеме.
'' Расчет распределения давления и температуры в скважине
'' с использованием многофазных корреляций.
'Public Function wellESP plin pintake atma(
                 ByVal qliq sm3day As Double, _
                 ByVal fw perc As Double,
                 ByVal pintake_atma As Double,
                 ByVal h perf m As Double,
        Optional ByVal p cas atma As Double,
        Optional ByVal d_choke_mm As Double, _
        Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
        Optional ByVal str AL As String = "",
        Optional ByVal hmes habs list m As Variant = 0,
        Optional ByVal dtub list mm As Variant = 0, _
        Optional ByVal dcas list mm As Variant = 0, _
        Optional ByVal temp list C As Variant = 0,
        Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
        Optional ByVal temp method As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
        Optional ByVal twf_C As Double = 0, _
        Optional ByVal c calibr grav = 1,
        Optional ByVal c_calibr_fric = 1,
        Optional ByVal c calibr choke = 1,
        Optional ByVal q_gas_sm3day As Double = 0, _
        Optional ByVal param out As Integer = 1,
        Optional ByVal num pt crv As Integer = 21)
'' Обязательные параметры
'' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
'' fw perc - обводненность
```

```
'' pintake atma- давление на приеме с которого начинается расчет, атм
               граничное значение для проведения расчета
'' h perf m - измеренная глубина пласта (перфорации)
               точка узлового анализа при узле на забое скважины
'' р cas atma - затрубное давление (расчета Ндин)
'' d choke mm - диаметр штуцера
'' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
1.1
               если задана - перекрывает другие значения
'' str_AL - закодированная параметров мех добычи.
               строка параметров ЭЦН либо строка параметров газлифта
'' hmes habs list m - траектория скважины. range или таблица
\hookrightarrow [0..N,0..1]
'' dtub list mm - диаметр HKT. range или таблица [0..N,0..1]
'' dcas_list_mm - диаметр эксп колонны. range или таблица [0..N,0..1]
'' temp list C - температура среды. range или таблица [0..N,0..1]
'' hydr_corr - гидравлическая корреляция, H_CORRELATION
1.1
                  BeggsBrill = 0
1.1
                   Ansari = 1
                  Unified = 2
                   Gray = 3
                  HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
'' temp method - температурная модель
'' twf C
               - температура флюида на забое
1.1
                  необходима для продвинутого учета температуры
'' c calibr grav - поправка на гравитационную составляющую
1.1
                перепада давления
'' c calibr fric - поправка на трение в перепаде давления
'' c calibr choke - поправка на штуцер
'' roughness m - шероховатость трубы
'' q gas sm3day - свободный газ поступающие в трубу.
'' param out — номер параметра для вывода в ячейку [0,0]
'' num_pt_crv - число параметров вывода массивов
'' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
```

A.102. wellESP_plin_pwf_atma

```
' Расчет устьевого давления скважины с УЭЦН,
' расчет распределения давления и температуры в скважине
' с использованием многофазных корреляций.
Public Function wellESP plin pwf atma(
            ByVal p wf atma As Double,
            ByVal t wf_C As Double, _
            ByVal q liq_sm3day As Double, _
            ByVal fw perc As Double,
   Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
   Optional ByVal p cas atma As Double,
   Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
   Optional ByVal str construct As String = "", _
   Optional ByVal str ESP As String = "",
   Optional ByVal str gassep As String = "", _
   Optional ByVal str_motor As String = "", _
   Optional ByVal str_cable As String = "", _
   Optional ByVal str amb As String = "", _
   Optional ByVal hcorr As H CORRELATION = 0,
   Optional ByVal tmethod As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
   Optional ByVal c_calibr = 1, _
   Optional ByVal out = 0)
' Обязательные параметры
'р wf atma - забойное давление с которого начинается расчет,
            граничное значение для проведения расчета
't wf C - температура флюида на забое
'qliq_sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
'fw perc - обводненность
'q gas sm3day - свободный газ поступающие в скважину
            на забое для ЭЦН, в затруб для газлифта.
'р cas atma - затрубное давление (расчета Ндин)
'str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
'str ESP - закодированная строка с установленным ЭЦН.
'str gassep
'str motor - параметры ПЭД, если необходимы для расчета
'str cable - параметры кабеля, если есть ПЭД и
            отличаются от стандартных
'str_amb - параметры среды вокруг скважины.
            влияют на расчет температуры для модели
            учитывающей эмиссию тепла
```

```
'hcorr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                 BeggsBrill = 0
                 Ansari = 1
                 Unified = 2
                 Gray = 3
                 HagedornBrown = 4
                 SakharovMokhov = 5
'tmethod
          - температурная модель
'c calibr - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
           то вторая будет поправка на трение.
'out - флаг вывод значений между концами трубы
           1 основные, 2 все значения.
           вывод может замедлять расчет (не сильно)
'num value - значение которое будет выводиться первым
'результат - число - давление на устье скважины.
           и распределение параметров по скважине.
```

A.103. well construction encode string

```
' функция кодирования параметров работы скважины с газлифтом
Public Function well construction encode string(
             ByVal h perf_m As Double, _
             ByVal h tub_m As Double, _
             ByVal h_list_m As Variant, _
             ByVal d tub list mm As Variant, _
             ByVal d_cas_list_mm As Variant, _
    Optional ByVal d_choke_mm As Double, _
    Optional ByVal t val C As Variant,
   Optional ByVal rough m As Double = 0.0001)
'h perf m - глубина перфорации по длине скважины
           точка узлового анализа для забоя
'h tub m - глубина спуска НКТ, или глубина
          спуска ЭЦН
'h list m - траектория скважины, если число то измеренная
          длина, range или таблица [0..N,0..1] то траектория
'd tub list mm - диаметр НКТ. range или таблица [0..N,0..1]
'd cas list mm - диаметр эксп колонны.
```

```
' range или таблица [0..N,0..1]

'd_choke_mm - диаметр штуцера

't_val_C - температура вдоль скважины

' если число то температура на устье скважины

' если гаnge или таблица [0..N,0..1] то температура

' окружающей среды по вертикальной глубине, С

'rough_m - шероховатость трубы

' результат - строка с закодированными параметрами
```

A.104. well_pwf_plin_atma

```
'' Расчет забойного давления скважины,
'' расчет распределения давления и температуры в скважине
'' с использованием многофазных корреляций
'Public Function well pwf plin atma(
             ByVal p_lin_atma As Double,
             ByVal t wf C As Double,
             ByVal t val C As Variant, _
             ByVal h list m As Variant,
             ByVal d tub list mm As Variant, _
             ByVal d cas list mm As Variant,
             ByVal q liq sm3day As Double,
             ByVal fw perc As Double,
    Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0,
    Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
    Optional ByVal str AL As String = "",
    Optional ByVal p cas atma As Double,
    Optional ByVal d choke mm As Double,
    Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
    Optional ByVal temp method As TEMP CALC METHOD = StartEndTemp,
    Optional ByVal c calibr = 1,
    Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
    Optional ByVal out curves As Integer = 1,
    Optional ByVal out curves num points As Integer = 20,
    Optional ByVal num value As Integer = 0)
'' Обязательные параметры
'' p lin atma - устьевое давление с которого начинается расчет, атм
               граничное значение для проведения расчета
```

```
'' t wf C - температура флюида на забое
'' t val C - температура вдоль скважины
            если число то температура на устье скважины
1.1
            если range или таблица [0..N,0..1] то температура
1.1
            окружающей среды по вертикальной глубине, С
'' h list m - траектория скважины, если число то измеренная
           длина, range или таблица [0..N,0..1] то траектория
'' d tub list mm - диаметр HKT. range или таблица [0..N,0..1]
'' d cas list mm - диаметр эксп колонны. range или таблица [0..N,0..1]
'' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
'' fw perc - обводненность
'' q gas sm3day - свободный газ поступающие в скважину
               на забое для ЭЦН, в затруб для газлифта.
'' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
               если задана - перекрывает другие значения
'' str_AL - закодированная параметров мех добычи.
               строка параметров ЭЦН либо строка параметров газлифта
'' р cas atma - затрубное давление (расчета Ндин)
'' d choke mm - диаметр штуцера
'' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                  BeggsBrill = 0
1.1
                   Ansari = 1
                   Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
'' temp method - температурная модель
'' c calibr - поправка на гравитационную составляющую
           перепада давления, если дать ссылку на две ячейки,
            то вторая будет поправка на трение.
'' roughness_m - шероховатость трубы
'' out curves - флаг вывод значений между концами трубы
            1 основные, 2 все значения.
1.1
            вывод может замедлять расчет (не сильно)
'' out_curves_num_points - количество точек для вывода значений
           между концами трубы.
'' num value - значение которое будет выводиться первым
'' результат - число - давление на устье скважины.
           и распределение параметров по скважине.
```