

» Incidentes ambientales, pérdidas y derrames de combustibles

» Contención de derrame en playa

1

SUSPENDER LA OPERACIÓN Y
SEÑALIZAR LA ZONA DEL DERRAME



- Suspender la operación de los sectores afectados.
- En caso de vehículos, no arrancar el motor y desplazar el mismo hacia una zona segura.
- Si el derrame es importante, proceder al corte del suministro eléctrico e impedir el acceso de vehículos.

2

RODEAR EL DERRAME CON AB-
SORBENTE MINERAL



- Si el derrame es de gran volumen, además del material absorbente utilizar las barreras contenedoras.

3

CUBRIR COMPLETAMENTE EL DE-
RRAME CON ABSORBENTE MINERAL



- Completar la superficie con material absorbente, esparciendo el mismo con escoba o escobillón.

4

REALIZAR DISPOSICIÓN FINAL
DEL RESIDUO



- Recoger el material absorbente, colocarlo en bolsas azules o amarillas de CABA, sin superar el 80 % de la misma.
- Cerrar la bolsa y colocar precinto.
- Acopiar en el recinto de residuos peligrosos / especiales.

✓

KIT ANTIDERRAME



BALDE DE
5 A 10 LITROS



ABSORBENTE
MINERAL



BOLSA AZUL



BOLSA AMARILLA
CABA



CONTENEDOR
PLÁSTICO O
METÁLICO DE 120
A 200 LITROS



2 BARRERAS
CONTENEDORAS

» Incidentes ambientales, pérdidas y derrames de combustibles

» Contención de derrame en playa

COMUNICAR E INVESTIGAR INCIDENTES

Si el derrame es de gran magnitud, como por ejemplo pérdida durante la descarga del camión cisterna o sobrellenado de tanque, activar el Rol de Emergencia.



PROHIBIDO
FUMAR



PROHIBIDO
USAR CELULAR



PROHIBIDO
PEATONES/AS



NO UTILIZAR AGUA
O ASERRÍN PARA LA
CONTENCIÓN

EPP | Elementos de Protección Personal




GUANTES DE
DOBLE NITRILO



CALZADO DE
SEGURIDAD



LENTES DE
SEGURIDAD

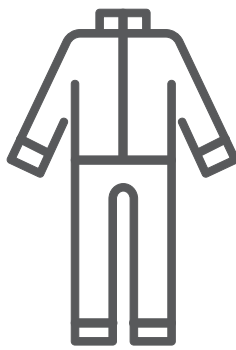

ROPA DE
TRABAJO



TAPABOCAS



PROTECTOR
FACIAL



BANDOLERA
REFLECTIVA

Recomendamos consultar la ficha *Elementos de Protección Personal (EPP)*

