

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Despacho en batanes, bidones y tambores

1

CONDICIONES A CUMPLIR PARA CARGA EN BATANES

- Solo podrá realizarse en estaciones de servicio que cuenten con:
 - **A.** Puesta a tierra en isla.
 - **B.** Cañería de venteo a los cuatro vientos.

- Los batanes deberán tener:
 - Hasta 2.000 litros de capacidad.
 - Tanque de chapa de acero.
 - Tanque montado sobre chasis.
 - Certificación vigente de auditorías.
 - **C.** Pico prolongador.
 - Altura del chasis/batán deberá permitir que el vendedor pueda introducir la manguera de carga parado sobre el nivel de piso de Playa.

- Usar plataforma de elevación de media altura.


- Homologación y certificación.

- Carro homologado según Decreto N° 779/95.

- Certificación de auditorías conforme la Disposición S.S.E. N° 76/97 (Anexo VII) vigente. El certificado típico con requerimientos mínimos:



Ejemplo de oblea certificado sobre cisterna.

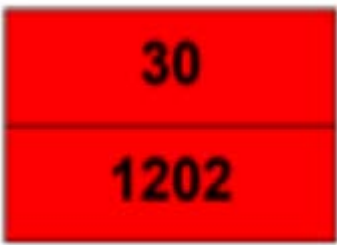

Capacidad en litros, producto y la inscripción “Peligro Combustible”.



Batán homologado



Pico prolongador



Conexiones de isla



Carga en batán

- El cliente deberá:
 - Detener motor del vehículo.
 - Colocar freno de mano.
 - Permanecer en la zona.

- El vendedor o la vendedora de Playa deberá verificar:
 - Tara del batán.
 - Vigencia de la certificación.
 - Cierre hermético de la tapa del batán.

- Conectar:
 - Recuperadora de gases.
 - Pinza de puesta a tierra en la conexión de bronce del batán.
 - Cañería de venteo de la estación de servicio a la del batán.
 - Extintor de 70 kg y material absorbente.
 - Pico del surtidor en la boca del batán y asegurar que no haya derrame accidental.

- Cargar hasta el 90 % de la capacidad del batán.

- Permanecer durante todo el proceso de carga.

2

FINALIZAR CARGA EN BATÁN

- Retirar el pico una vez finalizada la carga y colocar en el surtidor.

- Desconectar cañería de venteo y colocar tapa hermética del batán.

- Desconectar puesta a tierra.

- Retirar calzas.

- Asistir en la maniobra de retiro del batán.

CARACTERÍSTICAS	BATÁN
Capacidad	2.000 litros.
Volumen máximo a cargar	90 %
Cantidad a vender permitida por cliente	2.000 litros (1 batán)
Combustible permitido	Gasoil y/o Diesel Oil en todas sus formulaciones. Kerosene en zona patagónica.

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Despacho en batanes, bidones y tambores

PROHIBIDO DURANTE EL PROCESO

Está prohibida la carga en batanes que:

- El tanque no esté montado sobre chasis.
- El tanque no sea de chapa de acero.
- No disponga de certificación de auditoría vigente.
- Impida al vendedor o la vendedora introducir la manguera sobre el nivel del piso.



PROHIBIDO
FUMAR




PROHIBIDO
USAR CELULAR



PROHIBIDO
PEATONES/AS

EPP | Elementos de Protección Personal

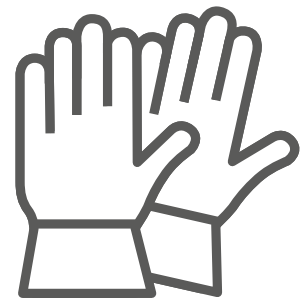


GUANTES DE
DOBLE NITRILO



CALZADO DE
SEGURIDAD



LENTEs DE
SEGURIDAD

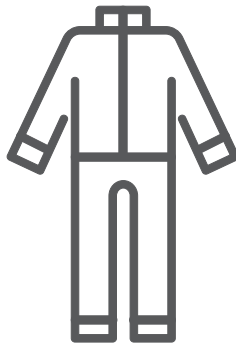

ROPA DE
TRABAJO



TAPABOCAS




PROTECTOR
FACIAL



BANDOLERA
REFLECTIVA

Recomendamos consultar la ficha *Elementos de Protección Personal (EPP)*

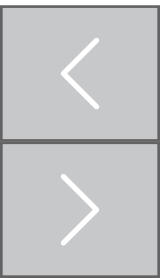

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Despacho en batanes, bidones y tambores

1

CONDICIONES A CUMPLIR PARA CARGA EN TAMBORES

- Solo podrá realizarse en tambores
 - Metálicos, aptos para carga de hidrocarburos.
 - Cierre hermético.
 - Altura del tambor/vehículo deberá permitir que el vendedor o la vendedora pueda introducir la manguera de carga parado sobre el nivel de piso de Playa.
 - La estación de servicio debe contar con pico prolongador.

2

CARGA EN TAMBOR

- El cliente deberá:
 - Detener motor del vehículo y colocar freno de mano.
 - Permanecer en la zona.
- El vendedor o la vendedora deberá:
 - Orientar el vehículo hasta la isla determinada para esta operación.
 - Verificar el estado general del tambor, que el cierre de la tapa del recipiente sea hermético.
 - Colocar el pico prolongador dentro del tambor.
 - Colocar el pico surtidor dentro del prolongador.
 - Realizar la carga del combustible.
 - Permanecer durante todo el proceso de carga.
 - Usar plataforma de elevación de media altura a introducir la manguera de carga parado sobre el nivel de piso de Playa.
 - La estación de servicio debe contar con pico prolongador.

3


FINALIZAR CARGA EN TAMBOR

- Retirar el pico y colocar en el surtidor.
- Retirar lentamente el prolongador.
- Limpiar los restos de producto con papel absorbente.
- Disponer el papel absorbente utilizado en recipiente de residuos peligrosos/especiales.
- Asegurar que la persona coloque la tapa hemática del tambor.

CARACTERÍSTICAS	TAMBOR
Capacidad	200 litros.
Volumen máximo a cargar	90 %
Cantidad a vender permitida por cliente	400 litros (2 tambores)
Combustible permitido	Gasoil en todas sus formulaciones. Kerosene.

✓

TAMBORES HOMOLOGADOS

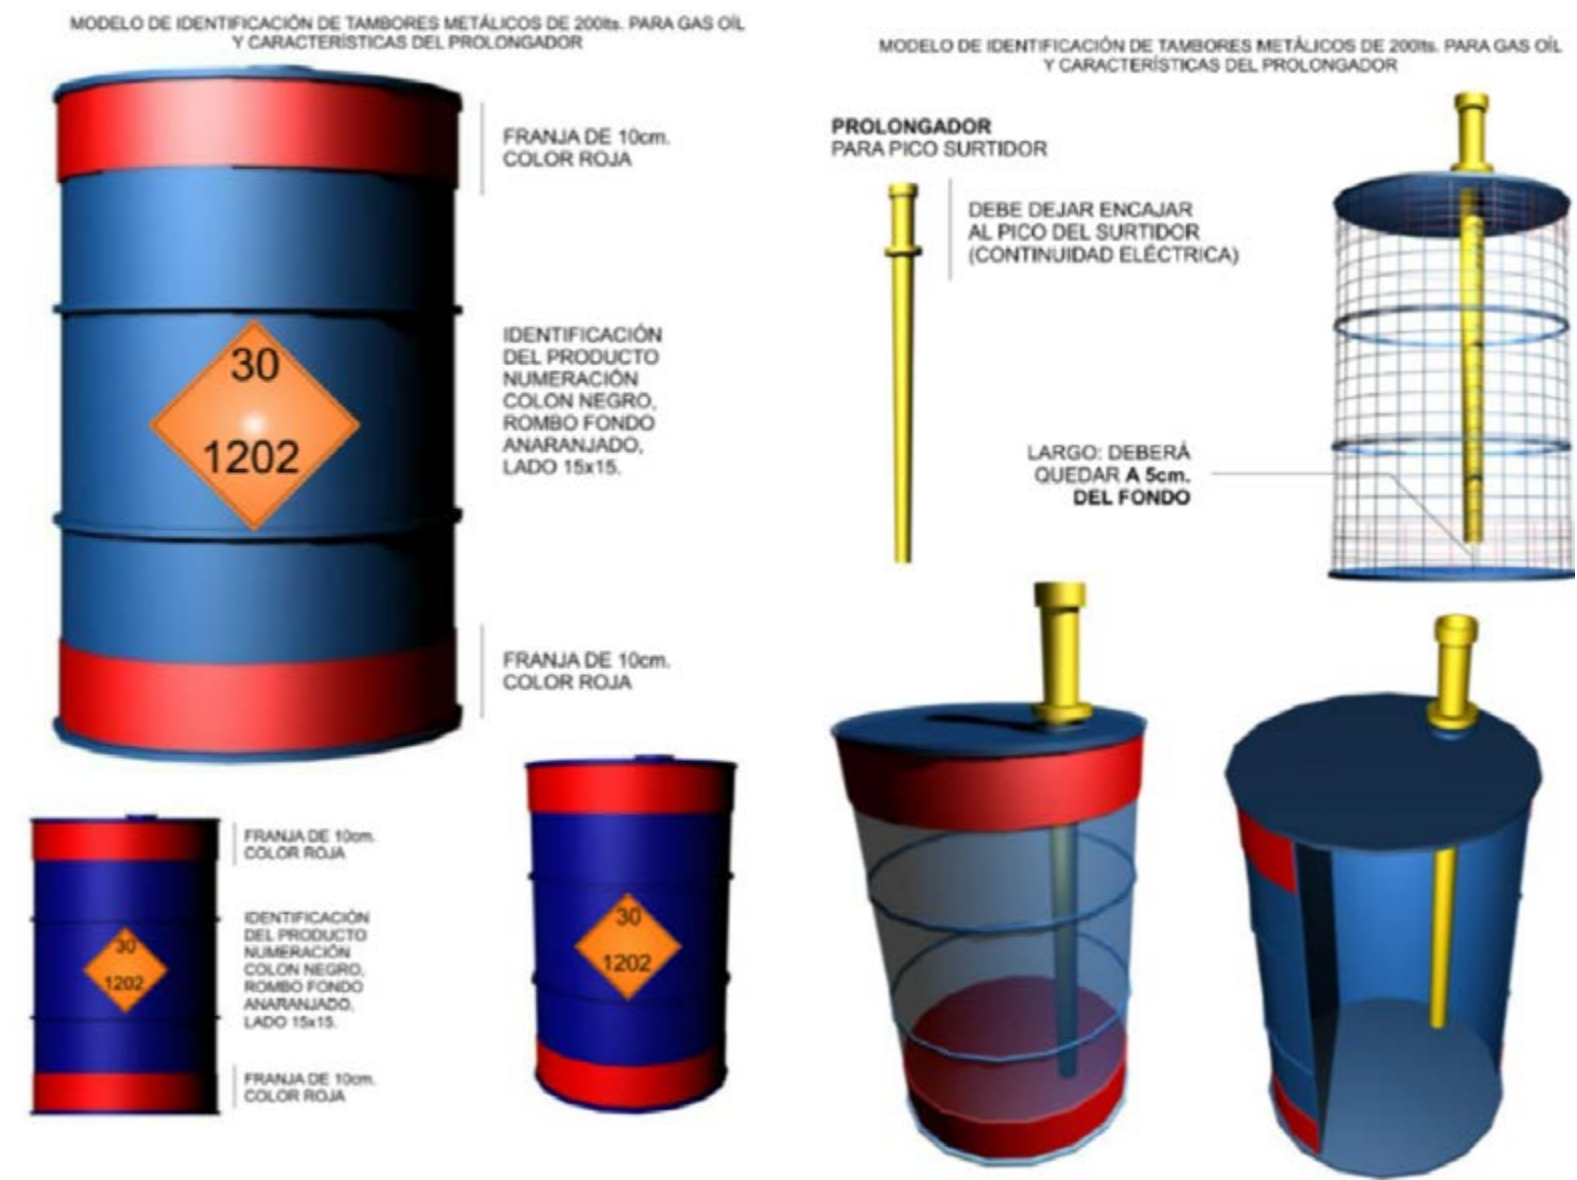

Está prohibida la carga en tambores que:

- Presenten roturas, abolladuras o pinchaduras.
- Con evidencia de óxido.
- Ausencia de cierre hermético.

Durante el proceso:

- PROHIBIDO FUMAR
- PROHIBIDO USAR CELULAR
- PROHIBIDO PEATONES/AS

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Despacho en batanes, bidones y tambores

1

CONDICIONES A CUMPLIR PARA CARGA EN BIDONES

- Solo podrá realizarse en bidones:
 - Homologados.
 - De material plástico o metálico indeformable.
 - Contar con tapa que permita el cierre hermético.
 - Apto para carga de hidrocarburos.

2

CARGA EN BIDONES

- El cliente deberá:
 - Colocar el bidón junto al surtidor.
- El vendedor o la vendedora deberá:
 - Posicionar el bidón en el piso (deberá estar apoyado en el piso durante toda la carga). Introducir el pico del surtidor en el bidón.
 - Iniciar carga continua hasta el 90 % del volumen del bidón.
 - Permanecer durante todo el proceso de carga para cortar el suministro en caso de presentarse algún inconveniente.
 - Retirar el pico y colocar la tapa hermética en el bidón.
 - Usar pico prolongador.



BIDÓN HOMOLOGADO



CARGA EN EL BIDÓN



CARACTERÍSTICAS	BIDÓN
Capacidad	5 - 20 litros.
Volumen máximo a cargar	90 %
Cantidad a vender permitida por cliente	60 litros.
Combustible permitido	Gasoil en todas sus formulaciones. Naftas Kerosene.

Está prohibido:

- La carga en bidones que hayan contenido otro tipo de productos (productos de limpieza, fertilizantes, alimenticios, etc.).
- La carga en botellas plásticas o de vidrio.
- Realizar la carga en el interior del vehículo.
- Elevar del piso el bidón durante la carga.

Durante el proceso:

-  PROHIBIDO FUMAR
-  PROHIBIDO USAR CELULAR
-  PROHIBIDO PEATONES/AS

