




→ ACCEDÉ AL PROCEDIMIENTO
RETIRAR AGUA DE TANQUES
Y SUMPS

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Retiro de agua en tanques subterráneos y sumps

TANQUE DE COMBUSTIBLE

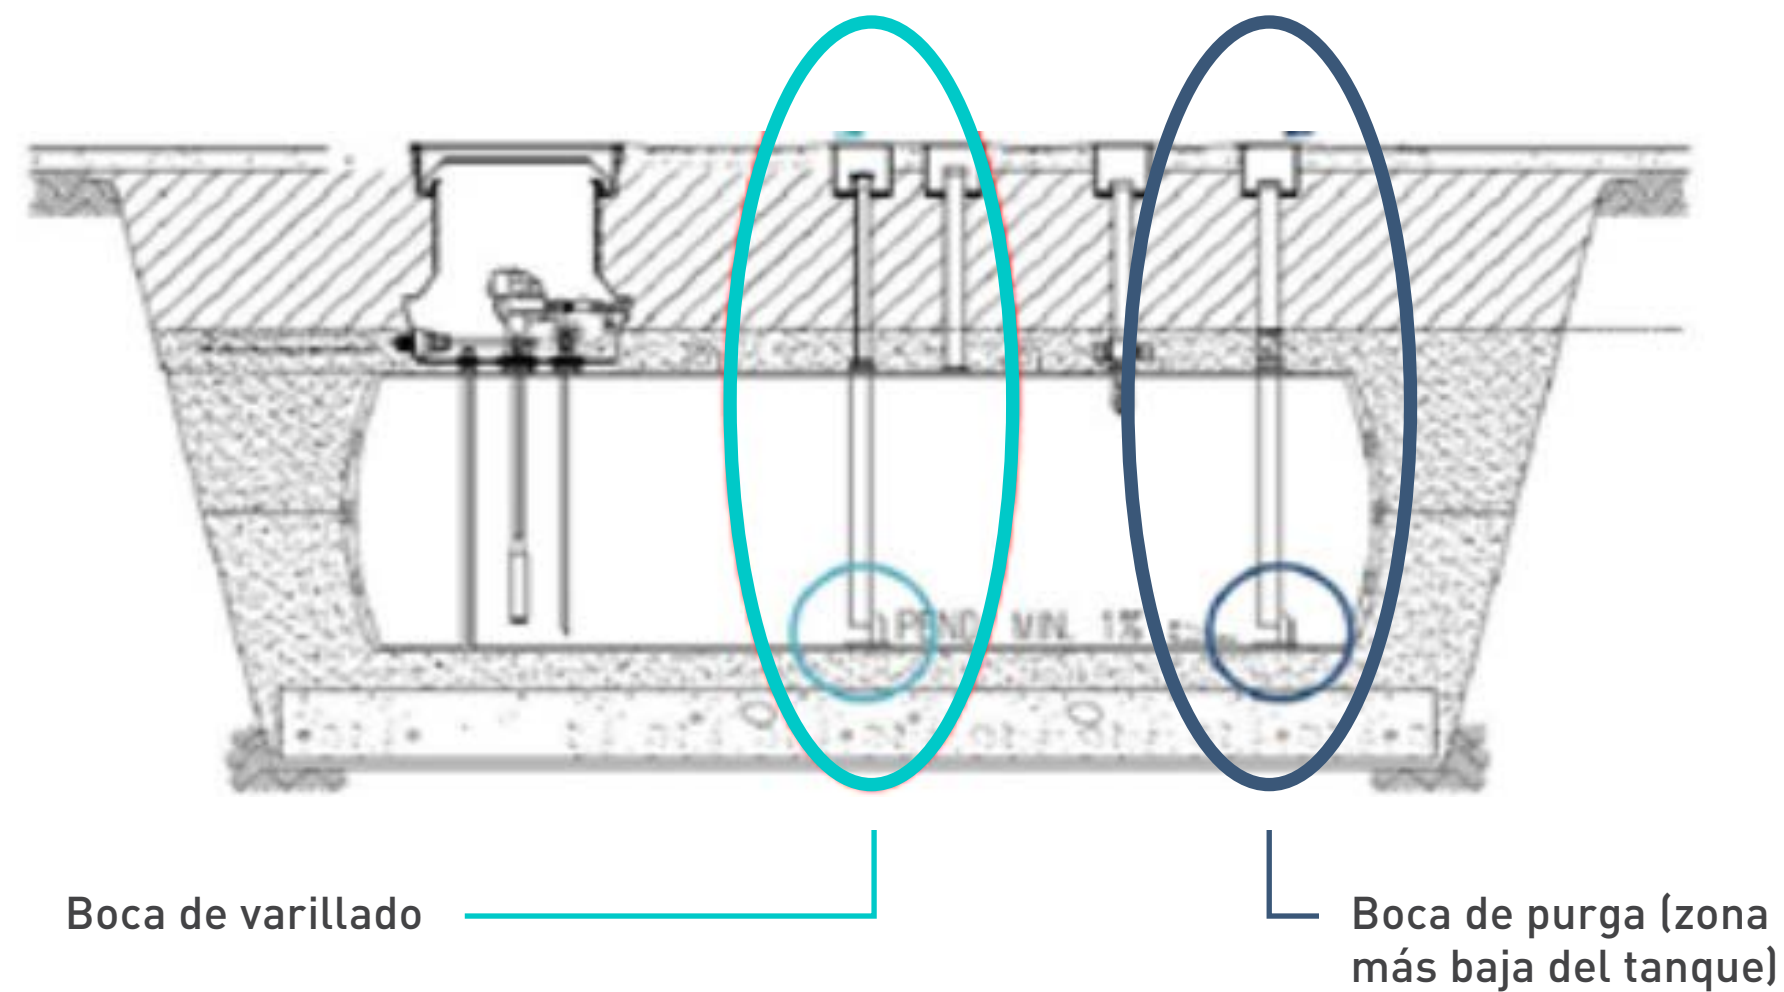

1

PREPARAR ZONA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN TANQUES



Colocar:

- Conos, preferentemente unidos con cadenas de plástico, para delimitar la zona e impedir el paso de vehículos y/o personas, de manera tal que cubran un radio de 2 metros como mínimo.
- Extintor rodante de 50/70 kg en el sector.
- Rollo de papel absorbente.
- Comprobar que no existan trabajos en caliente, trabajos con generación de chispas en la zona.

2

EXTRAER AGUA DE TANQUE SUBTERRÁNEO



- Suspender el despacho.
- Introducir caño o manguera de succión por la boca de purga (zona de mayor profundidad, donde se acumula agua y suciedad) hasta el fondo de tanque.
- Poner en funcionamiento la bomba y comenzar la extracción de agua. Si contás con kit sacamuestras, podés hacer extracciones varias veces hasta eliminar el agua.
- Una vez que comience a salir combustible limpio, suspender la extracción.
- Realizar varillado con pasta detectora para verificar la ausencia de agua según **ficha Varillado de tanques subterráneos**.

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Retiro de agua en tanques subterráneos y sumps

3

PREPARAR ZONA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN SUMP



- Suspenden el despacho.
- Cortar el suministro eléctrico de la bomba. Colocar tarjeta o candado de bloqueo en tablero de combustible.
- Delimitar la zona con conos.
- Colocar extintor de 50/70 kg en el sector.

4

EXTRACCIÓN DE AGUA EN SUMP



- Abrir la tapa del sump con el gancho.
- Retirar el agua con bomba y el remanente retirar con lampazo.
- El retiro de agua se debe realizar desde el exterior del sump riser.
- Si el sump se encuentra a más de 1,20 m de profundidad del nivel de piso de Playa, no se permite el descenso al mismo, lo debe realizar **personal de mantenimiento**.

5

DISPOSICIÓN DE AGUA CON HIDROCARBURO



- El agua emulsionada retirada durante esta operación se acopia transitoriamente en un recipiente apto para hidrocarburos (balde o bidón).
- Luego es depositado en un tambor o contenedor de residuos peligrosos identificado con el cartel de Y9 emulsión de agua con hidrocarburos ubicado en el interior del recinto de residuos peligrosos.

6

CIERRE DE BOCAS



- Una vez finalizada la extracción de agua guardar la varilla en la boca de purga.
- Verificar que las tapas de las bocas de purga y sump queden herméticamente cerradas (es decir, que no giren sobre su propio eje).
- Guardar los elementos de seguridad.
- Habilita el despacho.

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Retiro de agua en tanques subterráneos y sumps

PROHIBIDO DURANTE EL PROCESO

IMPORTANTE:

Para realizar el retiro de agua en tanques y sumps se debe disponer en la estación de servicio de:

- Bomba eléctrica APE, neumática o manual.
- Ganchos para levantar tapas de tanques y sump.
- Recipiente para disponer la emulsión con capacidad máx. de 20 litros.
- Conos y vallas para delimitar la zona de intervención.
- Kit para tomar muestra de fondo tanque (opcional).
- **Naftas: siempre validá con servicio técnico la efectividad de la maniobra.**



PROHIBIDO
FUMAR




PROHIBIDO
USAR CELULAR



PROHIBIDO
PEATONES/AS

EPP | Elementos de Protección Personal

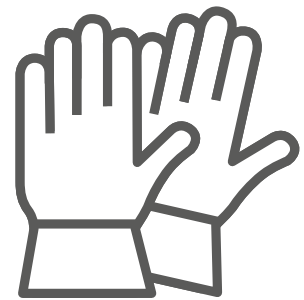


GUANTES DE
DOBLE NITRILO



CALZADO DE
SEGURIDAD



LENTES DE
SEGURIDAD

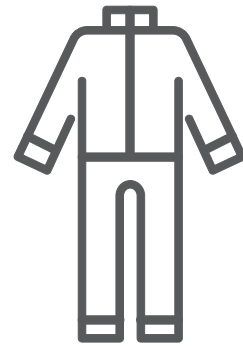

ROPA DE
TRABAJO



TAPABOCAS



PROTECTOR
FACIAL



BANDOLERA
REFLECTIVA

Recomendamos consultar la ficha *Elementos de Protección Personal (EPP)*

