

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Varillado de tanques subterráneos

1 PREPARAR ZONA DE VARILLADO

2 PREPARACIÓN DE VARILLA


3 VARILLADO DE TANQUES PARA CONTROLAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE

4 VARILLADO POR CONTROL DE STOCK DE COMBUSTIBLE

5 CIERRE DE BOCAS DE MEDICIÓN

Boca de varillado para control de CALIDAD (boca de descarga directa)

Boca de varillado para control de STOCK

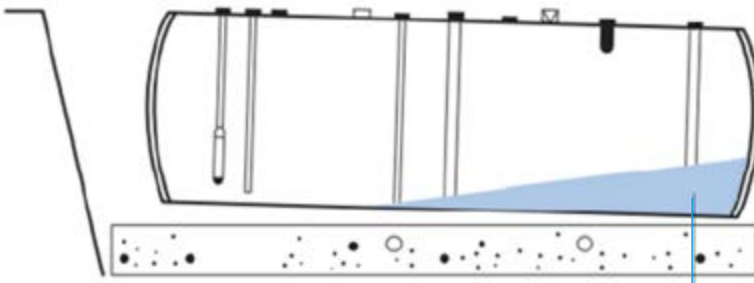

Acumulación de AGUA



QR DE AVISO
A SERVICIO TÉCNICO

MIRÁ LA FICHA
RETIRO DE AGUA EN TANQUES
SUBTERRÁNEOS Y SUMPS



Colocar:

- Conos, preferentemente unidos con cadenas de plástico, para delimitar la zona e impedir el paso de vehículos y/o personas, de manera tal que cubran un radio de 2 metros como mínimo.
- Extintor rodante de 50/70 kg en lugar próximo a las bocas de varillado.
- Rollo de papel absorbente.
- Comprobar que no existan trabajos en caliente, trabajos con generación de chispas en la zona.

MIRÁ LA FICHA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)



- Limpiar con papel absorbente la zona de la varilla donde se va a aplicar la pasta detectora (se prohíbe usar mopa, trapos de tela y paños).
- Disponer los residuos peligrosos en el contenedor identificado para tal fin.
- Aplicar una película delgada y uniforme de pasta detectora de agua de aproximadamente 20 cm de largo en una de las caras no milimetradas de la varilla.



Este varillado se realiza en la boca de purga o en la zona más baja de cada tanque con pasta detectora de agua.

- Si la pasta detectora no cambia de color quiere decir que no hay agua en tanque y se puede despachar.
- Si la pasta detectora cambia de color, se debe suspender el despacho por detección de agua y dar aviso a Servicio Técnico a través del código QR.
- Registrar en el libro de varillado la existencia de agua y proceder al retiro de agua en tanque (ver ficha).



- Realizar en la boca de varillado para stock, previo a la descarga de combustible o de acuerdo a procedimiento vigente de control de stock.
- Retirar rápidamente y visualizar la marca hasta donde está húmeda la varilla.
- Registrar la medición de stock.



- Una vez finalizada la operación, guardar la varilla en un lugar seguro, previa limpieza de la misma con papel absorbente.
- Verificar que las tapas de boca de purga y de varillado queden herméticamente cerradas (es decir, que no gire sobre su propio eje).
- Guardar los elementos de seguridad.
- En caso de necesitar trasladar la varilla de un tanque a otro, debe limpiarse con papel absorbente para evitar goteos.
- Disponer los residuos peligrosos en el contenedor identificado para tal fin.



» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Varillado de tanques subterráneos

IMPORTANTE: El varillado debe realizarse:

- Previo a la recepción de combustible desde el camión cisterna.
- Posterior a una lluvia o evento que haga presumir el posible ingreso de agua a los tanques subterráneos.
- Como mínimo una vez por semana.
- Cuando varillás, introducí lentamente la varilla para evitar que golpee el conducto y el fondo del tanque de almacenaje.

PROHIBIDO DURANTE EL PROCESO



PROHIBIDO
FUMAR



PROHIBIDO
USAR CELULAR




PROHIBIDO
PEATONES/AS



PROHIBIDO UTILIZAR
MOPA, TRAJOS DE
TELA Y PAÑOS

EPP | Elementos de Protección Personal

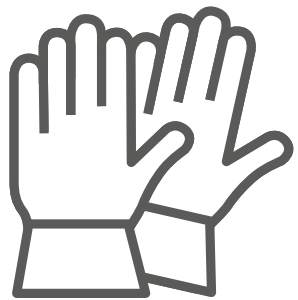


GUANTES DE
DOBLE NITRILO



CALZADO DE
SEGURIDAD



LENTES DE
SEGURIDAD

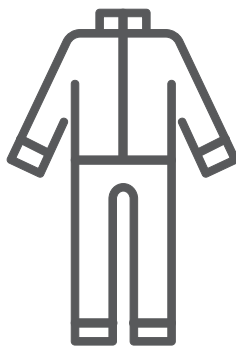

ROPA DE
TRABAJO



TAPABOCAS



PROTECTOR
FACIAL



BANDOLERA
REFLECTIVA

Recomendamos consultar la ficha *Elementos de Protección Personal (EPP)*

