.tran 0 20s 11.5s 0.6m
.param tdv=1 tdt=1 fn1=60 omega_n={2*pi*fn1}
.options vntol=10 abstol=100m reltol=0.01

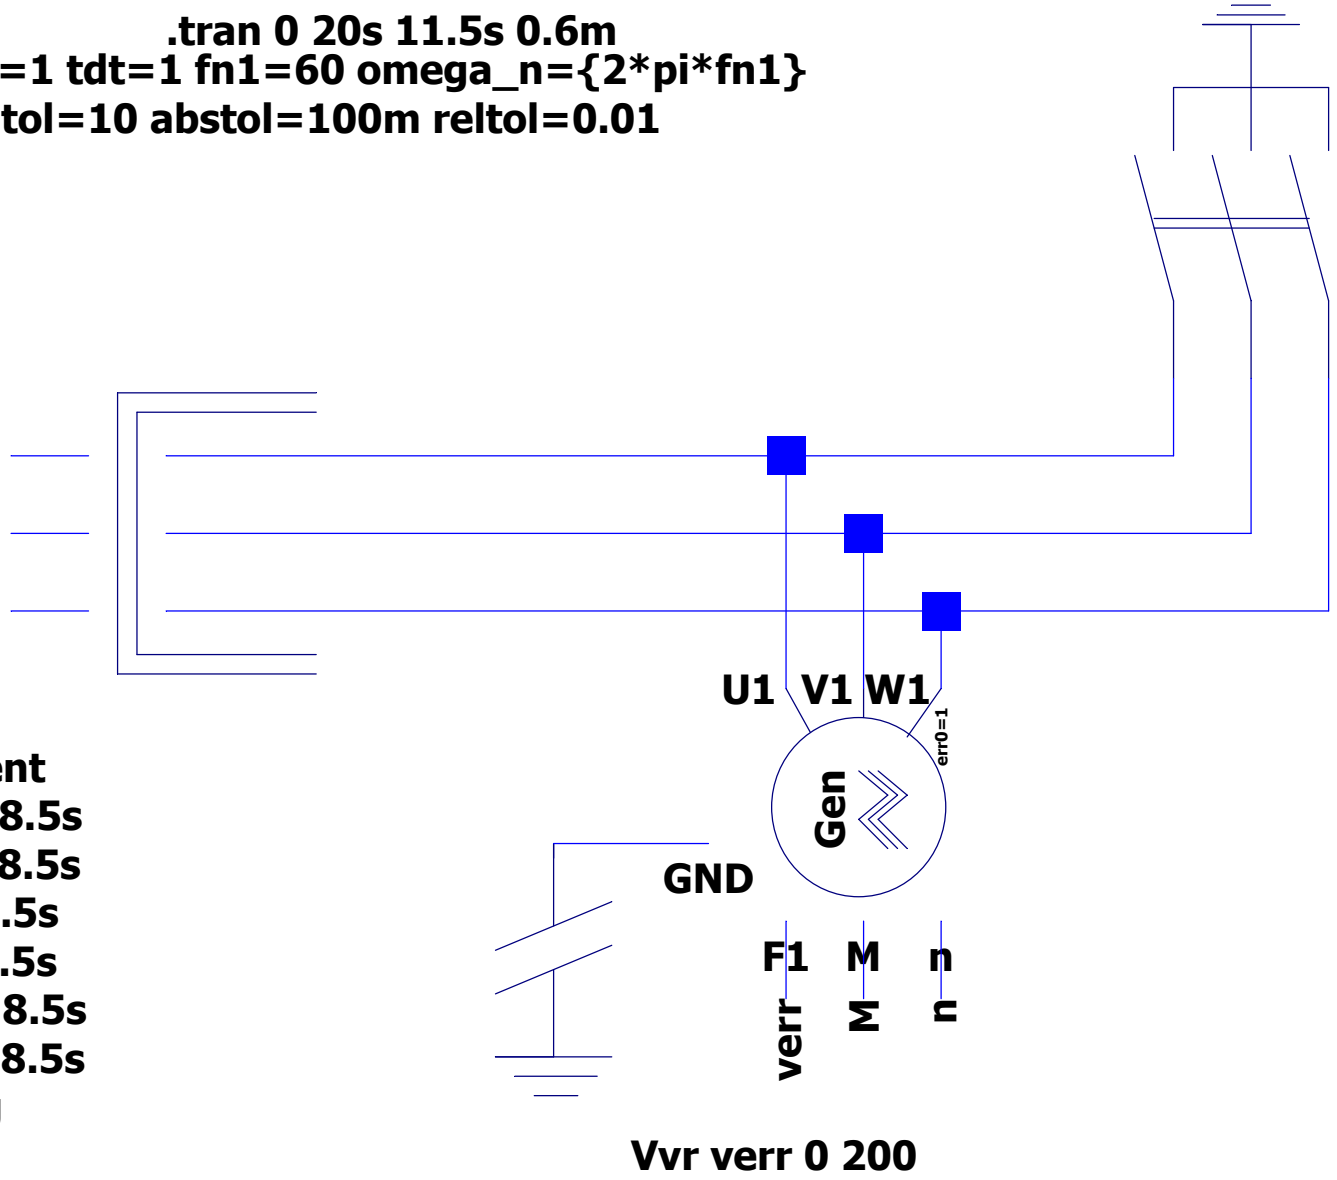

Vvr verr 0 200

*Steadystate: no more damping present
.meas TRAN USX FIND V(gen:usx) AT 8.5s
.meas TRAN USY FIND V(gen:usy) AT 8.5s
.meas TRAN ISX FIND V(gen:isx) AT 8.5s
.meas TRAN ISY FIND V(gen:isy) AT 8.5s
.meas TRAN IMX FIND V(gen:imx) AT 8.5s
.meas TRAN IMY FIND V(gen:imy) AT 8.5s
* See output at VIEW spice output log