热敏打印机方案介绍

1 产品概述

随着电子信息化、自动化程度提高,条码识别技术的发展,热敏打印机的应用范围也在不断扩大,已从传统的办公和家庭传真文档,快速向商业零售、工业制造业、交通运输业、物流、金融、彩票、医疗、教育等新兴专业应用领域拓展。

2 打印原理

热敏打印机的原理是,在介质基底上(通常是纸)覆上一层热敏材料,将热敏材料加热一段时间后变成深色(一般是黑色,也有蓝色)。这种化学反应是在一定的温度下进行的。高温会加速这种化学反应。当温度低于 60℃时,热敏材料需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色;而当温度为 200℃时,这种反映会在几微秒内完成。

热敏打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由打印机进行逻辑控制,当被驱动时,就在热敏纸上产生一个与加热元素相应的图形。控制加热元素的同一逻辑电路,同时也控制着进纸,因而能在整个标签或纸张上印出图形。

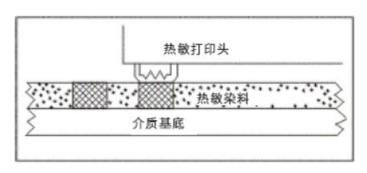


图 1、热敏打印机的原理

3 使用芯片

本文描述的热敏打印机方案,是基于上海航芯 ACM32F403 系列的 MCU 进行设计。

ACM32F403 芯片的内核基于 ARMv8-M 架构,支持 Cortex-M33 和 Cortex-M4F 指令集。芯片内核支持一整套 DSP 指令用于数字信号处理,支持单 精度 FPU 处理浮点数据,同时还支持 Memory Protection Unit(MPU)用于提升

应用的安全性。

ACM32F403 系列芯片最高工作频率可达 180MHz,内嵌数学硬件加速,内置最大 512KB 的 eFlash 和最大 192KB SRAM。芯片集成了一个 12 位多通道 2M sps 高精度 ADC、一个 12 位 2 通道的 DAC、多达 3 路运放、2 路比较器,集成了 1 个高级定时器,6 个通用 16 位定时器,1 个通用 32 位定时器,2 个基本 16 位定时器,1 个系统看门狗,1 个独立看门狗,一个低功耗的实时钟(RTC),内置多路 UART、LPUART、SPI、I2C、I2S、CAN、全速 USB 等丰富的通讯外设,内建 AES、CRC、TRNG 等算法模块。

4 方案特点

- 支持蓝牙、USB、UART等多种通讯接口的打印方式;
- 支持无任务时自动进入断电模式,续航时间更长;
- 支持打印高温、缺纸和低电量报警;
- SPI FLASH 存放字库,支持在线更新字库,可调整字体、大小、粗细等;
- 支持 MCU 和 BLE 芯片固件在线升级;

5 设计方案

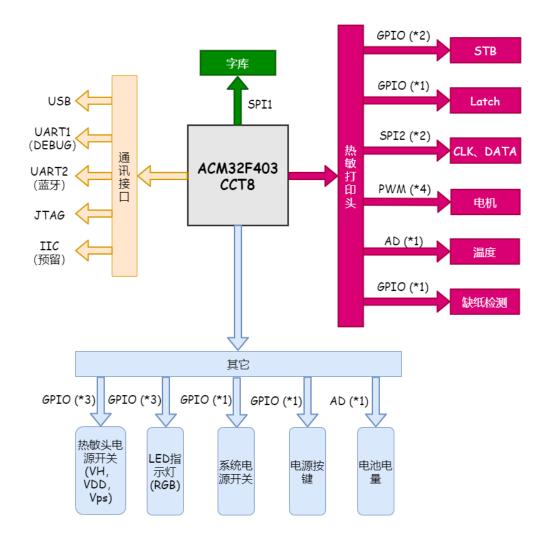


图 2、基于 ACM32F403 热敏打印机设计方案框图

6 功能介绍

6.1 多接口打印流程

本方案可以通过 UART、USB 和蓝牙接口接收数据,并通过 ACM32F403 芯片的 Timer, GPIO, ADC、SPI 等模块进行热敏打印机头的打印工作。

具体流程如下:

- 1)通过 UART、USB 和蓝牙接口接收数据,数据需要通过 GBK 码的方式发送,并存储到芯片内部;
- 2)将每个字的 GBK 码,通过 SPI 接口查询到 SPI FLASH 上字库中对应的数据,并传输到打印 buffer 中;
 - 3) 芯片通过 Timer 来控制步进电机运行的速度和打印机头加热的时间,通

过 GPIO 来控制加热使能和控制步进电机的前进和后退,ADC 来检测打印机温度,最终完成打印工作。

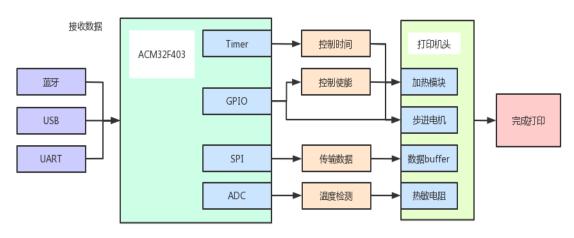


图 3、多接口打印流程

6.2 字库更新流程

本方案内部 firmware 实现了一个 UART 接收数据, SPI 下载数据的系统,采用类似 7816 T=1 的数据格式进行传输,将字库的 BIN 文件下载到 SPI FLASH 中,以实现字库的下载和更新。因为片外 SPI FLASH 大小的原因,默认只支持 24*24大小的字体打印,如果更换字体,需要重新下载字库文件。



图 4、字库下载流程

本方案支持字库的更新,可以调节打印字体的字体、大小,粗细等参数。字库更新后需要修改 firmware 代码,以实现不同字体的打印。



图 5、字体设置参数

6.3 字库调用流程

本方案中的 SPI FLASH 中能存放字体大小为 16*16 或 24*24 的字库,并且有完整的配套 firmware 代码。

具体字库调用流程如下:

- 1) 从 UART、USB 或 BLE 接口接收需要打印文字的 GBK 码;
- 2) 更具 GBK 码计算出该文字在字库中的内码;
- 3) 通过 SPI 接口读取字库中内码的数据,数据长度根据字体大小来定;
- 4)将读出的数据传输到打印机头,完成打印。

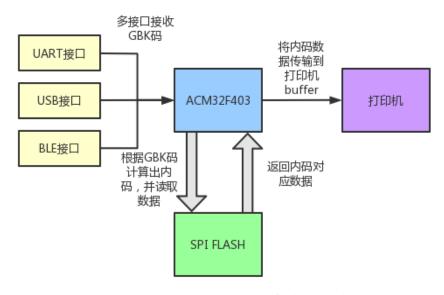


图 6、字库调用流程

6.4 数据打印流程

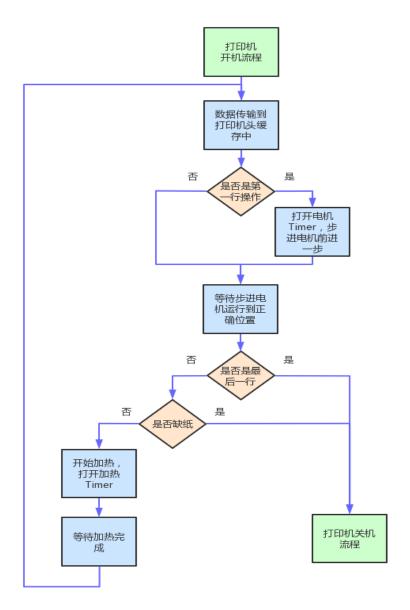


图 7、数据打印软件流程

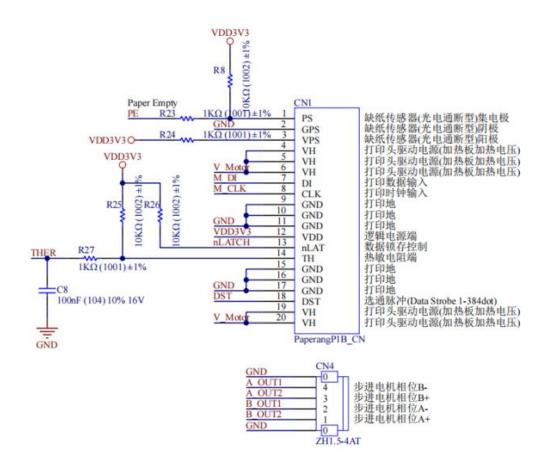


图 8、打印机芯和步进电机原理图

数据打印流程:

- 1) 打印机开机流程;
- 2) 将打印数据通过 SPI 接口传输到打印机缓存;
- 3) 判断是否是第一行,如果是打开电机 Timer,并前进一步;
- 4) 判断是否是最后一行或者是否缺纸,如果是进入打印机关机流程;
- 5) 开始加热,打开加热 Timer,并等待加热完成;
- 6) 循环 2) ~5), 直到打印完毕。

打印机开机流程:

- 1) 将打印机 DST (选通脉冲) 信号设为低电平;
- 2) 将打印机 LATCH (数据锁存) 信号设为高电平;
- 3) 打开热敏头逻辑电源:
- 4) 打开热敏头加热电源。

打印机关机流程:

1) 停止加热 Timer;

- 2) 关闭热敏头加热电源;
- 3) 将打印机 DST (选通脉冲) 信号设为低电平;
- 4) 将打印机 LATCH (数据锁存) 信号设为高电平:
- 5) 关闭热敏头逻辑电源。

6.5 电源控制系统介绍

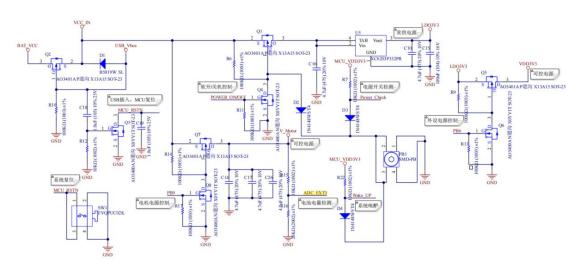


图 9、电源控制系统介绍

- 1)供电:系统采用单节锂电池 4.2V 或者 USB5V 供电;
- 2) 异常: 当 MCU 内部程序跑飞/死机时,首先可以按下 SW1 复位 MCU,再不行可以按住正常开/关机键,再插入 USB 线使 MCU 复位;
- 3) 开机:系统未通电时,按住开/关机键,此时 MCU 上电,MCU 开始从 eFlash 启动,初始化成功后将 POWER_ON/OFF 信号置高,双色灯中的绿灯点亮 (InitPass_常亮、内部锂电池充电满_常亮),若初始化失败或检测到异常/错误(比如电池电量低,外设初始化失败、通信不正常等),将双色灯中的红灯点亮(Err1_常亮、Err2_1s 闪、Err3_快闪);
- 4) 关机:系统通电时,按住开/关机键,Power_Check 引脚会检测到一个下降沿,并且接着会有持续的低电平,松开按键后,再将电源控制信号拉低:
- 5) 正常关机的顺序是: 先灭灯, 然后断电机驱动电源和外设电源, 再断 MCU 电源:
- 6) PB1 为开/关机按键与系统唤醒键,SW1 为系统唤醒按键与复位键,通常情况,用户按一下是要唤醒系统,长按是正常开关机;
- 7)没有打印任务时,需要关闭电机电源和外设电源,来节省锂电池电量;所以系统经过定时进入待机前,MCU关闭电机驱动电源/外设电源后,进入待机。