

# OMX メディアコンポーネント

ユーザーズマニュアル WMA Standard デコーダ編

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

#### ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

築

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- **11.** 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- **12.** 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

# 商標について

- ・ Linux® は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ ARM®は、ARM 社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
- ・ その他, 記載の会社名, 製品名などは, 各社の登録商標または商標です。
- ・ 本文中では登録商標または商標の記号(® または ™)を省略しています。



# 目次

1. (株)	要	3
1.1.	本書の概要	3
1.2.	WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネント概要および本書の範囲	
1.3.	関連文書	
1.4.	用語集	4
1.5.	Role 名とコンポーネント名	4
2. 機	能	5
2.1.	詳細機能	5
2.1	1.1. デコード機能	5
2.1	1.2. ポート情報変更通知機能	6
2.2.	ポート	6
3. 入	出力データフォーマット	7
3.1.	バッファペイロード	7
3.2.	入力バッファのデータフォーマット	9
3.3.	出力バッファのデータフォーマット	
4. AI	PI リファレンス	13
5. イ	ンデックス	14
5.1.	WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの標準インデックス	14
5.2.	WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの拡張インデックス	15
5.3.	各 OpenMAX IL Macro 関数で設定できるインデックス	15
6. 構	造体	16
6.1.	OMX_AUDIO_PORTDEFINITIONTYPE	17
6.2.	OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE	
6.3.	OMX_AUDIO_PARAM_MP3TYPE	
6.4.	OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE	
6.4	4.1. バッファフラグ(nFlags)	23
7. イ	ベント	24
8. 使	・ 用メモリ	25



# 図目次

Figure 1-1 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのソフトウェア構成と説明範囲	
Figure 3-1 入力バッファのデータ格納形式	
Figure 3-2 出力バッファのデータ格納形式 (1 ペイロードの出力データ単位)	7
Figure 3-3 出力バッファのデータ格納形式(連続)	8
Figure 3-4 入力バッファのデータフォーマット	9
Figure 3-4 入力バッファのデータフォーマット	9
Figure 3-4 入力バッファのデータフォーマット	10
Figure 3-5 出力バッファのデータフォーマット	11
Figure 3-6 出力チャネルによるデータフォーマット	12
表目次	
Table 1-1 関連文書一覧	4
Table 1-2 用語集	4
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	4
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名         Table 2-1 対応する規格及び機能	4
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	4
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名         Table 2-1 対応する規格及び機能	
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名Table 2-1 対応する規格及び機能Table 2-4 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのポート	
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	4 6 14 15 15
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	4561415151623
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	4561415151623
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	456151516232324



OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル WMA Standard デコーダ編

Rev. 1.00 2014, 10, 10

### 1. 概要

#### 1.1. 本書の概要

本書は、OMX メディアコンポーネントのユーザーズマニュアルです。WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの仕様について説明します。

本書は関連文書[1]および関連文書[2]とあわせて読んでください。

#### 1.2. WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネント概要および本書の範囲

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのソフトウェア構成と説明範囲を「Figure 1-1」に示します。WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントは OpenMAX IL の共通機能を提供する OMX Media Component Common Library とオーディオ処理の共通機能を提供する OMX Media Component Audio Common Library、WMA Standard デコーダの機能を実現する OMX Media Component WMA Standard Decoder Library から構成されます。OMX Media Component WMA Standard Decoder Library は ARM WMA Decode Middleware を制御することにより、コーデック処理を実現します。

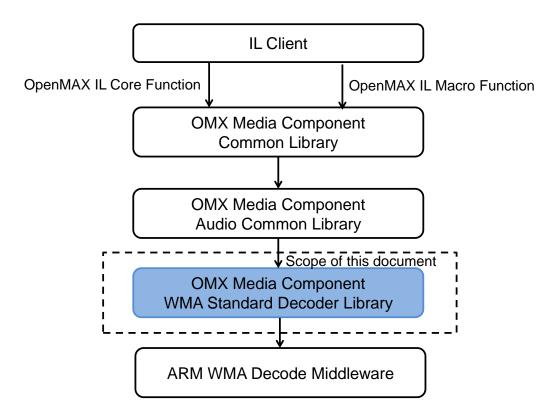


Figure 1-1 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのソフトウェア構成と説明範囲

# 1.3. 関連文書

参考資料および関連文書を「Table 1-1」に示します。

Table 1-1 関連文書一覧

項番	文書名	備考
[1]	OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル 共通編	
[2]	OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル オーディ	
	才共通編	
[3]	OpenMAX Integration Layer Application Programming	http://www.khronos.org/registry/omxil/
	Interface Specification Version 1.1.2, September 1, 2008	specs/OpenMAX_IL_1_1_2_Specifica
		tion.pdf
[4]	Advanced Systems Format (ASF) Specification Revision 01.20.03	

## 1.4. 用語集

本書で使用する用語について、「Table 1-2」に示します。

Table 1-2 用語集

用語	略称	概要説明
Audio Port Base	APB	オーディオメディアコンポーネントのポート・インデックスのベース値です。この
		ベース値にオフセット値を加算することで、入力ポート及び出力ポートのポート・インデッ
		クス値を求めます。
OpenMAX IL	-	Khronos Group が規定しているオープンな API で、グラフィック、オーディオ、
		画像ライブラリなどのコーデックに広く利用されているプリミティブなメディア
		処理へのアクセスを標準化したものです。
コンポーネント	-	OpenMAX IL 仕様書における Component を指します。
メディアコンポーネント	MC	マルチメディア処理を行うコンポーネントであり、OpenMAX IL で定義されてい
		る Component に相当します。
IL Client	-	OpenMAX IL Core およびコンポーネントの機能を利用するソフトウェアを指しま
		す。

# 1.5. Role 名とコンポーネント名

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの Role 名とコンポーネント名を「Table 1-3」に示します。

Table 1-3 Role 名とコンポーネント名

Role 名	コンポーネント名
audio_decoder.wma	OMX.RENESAS.AUDIO.DECODER.WMA

# 2. 機能

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントは、Windows Media® Audio 規格で圧縮されたデータをデコードする機能を提供するメディアコンポーネントです。

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントは、入力バッファに圧縮されたデータが格納されるとデコード処理を行い、デコードして得られたリニア PCM データを出力バッファに格納します。

#### 2.1. 詳細機能

#### 2.1.1. デコード機能

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントが対応している規格および機能を以下に示します。

#### 符号化方式 Microsoft Windows Media Audio Standard L3 profile 入力フォー<u>マット</u> 入力チャネル 1,2 チャネル 入力サンプリング周波数 8 / 11.025 / 16 / 22.05 / 32 / 44.1 / 48 kHz 5 - 320kbps(CBR), - 385kbps(VBR) 入力ビットレート 16 ビットリニア PCM (チャネルインターリーブ形式) 出力フォーマット 1 チャネル 出力チャネル 2 チャネル 出カサンプリング周波数 入力したサンプリング周波数と同じ

Table 2-1 対応する規格及び機能

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントは以下の機能に対応していません。

- ・WMA Pro, Voice, Lossless CODEC でエンコードしたデータの復号
- ・DRM(Digital Rights Management)で保護されたストリームの復号

#### 2.1.2. ポート情報変更通知機能

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントは、入力データをデコードすることにより、「出力サンプリング周波数」、「出力チャネル数」、「出力チャネルマッピング」の情報が変化した場合にイベントを発行します。詳細は7章を参照してください。

#### 2.2. ポート

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントは、入力ポート1つと出力ポート1つを持ちます。

入力ポートには圧縮データを入力する入力バッファがあり、出力ポートにはリニア PCM データを出力する 出力バッファがあります。

Table 2-2 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのポート

コンポーネント	ポート・インデックス	タイプ
WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネント	APB+0	入力ポート
	APB+1	出力ポート

# 3. 入出力データフォーマット

#### 3.1. バッファペイロード

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの入力バッファへのデータの格納形式を「Figure 3-1」に示します。図中の"fn"は圧縮データの順番(ペイロード番号)を示します。WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントへの圧縮データの入力は、ペイロード単位で格納します。1 つの入力バッファに入りきらないペイロードについては、複数のバッファにペイロードデータを格納してください。ペイロードの終端が格納されているバッファのバッファクラグ (OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体 nFlags)にOMX\_BUFFERFLAG\_ENDOFFRAMEを設定してください。

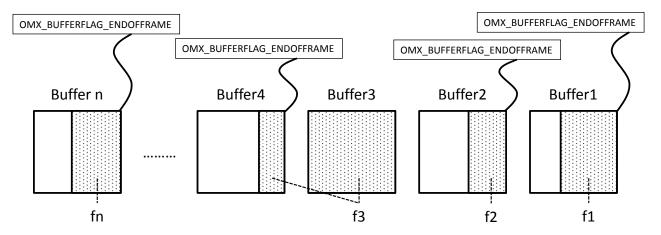


Figure 3-1 入力パッファのデータ格納形式

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの出力バッファへのデータの格納形式を「Figure 3-2」「Figure 3-3」に示します。WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントは、デコードしたリニア PCM データを 1ペイロードの出力データ単位もしくは、連続してバッファへ格納することが可能です。ただし、リニア PCM の 1 サンプルおよび、同時刻のリニア PCM サンプル(全チャネル)は同じバッファに格納されます。

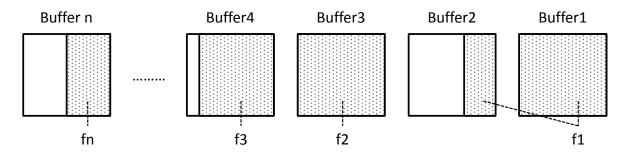


Figure 3-2 出力パッファのデータ格納形式(1 ペイロードの出力データ単位)

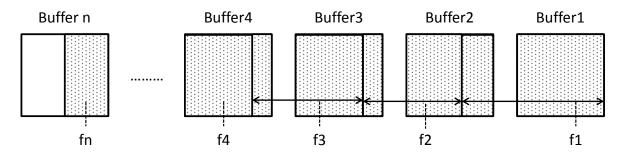


Figure 3-3 出力パッファのデータ格納形式(連続)

## 3.2. 入力バッファのデータフォーマット

入力バッファのデータフォーマットを「Figure 3-4」に示します。ストリームデータの Payload Data もしくは、Sub-Payload Data をバッファに格納し、データサイズを OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体の nFilledLen に指定します。

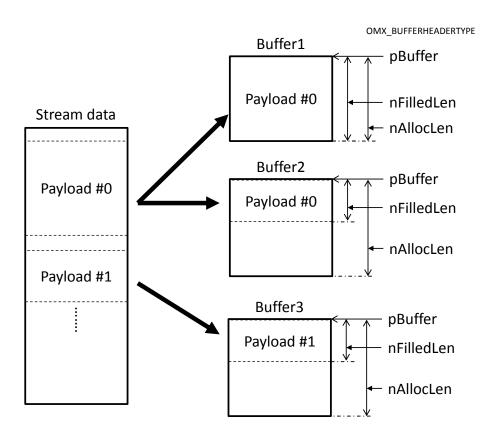


Figure 3-4 入力パッファのデータフォーマット

Payload			
Stream Number			
Media Object Number			
Offset Into Media Object			
Replicated Data Length			
Replicated Data			
Payload Data			

Figure 3-5 Payload データフォーマット

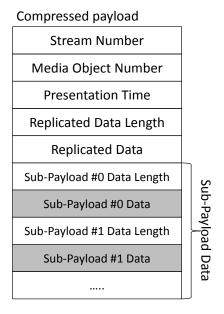


Figure 3-6 Compressed Payload データフォーマット

Payload (Payload Data), Compressed Payload(Sub-Payload Data)については「Advanced System Format (ASF) Specification 」(関連文書[4])を参照してください。

# 3.3. 出力バッファのデータフォーマット

WMA Standard デューダ・メディアコンポーネントでは、「Figure 3-7」に示すように、OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体のメンバで示されるアドレスから nFilledLen で示されるサイズ分のデータが格納されます。

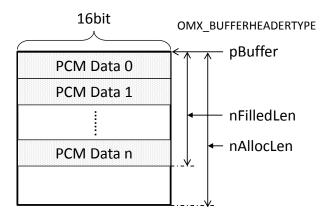


Figure 3-7 出力パッファのデータフォーマット

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントでは、出力チャネルによって PCM データの配置が異なります。出力チャネルごとのフォーマットを「Figure 3-8」に示します。

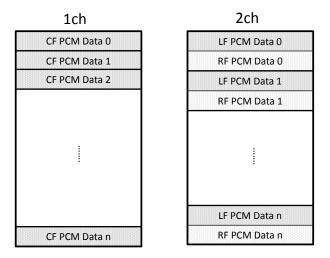


Figure 3-8 出力チャネルによるデータフォーマット

# 4. API リファレンス

関連文書[2]を参照してください。

# 5. インデックス

# 5.1. WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの標準インデックス

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントが使用できる標準のインデックス一覧を「Table 5-1」に示します。

Table 5-1 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントが使用できるインデックス一覧

	ディアコンポーネントが使用できるインデックス一覧			
	対応する構造体名			
訳明				
ParamAudioInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体			
関連文書[1]を参照してください				
ParamVideoInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体			
関連文書[1]を参照してください				
ParamImageInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体			
関連文書[1]を参照してください				
ParamOtherInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体			
関連文書[1]を参照してください				
ParamStandardComponentRole	OMX_PARAM_COMPONENTROLETYPE 構造体			
関連文書[1]を参照してください				
ParamCompBufferSupplier	OMX_PARAM_BUFFERSUPPLIERTYPE 構造体			
関連文書[1]を参照してください				
ParamPortDefinition	OMX_PORTDEFINITIONTYPE 構造体			
関連文書[1]、関連文書[2]を参照してくだ	さい			
ParamAudioPortFormat	OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE 構造体			
関連文書[2]を参照してください				
ParamAudioWma	OMX_AUDIO_PARAM_WMATYPE 構造体			
WMA に関する各種情報を設定・取得でき	きます。			
ParamAudioPcm	OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE 構造体			
PCM に関する各種情報を設定・取得でき				
	インデックス   説明   ParamAudioInit   関連文書[1]を参照してください   ParamVideoInit   関連文書[1]を参照してください   ParamImageInit   関連文書[1]を参照してください   ParamOtherInit   関連文書[1]を参照してください   ParamStandardComponentRole   関連文書[1]を参照してください   ParamCompBufferSupplier   関連文書[1]を参照してください   ParamPortDefinition   関連文書[1]、関連文書[2]を参照してくだ   ParamAudioPortFormat   関連文書[2]を参照してください   ParamAudioWma   WMA に関する各種情報を設定・取得でき   ParamAudioPcm			

#### 5.2. WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの拡張インデックス

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントが使用できるインデックスのうち、拡張したインデックスの一覧を「Table 5-2」に示します。

Table 5-2 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントが使用する拡張インデックス一覧

インデックス (拡張インデックス名)	対応する構造体名	
説明		
OMXR_MC_IndexParamAudioOutputUnit (OMX.RENESAS.INDEX.PARAM.AUDIO.OUTPUTUNIT)	OMXR_MC_AUDIO_PARAM_OUTPUTUNITTYPE 構造体	
関連文書[2]を参照してください		
OMXR_MC_IndexParamAudioPortSettingMask (OMX.RENESAS.INDEX.PARAM.AUDIO. PORTSETTINGSEVENTMASK)	OMXR_MC_AUDIO_PARAM_PORTSETTINGSEVENTMASK TYPE 構造体	
関連文書[2]を参照してください		

# 5.3. 各 OpenMAX IL Macro 関数で設定できるインデックス

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのインデックスに対し、どの OpenMAX IL Macro 関数で設定できるか、および設定可能なポート・インデックスを「Table 5-3」に示します。

Table 5-3 各 OpenMAX IL Macro 関数で設定できるインデックス

Table of a openimitation in the state of the						
Index	Get/SetParameter		Get/Se	tConfig	Port Index	
	Get	Set	Get	Set	APB+0	APB+1
OMX_IndexParamAudioInit	Х	Х	-	-	-	-
OMX_IndexParamVideoInit	Х	х	-	-	-	-
OMX_IndexParamImageInit	Х	х	-	-	-	-
OMX_IndexParamOtherInit		х	-	-	-	-
OMX_IndexParamStandardComponentRole	Х	х	-	-	-	-
OMX_IndexParamCompBufferSupplier	Х	х	-	-	Х	Х
OMX_IndexParamPortDefinition	Х	Х	-	-	Х	Х
OMX_IndexParamAudioPortFormat	Х	х	-	-	х	х
OMX_IndexParamAudioWma		х	-	-	Х	-
OMX_IndexParamAudioPcm		Х	-	-	-	Х
OMXR_MC_IndexParamAudioOutputUnit	Х	Х	-	-	-	Х
OMXR_MC_IndexParamAudioPortSettingMask	Х		-	-	-	Х

x: 有効 -: 無効

# 6. 構造体

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの構造体の一覧を「Table 6-1」に示します。

Table 6-1 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントの構造体

	11774
構造体名	参照
OMX_AUDIO_PORTDEFINITIONTYPE	6.1 章
OMX_PARAM_COMPONENTROLETYPE	関連文書[1]
OMX_PARAM_BUFFERSUPPLIERTYPE	関連文書[1]
OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE	6.2 章
OMX_AUDIO_PARAM_WMATYPE	6.3 章
OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE	6.4 章
OMXR_MC_AUDIO_PARAM_OUTPUT_UNITTYPE	関連文書[2]
OMXR_MC_AUDIO_PARAM_PORTSETTINGSEVENTMASKTYPE	関連文書[2]

本章の構造体説明における、メンバ説明欄の読み方を以下に示します。

✔ インデックスに対応している構造体のメンバ説明

# 【メンバ】

メンバ名	Get	Set
メンバ名を示し ます。	OMX_GetParameter、 OMX_GetConfig で指定された場 合のメンバの属性を示します。	OMX_SetParameter、 OMX_SetConfig で指定された場 合のメンバの属性を示します。
	"R"と記述されている場合は本メンバから値を取得できます。	"W"と記述されている場合は、本 メンバに値を指定してください。
	"W"と記述されている場合は本メンバに値を指定してください。	"ー"と記述されている場合は本メンバの値は無視されます。本メンバに指定された値は設定に反映されません。

# 6.1. OMX\_AUDIO\_PORTDEFINITIONTYPE

【構造体】 関連文書[3] 4.1.5 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.5 を参照してください。

#### 【メンバ】

メンパ名	Get	Set
cMIMEType	R	-
pNativeRender	R	-
bFlagErrorConcealment	R	-
eEncoding	R	-

#### 【詳細】

#### cMIMEType

設定可能値	-
取得可能值	NULL
初期値	NULL
備考	本メンバは非対応です。

#### pNativeRender

priativorionati	
設定可能値	-
取得可能值	NULL
初期値	NULL
備考	本メンバは非対応です。

#### bFlagErrorConcealment

設定可能値	-
取得可能値	OMX_FLASE
初期値	OMX_FLASE
備考	本メンバは非対応です。

#### eEncoding

設定可能値	-		
取得可能值	nPortIndex 値		
	APB+0	OMX_AUDIO_CodingWMA	
	APB+1	OMX_AUDIO_CodingPCM	
初期値	nPortIndex	值	
	APB+0	OMX_AUDIO_CodingWMA	
	APB+1	OMX_AUDIO_CodingPCM	

#### 6.2. OMX\_AUDIO\_PARAM\_PORTFORMATTYPE

【構造体】 関連文書[3] 4.1.6 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.6 を参照してください。

【メンバ】

メンパ名	Get	Set
nSize	W	W
nVersion	R	-
nPortIndex	W	W
nIndex	W	-
eEncoding	R	-

#### 【詳細】

nSize

設定可能値	OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE 構造体のサイズ(バイト)	
取得可能值	-	
初期値	-	
備考	-	

#### nVersion

設定可能値	-
取得可能值	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
初期値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
備考	-

#### nPortIndex

111 0111110071	
設定可能値	APB+0
	APB+1
取得可能值	-
初期値	-
備考	-

#### nIndex

設定可能値	nPortIndex	値
	APB+0	0
	APB+1	0
取得可能值	-	
初期値	-	
備考	-	

#### eEncoding

設定可能値	-		
取得可能值	nPortIndex	nIndex	値
	APB+0	0	OMX_AUDIO_CodingWMA
	APB+1	0	OMX_AUDIO_CodingPCM
初期値	nPortIndex	nIndex	値
	APB+0	0	OMX_AUDIO_CodingWMA
	APB+1	0	OMX_AUDIO_CodingPCM
備考	-		

# 6.3. OMX\_AUDIO\_PARAM\_WMATYPE

【構造体】 関連文書[3] 4.1.11 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.11 を参照してください。

#### 【メンバ】

メンバ名	Get	Set
nSize	W	W
nVersion	R	-
nPortIndex	W	W
nChannels	R	W
nBitRate	R	W
eFormat	R	-
eProfile	R	-
nSamplingRate	R	W
nBlockAlign	R	W
nEncodeOptions	R	W
nSuperBlockAlign	R	W

#### 【詳細】

#### nSize

設定可能値	OMX_AUDIO_PARAM_WMATYPE 構造体のサイズ(バイト)
取得可能值	-
初期値	-
備考	-

#### nVersion

設定可能値	-
取得可能值	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
初期値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
備考	-

#### nPortIndex

設定可能値	APB+0
取得可能值	-
初期値	-
備考	-

#### nChannels

設定可能値	1~2						
取得可能值	設定値	設定値					
初期値	2	2					
備考	值 説明						
	1	1 チャネル					
	2	2 チャネル					
	Stream Proper	ties Object(ASF Header Object) O Type-Specific Data(Number of					
	Channels)を設定	<b>定してください。</b>					

#### nBitRate

設定可能値	128~(nSamplingRate * 2 * 8) - 1
取得可能值	設定値
初期値	96000
備考	Stream Properties Object(ASF Header Object) Type-Specific Data(Average Number
	Of Bytes Per Second)をビットレートに換算(8 倍)した値を設定してください。

#### eFormat

設定可能値	
取得可能值	OMX_AUDIO_WMAFormat9
初期値	OMX_AUDIO_WMAFormat9
備考	このパラメータは非対応です。

# eP<u>rofile</u>

設定可能値	-
取得可能值	OMX_AUDIO_WMAProfileL3
初期値	OMX_AUDIO_WMAProfileL3
備考	このパラメータは非対応です。

nSamplingRate

設定可能値	8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000
取得可能值	設定値
初期値	48000
備考	Stream Properties Object(ASF Header Object)の Type-Specific Data(Samples Per Second)を設定してください。

#### nBlockAlign

設定可能値	1~0xFFFF
取得可能值	設定値
初期値	4096
備考	Stream Properties Object(ASF Header Object)の Type-Specific Data(Block Alignment)を 設定してください。

#### nEncodeOptions

設定可能値	0~0xFFFF
取得可能値	設定値
初期値	15
備考	Stream Properties Object(ASF Header Object)の Type-Specific Data(wEncodeOptions) を設定してください。

nSuperBlockAlign

	J						
設定可能値	0~0xFFF	FFFFF					
取得可能值	設定値						
初期値	16384						
備考	Stream	Properties	Object(ASF	Header	Object)	の	Type-Specific
	Data(dwSuperBlockAlign)を設定してください。						

Stream Properties Object (ASF Header Object), Type-Specific Data については「Advanced System Format (ASF) Specification 」(関連文書[4])を参照してください。

# 6.4. OMX\_AUDIO\_PARAM\_PCMMODETYPE

【構造体】 関連文書[3] 4.1.7 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.7 を参照してください。

#### 【メンバ】

メンバ名	Get	Set
nSize	W	W
nVersion	R	-
nPortIndex	W	W
nChannels	R	W
eNumData	R	-
eEndian	R	-
bInterleaved	R	-
nBitPerSample	R	-
nSamplingRate	R	W
ePCMMode	R	-
eChannelMapping	R	W

#### 【詳細】

#### nSize

設定可能値	OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE 構造体のサイズ(バイト)
取得可能値	-
初期値	-
備考	-

#### nVersion

設定可能値	-
取得可能值	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
初期値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
備考	-

#### nPortIndex

III OI III I I I I I	
設定可能値	APB+1
取得可能値	-
初期値	-
備考	-

#### nChannels

設定可能値	1, 2
取得可能値	設定値もしくはデコード結果
初期値	2
備考	本設定はデコード動作に影響を与えません。

#### eNumData

設定可能値	-	
取得可能值	MX_NumericalDataSigned	
初期値	OMX_NumericalDataSigned	
備考	このパラメータは非対応です。	

#### eEndian

設定可能値	-	
取得可能值	MX_EndianLittle	
初期値	OMX_EndianLittle	
備考	このパラメータは非対応です。	

#### bInterleaved

設定可能値	-
取得可能值	OMX_TRUE
初期値	OMX_TRUE
備考	このパラメータは非対応です。

#### nBitPerSample

設定可能値	-
取得可能値	16
初期値	16
備考	このパラメータは非対応です。

#### nSamplingRate

	noampining tate		
設定可能値 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000		8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000	
	取得可能値	設定値もしくはデコード結果	
	初期値	48000	
	備考	本設定はデコード動作に影響を与えません。	

#### ePCMMode

o. emmede		
設定可能値	-	
取得可能値	OMX_AUDIO_PCMModeLinear	
初期値	OMX_AUDIO_PCMModeLinear	
備考	このパラメータは非対応です。	

eChannelMapping

	9		
設定可能値	OMX_AUDIO_Ch	annelNone	
	OMX_AUDIO_ChannelLF		
	OMX_AUDIO_ChannelRF		
	OMX_AUDIO_ChannelCF		
取得可能値	設定値もしくはデコード結果		
初期値	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF		
	eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelRF		
備考	本設定はデコード動作に影響を与えません。		
	入力データのチャネルと nChannels、eChannelMapping の関係は以下の通りです。		
			iciot condimicinapping of Mikitary 1 of the
	入力データのチ	nChannles	eChannelMapping
			•
	入力データのチ		•
	入力データのチ ャネル		eChannelMapping
	<b>入力データのチャネル</b> 1 チャネル		eChannelMapping  eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelCF

#### 6.5. 構造体のメンバの中で特有の使い方をするもの

nFlags

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントにおいて、構造体のメンバの中で、特有の使い方をするものについて「Table 6-2」に示します。

構造体名 メンバ 使い方 OMX BUFFERHEADERTYPE nOffset 未対応です。0を設定してください。 (関連文書[1] 5.1.1 章参照) nTickCount OMX\_EmptyThisbuffer()で入力する OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体に、任意の値を設定できま す。ここに設定した値は、(\*FillBufferDone)()コールバック関数 で返却される OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体のメンバに コピーされます。 nTimeStamp OMX\_EmptyThisbuffer()で入力する OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体に、任意の値を設定できま す。ここに設定した値から、出力データ情報を用いて計算を行い、 (\*FillBufferDone)()コールバック関数で返却される OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体のメンバに値が設定され ます。

Table 6-2 構造体のメンバの中で特有の使い方をするもの

# 6.5.1. バッファフラグ(nFlags)

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのバッファフラグ (OMX\_BUFFERHEADERTYPE 構造体の nFlags) の対応について示します。

「6.5.1項」を参照してください。

フラグ名(nFlags)	対応について
OMX_BUFFERFLAG_EOS	関連文書[2]に示すとおり、使用できます。
OMX_BUFFERFLAG_STARTTIME	入力バッファに設定されたフラグを、関連する出力バッファに伝達します
OMX_BUFFERFLAG_DECODEONLY	が、メディアコンポーネントの処理には影響しません。
OMX_BUFFERFLAG_DATACORRUPT	入力されたストリームにエラーが含まれていた場合に、出力バッファに付加
	します。このフラグが付加されてきた場合は、出力バッファには無音データ
	入っている可能性があります。
OMX_BUFFERFLAG_ENDOFFRAME	入力バッファにペイロードの終端が格納されている場合、本フラグを設定し
	てください。
OMX_BUFFERFLAG_SYNCFRAME	入力バッファに設定されたフラグを、関連する出力バッファに伝達します
OMX_BUFFERFLAG_EXTRADATA	が、メディアコンポーネントの処理には影響しません。
OMX_BUFFERFLAG_CODECCONFIG	

Table 6-3 入出力ポートのバッファフラグ

# 7. イベント

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントで発生するイベントの中で、特有の条件があるものを「Table 7-1」に示します。

Table 7-1 イベント発生条件

イベントタイプ	ポート	条件
OMX_EventPortSettingsChanged	APB+0	イベントは発生しません。
	APB+1	デコード動作を行い、OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE 構造
		体のメンバ nChannels, nSamplingRate, eChannelMapping が内部で
		変更された場合にイベントが発生します。

なお、OMXR\_MC\_IndexParamAudioOutputUnit インデックス で OMXR\_MC\_AUDIO\_UnitFull を設定し、OMX\_AUDIO\_PARAM\_PCMMODETYPE 構造体のメンバ nChannels, nSamplingRate, eChannelMapping が WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネント内部で変更された場合、バッファサイズに満たないサイズのバッファが返却されることがあります。

OMX\_EventPortSettingChenged イベントは、イベントの発生を抑制することができます。WMA Standard デューダ・メディアコンポーネントがマスク可能な情報を「Table 7-2」に示します。

Table 7-2 マスク可能な情報一覧

情報	マスク値			
nSamplingRate	OMXR_MC_AUDIO_EVENTMASK_SAMPLINGRATE			
nChannels	OMXR_MC_AUDIO_EVENTMASK_CHANNELS			
eChannelMapping	OMXR MC AUDIO EVENTMASK CHANNELMAPPING			

# 8. 使用メモリ

WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントが使用する主なメモリ領域の、サイズと用途および、OMX\_PARAM\_PORTDEFINITONTYPE 構造体メンバ nBufferSize, nBufferCountActual, nBufferCountMin の値を「Table 8-1」に示します。

Table 8-1 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントが使用する主なメモリ

メモリ名	メモリサイズ(byte)			説明
入力バッファ	OMX_PARAM_PORTDEFINITIONTYPE		値	入力ストリームデータ格納用バッフ
(APB + 0)	nBufferSize	最小サイズ	8192	ア。
		デフォルトサイズ	8192	OMX_AllocateBuffer()で確保するメモ
		最大サイズ	8192	リサイズになります。
	nBufferCountActual	最小バッファ数	1	
		(= nBufferCountMin)		
		デフォルトバッファ	4	
		数		
		最大バッファ数	4	
出力バッファ	OMX_PARAM_PORTDEFINITIONTYPE		値	出力 PCM データ格納用バッファ。
(APB + 1)	nBufferSize	最小サイズ	8192	OMX_AllocateBuffer()で確保するメモ
		デフォルトサイズ	32768	リサイズになります。
		最大サイズ	32768	
	nBufferCountActual	最小バッファ数	1	
		(= nBufferCountMin)		
		デフォルトバッファ	8	
		数		
		最大バッファ数	8	

<sup>\*</sup>その他 WMA Standard デコーダ・メディアコンポーネントのコンテキスト領域、タスク通信用領域、内部ワーク領域が必要になります。

改訂記録

# OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル WMA Standard デコーダ編

Day Date		Description		
Rev. Da	Date	Page	Summary	
0.01	2013.12.13	1	新規作成	
0.02	2014.1.15	ı	誤記修正	
0.03	2014.2.20	24	8章メモリ使用量に OMX_PARAM_PORTDEFINITIONTYPE の説明を追加	
0.04	2014.6.3	-	誤記修正	
		24	内部ワークバッファの説明を削除	
0.10	2014.7.18	-	誤記修正	
1.00	2014.10.10	ı	正式版として発行	

OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル WMA Standard デコーダ編

発行年月日2014 年 10 月 10 日Rev. 1.00発行ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル

