

OMX メディアコンポーネント

ユーザーズマニュアル aacPlus V2 デコーダ編

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

築

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- **11.** 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- **12.** 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

商標について

- ・ Linux® は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ ARM®は、ARM 社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
- ・ その他, 記載の会社名, 製品名などは, 各社の登録商標または商標です。
- ・ 本文中では登録商標または商標の記号(® または ™)を省略しています。



目次

1.	概要	ξ. 	3
	1.1.	本書の概要	3
	1.2.	aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネント概要および本書の範囲	
	1.3.	関連文書	
	1.4.	用語集	
	1.5.	Role 名とコンポーネント名	4
2.	機能	E	5
	2.1.	詳細機能	5
	2.1.1		
	2.1.2		
	2.1.3	3. ポート情報変更通知機能	7
	2.2.	ポート	7
3.	入出	Ⅎカデータフォーマット	8
	3.1.	バッファペイロード	8
	3.2.	入力バッファのデータフォーマット	
	3.3.	出力バッファのデータフォーマット	
4.	API	「リファレンス	13
5.	イン	ノデックス	14
	5.1.	aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの標準インデックス	14
	5.2.	aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの拡張インデックス	
	5.3.	各 OpenMAX IL Macro 関数で設定できるインデックス	15
6.	構造	5体	16
	6.1.	OMX_AUDIO_PORTDEFINITIONTYPE	17
	6.2.	OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE	
	6.3.	OMX_AUDIO_PARAM_AACPROFILETYPE	
	6.4.	OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE	
	6.5.	OMXR_MC_AUDIO_PARAM_AACDOWNMIXTYPE 構造体のメンバの中で特有の使い方をするもの	
	6.6. 6.6.1		
7.	イベ	ヾント	27
0	/ 中日	97211	90



図目次

Figure 1-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントのソフトウェア構成と説明範囲	3
Figure 3-1 入力バッファのデータ格納形式	8
Figure 3-2 出力バッファのデータ格納形式(1 フレーム単位)	8
- Figure 3-3 出力バッファのデータ格納形式(連続)	8
Figure 3-4 入力バッファのデータフォーマット	
Figure 3-5 MP4 ファイル形式の入力データフォーマット	10
Figure 3-6 出力バッファのデータフォーマット	11
Figure 3-7 出力チャネルによるデータフォーマット	
表目次	
Table 1-1 関連文書一覧	
Table 1-2 用語集	
Table 1-3 Role 名とコンポーネント名	
Table 2-1 対応する規格及び機能	
Table 2-2 チャネル構成	
Table 2-3 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントのポート	7
Table 5-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用できるインデックス一覧	14
Table 5-2 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用する拡張インデックス一覧	15
Table 5-3 各 OpenMAX IL Macro 関数で設定できるインデックス	15
Table 6-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの構造体	16
Table 6-2 構造体のメンバの中で特有の使い方をするもの	26
Table 6-3 入出力ポートのバッファフラグ	26
Table 7-1 イベント発生条件	
Table 7-2 マスク可能な情報一覧	
Table 8-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用する主たメモリ	28



OMX メディアコンポーネントユーザーズマニュアル aacPlus V2 デコーダ編

Rev. 1.00 2014, 10, 10

1. 概要

1.1. 本書の概要

本書は、OMX メディアコンポーネントのユーザーズマニュアルです。aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの仕様について説明します。

本書は関連文書[1]および関連文書[2]とあわせて読んでください。

1.2. aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネント概要および本書の範囲

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントのソフトウェア構成と説明範囲を「Figure 1-1」に示します。 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントは OpenMAX IL の共通機能を提供する OMX Media Component Common Library とオーディオ処理の共通機能を提供する OMX Media Component Audio Common Library、aacPlus V2 デコーダの機能を実現する OMX Media Component aacPlus V2 Decoder Library から構成されます。 OMX Media Component aacPlus V2 Decode Middleware を制御することにより、コーデック処理を実現します。

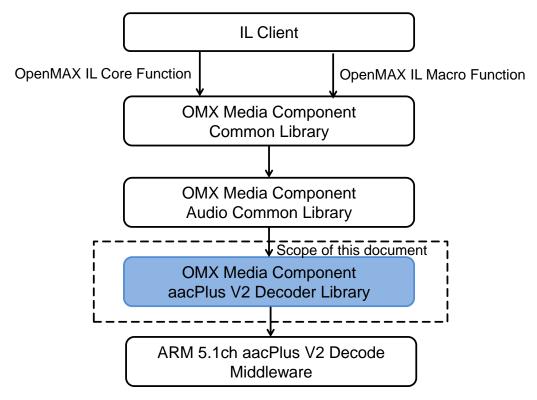


Figure 1-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントのソフトウェア構成と説明範囲

1.3. 関連文書

参考資料および関連文書を「Table 1-1」に示します。

Table 1-1 関連文書一覧

項番	文書名	備考		
[1]	OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル 共通編			
[2]	OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル オーディ			
	才共通編			
[3]	OpenMAX Integration Layer Application Programming	http://www.khronos.org/registry/omxil/		
	Interface Specification Version 1.1.2, September 1, 2008	specs/OpenMAX_IL_1_1_2_Specifica		
		tion.pdf		

1.4. 用語集

本書で使用する用語について、「Table 1-2」に示します。

Table 1-2 用語集

用語	略称	概要説明
Audio Port Base	APB	オーディオメディアコンポーネントのポート・インデックスのベース値です。この
		ベース値にオフセット値を加算することで、入力ポート及び出力ポートのポート・インデッ
		クス値を求めます。
OpenMAX IL	-	Khronos Group が規定しているオープンな API で、グラフィック、オーディオ、
		■像ライブラリなどのコーデックに広く利用されているプリミティブなメディア┃
		処理へのアクセスを標準化したものです。
コンポーネント	-	OpenMAX IL 仕様書における Component を指します。
メディアコンポーネン	MC	マルチメディア処理を行うコンポーネントであり、OpenMAX IL で定義されてい
F		る Component に相当します。
IL Client	-	OpenMAX IL Core およびコンポーネントの機能を利用するソフトウェアを指しま
		す。

1.5. Role 名とコンポーネント名

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの Role 名とコンポーネント名を「Table 1-3」に示します。

Table 1-3 Role 名とコンポーネント名

	Table : e itele HC I p ii				
Role 名		コンポーネント名			
	audio decoder.aac	OMX.RENESAS.AUDIO.DECODER.AAC			

2. 機能

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントは、MPEG-2/MPEG-4 AAC 規格で圧縮されたデータをデコードする機能を提供するメディアコンポーネントです。

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントは、入力バッファに圧縮されたデータが格納されるとデコード処理を行い、デコードして得られたリニア PCM データを出力バッファに格納します。

2.1. 詳細機能

2.1.1. デコード機能

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが対応している規格および機能を以下に示します。

Table 2-1 対応する相格及び機能

Table 2-1 対応する規格及び機能					
	準拠規格	ISO/IEC 14496-3:2009 Fourth edition			
	羊炒 奶怕	ISO/IEC 13818-7:2006 Fourth edition			
符号化方式		AAC-LC			
	対応プロファイル	HE-AAC V1(aacPlus V1)			
		HE-AAC V2(aacPlus V2)			
入力フォーマット	RAW 形式 / ADTS	形式			
	1チャネル				
	2 チャネル(ステレ	オ,デュアルモノラル)			
	3 チャネル(3/0,2/1)	·			
入力チャネル	4 チャネル(3/1,2/2)				
	5 チャネル(3/2)	, , ,			
	` ,	5.1 チャネル(3/2 + LFE)			
	(注 1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	AAC-LC	8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 / 64 /88.2 / 96 kHz			
入力サンプリング周波数	HE-AAC V1	8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 kHz			
	HE-AAC V2				
	AAC-LC	8~576[kbits/sec]			
入力ビットレート	HE-AAC V1	8~128[kbits/sec]			
	HE-AAC V2				
出力フォーマット	16 ビットリニア P	CM(チャネルインターリーブ形式)			
	1 チャネル	1 チャネル			
出力チャネル	2 チャネル				
出力ノヤイル	6 チャネル				
	(注 2)				
	AAC-LC	8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 / 64 /88.2 / 96 kHz			
出カサンプリング周波数	HE-AAC V1	16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 kHz			
	HE-AAC V2				
)、4 チャネル(3/1,2/2)、5 チャネル(3/2)、5.1 チャネル(3/2 + LFE)			
ダウンミックス	をステレオにダウンミックス可能				
	ISO/IEC 13818-7,ISO/IEC 14496-3 準拠				

- (注1) 「/」は、前方/後方スピーカのチャネル数となります。
- (注2) 3~5.1 チャネルは6 チャネルとして出力されます。

2.1.2. チャネル構成

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが対応しているチャネル構成を「Table 2-2」に示します。

Table 2-2 チャネル構成

入力チャネル	エレメント出現順				
スカテャネル	1	2	3	4	
1 チャネル	SCE	-	-	-	
2 チャネル(ステレオ)	CPE	-	-	-	
2 チャネル(デュアルモノラル)	SCE	SCE	-	-	
3 チャネル (3/0)	SCE	CPE	•	-	
3 チャネル (2/1)	CPE	SCE	-	-	
4 チャネル (3/1)	SCE	CPE	SCE	-	
4 チャネル (2/2)	CPE	CPE	-	-	
5 チャネル (3/2)	SCE	CPE	CPE	-	
5.1 チャネル(3/2 + LFE)	SCE	CPE	CPE	LFE	

「Table 2-2」以外のチャネル構成の場合、aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントがデコード可能であれば OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体の nFlags に OMX_BUFFERFLAG_DATACORRUPT を設定して PCM データを出力します。また、「Table 2-2」以外のチャネル構成の場合、ダウンミックスは未サポートになります。デコードもしくは、ダウンミックスが不可能な場合は、エラーイベント(OMX_ErrorStreamCorrupt)が発生します。

2.1.3. ポート情報変更通知機能

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントは、入力データをデコードすることにより、「出力サンプリング周波数」、「出力チャネル数」、「出力チャネルマッピング」の情報が変化した場合にイベントを発行します。詳細は7章を参照してください。

2.2. ポート

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントは、入力ポート1つと出力ポート1つを持ちます。

入力ポートには圧縮データを入力する入力バッファがあり、出力ポートにはリニア PCM データを出力する 出力バッファがあります。

Table 2-3 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントのポート

コンポーネント	ポート・インデックス	タイプ
aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネント	APB+0	入力ポート
	APB+1	出力ポート

3. 入出力データフォーマット

3.1. バッファペイロード

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの入力バッファへのデータの格納形式を「Figure 3-1」に示します。図中の"fn"は圧縮データの順番(フレーム番号)を示します。aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントへの圧縮データの入力は、フレーム単位で格納します。フレーム単位であれば任意数のフレームを1つの入力バッファに格納可能です。ただし、1 フレームを複数の入力バッファに分けて格納することはできません。

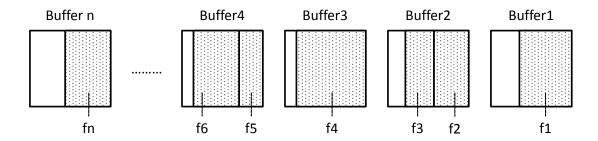


Figure 3-1 入力パッファのデータ格納形式

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの出力バッファへのデータの格納形式を「Figure 3-2」「Figure 3-3」に示します。aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントは、デコードしたリニア PCM データを 1 フレーム単位もしくは、連続してバッファへ格納することが可能です。ただし、リニア PCM の 1 サンプルおよび、同時刻のリニア PCM サンプル(全チャネル)は同じバッファに格納されます。

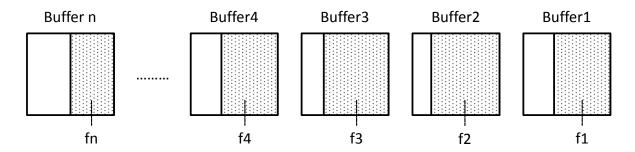


Figure 3-2 出力パッファのデータ格納形式(1 フレーム単位)

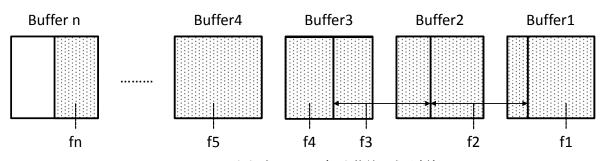


Figure 3-3 出力パッファのデータ格納形式(連続)

3.2. 入力バッファのデータフォーマット

入力バッファのデータフォーマットを「Figure 3-4」に示します。ストリームデータのフレームをバッファに格納し、データサイズを OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体の nFilledLen に指定します。

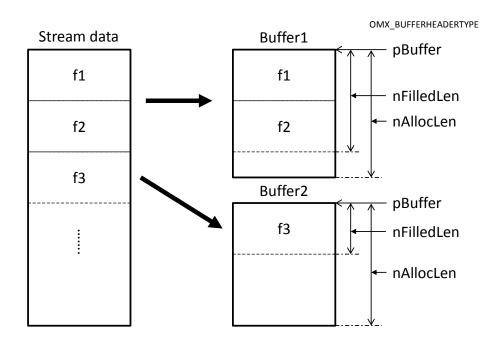


Figure 3-4 入力パッファのデータフォーマット

入力データフォーマットが OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP4FF の場合の入力データフォーマットを「Figure 3-5」に示します。MP4 データ中の AudioSpecificConfig データを入力バッファに格納し、OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体の nFlags に OMX_BUFFERFLAG_CODECCONFIG を指定します。その後フレームデータを次のバッファから入力してください。ただし、AudioSpecificConfig データのchannelConfiguration および、samplingFrequencyIndex、samplingFrequency 以外は読み飛ばします。

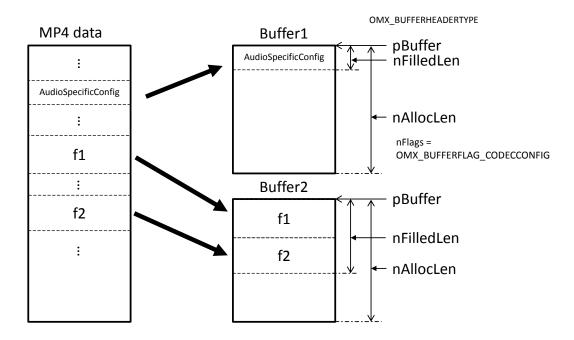


Figure 3-5 MP4 ファイル形式の入力データフォーマット

3.3. 出力バッファのデータフォーマット

aacPlus V2 デューダ・メディアコンポーネントでは、「Figure 3-6」に示すように、OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体のメンバで示されるアドレスから nFilledLen で示されるサイズ分のデータが格納されます。

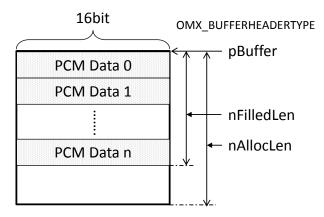


Figure 3-6 出力パッファのデータフォーマット

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントでは、出力チャネルによって PCM データの配置が異なります。出力チャネルごとのフォーマットを「Figure 3-7」に示します。なお、3 チャネルから 5.1 チャネルのデータ入力時は 6 チャネル出力となり、無効な PCM チャネル位置には無音が挿入されます。また、DownMix 有効時は、2ch(Stereo)の出力フォーマットとなり、OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE の構造体メンバnChannels は 2 となります。

HE-AAC V2(aacPlus V2)のストリームでパラメトリックステレオ(PS)部をデコードした場合は 2ch(Stereo)の出力になります。

1ch	2ch(Stereo)	2ch(dual mono)	6ch
CF PCM Data 0	LF PCM Data 0	CF PCM Data 0	LF PCM Data 0
CF PCM Data 1	RF PCM Data 0	CF PCM Data 0	RF PCM Data 0
CF PCM Data 2	LF PCM Data 1	CF PCM Data 1	CF PCM Data 0
	RF PCM Data 1	CF PCM Data 1	LFE PCM Data 0
			LS PCM Data 0
			RS PCM Data 0
			LF PCM Data 0
			RF PCM Data 0
			CF PCM Data 0
	LF PCM Data n	CF PCM Data n	LFE PCM Data 0
CF PCM Data n	RF PCM Data n	CF PCM Data n	LS PCM Data 0
			RS PCM Data 0
			LF PCM Data n
			RF PCM Data n
			CF PCM Data n
			LFE PCM Data n
			LS PCM Data n
			RS PCM Data n

Figure 3-7 出力チャネルによるデータフォーマット

4. API リファレンス

関連文書[2]を参照してください。

5. インデックス

5.1. aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの標準インデックス

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用できる標準のインデックス一覧を「Table 5-1」に示します。

Table 5-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用できるインデックス一覧

	インデックス	コンポーネントが使用できるインデックス一覧 対応する構造体名
	説明	MACIL H
OMX_IndexF	- ParamAudioInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体
	関連文書[1]を参照してください	
OMX_IndexF	ParamVideoInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体
	関連文書[1]を参照してください	
OMX_IndexF	ParamImageInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体
	関連文書[1]を参照してください	
OMX_IndexF	ParamOtherInit	OMX_PORT_PARAM_TYPE 構造体
	関連文書[1]を参照してください	
OMX_IndexF	ParamStandardComponentRole	OMX_PARAM_COMPONENTROLETYPE 構造体
	関連文書[1]を参照してください	
OMX_IndexF	ParamCompBufferSupplier	OMX_PARAM_BUFFERSUPPLIERTYPE 構造体
	関連文書[1]を参照してください	
OMX_IndexF	ParamPortDefinition	OMX_PORTDEFINITIONTYPE 構造体
	関連文書[1]、関連文書[2]を参照してください	
OMX_IndexF	ParamAudioPortFormat	OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE 構造体
	関連文書[2]を参照してください	
OMX_IndexI	ParamAudioAac	OMX_AUDIO_PARAM_AACPROFILETYPE 構造体
	AAC に関する各種情報を設定・取得できます	0
OMX_IndexF	ParamAudioPcm	OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE 構造体
	PCM に関する各種情報を設定・取得できます	•

5.2. aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの拡張インデックス

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用できるインデックスのうち、拡張したインデックスの一覧を「Table 5-2」に示します。

Table 5-2 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用する拡張インデックス一覧

	インデックス (拡張インデックス名)	対応する構造体名		
	説明			
	ndexParamAudioOutputUnit ESAS.INDEX.PARAM.AUDIO.OUTPUTUNIT)	OMXR_MC_AUDIO_PARAM_OUTPUTUNITTYPE 構造体		
	関連文書[2]を参照してください			
OMXR_MC_IndexParamAudioPortSettingMask (OMX.RENESAS.INDEX.PARAM.AUDIO. PORTSETTINGSEVENTMASK)		OMXR_MC_AUDIO_PARAM_PORTSETTINGSEVENTMASK TYPE 構造体		
	関連文書[2]を参照してください			
	ndexParamAacDownMix ESAS.INDEX.PARAM.AAC.DOWNMIX)	OMXR_MC_AUDIO_PARAM_AACDOWNMIXTYPE 構造体		
	AAC のダウンミックス情報を設定、取得できま	इंग्रें .		

5.3. 各 OpenMAX IL Macro 関数で設定できるインデックス

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントのインデックスに対し、どの OpenMAX IL Macro 関数で設定できるか、および設定可能なポート・インデックスを「Table 5-3」に示します。

Table 5-3 各 OpenMAX IL Macro 関数で設定できるインデックス

Table 3-3 名 Openwisk it water 人						
Index	Get/SetF	Get/SetParameter Get/SetConfig		Port Index		
	Get	Set	Get	Set	APB+0	APB+1
OMX_IndexParamAudioInit	Х	Х	-	-	-	-
OMX_IndexParamVideoInit	Х	Х	-	-	-	-
OMX_IndexParamImageInit	Х	Х	-	-	-	-
OMX_IndexParamOtherInit	Х	Х	-	-	-	-
OMX_IndexParamStandardComponentRole	Х	Х	-	-	-	-
OMX_IndexParamCompBufferSupplier	Х	Х	-	-	Х	х
OMX_IndexParamPortDefinition	Х	Х	-	-	Х	Х
OMX_IndexParamAudioPortFormat	Х	Х	-	-	Х	Х
OMX_IndexParamAudioAac	Х	Х	-	-	Х	-
OMX_IndexParamAudioPcm	Х	Х	-	-	-	х
OMXR_MC_IndexParamAudioOutputUnit	Х	Х	-	-	-	Х
OMXR_MC_IndexParamAudioPortSettingMask	Х	Х	-	-	-	Х
OMXR_MC_IndexParamAacDownMix	Х	Х	-	-	-	Х

x: 有効 -: 無効

6. 構造体

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの構造体の一覧を「Table 6-1」に示します。

Table 6-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントの構造体

構造体名	参照
OMX_AUDIO_PORTDEFINITIONTYPE	6.1 章
OMX_PARAM_COMPONENTROLETYPE	関連文書[1]
OMX_PARAM_BUFFERSUPPLIERTYPE	関連文書[1]
OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE	6.2 章
OMX_AUDIO_PARAM_AACPROFILETYPE	6.3 章
OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE	6.4 章
OMXR_MC_AUDIO_PARAM_OUTPUT_UNITTYPE	関連文書[2]
OMXR_MC_AUDIO_PARAM_PORTSETTINGSEVENTMASKTYPE	関連文書[2]
OMXR_MC_AUDIO_PARAM_DOWNMIXTYPE	6.5 章

本章の構造体説明における、メンバ説明欄の読み方を以下に示します。

✔ インデックスに対応している構造体のメンバ説明

【メンバ】

•	メンバ名	Get	Set
	メンバ名を示し ます。	OMX_GetParameter、 OMX_GetConfig で指定された場 合のメンバの属性を示します。	OMX_SetParameter、 OMX_SetConfig で指定された場 合のメンバの属性を示します。
		"R"と記述されている場合は本メ ンバから値を取得できます。	"W"と記述されている場合は、本 メンバに値を指定してください。
		"W"と記述されている場合は本メンバに値を指定してください。	"一"と記述されている場合は本メンバの値は無視されます。本メンバに指定された値は設定に反映されません。

${\bf 6.1.\ OMX_AUDIO_PORTDEFINITIONTYPE}$

【構造体】 関連文書[3] 4.1.5 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.5 を参照してください。

【メンバ】

メンパ名	Get	Set
cMIMEType	R	-
pNativeRender	R	-
bFlagErrorConcealment	R	-
eEncoding	R	-

【詳細】

cMIMEType

設定可能値	-
取得可能值	NULL
初期値	NULL
備考	本メンバは非対応です。

pNativeRender

priativorionati	
設定可能値	-
取得可能值	NULL
初期値	NULL
備考	本メンバは非対応です。

bFlagErrorConcealment

設定可能値	-
取得可能值	OMX_FLASE
初期値	OMX_FLASE
備考	本メンバは非対応です。

eEncoding

設定可能値	-		
取得可能值	nPortIndex	値	
	APB+0	OMX_AUDIO_CodingAAC	
	APB+1	OMX_AUDIO_CodingPCM	
初期値	nPortIndex	值	
	APB+0	OMX_AUDIO_CodingAAC	
	APB+1	OMX_AUDIO_CodingPCM	

6.2. OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE

【構造体】 関連文書[3] 4.1.6 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.6 を参照してください。

【メンバ】

メンパ名	Get	Set
nSize	W	W
nVersion	R	-
nPortIndex	W	W
nIndex	W	-
eEncoding	R	-

【詳細】

nSize

設定可能値 OMX_AUDIO_PARAM_PORTFORMATTYPE 構造体のサイズ(バイト)		
取得可能值		
初期値	-	
備考	•	

nVersion

設定可能値	-
取得可能值	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
初期値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
備考	-

nPortIndex

 111 0111110071	
設定可能値	APB+0
	APB+1
取得可能值	-
初期値	-
備考	-

nIndex

設定可能値	nPortIndex	値
	APB+0	0
	APB+1	0
取得可能值	-	
初期値		
備考 -		

eEncoding

設定可能値	-		
取得可能值	nPortIndex	nIndex	値
	APB+0	0	OMX_AUDIO_CodingAAC
	APB+1	0	OMX_AUDIO_CodingPCM
初期値	nPortIndex	nIndex	値
	APB+0	0	OMX_AUDIO_CodingAAC
	APB+1	0	OMX_AUDIO_CodingPCM
備考	-		

6.3. OMX_AUDIO_PARAM_AACPROFILETYPE

【構造体】 関連文書[3] 4.1.9 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.9 を参照してください。

【メンバ】

メンバ名	Get	Set
nSize	W	W
nVersion	R	-
nPortIndex	W	W
nChannels	R	W
nSampleRate	R	W
nBitRate	R	-
nAudioBandWidth	R	-
nFrameLength	R	-
nAACtools	R	-
nAACERtools	R	-
eAACProfile	R	W
eAACStreamFormat	R	W
eChannelMode	R	W

【詳細】

nSize

設定可能値	OMX_AUDIO_PARAM_AACPROFILETYPE 構造体のサイズ(バイト)
取得可能值	-
初期値	-
備考	•

nVersion

1110101011	
設定可能値	-
取得可能値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
初期値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
備考	-

nPortIndex

設定可能値	APB+0
取得可能值	-
初期値	-
備考	-

nChannels

設定可能値	1~6	
取得可能值	設定値もしくはデコード結果	
初期値	2	
備考	値	説明
	1	1 チャネル(monaural/ parametric stereo)
	2	2 チャネル(stereo、dual monaural)
	3	3 チャネル (3/0、2/1、2/0+LFE)
	4	4 チャネル (3/1、2/2)
	5	5 チャネル (3/2)
	6	6 チャネル (3/2+LFE)
	このパラ	メータはストリーム形式 (eAACStreamFormat) が
	OMX_AUDIO_A	ACStreamFormatRAW の時使用されます。デコード実行後にはデコード
	結果が格納され	ます。

nSampleRate

設定可能値	8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 64000, 88200, 96000
取得可能值	設定値もしくはデコード結果
初期値	48000
備考	このパラメータはストリーム形式 (eAACStreamFormat) が
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatRAW の時使用されます。eAACStreamFormat が
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatRAW 以外の時にはデコード結果が格納されます。

nBitRate

設定可能値	-
取得可能值	0
初期値	0
備考	このパラメータは非対応です。

nAudioBandWidth

設定可能値	-
取得可能值	0
初期値	0
備考	このパラメータは非対応です。

nFrameLength

設定可能値	-
取得可能值	1024
初期値	1024
備考	このパラメータは非対応です。

nAACtools

設定可能値	-
取得可能值	0x000000F
初期値	0x000000F
備考	このパラメータは非対応です。

nAACERtools

TIT OF COLUMN	
設定可能値	-
取得可能値	OMX_AUDIO_AACERNone
初期値	OMX_AUDIO_AACERNone
備考	このパラメータは非対応です。

eAACProfile

設定可能値	OMX_AUDIO_AACObjectLC	
	OMX_AUDIO_AACObjectHE_PS	
取得可能值	設定値	
初期値	OMX_AUDIO_AACObjectHE_PS	
備考	值	内容
	OMX_AUDIO_AACObjectLC	AAC モード
		(LC Profile のみを再生します。入力されたストリ
		ームに SBR 部、PS 部が存在しても無視します。)
	OMX_AUDIO_AACObjectHE_PS	HE-AAC v2 モード
		(LC Profile、SBR 部および PS 部を再生します。)
	-	

eAACStreamFormat

ennositeatili C	mat	
設定可能値	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP2ADTS	
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP4ADTS	
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatADIF	
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP4FF	
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatRAW	
取得可能值	設定値	
初期値	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP2ADTS	
備考	值	内容
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP2ADTS	MPEG-2 AAC ADTS 形式
	(※1)	
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP4ADTS	MPEG-4 AAC ADTS 形式
	(※1)	
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatADIF	AAC ADIF 形式
	(※2)	
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP4FF	MPEG-4/ISO File Format 形式
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatRAW	AAC RAW Format 形式
	※1:ADTS 形式の場合 OMX_AUDIO_AACStre	eamFormatMP2ADTS または、
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatMP4ADTS の	どちらかを設定してください。
	※2:本設定値は設定は可能ですが動作には影響	響しません。
	OMX_AUDIO_AACStreamFormatADIF を設定す	
	OMX AUDIO AACStreamFormatMP2ADTS &	して動作します。

eChannelMode

6.4. OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE

【構造体】 関連文書[3] 4.1.7 を参照してください。

【機能】 関連文書[3] 4.1.7 を参照してください。

【メンバ】

メンバ名	Get	Set
nSize	W	W
nVersion	R	-
nPortIndex	W	W
nChannels	R	W
eNumData	R	-
eEndian	R	-
bInterleaved	R	-
nBitPerSample	R	-
nSamplingRate	R	W
ePCMMode	R	-
eChannelMapping	R	W

【詳細】

nSize

設定可能値	OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE 構造体のサイズ(バイト)
取得可能値	-
初期値	-
備考	-

nVersion

設定可能値	-
取得可能值	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
初期値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
備考	-

nPortIndex

設定可能値	APB+1
取得可能值	-
初期値	-
備考	-

nChannels

1101141111010		
設定可能値	1, 2, 6	
取得可能値	設定値もしくはデコード結果	
初期値	2	
備考	備考 本設定はデコード動作に影響を与えません。	
	3 チャネルから 5.1 チャネルのストリームを入力した場合、値は 6 になります。	

eNumData

設定可能値	-
取得可能值	OMX_NumericalDataSigned
初期値	OMX_NumericalDataSigned
備考	このパラメータは非対応です。

eEndian

設定可能値	-
取得可能値	OMX_EndianLittle
初期値	OMX_EndianLittle
備考	このパラメータは非対応です。

bInterleaved

設定可能値	-
取得可能值	OMX_TRUE
初期値	OMX_TRUE
備考	このパラメータは非対応です。

nBitPerSample

設定可能値	-
取得可能値	16
初期値	16
備考	このパラメータは非対応です。

nSamplingRate

設定可能値	8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 64000, 88200, 96000
取得可能值	設定値もしくはデコード結果
初期値	48000
備考	本設定はデコード動作に影響を与えません。

ePCMMode

設定可能値	-
取得可能値	OMX_AUDIO_PCMModeLinear
初期値	OMX_AUDIO_PCMModeLinear
備考	このパラメータは非対応です。

eChannelMapping 設定可能値

eChanneliviapping				
設定可能値		OMX_AUDIO_ChannelNone		
	OMX_AUDIO_Ch	annelLF		
	OMX_AUDIO_Ch	annelRF		
	OMX_AUDIO_Ch			
取得可能値	設定値もしくはテ			
初期値			AUDIO_ChannelLF	
17574711111			AUDIO_ChannelRF	
備考	本設定はデコート	動作に影響	を与えません。	
	入力データのチャ	ネルと nCh	annels、eChannelMapping の関係は以下の通りです。	
	入力データのチ	nChannl	eChannelMapping	
	ャネル	es		
	1(monaural)	1	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelCF	
	2(stereo,	2	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF	
	downmix)		eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelRF	
	2(dual	2	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelCF	
	monaural)		eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelCF	
	3(3/0)	6	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF	
	,		eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelRF	
			eChannelMapping[2]= OMX_AUDIO_ChannelCF	
			eChannelMapping[3]= OMX_AUDIO_ChannelNone	
			eChannelMapping[4]= OMX_AUDIO_ChannelNone	
			eChannelMapping[5]= OMX_AUDIO_ChannelNone	
	3(2/1)	6	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF	
	3(2/1)	O	eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelRF	
			eChannelMapping[2]= OMX_AUDIO_ChannelNone	
			eChannelMapping[3]= OMX_AUDIO_ChannelNone	
			eChannelMapping[4]= OMX_AUDIO_ChannelLS	
	4(3/1)	6	eChannelMapping[5]= OMX_AUDIO_ChannelNone eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF	
	4(3/1)	U	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelRF	
			eChannelMapping[2]= OMX_AUDIO_ChannelCF	
			eChannelMapping[3]= OMX_AUDIO_ChannelNone	
			eChannelMapping[4]= OMX_AUDIO_ChannelLS	
			eChannelMapping[5]= OMX_AUDIO_ChannelNone	

4(2/2)	6	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF
		eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelRF
		eChannelMapping[2]= OMX_AUDIO_ChannelNone
		eChannelMapping[3]= OMX_AUDIO_ChannelNone
		eChannelMapping[4]= OMX_AUDIO_ChannelLS
		eChannelMapping[5]= OMX_AUDIO_ChannelRS
5(3/2)	6	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF
,		eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelRF
		eChannelMapping[2]= OMX_AUDIO_ChannelCF
		eChannelMapping[3]= OMX AUDIO ChannelNone
		eChannelMapping[4]= OMX_AUDIO_ChannelLS
		eChannelMapping[5]= OMX_AUDIO_ChannelRS
5.1(3/2+LFE)	6	eChannelMapping[0]= OMX_AUDIO_ChannelLF
J (() = 1 = 1 = 7		eChannelMapping[1]= OMX_AUDIO_ChannelRF
		eChannelMapping[2]= OMX_AUDIO_ChannelCF
		eChannelMapping[3]= OMX_AUDIO_ChannelLFE
		eChannelMapping[4]= OMX_AUDIO_ChannelLS
		eChannelMapping[5]= OMX_AUDIO_ChannelRS

6.5. OMXR_MC_AUDIO_PARAM_AACDOWNMIXTYPE

【構造体】 typedef struct OMXR_MC_AUDIO_PARAM_AACDOWNMIXTYPE {

OMX_U32 nSize;
OMX_VERSIONTYPE nVersion;
OMX_U32 nPortIndex;
OMX_BOOL bDownmix;

} OMXR_MC_AUDIO_PARAM_AACDOWNMIXTYPE;

【機能】 DownMix 情報構造体

【メンバ】

メンパ名	Get	Set
nSize	W	W
nVersion	R	-
nPortIndex	R	W
bDownmix	R	W

【詳細】

nSize

設定可能値	OMXR_MC_AUDIO_PARAM_AACDOWNMIXTYPE 構造体のサイズ(バイト)
取得可能值	-
初期値	-
備考	-

nVersion

設定可能値	-
取得可能值	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
初期値	OpenMAX IL スペックバージョン(1.1.2)
備考	•

nPortIndex

TH OTHINGOX		
設定可能値	APB+1	
取得可能值	-	
初期値	-	
備考	•	

bDownmix

設定可能値	OMX_TRUE
	OMX_FALSE
取得可能值	設定値
初期値	OMX_TRUE
備考	本設定が OMX_TRUE の場合、ダウンミックスを実行します。
	ダウンミックス実行時は、出力が 2ch(Stereo)になります。入力ストリームが 1ch の場合、
	L/R に同じ PCM データを出力します。

6.6. 構造体のメンバの中で特有の使い方をするもの

nFlags

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントにおいて、構造体のメンバの中で、特有の使い方をするものについて「Table 6-2」に示します。

構造体名 使い方 OMX_BUFFERHEADERTYPE nOffset 未対応です。0を設定してください。 (関連文書[1] 5.1.1 章参照) nTickCount OMX_EmptyThisbuffer()で入力する OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体に、任意の値を設定できま す。ここに設定した値は、(*FillBufferDone)()コールバック関数 で返却される OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体のメンバに コピーされます。 nTimeStamp OMX_EmptyThisbuffer()で入力する OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体に、任意の値を設定できま す。ここに設定した値から、出力データ情報を用いて計算を行い、 (*FillBufferDone)()コールバック関数で返却される OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体のメンバに値が設定され ます。

Table 6-2 構造体のメンバの中で特有の使い方をするもの

6.6.1. バッファフラグ(nFlags)

aacPlus V2 デューダ・メディアコンポーネントのバッファフラグ (OMX_BUFFERHEADERTYPE 構造体のnFlags) の対応について示します。

「6.6.1項」を参照してください。

フラグ名(nFlags)	対応について
OMX_BUFFERFLAG_EOS	関連文書[2]に示すとおり、使用できます。
OMX_BUFFERFLAG_STARTTIME	入力バッファに設定されたフラグを、関連する出力バッファに伝達します
OMX_BUFFERFLAG_DECODEONLY	が、メディアコンポーネントの処理には影響しません。
OMX_BUFFERFLAG_DATACORRUPT	入力されたストリームにエラーが含まれていた場合に、出力バッファに付加
	します。このフラグが付加されてきた場合は、出力バッファには無音データ
	入っている可能性があります。
OMX_BUFFERFLAG_ENDOFFRAME	入力バッファに設定されたフラグを、関連する出力バッファに伝達します
OMX_BUFFERFLAG_SYNCFRAME	が、メディアコンポーネントの処理には影響しません。
OMX_BUFFERFLAG_EXTRADATA	
OMX_BUFFERFLAG_CODECCONFIG	MP4 の AudioSpecificConfig 情報を入力するときに付加してください。

Table 6-3 入出力ポートのバッファフラグ

7. イベント

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントで発生するイベントの中で、特有の条件があるものを「Table 7-1」に示します。

Table 7-1 イベント発生条件

イベントタイプ	ポート	条件
OMX_EventPortSettingsChanged	APB+0	イベントは発生しません。
	APB+1	デコード動作を行い、OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE 構造
		体のメンバ nChannels, nSamplingRate, eChannelMapping が内部で
		変更された場合にイベントが発生します。

なお、OMXR_MC_IndexParamAudioOutputUnit インデックス で OMXR_MC_AUDIO_UnitFull を設定し、OMX_AUDIO_PARAM_PCMMODETYPE 構造体のメンバ nChannels, nSamplingRate, eChannelMapping が aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネント内部で変更された場合、バッファサイズに満たないサイズのバッファが返却されることがあります。

OMX_EventPortSettingChenged イベントは、イベントの発生を抑制することができます。 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントがマスク可能な情報を「Table 7-2」に示します。

Table 7-2 マスク可能な情報一覧

情報	マスク値	
nSamplingRate	OMXR_MC_AUDIO_EVENTMASK_SAMPLINGRATE	
nChannels	OMXR_MC_AUDIO_EVENTMASK_CHANNELS	
eChannelMapping	OMXR_MC_AUDIO_EVENTMASK_CHANNELMAPPING	

8. 使用メモリ

aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用する主なメモリ領域の、サイズと用途および、OMX_PARAM_PORTDEFINITONTYPE 構造体メンバ nBufferSize, nBufferCountActual, nBufferCountMin の値を「Table 8-1」に示します。

Table 8-1 aacPlus V2 デコーダ・メディアコンポーネントが使用する主なメモリ

メモリ名	メモリサイズ (byte)			説明
入力バッファ	OMX_PARAM_PORTDEFINITIONTYPE		値	入力ストリームデータ格納用バッフ
(APB + 0)	nBufferSize	最小サイズ	8192	ア。
		デフォルトサイズ	8192	OMX_AllocateBuffer()で確保するメモ
		最大サイズ	40960	リサイズになります。
	nBufferCountActual	最小バッファ数	1	
		(= nBufferCountMin)		
		デフォルトバッファ	4	
		数		
		最大バッファ数	4	
出力バッファ	OMX_PARAM_PORTDEFINITIONTYPE		値	出力 PCM データ格納用バッファ。
(APB + 1)	nBufferSize	最小サイズ	24576	OMX_AllocateBuffer()で確保するメモ
		デフォルトサイズ	32768	リサイズになります。
		最大サイズ	32768	
	nBufferCountActual	最小バッファ数	1	
		(= nBufferCountMin)		
		デフォルトバッファ	8	
		数		
		最大バッファ数	8	

^{*}その他 aac Plus V2 デコーダ・メディアコンポーネントのコンテキスト領域、タスク通信用領域、内部ワーク領域が必要になります。

改訂記録

OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル aacPlus V2 デコーダ編

Rev.	Date	Description		
		Page	Summary	
0.01	2013.08.30	_	新規作成	
0.02	2013.09.20	_	6 章構造体の説明記載方法を修正	
			8章メモリ使用量を追記	
0.03	2013.11.26	_	2.1.2 章 チャネル構成を追記	
			6.5 章 入力チャネルが 1 チャネルの説明を記載	
0.04	2014.1.15	_	誤記修正	
0.05	2014.2.20	28	8章メモリ使用量に OMX_PARAM_PORTDEFINITIONTYPE の説明を追加	
0.06	2014.6.3	_	誤記修正	
		28	内部ワークバッファの行を削除	
0.10	2014.7.18	_	誤記修正	
0.11	2014.8.18	28	入力バッファサイズの最大値の値を変更	
1.00	2014.10.10	_	正式版として発行	

OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル aacPlus V2 デコーダ編

発行年月日2014 年 10 月 10 日Rev. 1.00発行ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

OMX メディアコンポーネント ユーザーズマニュアル

