

捕手區工序圖



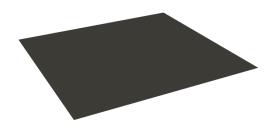

Step1.埋入基礎

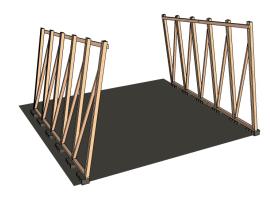


Step2.組合側立面,並利用假固定支撐立起



Step3.加上中間橫梁,連接兩側立面

捕手區工序圖

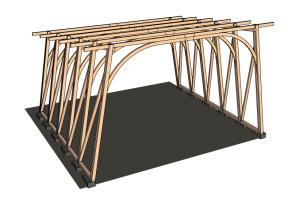

Step4.加上曲梁



Step6.加上兩側遮陽燒杉板



Step5.加上屋頂板(燒杉)

