
# 義築-wiki木櫃

#### NVIDIA體驗日





#### NVIDIA體驗日

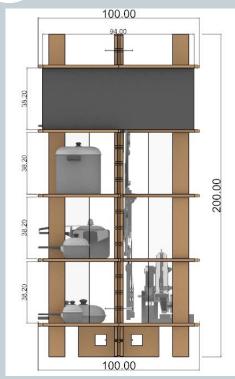

## 設計固定木櫃及活動木櫃組裝



## 固定木櫃板料尺寸



木夾板及洞洞板

放樣

## 活動木櫃板料尺寸



木夾板及洞洞板

放樣

## 組含Sop:

- 1、材料分類分堆
- 2、蜂蠟打磨
- 3、砂紙細磨
- 4、蜂蠟第二次打磨
- 6、工具櫃組合

(材料:蜂蠟及抹布)

(砂紙:#100及#400)

#### 組合順序1-材料分類分堆

- 備料:4\*8尺(120\*240cm)-4片
- 工具:圓鋸機
- 裁切尺寸(1)40\*200中間0.9\*11洞-4片
- (2)40\*200左、右1.8\*11洞-4片
- (3)中間層:20\*200中間、左右1.8\*11洞,3片;7.5\*200cm-2片

#### 組合順序2-蜂蠟打磨

• 備料: 4\*8尺(120\*240cm)-4片

• 工具:角尺→畫線→鑽洞→線鋸→釘導尺→修邊

備料放樣 → 鑽洞 → 線鋸 → 釘導尺 → 修邊 → 上層夾層對齊(木條)

夾層修邊(用面層當導尺) 洞對齊,留接準的洞 面層導尺朝下才能修中間層

左側

中間

### 組合順序3-砂紙細磨

• 備料:4\*8尺(120\*240cm)-4片

• 工具:角尺→畫線→鑽洞→線鋸→釘導尺→修邊

備料放樣 → 鑽洞 → 線鋸 → 釘導尺 → 修邊 → 上層夾層對齊(木條)

夾層修邊(用面層當導尺) 洞對齊,留接準的洞 面層導尺朝下才能修中間層

左側

中間

## 組合順序4-蜂蠟第二次打磨

• 備料: 4\*8尺(120\*240cm)-4片

• 工具:角尺→畫線→鑽洞→線鋸→釘導尺→修邊

備料放樣 → 鑽洞 → 線鋸 → 釘導尺 → 修邊 → 上層夾層對齊(木條)

夾層修邊(用面層當導尺) 洞對齊,留接準的洞 面層導尺朝下才能修中間層

左側

中間

## 組合順序5-工具櫃組合

• 備料:所有零件及螺栓

• 工具:板手

• 操作:洞洞板横放→卡底座→鎖層板→立豎尺→鎖懸臂板→完成















### 組合順序6-砂紙最後細磨

• 備料:4\*8尺(120\*240cm)-4片

• 工具:角尺→畫線→鑽洞→線鋸→釘導尺→修邊

備料放樣 → 鑽洞 → 線鋸 → 釘導尺 → 修邊 → 上層夾層對齊(木條)

夾層修邊(用面層當導尺) 洞對齊,留接準的洞 面層導尺朝下才能修中間層

左側

中間