如何在 Keil uVision2/uVision3 中使用 STAR 系列实验仪的仿真模块

☆ 安装 Keil uVision2/uVision3（假如安装在 C:\KEIL）


☆ 参阅使用手册第三章，安装星研集成环境软件。（假如安装在 C:\XingYan）

☆ 打开 Keil 安装目录下的 TOOLS.INI，选择[C51]，添加一行：

TDRV0=C:\XingYan\STARKES.DLL (“STAR Driver”)

注：如果 TDRV0 已被使用，请使用下一个数字，例如：TDRV1

☆ 运行 Keil uVision2/uVision3，运行[Project ››Open Project]，打开一个项目，运行[Project ››Options for Target ……]，选择“Debug”，如下图：

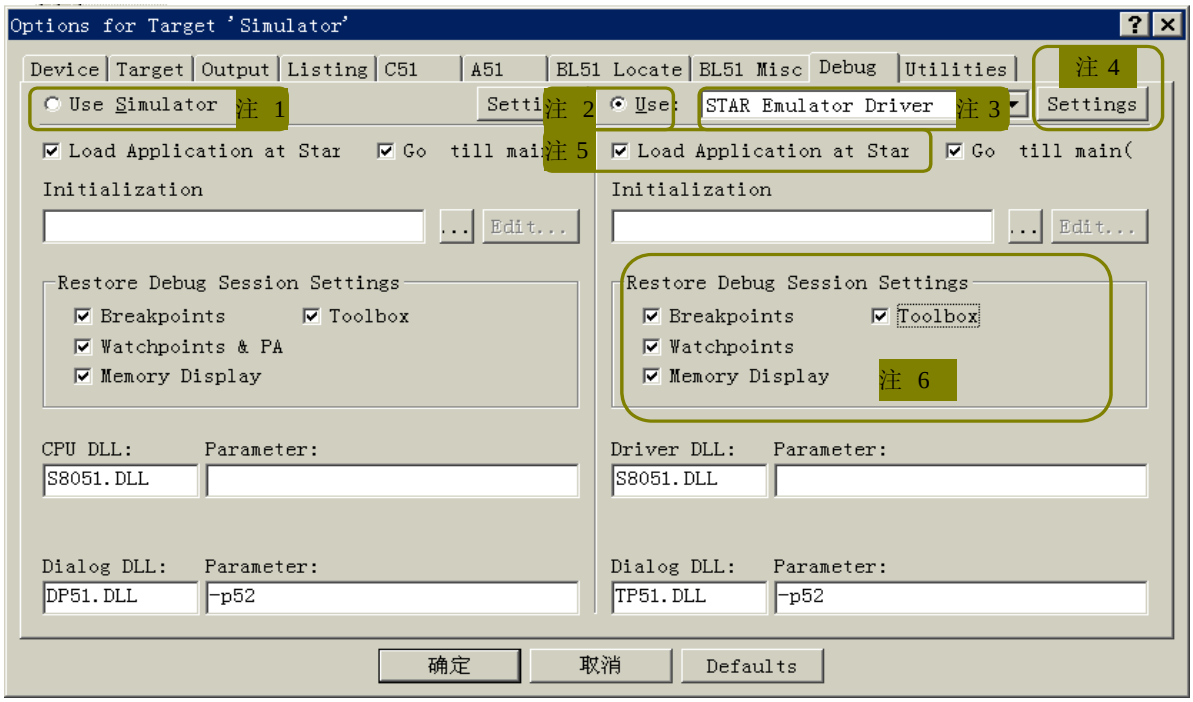


选择“注 1”，表示使用模拟调试器；选择“注 2”，并在“注 3”中选择“STAR Driver”，表示使用 STAR 系列实验仪。

选择“注 5（Load Application at Startup）”，表示 Keil uVision2/uVision3 进入调试状态前，装载机器码到实验仪，如果不选择它，仿真器将无法正常运行。

“注 6”中选择的内容会保存到项目中，下次打开该项目，系统自动恢复所选取的内容。

点击“注 4”中的 Settings”：

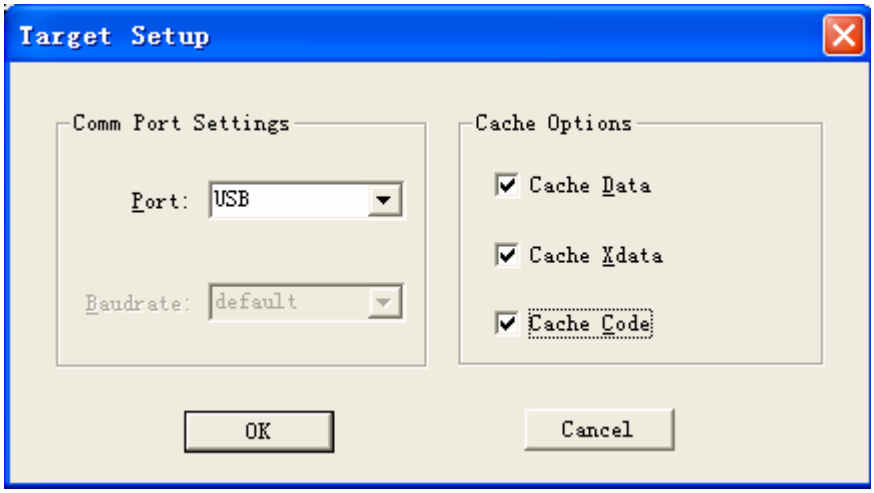

在“Cache Options”中，选择“Cache Data”、“Cache Xdata”、“Cache Code”，Keil uVision2/uVision3 会提供对应的缓冲区，加快通信速度。