
电阻精度验证方法


一，一代机电阻精度验证方法

1，工装接线处或插线处接线验证，例 CH1-CH2,CH2-CH3,CH3-CH1 之间分别接标准电阻（或点检盒），打开测试软件检测，查看检测数据是否与标准电阻阻值一致（注：只测试电阻，设置范围要和被测标准电阻相符）

2，检测主机后方（绿色接线端子）接线验证，例 A1a1 引出两根线接到一起命名为 A 线，B1b1 引出两根线接到一起命名为 B 线，在 A 线 B 线之间接标准电阻（或点检盒电阻）打开测试软件检测，查看检测数据是否与标准电阻阻值一致。（注：小电阻 A1a1 两根和 B1b1 两根线都要直接接到被测品上）如图

直流低电阻

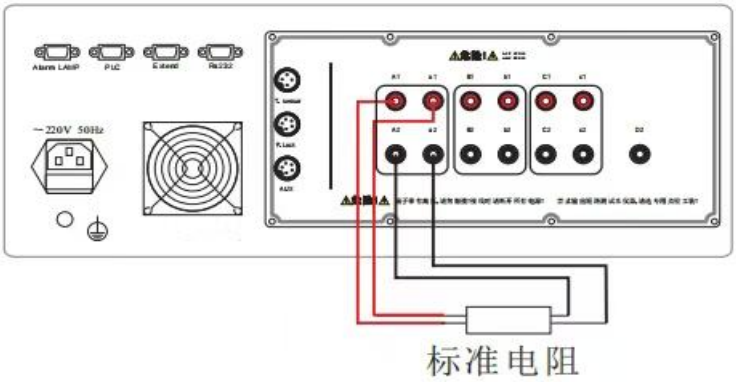


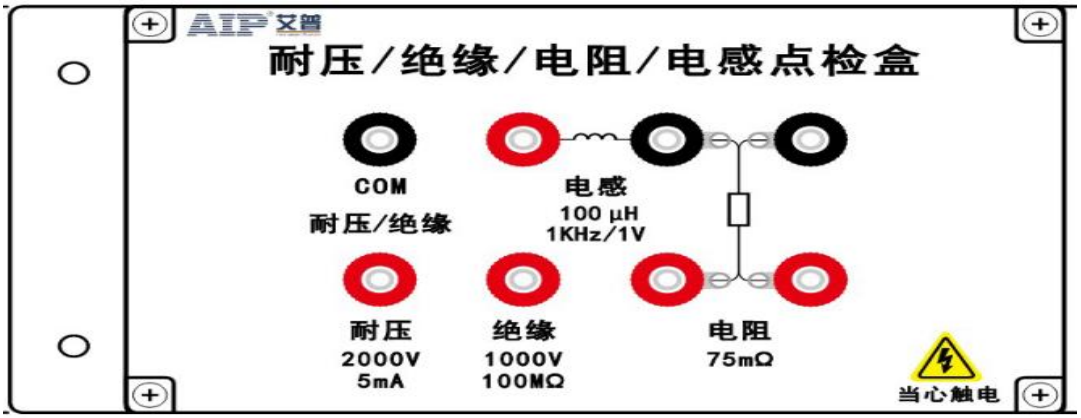


二，二代电阻精度验证方法

3，工装接线处或插线处接线验证，例 CH1-CH2,CH2-CH3,CH3-CH1 之间分别接标准电阻（或点检盒电阻），打开测试软件检测，查看检测数据是否与标准电阻阻值一致（注：只测试电阻，设置范围要和被测标准电阻相符）

1，检测主机后方 B10A 输出板（注意单主机双工位的设备 B10A 输出板，从设备后面看，左边对应控制的是左工位，右边对应控制的是右工位，接线验证，例 CH1-1 及 CH1-2 引出两根线接到一起命名为 CH1 线，CH2-1 及 CH2-2 引出两根线接到一起命名为 CH2 线，在 CH1 线 CH2 线之间接标准电阻（或点检盒）打开测试软件检测，查看检测数据是否与标准电阻阻值一致（注：对于小电阻 CH1-1、CH1-2 两根线和 CH2-1、CH2-2 两根线都要直接接到被测品上）

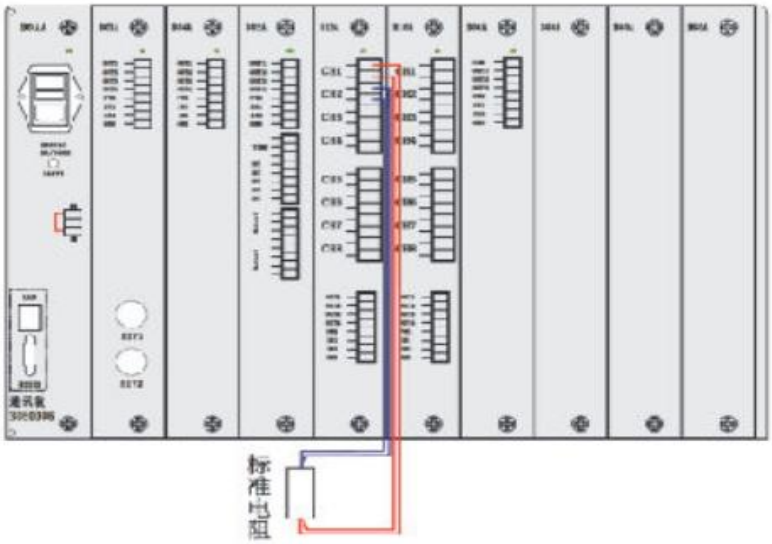

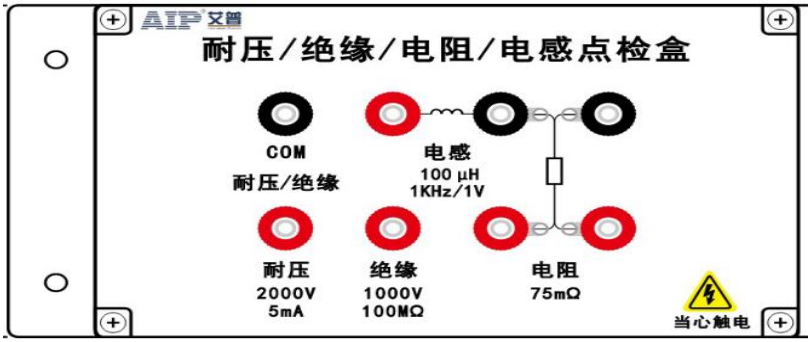

联系人：刘俊超 18661978037