

下位机.bin 程序烧写

1. 把综合测试主机的 RS232 口用串口线连到电脑串口上

2. 发您的文件解压到当前文件夹~打开~找到如下图标(aip-flash)

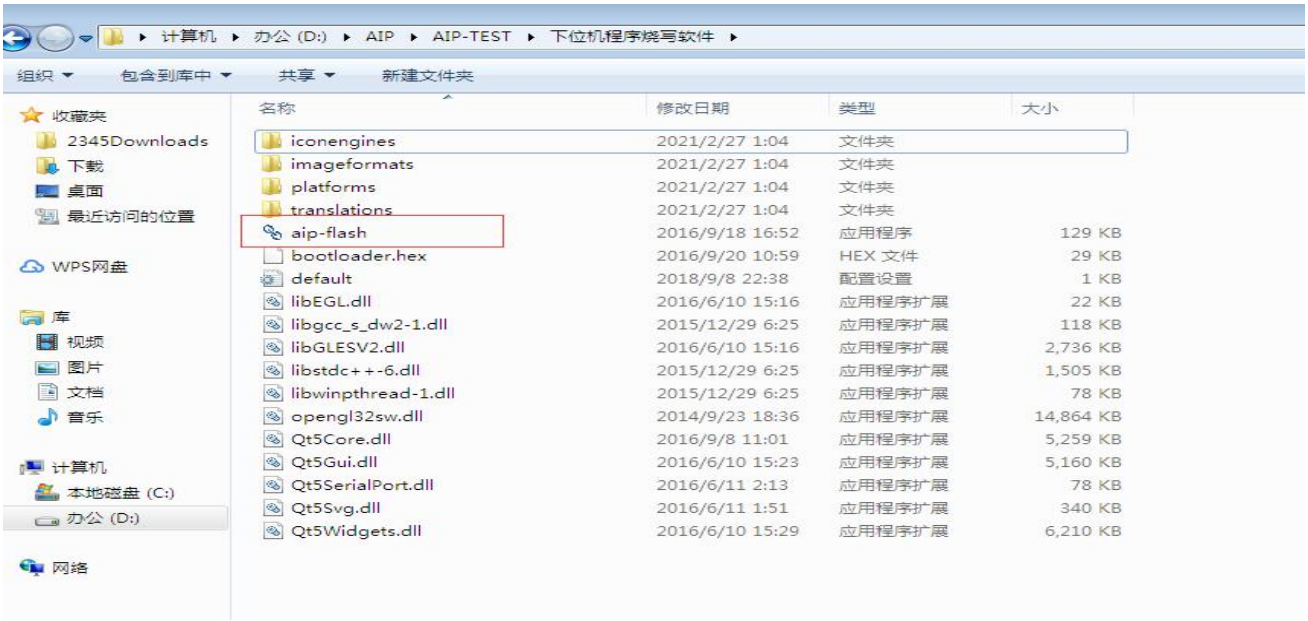

3. 双击打开,如下图

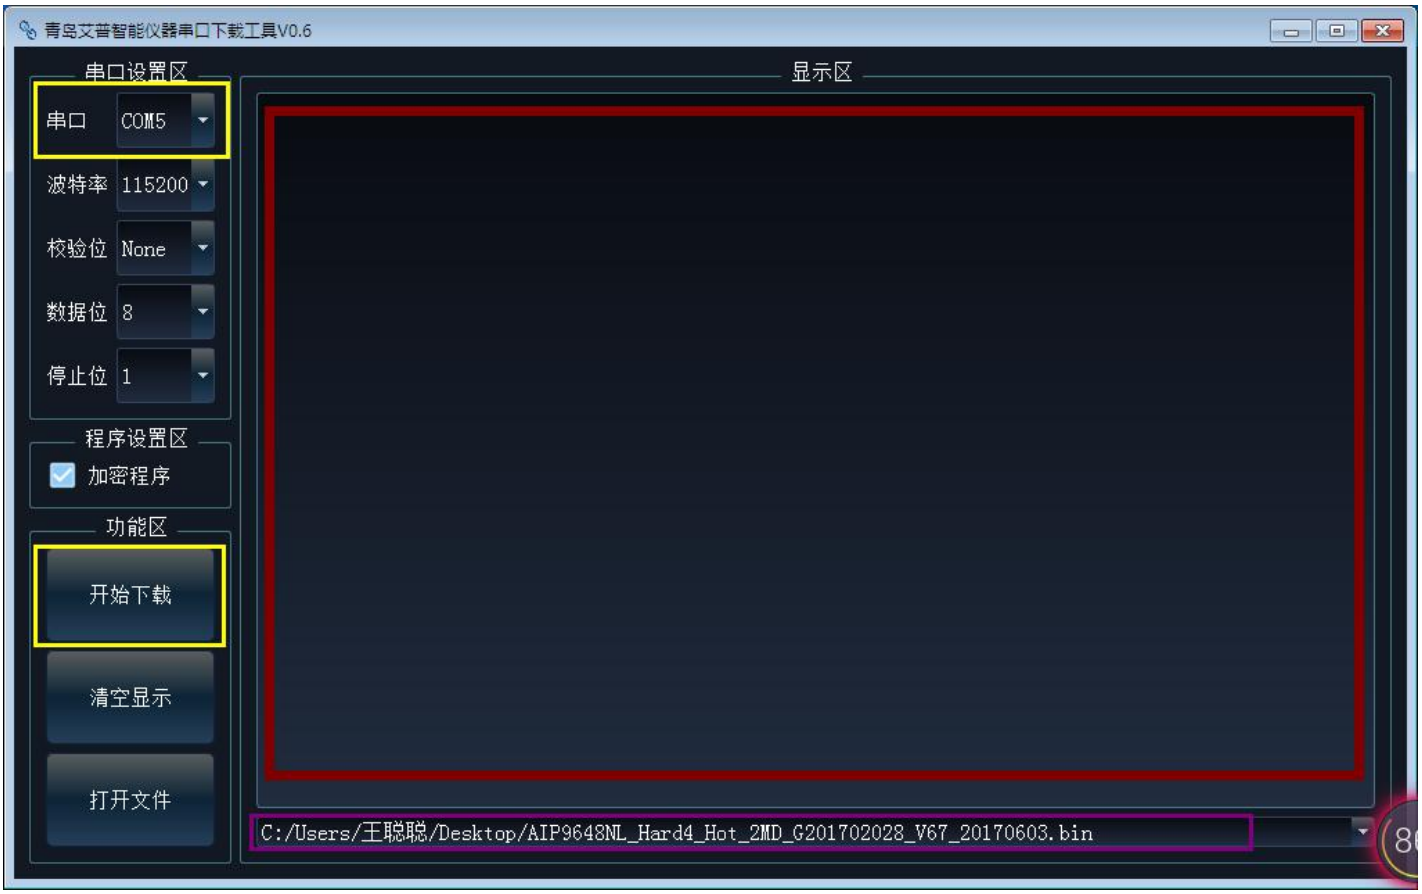

4.选择好所插电脑的串口，如果串口线插在了电脑的 COM5 口，黄框串口就选择 COM5. 把要烧写的.bin 文件拖到红

框区域后，紫框中会显示要烧写的程序路径

5.点黄框的开始下载，红框区域会显示|“请重启单片机”，然后给主机上电



6. 这时红色区域会显示程序烧写过程，直到显示 烧写完成 即可。

7. 关掉烧写软件，重启测试主机即可。