
新转向测试一条直线如何排查

1 测量模块：设备具有新转向测量板（板卡标识：B05A）可使用万用表测量 B05A 板插头 S1、S2、S3 与 GND 之间的电阻值（注意是测量拔下的绿色 4P 插头），正常情况下 3 个传感器的电阻 16Ω左右，三个数值应基本相同。如出现阻值异常应更换探头或者异常传感器。（LS 左工位，RS 右工位）




2 探头方向探头箭头方向应指向定子内壁，如下图 探头放置到位后，通过转向界面采样按钮，系统可自动识别出最优波形，如下图 3 个信号幅值适中（基本占满显示区域，且未高出显示区域），两两之间的相位差明显（即无重叠）。如无法采集到合适波形，可考虑加装探头套，使探头和被测品内壁距离加远重新采集波形



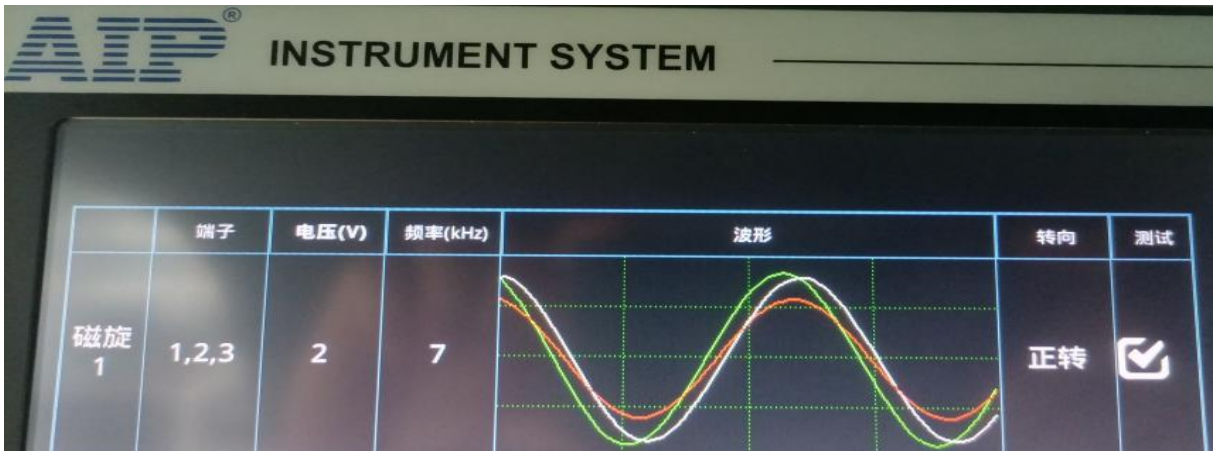

3 更换整个测量探头进行验证

4 探头指示箭头与传感器方向不一致，拆开传感器前端盖，查看三个传感器的方向与探头指示标识方向是否一致，如下图所示黑色传感器应与红色箭头指向一致。如出现不一致应调整探头或者标识方向使之统一。

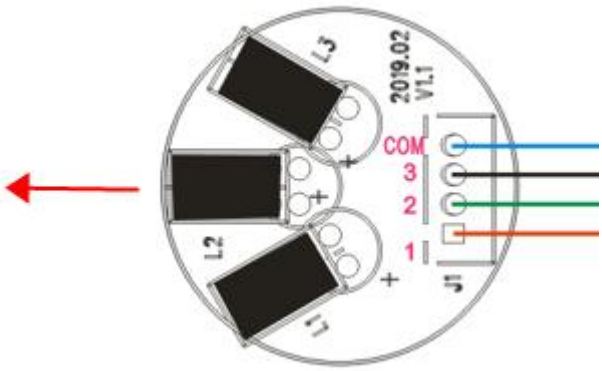

联系人：李国栋 18661812906