
TGI - Kapitel 1:

Elektrische Grundgrößen

Inhalt dieses Kapitels:


- Ladung
- Spannung
- Strom
- Widerstand
- Elektrische Leistung und Energie
- Wechselspannung –und strom
 - □ Rechnung mit Effektivwerten
 - Pegelrechnung

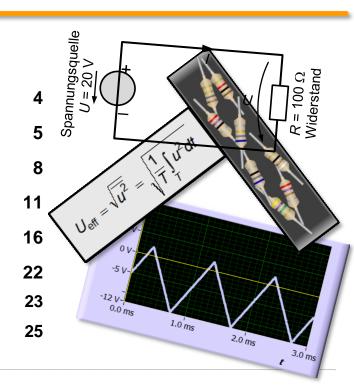

Lernziele dieses Kapitels:

Elektrotechnik ist eine wichtige Grundlage der Informatik. Oft werden Begriffe wie *Spannung, Strom, Leistung, Energie* verwendet, ohne deren Zusammenhang zu kennen. Dieses Kapitel klärt ©

		-	·
Taxonomie Kompetenzart	Kennen	Können	Verstehen
Fachkompetenz	Unterschied zwischen elektr. Strom und elektr. Spannung; Unterschied zwischen Leis- tung, Energie, Arbeit & Wirkungsgrad Elektrischer Widerstand, Ohm'sches Gesetz; logarithm. Pseudoeinheit ,dB'	Einheit physikalischer Größen & plausible Abschätzung deren Größenordnung; Berec hnen der links genannten Größen in einfachen Gleich- und Wechselstromkreisen. Umrechnung von elektrischer in mechanische Leistung & Energie	Strom-Spannungs-Kurve eines nicht-ohmschen Widerstandes (d.h. der sich mit der Spannung ändert); Beurteilung, ob von einer Spannungsquelle Lebensge- fahr ausgeht – oder nicht
Methoden- kompetenz	Messen von Strom, Spannung u Stromkreisen; Routinierter Umga Anwendung der Widerstandsreih	ing mit dem Taschenrechner;	
Persönliche & soziale Kompetenz	Pünktlicher Start der Vorlesung! Literaturhinweise, Standort der Bücher in der Bibliothek	Aktiv. Einbringen in die Vorlesung: o Eigene Verständnisfragen o Antwort auf "Klickerfragen" o Hinweis auf eventuelle Fehler im Skript oder an der Tafel	Freiwilligkeit des Vorlesungsbesuchs;

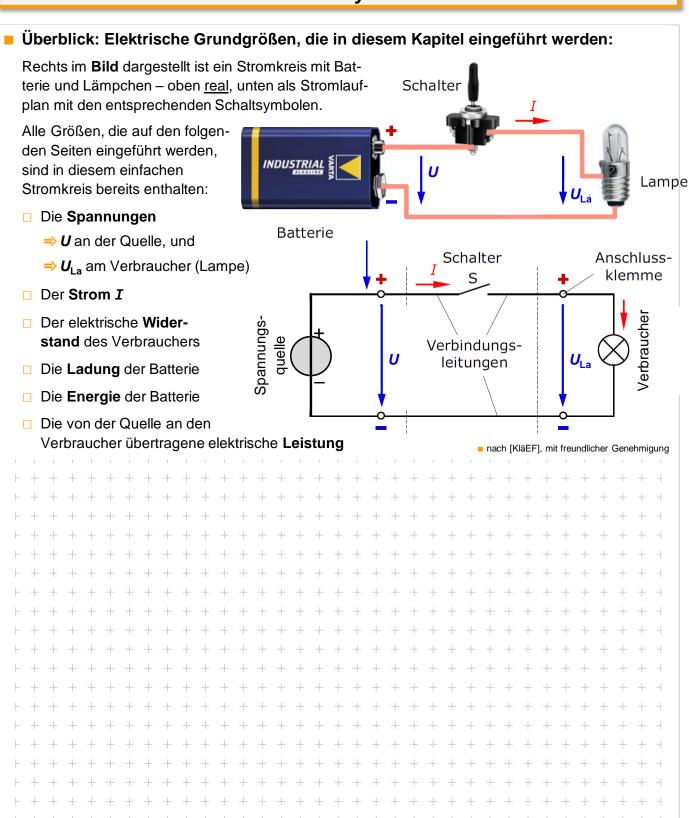

Demonstration Simulationstool PhET-Interactive Simulations→Gleichstrom-Schaltkreise


Rufen Sie diese Webseite auf und simulieren Sie die obige Schaltung mit Batterie, Schalter, Lampe!



Strom Widerstand Elektrische Leistung & Energie Genereller Umgang mit naturwissenschaftlichen Größen in Formeln

■ Physikalische Größe = Zahlenwert · Vorsatzfaktor · Einheit

Naturwissenschaftliche (und damit auch elektrische) Phänomene werden mit Hilfe physikalischer Größen dargestellt. Alle Größen bestehen aus einem Zahlenwert und der dazugehörigen Einheit, die mit dem Einheitenzeichen ausgedrückt wird. Die jeweils zu verwendenden Einheiten legt das sog. internationale SI-Einheitensystem fest. Beispielsweise ist die Grundeinheit für die Entfernung der Meter, kurz ,m $^{\circ}$. Die Entfernung d von Rosenheim nach Flensburg beispielsweise lässt sich damit schreiben als:

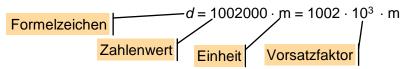

Zahlenwerte mit sehr vielen Ziffern sind nicht nur unübersichtlich, sondern erfordern, wenn sie in verschiedenen Gleichungen für die Berechnung anderer Größen Verwendung finden, sehr viel Schreib- bzw. Tipparbeit. Bei sehr großen oder sehr kleinen Größen werden hier üblicherweise Vorsatzfaktoren in 10er-Potenzen genutzt.

SI-Präfixe

Ladung

Anstelle der Vorsatzfaktoren werden auch Vorsatzzeichen benutzt, die jeweils eine bestimmte Zehnerpotenz repräsentieren. Die oben dargestellte Entfernung d lässt sich so beispielsweise auch wie folgt ausdrücken:

$$d = 1002000 \cdot m = 1002 \cdot km = 1,002 \text{ Mm} = 1002000000 \cdot mm$$

Im internationalen SI-Einheitensystem sind nicht nur die Einheiten genormt, sondern auch die Vorsatzzeichen, SI-Präfixe genannt. Die gebräuchlichsten finden Sie in folgenden Tabellen:

Präfix	Kurzform	Faktor	
Tera	Т	1000 000 000 000	10 ¹²
Giga	G	1000 000 000	10 ⁹
Mega	M	1000 000	10 ⁶
Kilo	k	1000	10 ³

Präfix	Kurzform	Faktor	
Dezi	d	0,1	10-1
Zenti	С	0,01	10-2
Milli	m	0,001	10-3
Mikro	μ	0,000 001	10-6
Nano	n	0,000 000 001	10-9
Piko	р	0,000 000 000 001	10-12

Ubungsaufgabe Geben Sie folgende Größen mit SI-Präfixen an (Taschenrechner!):

a) Kraftwerksleistung (Einheit *Watt* (W)) $P = 3 \cdot 10^3 \text{ kW}$

b) Elektr. Widerstand (Einheit $Ohm(\Omega)$) R = 10 V / 2 mA

c) Elektrische Kapazität (Einh. *Farad* (F)) $C = 0.02 \text{ ms} / 100 \text{ k}\Omega$

d) Lichtgeschwindigkeit (Einheit m/s) $c = 300 \text{ m} / \mu \text{s}$





Positive und negative Ladungen im Atommodell

Elektrische Ladung

Ladung Ladung


Im Alltag kommt es gelegentlich vor, dass sich Gegenstände (oder Personen!) elektrisch aufladen. Beispielsweise entsteht beim Reiben von Kunststoffen mit Wolle oder Haaren eine elektrische Ladung, die sich durch elektrische Entladungen (Knistern beim Ausziehen eines Pullovers) oder durch Anziehungskräfte (zu Berge stehende Haare) bemerkbar macht. Siehe PhET-Simulation!

Dabei macht es einen Unterschied, ob Sie negative oder positive Ladungen erzeugt haben. Wie im Bild rechts illustriert, stoßen sich gleichartige Ladungen ab, ungleichartige hingegen ziehen sich an.


Die elektrische Ladung wird durch das Formelzeichen Q beschrieben, die Einheit ist

 $[Q] = C (Coulomb^{1})$

Abstoßung zwischen gleichartigen Ladungen

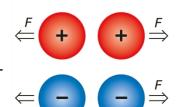

Anziehung zwischen ungleichartigen Ladungen

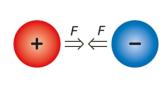

aus [BumilFE], mit freundl. Genehmigung

Aufbau der Atome aus (geladenen) Teilchen

Das Bohr'sche2) Atommodell beschreibt den Aufbau der Atome aus einem Kern und einer Hülle, aus folgenden nicht-teilbaren Elementarteilchen:

- Der <u>Kern</u> besteht aus positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen.
- □ Die <u>Hülle</u> besteht aus negativ geladenen Elektronen, die um den Atomkern rotieren. Die elektrische Anziehungskraft des positiv geladenen Kerns wirkt dabei entgegen der Fliehkraft.

Protonen und Elektronen stellen die kleinsten möglicher Ladungen dar: Diese sog. Elementarladung beträgt

$$e = \pm 1,602 \cdot 10^{-19}$$
 Coulomb

Die Atomhülle kann man sich aus verschiedenen Schalen (Elektronenbahnen) zusammengesetzt denken, die grundsätzlich von innen nach außen aufgefüllt werden. Beispielsweise enthält das Lithium-Atom (im **Bild** rechts)

Elektron Proton Neutron ■ Isotop *Li*⁷ mit 4 Neutronen, aus [BumilFE], mit freundlicher Genehmigung

zwei Elektronen auf der innersten Schale und eines auf der äußersten Schale. Da diese äußerste Schale nicht vollständig gefüllt ist, nennt man dieses Valenzelektron. Nach außen wirkt das Atom elektrisch neutral, weil sich die Ladungen der drei Protonen und Elektronen kompensieren.

Ladung durch lonen

Atome, deren Anzahl Protonen und Elektronen sich unterscheiden, nennt man lonen - je nachdem, welche Teilchenart überwiegt spricht man von positiven und von negativen lonen.

¹⁾ Charles Coulomb (1736-1806), franz. Physiker

²⁾ Niels Bohr (1885-1962), dänischer Physiker









Spannung = zur Trennung aufgewandte Arbeit pro Ladung

Definition der Spannung

In Spannungsquellen werden positive und negative Ladungen ΔQ voneinander getrennt, siehe folgendes Bild mit einem veranschaulichenden Gedankenexperiment:

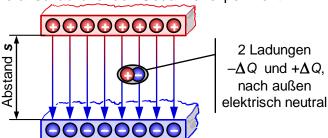

- □ Zwei Probeladungen $-\Delta Q$ und $+\Delta Q$ liegen in einem elektrischen Feld. Solange sie zusammengehalten werden, wirken Sie nach außen elektrisch neutral es wirkt insgesamt keine Kraft auf sie. Alternativ lässt sich das auch so erklären, dass die auf die beiden Ladungen wirkenden Kräfte gleich groß sind, aber entgegengesetztes Vorzeichen haben.
- □ Werden die beiden Ladungen nun entgegen der im Feld auf sie wirkenden Kräfte voneinander getrennt, bis sie auf der jeweiligen Platte ankommen, so muss insgesamt die mechanische Arbeit W = F ⋅ s aufgebracht werden. Die im elektrischen Feld gespeicherte potentielle Energie wurde somit um einen kleinen Beitrag ΔE_{pot} = W erhöht!

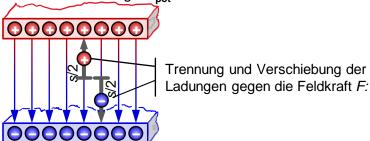


 \square Das Maß für die pro Ladung $\triangle Q$ aufgebrachte Arbeit W ist die **elektrische Spannung U**:

$$U = W/_{\Delta Q}$$

mit der Einheit $[\boldsymbol{U}] = {}^{\mathrm{J}}/{}_{\mathrm{C}} = {}^{\mathrm{Nm}}/{}_{\mathrm{C}} = {}^{\mathrm{Ws}}/{}_{\mathrm{C}} = {}^{\mathrm{V}} (\mathrm{Volt^{1)}})$

1) Alessandro Graf von Volta (1745-1827), ital. Physiker, Begründer der Elektrizitätslehre



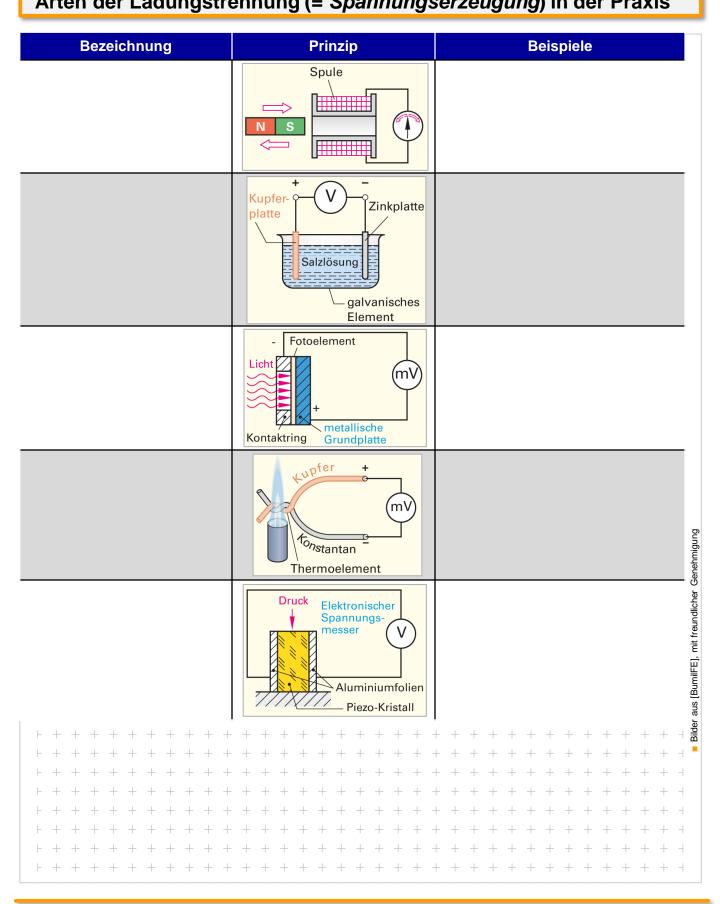








Galvanische Elemente als Spannungsquellen

Ein galvanisches Element (auch Zelle genannt) gewinnt elektrische Energie aus chemischer Energie. Zwischen verschiedenen Metallen, die gemeinsam durch ein leitendes Elektrolyt verbunden sind, findet Ladungstrennung mittels chemischer Reaktion statt, siehe Bild:

Man unterscheidet Primär- und Sekundärelemente:

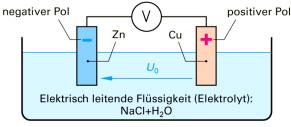

aus [BumilFE], mit freundlicher Genehmigung

Primärelemente

Die chemische Energie im Element kann nur ein einziges Mal in elektrische umgewandelt werden, danach ist die Zelle verbraucht. Systeme aus mehreren Zellen nennt man Batterie, s. Bild unten:

١,													
F	Tabelle: H	andelsn	amen- u	nd Norı	mbezei	chnung	en von P	rimäre	lement	en (Aus	swahl)		
-		Bemes-					Abı	nessung	gen in m	m			
-	Handels- name	sungs- span-	IEC ² -Nr.	Be	Andere zeichnu		Durch-	Länge	Breite	Höhe	Größenvergleich		
L		nung				9	messer	Lange	Dicito	Tione			
	LADY	1,5 V	LR1	AM5	UM5	N	12,0	-	-	30,2	Micro		
١	MINI	1,5 V	LR61	-	-	AAAA	8	-	-	42,0			
H	MICRO	1,5 V	LR03	AM4 UM4		AAA	10,5	-	-	44,5	Mini		
-	MIGNON	1,5 V	LR6	AM3	UM3	AA	14,5	-	-	50,5	Baby		
	BABY	1,5 V	LR14	AM2	UM2	С	26,2	-	-	50,0	Lady		
	MONO	1,5 V	LR20	AM1	UM1	D	34,2	-	-	61,5			
	NORMAL	4,5 V	3LR12	-	-	-	-	62,0	22,0	67,0			
F	ENERGIE- BLOCK	9 V	6LR61	6AM6	- PP3		-	26,5	17,5	48,5	Mono		
	Abkürzungen r	nach IEC: R	= Rundzelle,	L = Alkali-	-Mangan-Z	Zelle							
	2 IEO AND COLD												

IEC. Abk. für International Electrotechnical Commission (engl.)

Sekundärelemente

Galvanische Elemente, die wiederholt ge- und entladen werden können, heißen Sekundärelemente oder Akkumulatoren. Akkus nehmen je nach Betriebszustand zwei unterschiedliche Rollen in einem Stromkreis ein:

- □ Beim Entladen stellen sie die Spannungsquelle dar,
- □ beim Aufladen sind sie der "Verbraucher", der von einer anderen Quelle gespeist wird, s. Seite 18.

Tabelle 2: Wichtige Spa Akkumulato		werte vo	on
Zellenart	Pb	NiMH	Li-lon
Bemessungsspannung einer Zelle in Volt	2,0	1,2	3,2 bis 3,7
Ladeschlussspannung einer Zelle in Volt	2,42	1,45	4,2
Entladeschlussspannung einer Zelle in Volt	1,60 bis 1,90	1,0	2,5
Gasungsspannung einer Zelle in Volt	2,40 bis 2,45	_	-

	Da:	SB	IIa	rec	cnt	s z	eigi	t Sp	par	nnu	ngs	SWE	erte	ty	pis	cne	er A	ιKK	us.					-	aus	[Bun	nilFE;], mi	t freu	ındlic	her	Gene	ehmig	jung
-	\top	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv																			
-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv
-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv
-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv
-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv
-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv

aus [BumilFE], mit freundlicher Genehmigung




Leiter oder Nichtleiter? Mechanismus der Stromleitung

Frei bewegliche Elektronen in Metallen

Metalle haben die Eigenschaft, dass sie nur wenige Elektronen auf der äußeren Schale im Atommodell haben (z.B. ein Elektron bei dem auf Seite 4 dargestellten Lithium-Atom). Aus diesem Grund verbinden sich Metallatome untereinander nicht zu Molekülen, sondern formieren sich stattdessen zu einer Gitterstruktur mit sehr enger Packungsdichte, s. Bild unten:


In diesem sog. *Metallgitter* sind die positiv geladenen Atomrümpfe so dicht beinander, dass immer wieder Valenzelektronen die Chance haben. vom Kern des Nachbaratoms eingefangen zu werden. Solche vagabundierenden Elektronen werden frei bewegliche Elektronen genannt, die man sich statistisch über das gesamte Gitter verteilt vorstellen kann. Deren relativer Anteil zu einem bestimmten Zeitpunkt ist im Mittel konstant, er wird nur durch das Material und durch die Temperatur bestimmt.

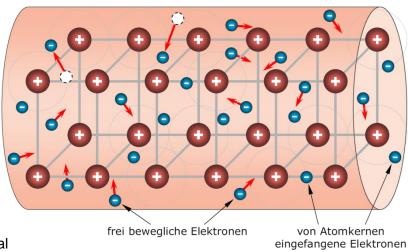

aus [KläEF], mit freundlicher Genehmigung

Ladungstransport durch frei bewegliche Elektronen

Wird zusätzliche Ladung auf ein Stück Metall aufgebracht, kann sich diese mit Hilfe der frei beweglichen Elektronen sofort verteilen, oder auch an einer anderen Stelle des Metalls wieder entnommen werden: Aus diesem Grund werden Metalle als Leiter für elektrischen Strom bezeichnet - Strom ist Ladungstransport. Das folgende Bild veranschaulicht den Mechanismus des Ladungstransportes: Damit eine von links eingebrachte Ladung rechts entnommen werden kann, muss sie gar nicht selbst durch den kompletten Leiter wandern - vielmehr schiebt sie die vorhandenen frei beweglichen Ladungsträger durch den Leiter, wie in einem mit Kugeln dicht gefüllten Rohr:

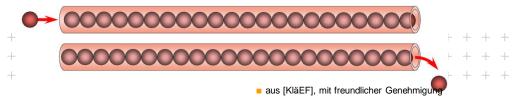

Nichtleiter

Im Gegensatz zu leitenden Materialien sind die Elektronen eines Nichtleiters (auch Isolator oder Dielektrikum genannt) an ihren Atomkern gebunden, und damit nicht frei beweglich. Daher lassen sie sich beispielsweise verwenden, um zwei Stromleiter voneinander zu trennen (Platine) oder sie gegen Berührung zu schützen (Kabelisolierung).

Ubungsaufgabe Leiten Hände und Hunde gut? Testen Sie dies mit der PhET-Simulation!






Strom = Bewegte Ladung pro Zeit

Physikalische und technische Stromrichtung

Der Ladungstransport in Metallen basiert physikalisch auf negativ geladenen Elektronen. Von außen gesehen lässt sich völlig analog jedoch auch der Transport von positiven Ladungen plausibel erklären: Ein "Absaugen" von Elektronen einer Seite des Leiters (= Einbringen positiver

Ladung) führt zum Elektronenmangel und damit zu einer "Saugkraft" für Elektronen an einer anderen Stelle des Leiters. Für die Bezeichnung der Stromrichtung in technischen Anwendungen gilt die Konvention, dass ausschließlich positive Ladungsträger betrachtet werden, siehe **Bild** rechts:

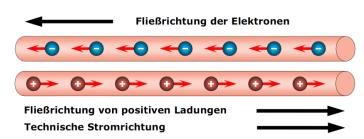

aus [KläEF], mit freundlicher Genehmigung


Definition des Stromes

Die Stärke *I* des **elektrischen Stromes** ist definiert als die pro Zeiteinheit durch den Leiterquerschnitt hindurch fließende Ladungsmenge, siehe

Bild rechts:

$$I = {^{\Delta Q}/_{\Delta t}}$$

Die Einheit des Stromes ist [I] = A (Ampere¹⁾).

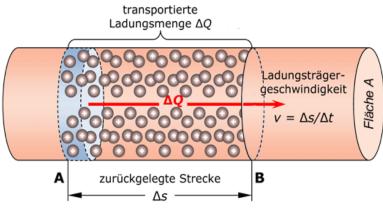

nach [KläEF], mit freundlicher Genehmigung

Geschwindigkeit des elektrischen Stroms

Zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Stromes gibt es zwei mögliche Betrachtungsweisen:

 \Rightarrow Die Driftgeschwindigkeit v der Ladungsträger ist die zurückgelegte Strecke Δs pro Zeit Δt :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{Anzahl\ transportierter\ Ladungsträger}{Ladungsträgerdichte\cdot Querschnittsfläche\cdot \Delta t} = \frac{\frac{\Delta Q}{e}}{n\cdot A\cdot \Delta t} = \frac{I\cdot \Delta t/e}{n\cdot A\cdot \Delta t} = \frac{I}{n\cdot A\cdot \Delta t}$$

Die Ladungsträgerdichte n gibt die Zahl der Ladungsträger pro Volumen an, sie ist Material spezifisch. Für Kupfer beispielsweise gilt: $n = 8,47 \cdot 10^{19} \text{ mm}^{-3}$.

⇒ Die eigentliche <u>Ausbreitungsgeschwindigkeit</u> des Stroms (also das, was beispielsweise der "Nutzer" einer Energieversorgungs- oder Datenleitung wahrnimmt) liegt – je nach Beschaffenheit des Kabels oder der Leitung – bei etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit.

¹⁾ André Ampere (1775-1836), franz. Physiker

Zu Beginn dieses Kapitels wurde gezeigt, dass der elektrischer Stromfluss eine Glühlampe zum Leuchten bringen kann. Das Leuchten ist dabei keine unmittelbare Wirkung des Stromes, sondern eine Folge der Aufheizung des Wolframdrahtes bis zur Weißglut. Die Wärmewirkung im Draht ist eine der möglichen Wirkungen des elektrischen Stromes;

Stromwirkungen

- □ Wärmewirkung (z.B. im **Bild** rechts):
 - ⇒ Elektrischer Strom erwärmt einen Leiter
 - ⇒ Auftreten: Grundsätzlich in jedem Leiter!



Magnetische Wirkung:

Lichtwirkung:

Chemische Wirkung:

Lidat

Glaska

Gas

Wassorlasy

2. B. Schweldsaure

Wirkung auf Lebewesen:






Elektrische Leistung & Energie **Elektrischer Widerstand & Ohm'sches Gesetz**

Gebremste Elektronenbewegung

Die Atome im Gitter eines metallischen Leiters (siehe Seite 8) befinden sich nicht in Ruhe, sondern in ständiger Bewegung. Durch diese ungeordnete Wärmebewegung werden die frei beweglichen Elektronen und damit der Strom durch den Leiter behindert. Um den Strom entgegen dieses Widerstandes trotzdem fließen zu lassen, muss eine elektrische Spannung angelegt werden. In Metallen sind Strom und Spannung proportional zueinander!

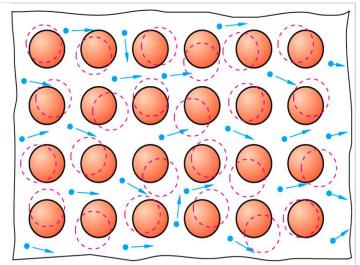


aus [BumilFE], mit freundlicher Genehmigung

Das Ohm'sche Gesetz

Die Proportionalitätskonstante zwischen dem Strom und der Spannung heißt elektrischer Wider**stand** R, die Einheit ist: $[R] = \Omega$ (Ohm¹⁾)

Schaltzeichen und Formel – das Ohm'sche Gesetz – sind nachfolgend im Bild gezeigt:

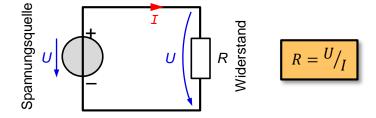

Ubungsaufgabe zum elektrischen Widerstand

- a) Ein Lötkolben nimmt an 230 V den Strom 0,22 A auf. Welchen Widerstand hat die Heizwicklung?
- b) Eine Stromstärke von 40 mA durch den menschlichen Körper gilt als tödlich - der Widerstand des Körpers kann unter ungünstigen Bedingungen (feuchte Hände, Föhn in Badewanne) 1 k Ω betragen. Welche Spannung wäre demnach tödlich?

¹⁾ Georg Simon Ohm (1789-1854), deutscher Physiker








Berechnung des Widerstandes eines Leiters

Spezifischer Widerstand

Der Widerstand eines Leiters hängt von seinem Material und seinen geometrischen Abmessungen ab. Nachstehende **Tabelle** verdeutlich die Zusammenhänge und Formeln für einen Leiter konstanten Querschnitts. Der Werkstoff geht dabei mit seinem **spezifischen Widerstand** ρ (rho) ein. Er hat die Einheit [ρ] = Ω ·mm²/m und gibt den Widerstand bei 1 mm² Querschnitt und 1 m Länge an:

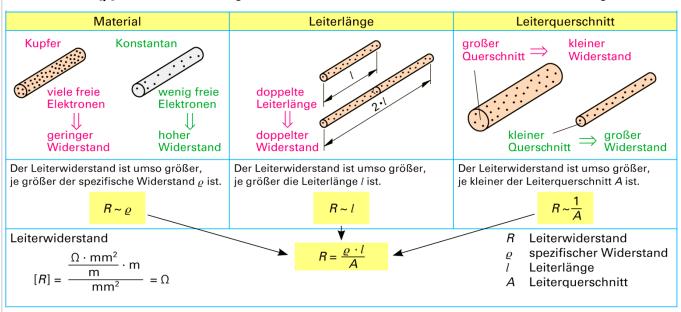

□ Die **Tabelle** rechts listet den Wert des spezifischen Widerstandes für die vier gebräuchlichsten Leiter auf:

Material	ρ / Ω mm ² m ⁻¹ bei ϑ = 20°C
Aluminium (Al)	0,0278
Gold (Au)	0,0220
Kupfer (Cu)	0,0178
Silber (Ag)	0,0167

aus [BumilFE], mit freundlicher Genehmigung

Beispiel Widerstand einer Verlängerungsleitung

Ein 50 m langes, aufrollbares Verlängerungskabel enthält Kupferadern mit 1,5 mm² Querschnitt:

Geben Sie den Widerstand an, den ein angesteckter Verbraucher bis zur Steckdose "sieht"!

<mark>Ubungsaufgabe</mark> Maximale Länge einer Telefon-Leitung

a) Der Widerstand einer 2-adrigen Telefonleitung (Material: Kupfer) mit einem Leiterquerschnitt von 0.6 mm^2 soll 50Ω nicht überschreiten. Wie lang darf die Telefonleitung maximal werden?

Ladung




Elektrische Leistung & Energie Temperaturabhängigkeit des Widerstands

In Metallen behindert die thermische Bewegung der Atome den Stromfluss


Widerstand

Stromleitung bedeutet Ladungstransport durch freie Ladungsträger - in Metallen sind dies Elektronen. Wie auf Seite 11 beschrieben, bremst die thermische Bewegung der Atomrümpfe die Bewegungsfreiheit der Elektronen. Dieser Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur an:

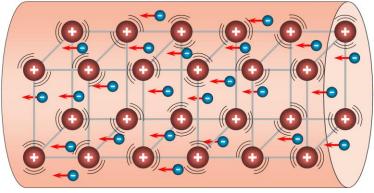

[KläEF], mit freundlicher Genehmigung

 Metalle sind somit "Kaltleiter", d.h. sie leiten in kaltem Zustand besser als in warmem Zustand. Folgende Kurve zeigt die Abhängigkeit des spezifischen Widerstands von der Temperatur für das Metall Wolfram:

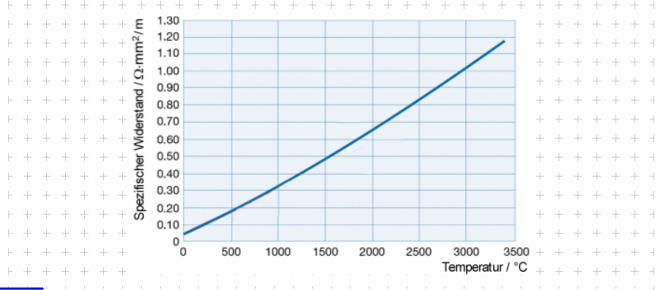

Beispiel Widerstandsänderung einer Glühbirne

Wolfram hat einen sehr hohen Schmelzpunkt von rund 3.400°C und wird daher als Material für den Glühfaden in Glühlampen verwendet. Je nach Glühlampe beträgt die Temperatur des Drahtes im Betrieb 2.500°C - 3.000°C.

- Wie ändert sich der Strom einer Glühlampe nach dem Einschalten? Wird er größer oder kleiner?
- b) Um welchen Faktor ändert sich der Strom nach dem Einschalten?





Widerstände als Bauelemente

Der Begriff Widerstand wird nicht nur für die physikalische Größe verwendet, sondern bezeichnet ebenfalls eine Klasse elektronischer Bauelemente, die einen definierten Widerstandswert haben. Sie unterscheiden sich durch ihre Bauform und Belastbarkeit; manche sind einstellbar (Potentiometer):


Elektrische Leistung & Energie


Bauformen von Festwiderständen

- Chip-Widerstände werden für die Oberflächenmontage (SMD-Technik) auf Baugruppen hergestellt.
- Schichtwiderstände in Standard-Bauform haben auf einem Keramikkörper eine dünne Widerstandsschicht aus Kohle, Metalloxid oder Edelmetall. Ihre Anschlussbeinchen aus Draht eignen sie sich für konventionelle Montagetechnik (Bauteil oben, Lötzinn unten).
- Drahtwiderstände bestehen aus einem Widerstandsdraht (meist aus der Legierung Konstantan), der auf einen Keramikkörper aufgewickelt ist. Drahtwiderstände sind besonders für hohe Verlustleistungen geeignet.

Potentiometer...

... sind mechanisch einstellbare Widerstände. Sie bestehen aus einem Kohleoder Drahtwiderstand, den ein Schleifkontakt abgreift, und so in eine Serienschaltung zweier Widerstände unterteilt:

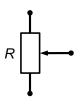

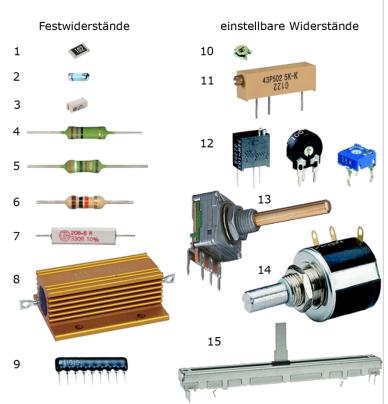

Festwiderstände:

- 1: SMD-Präzisionswiderstand, 2: Leistungs-SMD-Widerstand (Metallschicht)
- 3: Zementierter SMD-Drahtwiderstand mit hoher Nennlast, 4: Metalloxid-Widerstand, 5: Metallfilm-Widerstand, 6: Kohleschicht-Widerstand,
- 7: Zementierter Drahtwiderstand, 8: Drahtwiderstand 100 W,
- 9: Widerstandsnetzwerk (enthält 8 identische Metallschicht-Widerstände mit einem gemeinsamen Anschluss).

Einstellbare Widerstände:

10: SMD-Trimmpotentiometer, 11: Spindeltrimmer, 12: Trimmer in unterschiedlichen Bauformen für Printmontage, 13: Standardpotentiometer für Printmontage, 14: 10-Gang (10 Umdrehungen) Wendelpotentiometer, 15: Schiebepotentiometer (für Mischpulte).

 $\mbox{SMD} \rightarrow \mbox{\it Surface-Mounted Device},$ Bauelement für die Oberflächenmontage

aus [KläEF], mit freundlicher Genehmigung

Mehr zum sog. Spannungsteiler finden Sie im nächsten Kapitel Einfache elektrische Netzwerke.

Belastbarkeit von Widerständen

Im Widerstand wird **elektrische Leistung** $P = U \cdot I$ (mehr dazu auf Seite <u>18</u>) in Wärme umgesetzt, die an die Umgebung abgeführt werden muss. Jeder Widerstand hat eine maximale Belastbarkeit, die vom Material und (vor allem) von seiner Größe bestimmt wird. Diese sog. Bemessungsleistung ist jeweils angegeben und auf eine bestimmte Umgebungstemperatur (typ. 70°C) bezogen.





Elektrische Leistung & Energie Codierung von Widerstandswerten

Ringe in Regenbogenfarben:

Bei Festwiderständen in der Standard-Bauform (mit axialen Anschlussdrähten) ist der Widerstandswert mit Farbringen auf dem Widerstandskörper codiert, dargestellt im Bild unten rechts:


- ⇒ In Abhängigkeit der Toleranz (Genauigkeit) des Widerstandes bestimmen die ersten beiden oder die ersten drei Farbringe den Zahlenwert des Widerstandes. Ab einer Genauigkeit von ± 2 % spezifizieren drei Farbringe den Zahlenwert.
- ⇒ Der vorletzte Ring gibt die Zehnerpotenz an, mit der der Zahlenwert zu multiplizieren ist.
- ⇒ Der vierte bzw. fünfte Ring bestimmt den Toleranzbereich, den ein Widerstand aufgrund seiner Fertigung hat. Der erste Farbring ist leicht zu erkennen, da er näher an einem Anschlussbein liegt als der Toleranzring.

Toleranzreihen

Je nach Toleranz existieren genormte Zahlenreihen für mögliche Widerstandswerte, die sich über alle Zehnerpotenzen

wiederholen. Die Tabelle rechts zeigt die beiden gebräuchlichsten Normreihen E12 (±10%) und E24 (±5%):

E12	E24
1,0	1,0 1,1
1,2	1,2 1,3
1,5	1,5
1,8	1,6
2,2	2,0 2,2
2,7	2,4
3,3	3,0
	3,6 3,9
3,9	4,3
4,7	5,1 5,6
5,6	6,2
6,8	6,8 7,5
8,2	8,2 9,1

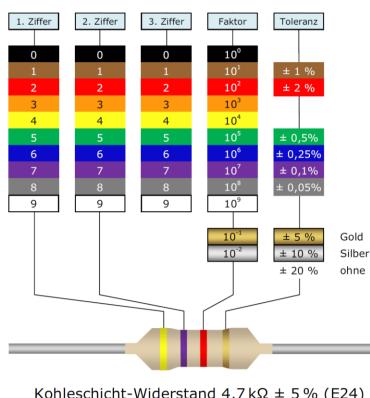

Kohleschicht-Widerstand 4,7 k Ω ± 5 % (E24)

aus [KläEF], mit freundlicher Genehmigung


Übungsaufgabe Widerstandswerte

Für eine Schaltung werden folgende Widerstandswerte benötigt:

 7Ω , 90Ω , 250Ω und $5M\Omega$.

- a) Welches sind jeweils die nächsten Werte aus der E12 & E24-Reihe?
- b) In der Bastelkiste liegen die rechts gezeigten Widerstände:

Markieren Sie die Passenden!

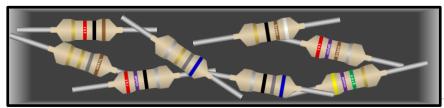







 $W_{\rm el} = \Delta E_{\rm el} = U \cdot \mathbf{I} \cdot \Delta t$

Energie und Arbeit

Elektrische Energie

Zur Definition der elektrischen Spannung U wurden auf der Seite 5 dieses Kapitels zwei aufgeladene Platten betrachtet, in deren Feld die zwei Probeladungen $\pm \Delta Q$ mit entgegengesetzter Polarität getrennt wurden. Es wurde so die elektrische Spannung $U = W/\Delta Q$ definiert:

Wird die frisch getrennte Probeladung ΔQ als elektrischer Strom von den geladenen Platten abgeleitet, so stellt das elektrische Arbeit (oder Energiefluss) W dar:

$$\Delta E_{\rm el} = W_{\rm el} = U \cdot \Delta Q = U \cdot I \cdot \Delta t$$

Allgemein gilt, dass unter der Berücksichtigung des 1. Hauptsatzes der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz) Energie E von einer Energieform in eine andere und/oder in Arbeit Wumgewandelt werden kann und umgekehrt.

Die Einheit von Energie und Arbeit ist: $[E_{el}] = [W_{el}]$ = J(Joule¹⁾)= Nm(Newtonmeter) = Ws(Wattsekunde).




Die Seilwinde im Bild rechts hebt ein 10 kg schweres Gewicht um h = 10m an. Vereinfachend nehmen wir an, dass der Motor in der Lage ist, die in der Batterie gespeicherte Energie vollständig in potentielle Energie umzuwandeln. Welche Ladung ("Kapazität") muss die 12-V-Batterie gespeichert haben, um diese Hebearbeit zu leisten?

Mechanische Arbeit:

$$W_{\text{mech}} = F \cdot h = F_{\text{G}} \cdot h = 10 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 10 \text{ m} = 981 \text{ J}$$

Elektrische Ladung:

$$Q = \frac{E_{\text{pot}}}{U} = \frac{W_{\text{mech}}}{U} = \frac{981 \,\text{J}}{12 \,\text{V}} = 81,75 \,\text{C}$$

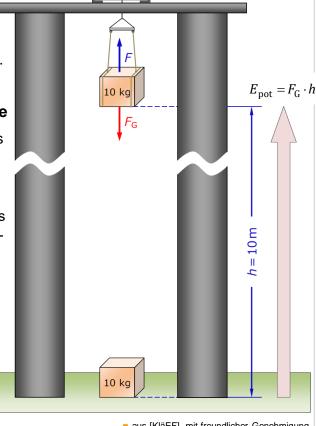

aus [KläEF], mit freundlicher Genehmigung

Übungsaufgabe Energiewerte einiger Alltagsgegenstände

Recherchieren Sie typische Werte für den Energiegehalt folgender Speicher, jeweils in "Wh':

- a) Primärzelle (Alkaline "AA") Varta High Energy 4906
- b) eBike-Akku
- c) Akku eines Tesla Model S
- d) Tankinhalt eines VW Golf Diesel (Heizwert des Treibstoffs)

¹⁾ James Joule (1818-1889), engl. Physiker

Leistung <

Zur Diskussion mit Ihren Kommilitonen:

- Welche der aufgelisteten Größen könnte die Leistung eines FritzBox-Routers angeben?
 - 40 Mbit/s
 - 100 kWh
 - 12 W



Zusammenhang Leistung, Energie und Arbeit

Wird eine bestimmte Arbeit W in einer gewissen Zeit Δt verrichtet, so muss dazu die Leistung Paufgebracht werden. Die Leistung ist also ein Maß für die pro Zeiteinheit übertragene Energie:

$$P = W/_{\Lambda t}$$

Die Energieübertragung kann dabei beispielsweise auf mechanischem (= mechanische Arbeit), thermischem oder elektrischem Wege erfolgen. Die Leistung hat die Einheit [P] = Watt.

Elektrische Leistung

Eingesetzt in die Formel zur Definition des Stromes (s. Seite 9) ergibt sich folgender Ausdruck für die Leistung $P_{\rm el}$ die ein elektrischer Verbraucher an der Klemmenspannung \boldsymbol{U} umsetzt:

$$P = \frac{W_{\rm el}}{\Delta t} = \frac{\Delta E_{\rm el}}{\Delta t} = \frac{\Delta Q \cdot U}{\Delta t} = U \cdot I$$

Beispiel Seilwinde

Die Seilwinde aus dem Bild der vorherigen Seite benötigt für das Heben des Gewichtes eine Zeit von 100 s. Welche Leistung muss der Motor dazu haben?

 $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{981 \,\text{J}}{100 \,\text{s}} = 9,81 \,\text{W}$

Ubungsaufgabe Leistungswerte im Alltag

Recherchieren Sie die Leistung folgender "Arbeiter":

- a) Elektrische Leistung eines Fahrrad-Dynamos
- b) Mechanische Leistung eines menschlichen Radfahrers
- c) Antrieb eines eBike
- d) Antriebsleistung eines Tesla Model S

Übungsaufgabe Stromkosten

Ein Desktop-PC mit Monitor nimmt eine durchschnittliche Leistung von 273 W auf, er wird täglich 6 Stunden genutzt. Berechnen Sie die jährlichen Stromkosten bei einem Preis von 0,25 €/kWh.

Ubungsaufgabe Fauler eBike-Fahrer

Ein eBike-Fahrer (Gesamtgewicht mit Gerät 100 kg) möchte von Brannenburg (475 m ü.M.) auf die Schuhbräualm (1161 m ü.M.) fahren – nur mit elektrischer Energie – ohne eigene Arbeit! Gehen Sie dabei wieder vereinfachend davon aus, dass die Energie des Akkus ideal und verlustfrei in Höhengewinn umgesetzt werden kann.

- a) Welche Energie (in ,Wh') muss der Akku mindestens gespeichert haben, damit das möglich ist?
- b) Wie lange dauert die Auffahrt, wenn der Antrieb (StVO-konform) 250 W Dauerleistung abgibt?









Elektrische Leistung in Stromkreisen


Unterscheidung von Quelle und Verbraucher in einem Stromkreis

Nachfolgendes **Bild** zeigt wieder den einfachen Stromkreis, mit einer Spannungsquelle und einem Widerstand als Verbraucher.

Anhand der Vorzeichen der Spannungen und Ströme lässt sich erkennen, ob ein Element im Stromkreis elektrische Leistung abgibt oder aufnimmt:

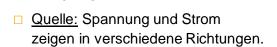

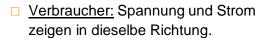

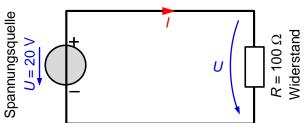

Verlustleistung in Abhängigkeit des Stromes und der Spannung

Die an einem Widerstand abfallende Leistung lässt sich alternativ auch berechnen, wenn nur die Spannung *U* oder der Strom *I* bekannt ist (Berechnung des anderen Teils mit *Ohm*schen Gesetz):

$$P = U \cdot I = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$$

oder

$$P = U \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 \cdot R$$

Übungsaufgabe Ein Experiment, das Sie nur theoretisch rechnen sollten…

Was passiert, wenn Sie einen Föhn aus USA (Netzspannung 120 V) am EU-Stromnetz betreiben?

Verlustleistungshyperbel

Bauelemente (z.B. Widerstände) sind für eine maximale Verlustleistung P_{max} ausgelegt. Ein dauerhaftes Überschreiten im Betrieb würde zum Hitzetod führen. Die Kurve

 $I = \frac{P_{\text{max}}}{U}$

wird Verlustleistungshyperbel genannt.

Beispiel Widerstand, Aufdruck "10kΩ/5W"

- a) Zeichnen Sie die Kurve I = U/R ins **Bild**.
- b) Zeichnen Sie Verlustleistungshyperbel.
- c) Darf der Widerstand an Netzspannung (230V) angeschlossen werden?+



_100 V





Wirkungsgrad

Ladung

Definition des Wirkungsgrades

Die Umwandlung einer Energieform in eine andere (oder in Arbeit) kann im Allgemeinen nicht vollständig durchgeführt werden, es geht immer ein Teil in einer anderen – meist unerwünschten – Energieform verloren. Den relativen Anteil der Leistung, der in die gewünschte Form umgewandelt wird, bezeichnet man als $Wirkungsgrad \eta$:

● Widerstand

Beispiel Wirkungsgrad einiger elektrischer Alltagsgeräte

Verbraucher	Wirkungsgrad
Schaltnetzteil	8090%
Drehstrommotor	75%
Wasserkocher	95%
Glühlampe	15%
LED	85%

Beispiel Computernetzteil

a) Betrachten Sie das unten abgebildete Datenblatt eines Computernetzteils. Können Sie danach

eine Aussage bzgl. des Wirkungsgrades machen?



Output Table														
AC Input		90~265V, 3.5A~2A, 47~63Hz												
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	12V	+5Vsb						
Max Output Current	20A	22A	14A	19A	-	-	0.5A	3A						
Max Combined Power	125W 228W													
Total Power	300W													

Bild und Datenblatt von [conrad.de]

b) Eine aktuelle Messung ergibt 100 W Eingangs(wirk-)leistung, 2 A am 12-V-Ausgang und 10 A am 5-V-Ausgang. Bestimmen Sie den Wirkungsgrad!

Zur Diskussion mit Ihren Kommilitonen:

- ⇒ Wie groß ist die typische Verlustleistung eines Laptop-Netzteiles
 - 5 W
 - 10 W
 - 50 W

Zur Diskussion mit Ihren Kommilitonen:

- ⇒ Wie groß ist die typische Verlustleistung eines Smartphone-Netzteiles
 - 1 W
 - 5 W
 - 10 W

Ubungsaufgabe Darf dieser eBike-Fahrer faul sein?

Ein eBike hat einen Akku, der mit 36 V/10 Ah (typische Akkugröße) spezifiziert ist.

- a) Wie viel Energie (in ,Wh') hat dieser Akku gespeichert?
- b) Der Gesamtwirkungsgrad des Antriebs beträgt 70%, das Gesamtgewicht des Fahrrads 120 kg. Muss der Fahrer mit treten, um von Brannenburg auf die Schuhbräualm zu kommen?



Weitere Aufgaben / Selbsttest zu Spannung, Strom, Leistung, Energie

Ubungsaufgabe Widerstand eines Leiters

Ein Leiterstück hat einen Widerstand von 100 Ω . Wie groß wäre der Widerstand, wenn...

- a) ... die Länge verdoppelt würde?
- b) ... die Querschnittsfläche verdoppelt würde?
- c) ... sowohl Länge und Querschnittsfläche verdoppelt würden?
- d) ... statt dessen (bei gleicher Form) ein Material verwendet würde, das den 10-fachen spezifischen Widerstand aufweist?

Übungsaufgabe Aufbacken einer Fertigpizza

Es soll eine Tiefkühlpizza im Backofen fertig gebacken werden. Der Backofen hat eine Nennleistung von 2 kW. Das Vorheizen des Ofens mit voller Leistung dauert 10 min. Das anschließende Backen der Pizza bei 230 °C dauert 12 Minuten – dabei schaltet der Regler die Heizung immer wieder ein und aus, so dass sie im Mittel nur 50% der Zeit eingeschaltet ist.

Nehmen Sie einen Strompreis der Stadtwerke Rosenheim von 30 ct/kWh an:

- a) Wieviel Energie ist zum Zubereiten der Pizza insgesamt nötig?
- b) Welchen Strom "zieht" der Ofen bei eingeschalteter Heizung aus dem 230-V-Hausnetz?
- c) Welche Stromkosten fallen pro Jahr an, wenn durchschnittlich einmal pro Woche eine Pizza zubereitet wird.

<mark>Übungsaufgabe</mark> Leistungen an einer Audio-Anlage

Betrachtet wird ein Audioverstärker mit einem Wirkungsgrad von 50%. Der angeschlossene Lautsprecher hat einen Wirkungsgrad (Umsetzung von elektrischer Leistung zu Schallleistung):

- a) Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad der Anlage?
- b) Welche Leistung benötigt der Verstärker aus dem Stromnetz, damit der Lautsprecher eine Schallleistung von 2 W abgeben kann?




Weitere Aufgabe / Selbsttest zur realen Glühlampe

<mark>Übungsaufgabe</mark> Reale Glühlampe

Starten Sie die Simulation $\underline{\mathsf{PhET}} \to \mathsf{"Labor"},$ und verbinden Sie eine Spannungsquelle ("Batterie") mit einer "Realen Lampe". Fügen Sie ein Voltmeter und ein Amperemeter zur Spannungs- & Strommessung hinzu.

- a) Mssen Sie den Strom für 5 verschiedene Spannungswerte (die können Sie ändern, indem Sie die Batterie anklicken) zwischen 0 und 25 V. Tragen Sie diese in das *U-I-*Diagramm unten ein und zeichnen Sie eine Kurve hindurch.
- b) Warum ergibt die *U-I-*Kurve keine Gerade (bei einer echten Glühlampe ist das genauso!)?
- c) Ermitteln sie grafisch im Diagramm die Spannung, bei dem die Lampe exakt die Leistung 10 W aufnimmt. Berechnen Sie dazu einige Wertepaare aus Spannung und Strom, bei denen diese Leistung resultiert, und tragen Sie diese als zweite Kurve ins Diagramm ein. Am Schnittpunkt ergibt sich die gesuchte Spannung!
- d) Verifizieren Sie den im Diagramm ermittelten Spannungswert in Ihrem simulierten Schaltkreis.
- e) Warum ist es nicht möglich, diese Spannung zu berechnen?

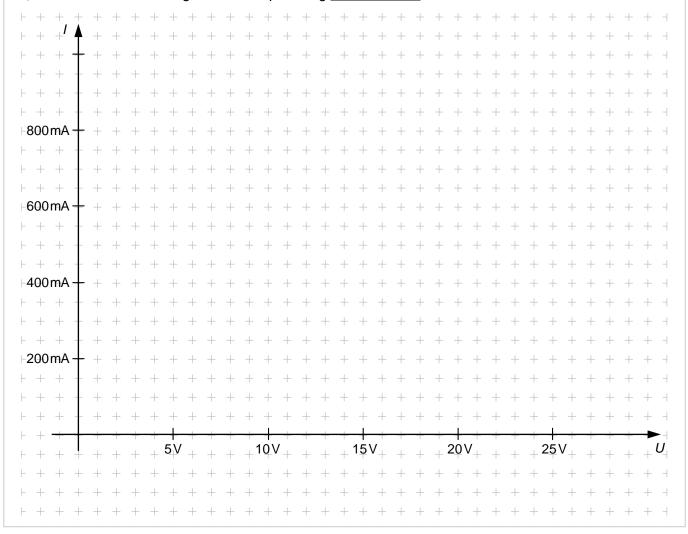




Periodische Wechsel- und Mischspannungen

Spannungsarten


Ladung

Bisher wurden Spannungen und Ströme statisch und konstant betrachtet. In der Praxis jedoch bestehen Spannungen und Ströme immer aus einer Mischung aus einem sog. Gleichanteil und einem Wechselanteil, wie folgende **Bilder** im Falle von periodischen Spannungen verdeutlichen:

□ Gleichspannung

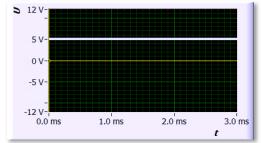

Wechselspannung

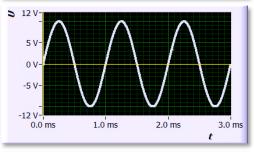


Mischspannung

besteht aus einem

⇒ Gleichanteil *U*_{offs} und einem

⇒ Wechselanteil

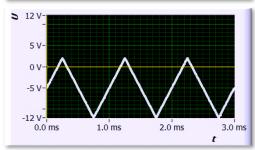

Der <u>Gleichanteil</u> U_{offs} repräsentiert den Mittelwert der Kurve, der <u>Scheitelwert</u> \hat{U} den maximalen Betrag.

Übungsaufgabe Weitere Kurven

 $\label{lem:condition} \textit{Verifizieren Sie alle Ihre L\"osungen mit dem \textbf{Programm 0_SpannungsartenMessung.exe} \;.$

- a) Skizzieren Sie eine Rechteckkurve mit U_{offs} = -10 V und \hat{U} = 10 V
- b) Skizzieren Sie eine Dreieckkurve mit U_{offs} = -0 V und \hat{U} = 12 V
- c) Skizzieren Sie eine Sinuskurve mit $U_{\text{offs}} = 10 \text{ V}$ und $\hat{U} = 5 \text{ V}$. Warum wird das Programm diese Kurve nicht akzeptieren (bitte erst nachdenken, dann die Fehlermeldung lesen :-)?



Mittel- und Effektivwert einer periodischen Mischspannung

- Die Amplitude von Wechsel- oder Mischspannungen wird häufig als einer von zwei Mittelwerten beschrieben und auch gemessen:
 - Der **arithmetische Mittelwert** \overline{u} eines periodischen Spannungsverlaufes u(t) entspricht dem Gleichanteil U_{offs} . Er gibt den zeitlichen Durchschnittswert der Mischspannung u(t) an.

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{T} u \, dt$$

mit T: Periodendauer von u(t)

Der quadratische Mittelwert $\sqrt{\overline{u^2}}$ (engl. RMS, *Root Mean Square*) wird auch **Effektivwert U** oder **U**_{eff} genannt. Er bezeichnet die äquivalente Gleichspannung, die in einem ohmschen Widerstand im zeitlichen Mittel dieselbe Verlustleistung umsetzen würde, wie die Mischspannung u(t):

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{T} u^2 dt}$$

 ${f Beispiel}$ Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung (*Scheitelwert \hat{m U}*):

$$U_{\rm eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$



Übungen zu den Parametern von Mischspannungen

→ Widerstand

Übungsaufgabe Mittel- und Effektivwert einer Rechteckspannung


- Berechnen Sie den Effektivwert U_{eff} einer reinen Rechteckspannung mit dem Scheitelwert \hat{U} !
- Wie groß sind Mittel- und Effektivwert einer Rechteckspannung mit $\hat{U} = 10 \text{ V}$ und $U_{\text{offs}} = 5 \text{ V}$?
- Verifizieren Sie Ihre Lösungen mit dem Programm 0 SpannungsartenMessung.exe

Parameter verschiedener Mischspannungen

a) Bestimmen Sie den Gleichanteil, sowie den Scheitelwert und die Frequenz der folgenden

Spannung:

Ladung

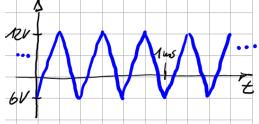

- b) Wie groß ist der Scheitelwert einer sinusförmigen Wechselspannung mit dem Effektivwert $U_{\text{eff}} = 5V$?
- Verifizieren Sie Ihre Lösungen mit dem Programm 0 SpannungsartenMessung.exe





Pegelrechnung - Definitionen

■ Einführung der Einheit *Dezibel* ('dB')

In der Audio- und Übertragungstechnik muss oft mit extrem großen oder extrem kleinen Amplituden, Leistungen oder Verstärkungsfaktoren umgegangen werden:

- □ Anstelle dieser großen/kleinen Zahlen arbeiten wir mit deren Logarithmus.
- Multiplikationen und Divisionen werden durch Additionen und Subtraktionen ersetzt.

1. Logarithmische Darstellung von Verhältnissen (z.B. Verstärkung, Kabel-Dämpfung):

Leistungsverhältnis in 'dB'

$$\frac{P_2}{P_1} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_2}{P_1}\right) dB$$

Amplituden (z.B. Spannungs-) Verhältnis in 'dB'

$$\frac{U_2}{U_1} = 20 \cdot \log \left(\frac{U_2}{U_1} \right) dB$$

Elektrische Leistung & Energie

2. Logarithmische Darstellung absoluter Werte für Leistung oder Amplitude

Leistung in 'dBm'

$$P = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{\text{mW}}\right) \text{dBm}$$

Amplitude in 'dBV'

$$U = 20 \cdot \log \left(\frac{U}{V}\right) dBV$$




Pegelrechnung - Anwendung

Ladung

Übungsaufgabe Mit dem Programm 0_SpannungsartenMessung.exe:

Widerstand

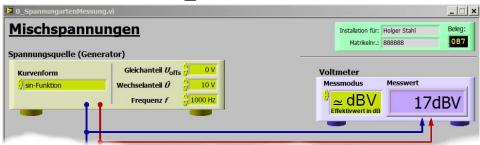

- a) Warum liefert ein Sinus-Signal mit $\hat{U} = 10 \text{ V}$ eine Effektivwertanzeige von 17 dBV?
- b) Warum liefert ein Rechtecksignal 3 dB mehr?
- c) Welche Spannung und Kurvenform ergibt (erst überlegen, dann testen) den Messwert -3 dBV ?
- d) Welche Spannung und Kurvenform ergibt den Messwert 20 dBV ?

Beispiel für die Berechnung einer Übertragungskette

Eine W-LAN-Karte soll mit einer externen Antenne versehen werden. Diese wird über ein 15 m langes Kabel (Dämpfung 1dB/m) mit dem Antennenanschluss der W-LAN-Karte verbunden. Sende- und Empfangsbetrieb werden über dieselbe Antenne abgewickelt:

- a) Die Karte sendet mit 100 mW Leistung. Welche Leistung (in ,dBm⁴) kommt an der Antenne an?
- b) Die Karte benötigt ein <u>Empfangs</u>signal mit mindestens -60 dBm. Welche Signalleistung (in ,dBm') muss die Antenne dazu in das Kabel liefern?