

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Coifa. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.



Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e demais regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais regiões). Consulte nosso site, www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de aparelhos Electrolux.

Importante

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux. A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua coifa necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Acessórios

Os acessórios descritos abaixo são indicados para o modelo 70CS quando não mencionado o contrário.

Itens que não acompanham o aparelho, disponíveis para compra no Serviço Autorizado Electrolux:

- Tampa externa duto
- Duto com comprimento 1200 mm, diâmetro 120 mm
- Folha metálica para vedação
- Saída de ar com duto de 400 mm, diâmetro 120 mm
- União duto, diâmetro 120 mm
- Duto flexível com uniões
- Válvula Borboleta

Itens que acompanham o aparelho:

- Chaminé
- Recirculador T
- Suporte fixação duto
- Filtros de carvão ativado
- Fixação superior da chaminé
- Fixação inferior da chaminé
- Adaptador para suporte de fixação do duto 150mm para 125mm
- Parafuso Ø4x32mm (8 un.)
- Parafuso Ø4x12mm (4 un.)
- Buchas Ø6x24mm (4 un.)
- Parafuso Ø3,5x24mm (4 un.)

A ELECTROLUX DO BRASIL S/A, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.


Fixação da Coifa

Atenção

Antes de instalar a Coifa, retire a película plástica que protege a superfície do aparelho. Para utilizar a Coifa no modo exaustão é preciso retirar os filtros de carvão ativado.

Modo Exaustão

- Verifique a altura da Coifa em relação ao fogão e faça uma marcação correspondente ao centro do fogão.

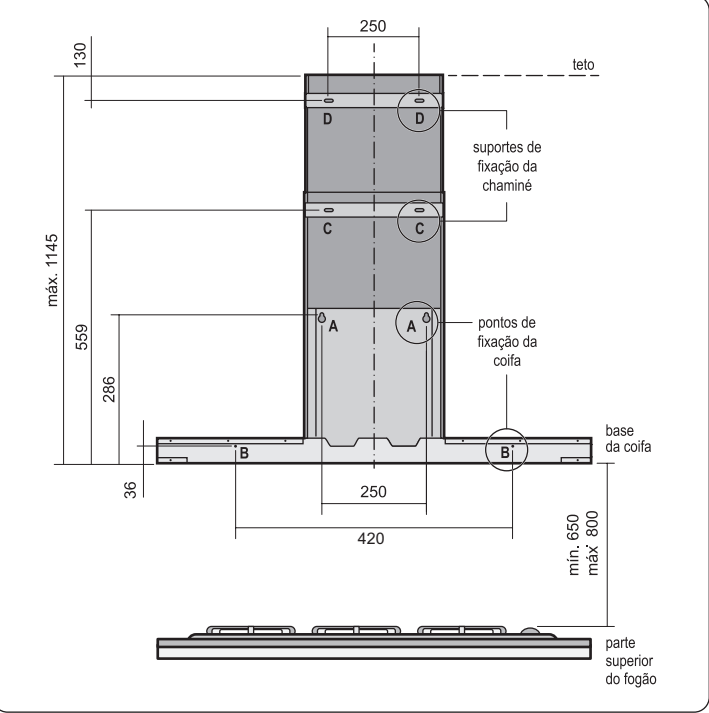

*: Todas as medidas estão em mm.

1. Segurança

Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

Para o Usuário/Instalador

Para evitar choque elétrico, desligue a coifa da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a coifa da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-a puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo.

Se o cabo de alimentação for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.

Para evitar acidentes, não modifique as especificações ou características da sua coifa.




Não altere o plugue da sua coifa. Conecte a sua coifa a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

Este produto pode funcionar nas versões recirculador ou exaustor. Consulte as recomendações de instalação para uso como recirculador ou exaustor na seção Instalação. Nunca limpe a coifa com fluidos inflamáveis.

Atenção

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico. A Electrolux não se responsabiliza por acidentes causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com as informações contidas neste Manual.

2. Descrição da Coifa

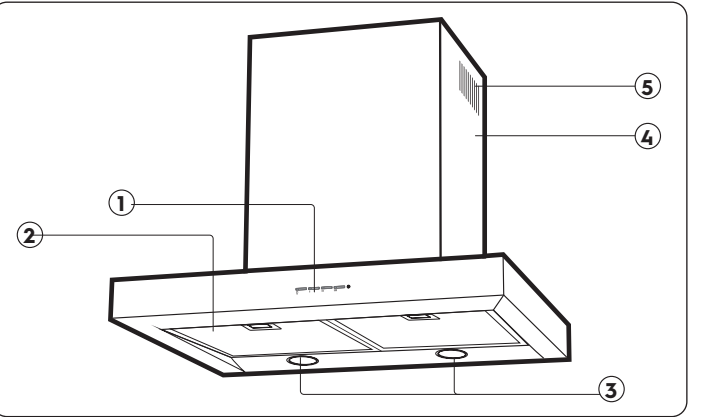


- Painel de controle
- Filtros de alumínio laváveis
- Lâmpadas
- Chaminé
- Saídas laterais da chaminé (somente para o modo recirculação)

Modo de Instalação

Dependendo das condições de instalação e uso, a sua coifa poderá operar em dois modos distintos: Exaustão e Recirculação (depuração).

Recirculação

No modo Recirculação (Depuração) o ar é filtrado através do filtro metálico de gordura e do carvão ativado (para reter odores) e circula novamente no ambiente através das saídas laterais na chaminé.

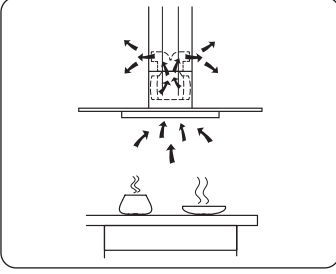


Modo Recirculação

Exaustão


No modo Exaustão o ar é levado para fora do ambiente através de um duto que deve ser conectado ao suporte localizado na parte superior do corpo da Coifa.

Quando instalado horizontalmente, o duto deve ficar levemente inclinado para cima (aprox. 10°) para facilitar a saída do ar para o ambiente externo. Veja nas figuras a seguir as possíveis formas de instalação:

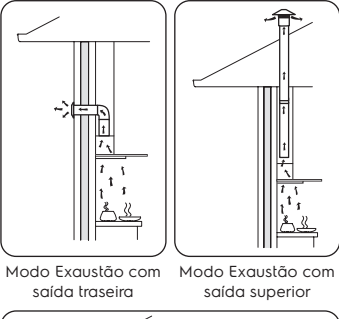

Modo Exaustão com saída traseira


Modo Exaustão com saída superior

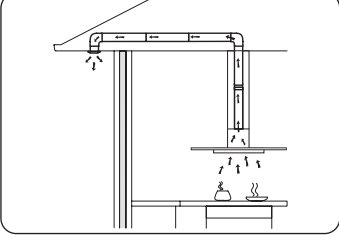

Modo Exaustão com saída lateral

Dimensões da coifa

As principais dimensões da sua coifa estão ilustradas na figura a seguir. Todas as dimensões estão em milímetros.

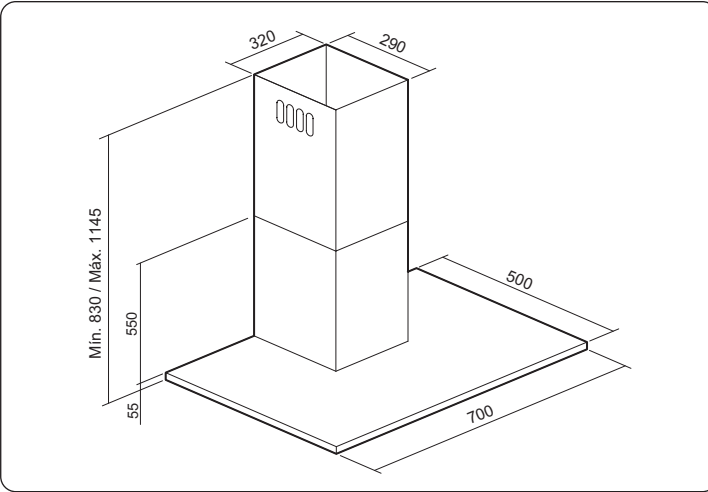


Duto de exaustão


O diâmetro interno do duto de exaustão deve seguir as seguintes condições:

- 120 mm de diâmetro, se o comprimento do duto não ultrapassar 3 metros;
- 150 mm de diâmetro, se o comprimento for maior que 3 metros.

Para ter um fluxo de ar adequado no interior do duto, é ideal que você escolha e instale o duto de maneira a ter a superfície interna regular, como ilustrado abaixo:

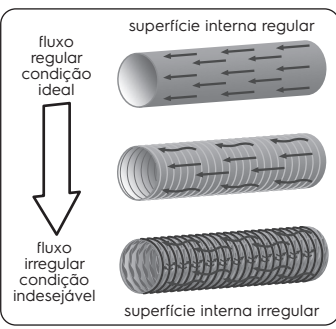

É preciso estudar o caminho que o duto irá percorrer na instalação, de maneira a não permitir que haja restrições para o fluxo de ar, o que pode gerar sobrecarga no motor e sua posterior queima. No caminho que o duto percorre, também é preciso verificar que cada mudança de direção deve ser feita com uma pequena angulação, permitindo que o fluxo de ar siga de forma regular até a exaustão (vide condições desejáveis e indesejáveis a seguir).



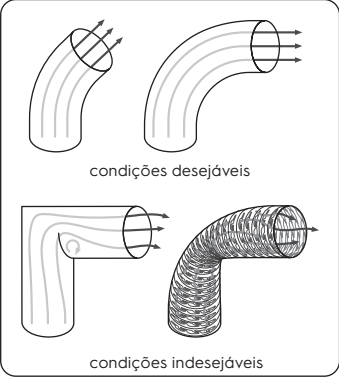


Modo Recirculação

Atenção

Antes de começar a instalar sua Coifa, verifique cuidadosamente o espaço disponível. A coifa precisa estar a uma distância mínima e máxima da mesa do fogão ou cooktop. Além disso, caso haja paredes próximas, certifique-se que há espaço para instalação da Coifa.

- Siga os passos 1 a 3 do modo exaustão.
- Instale os filtros de carvão ativado. Fixe o duto (d = 120 mm - não fornecido), sobre o suporte fixado no passo 4 do modo exaustão e na outra ponta do duto fixe o recirculador T. Note que, neste caso, a saída lateral de ar da chaminé deverá estar alinhada com o recirculador T, para que a fumaça saia para fora da chaminé, conforme a figura.

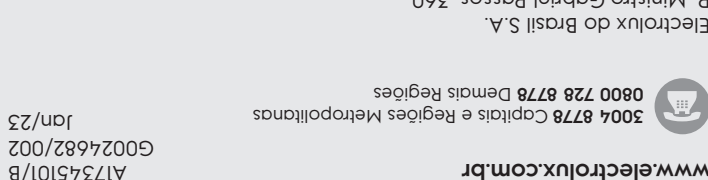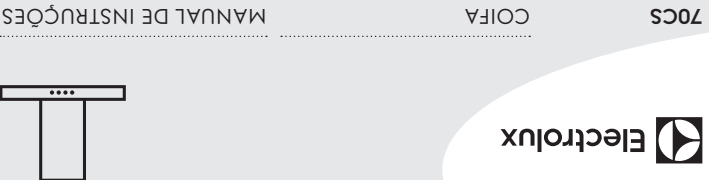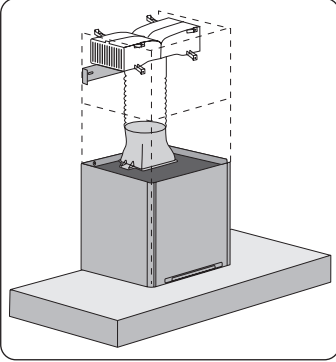

R. Ministro Gabriel Passos, 560
CEP 01520-900
Curitiba - PR - Brasil

