

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE INSTALLATION DE CHANTIER Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0019	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder n'implique pas l'acceptation ou l'approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE:	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT ACCIONA AGUA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE CHANTIER

01	14/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUÏ
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUÏ
TOUR.	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Date:14/04/2025

Révisé: 01

Page1de34



Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

INDICE

1. OBJECT	3
2. PORTÉE	3
3. DÉFINITIONS	3
4. RESPONSABILITÉS	4
6. RESSOURCES NÉCESSAIRES	8
7. DESCRIPTION DU PROCESSUS (Méthodologie de travail)	9
8. ASÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL	17
9. ENVIRONNEMENT	32
10. ANNEXES	34

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE INSTALLATION DE CHANTIER Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0019	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019		

1. OBJECT

Définir la responsabilité et l'autorité pour gérer l'exécution des Installations de Travaux dans le strict respect des directives Qualité, Sécurité et Environnement du Client, ainsi que des dispositions légales et contractuelles en vigueur.

Prévenir, contrôler et éliminer les actes et les conditions susceptibles de causer des dommages au personnel, aux équipements, aux infrastructures et à l'environnement.

Informers le personnel sur la méthodologie de travail, afin d'obtenir un produit ou un service répondant aux exigences convenues, satisfaisant les attentes du client.

2. PORTÉE

Cette Procédure est applicable aux travaux sur les installations du site, qui seront réalisés par le Consortium ACCIONA AGUA et EUROHINCA dans le cadre des Travaux « Émissaire Sous-Marin ». Usine de dessalement de Casablanca, de manière à ce que son application offre la sécurité nécessaire au personnel et aux équipements impliqués dans l'opération, assurant la continuité du déroulement des travaux.

Les travaux d'installation du chantier comprennent les activités suivantes, telles que :

- Préparation du terrain (nivellement, compactage, etc.)
- Assemblage de conteneurs et toitures (bureaux, entrepôt, etc.)
- Conduit électrique extérieur et intérieur
- Fabrication de fondations pour la base de l'installation de travail.

3. DÉFINITIONS

- EPI : Équipement de protection individuelle
- SSOMA : Sécurité, Santé au Travail et Environnement
- EE.TT: Spécifications techniques
- QA/QC : Assurance qualité / Contrôle qualité
- ART : Analyse des risques opérationnels, qui doit être effectuée quotidiennement pour chaque activité réalisée sur le terrain, en vérifiant s'il existe des ERFT applicables à l'activité et en prenant les mesures de contrôle nécessaires pour éviter les blessures aux travailleurs et les dommages matériels.
- ERFT : Norme transversale sur le risque de décès
- HVCC : Feuille de contrôle des contrôles critiques

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

- PPR : Programme Prévention des risques
- Béton : Mélange homogène et pâteux composé de gravier ou de gravier, de sable, de ciment, d'eau et éventuellement d'un additif qui, après la réaction chimique du ciment avec l'eau, commence à prendre sous la forme qui est appliquée dans un secteur qui le contient.
- Châteaux en bois : Pièces de bois d'environ 50 cm de long, accolées à différents niveaux et de hauteur variable qui permettent de compenser la différence de hauteur par rapport au niveau du sol et au niveau de support d'une structure.

4. RESPONSABILITÉS

Chef de projet

- Approuver et assurer la mise en œuvre de cette procédure dans le projet
- Fournir et maintenir toutes les ressources nécessaires pour réaliser, en bonne et due forme, cette Procédure de Travail.
- Fournir au personnel les éléments de protection individuelle (EPI) nécessaires pour mener à bien les activités en toute sécurité.
- Veiller à ce que le personnel contractuel possède les compétences nécessaires pour effectuer son travail.
- Responsable de la mise en œuvre et de la gestion du RECSS
- Créez un outil de vérification des contrôles critiques pour les dirigeants.

Directeur de chantier

- Sensibiliser les superviseurs à cette procédure, en faisant respecter les normes en vigueur dans le projet du point de vue de la prévention des risques et de la technique de construction, en étant directement responsable de la coordination des ressources fournies par le chef de projet.
- Informez votre personnel des emplois connexes.
- Livrer les programmes de travail liés à ces activités.
- Maintenir la communication et le leadership sur le terrain avec les superviseurs, en planifiant chaque activité et en veillant à sa réalisation.
- Vérifier et contrôler que ce qui est établi dans cette procédure et dans les spécifications techniques, les plans de projet et le plan d'inspection et d'essais est respecté.
- Assurer une conformité totale avec les ERFT applicables

Responsables de terrain et/ou responsables de zone

- Sensibiliser les Maîtres d'Ouvrage à cette procédure, en faisant respecter les normes en vigueur dans le projet du point de vue de la prévention des risques et de la technique de construction, en étant directement responsable de la coordination des ressources fournies par l'Administrateur du Contrat.
- Informez votre personnel des emplois connexes.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE INSTALLATION DE CHANTIER Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0019	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019		

- Livrer les programmes de travail liés à ces activités.
- Maintenir la communication et le leadership sur le terrain avec les superviseurs, en planifiant chaque activité et en veillant à sa réalisation.
- Vérifier et contrôler que ce qui est établi dans cette procédure et dans les spécifications techniques, les plans de projet et le plan d'inspection et d'essais est respecté.
- Assurer une conformité totale avec les ERFT applicables

Département Sécurité, Santé et Environnement HSE

Conseiller le chef de projet et la supervision du chantier sur le strict respect des règles de sécurité sur le chantier et des procédures de travail.

- Soutenir la génération de nouvelles normes et procédures de prévention des risques.
- Soutenir et participer à l'élaboration et à la mise à jour des procédures de prévention des risques de l'organisation.
- Tenir à jour les informations légales sur les accidents du travail et la sécurité minière.
- Participer aux enquêtes sur les accidents et incidents survenant dans l'entreprise.
- Vérifier que les outils manuels utilisés dans le travail sont vérifiés, en assurant un codage correct selon la norme de couleur du mois.
- Vérifier la bonne utilisation des éléments de protection individuelle.
- Effectuer des inspections et des discussions constantes sur la prévention des risques.
- Examiner la préparation du TARV et les mesures de contrôle.
- Communiquer tout écart, aussi minime soit-il, pour prendre des mesures d'amélioration immédiates dans le cadre d'une amélioration continue

Département de contrôle et d'assurance qualité (QA/QC)

- Allouer des ressources pour l'exécution des tests selon cette procédure.
- Superviser l'exécution des tests.
- Recevoir et examiner les dossiers de construction
- Vérifier le respect de la procédure
- Vérifier l'utilisation de la dernière révision de la procédure en cours contrôlée dans la liste maîtresse des documents.
- Vérifier les mises à jour de la réglementation chilienne applicable à cette procédure.
- Signaler les écarts qui surviennent dans l'exécution de cette procédure à travers des actions correctives et préventives.
- Assurer la diffusion des nouvelles revues de procédures techniques.
- Sera responsable de la réception et du classement des dossiers, des procédures certifiées et des documents qui seront utilisés pour l'assurance qualité.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE INSTALLATION DE CHANTIER Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0019	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019		

Superviseurs

- Faire connaître cette procédure à tout le personnel qui sera impliqué dans la tâche, en faisant respecter les normes internes d'un point de vue technique-constructif ainsi que la prévention des risques, en étant directement responsable de la coordination des ressources fournies par l'Administrateur.
- Vérifiez qu'il existe une planification pour l'activité à réaliser.
- Demander les ressources nécessaires pour réaliser le projet
- Établir une coordination préalable de la pleine connaissance de la Procédure de Travail par votre personnel.
- Exécuter les travaux selon la conception technique fournie par le Client, en : matérialité, quantités, géométrie, dimensions, application du produit, plan d'inspection et d'essai du projet, entre autres spécifications
- Vous devez vous assurer que vos travailleurs respectent les règles de sécurité et que les discussions sont liées à l'activité qui sera exercée.
- Vous devez effectuer les tâches selon le calendrier, en contrôlant que celui-ci soit respecté.
- Contrôler le respect des activités établies dans la présente Procédure et en laisser une trace.
- Préparer et maintenir l'ART au quotidien.
- Menez des discussions sur la sécurité et l'introduction au travail en utilisant cette procédure, en laissant un enregistrement.
- Assurer une conformité totale avec les ERFT applicables
- Signalez rapidement tout incident survenant à votre ligne de commandement.

Ouvriers

- Respecter les dispositions de cette procédure et les appliquer.
- Assurez en permanence votre intégrité physique, en prenant soin de vous-même, en vérifiant toujours quotidiennement l'état des outils et des équipements de protection individuelle attribués, en utilisant correctement tous les éléments de base de protection individuelle en fonction de votre spécialité.
- Se conformer aux dispositions établies dans cette procédure et à ce qui est stipulé dans le Règlement Intérieur d'Hygiène et de Sécurité.
- Participez activement aux discussions de 5 minutes.
- Informez votre patron direct si vous n'êtes pas en condition physique et psychologique pour effectuer la tâche.
- Communiquez à votre contremaître ou superviseur toute condition de risque non maîtrisée ou qui menace votre intégrité et signalez tout incident dont vous pourriez être témoin ou dans lequel vous pourriez être impliqué.
- Respectez les instructions et ordres donnés par votre patron direct, utilisez correctement les équipements de protection individuelle.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

- Participez à la préparation et signez l'ART et les discussions de 5 min. correspondant. Assurer l'ordre et l'entretien des outils à utiliser, en contrôlant les risques générés lors de la manipulation et du stockage temporaire, en évitant les incidents.
- Assurer une conformité totale avec les ERFT applicables
- Ne vous exposez pas à la ligne de mire.
- Signalez tout incident survenant à votre ligne de commandement et dans le rapport en temps opportun.

Opérateurs de machines et d'équipements / ERFT 6

Les opérateurs d'équipement doivent dans un premier temps appliquer le document suivant :

- Conforme à ERFT 2 /ERFT 3/ERFT 6
- Opérations de grue et opérations de levage.
- Faites la liste de contrôle quotidienne.
- Demander une surveillance périmétrique de l'équipement.
- Utiliser et entretenir correctement et obligatoirement les équipements de protection individuelle (EPI) de base et supplémentaires requis par les activités.
- Informez en temps utile votre supérieur direct des anomalies de l'équipement, en arrêtant son fonctionnement si cela met en danger les personnes, l'environnement et/ou le même ou un autre équipement.
- Prévenez en temps opportun votre supérieur direct en cas d'événement imprévu avant ou pendant l'exécution des activités.
- Ils conduisent et respectent les vitesses et les panneaux d'avertissement.
- Avant d'opérer, ils vérifient que tous les dispositifs de sécurité de l'équipement sont opérationnels.
- Ne descendez pas avec l'équipement en marche ou allumé.
- Ils conservent en tout temps leur permis d'opérateur de machinerie valide et doivent le porter en tout temps.

Gréeur

- Conforme à ERFT 3 / ERFT 6
- Identifiez les charges et les poids et inspectez l'équipement de cerclage pour vous assurer qu'il est en bon état. De même, il assure la bonne utilisation des mécanismes et équipements de levage selon la planification des travaux. Informe le grutier du poids de la charge à soulever.
- Lors du guidage de l'ascenseur, le grutier obéit uniquement aux instructions du monteur. Les deux doivent maintenir une communication directe constante, soit visuellement, soit par communication radio.
- Participe à la conception des opérations de levage et complète le protocole de contrôle des risques.
- Arrête le travail si les conditions de levage présentent un danger imminent.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

- Il délimitera la zone des manœuvres de levage avec des cônes, des chaînes ou des barrières dures et restreindra le passage des personnes non impliquées dans les travaux.
- Elle réalisera elle-même les ART et HVCC de son activité.
- Vous aurez à tout moment sur vous votre permis de gréeur et vous assurerez qu'il est valide.

6. RESSOURCES NÉCESSAIRES

6.1. Équipement de protection individuelle

• Casque De Sécurité	• Plongeur De Papier.
• Lunettes De Sécurité Foncées Et/Ou Claires.	• Gilet Réfléchissant.
• Chaussures De Sécurité.	• Jugulaire.
• Gants En Nitrile Noirs Atox	• Protecteurs Ou Protecteurs Auditifs De Type Phono
• Ansell Sol-Vex 37-175 Gant En Nitrile	• Appareils Auditifs Réutilisables.
• Écran Total.	• Protecteur Du Visage.
• Plongeur De Type Pilote.	• Protection Respiratoire.
• Épaulières Si Nécessaire	• Couvre-Chaussures

6.2. Équipements

• Grue à 100T
• Grue à 250T
• Nacelle
• Manito
• Grue à portique

La documentation des équipements est en Annexes

6.3 Matériaux et outils

• Rallonges électriques caoutchoutées.	• Pincés-étau.
• Cartes mises à la terre avec protection différentielle.	• Boîtes à outils
• Marteau.	• Bétonnière ou camion malaxeur
• Pallas.	• Vibreur à immersion
• Tournevis.	• règle en aluminium
• Chuzos.	• niveau à main
• Scie.	• Toiles
• Masses.	• Platacho

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

• Chariot élévateur.	• Plat
• Percer.	• plat
• Cônes de sécurité.	• meuleuse d'angle
• Bains chimiques.	• Fil
• Poste d'urgence pour les travailleurs	• Ferradura (selon plan détaillé)
• Station d'urgence MA.	• Béton (selon plan détaillé)
• Distributeurs d'eau.	• Eau selon NCh 1498
• Extincteurs classe ABC PQS.	• Contreplaqué phénolique
• Polyéthylène.	• Contreplaqué structurel
• Additifs (selon EETT)	• Station de désinfection des outils et équipements
• Pin dimensionné 2x2", 3x3", 4"x4", etc.	• Station de lavage des mains et distributeurs de gel alcoolisé.

7. DESCRIPTION DU PROCESSUS (Méthodologie de travail)

7.1. Route d'accès aux installations

Pour le transfert des Conteneurs de l'Installation de Travaux, l'itinéraire qui sera utilisé jusqu'au lieu attribué pour construire l'Installation de Travaux sera planifié, conformément à ce qui est indiqué dans le MEPI dans sa dernière révision.

Si nécessaire, l'entretien de la route existante sera effectué, en la délimitant avec une niveleuse et en la terminant par une irrigation avec un camion-citerne et un rouleau compacteur ou vibrant. Lors de l'exploitation de cette route pour la construction de l'Installation de Travaux, elle sera maintenue humidifiée pour contrôler les émissions de particules dues à la circulation des camions conformément au RCA du projet.

L'entreprise préparera un plan de transport en commun et un MEPI, dans lesquels elle documentera les itinéraires de circulation piétonnière ; les itinéraires de circulation des véhicules et des équipements ; limites de vitesse et emplacement de la signalisation ; localisation et type de ségrégation entre les cheminements piétons et la circulation des équipements/véhicules ; définition d'un stationnement séparé entre véhicules mineurs, véhicules de transport de personnes et matériel lourd. Ledit plan doit être remis à l'administrateur du contrat Acciona Agua pour examen et approbation.

7.2. Transport de conteneurs préfabriqués

Le transport des conteneurs préfabriqués s'effectuera par camion-grue ou rampe. Cela le téléchargera à l'emplacement prévu.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

Pour transporter les conteneurs sur le camion, celui-ci sera sécurisé avec deux élingues, une à chaque extrémité pour sécuriser la charge pendant toute la durée du transfert.

Pour le déchargement, la même opération de chargement sera répétée, en interdisant le passage du personnel pendant toute la durée de l'activité, pour laquelle la zone sera isolée avec des cônes/chaîne rouge.

7.3. Abattoirs

7.3.1. Déchargement de conteneurs préfabriqués

Avant le déchargement des conteneurs, la zone dans laquelle les travaux sont effectués sera marquée et séparée, avec des cônes, des chaînes ou des barrières dures. Dans les zones d'installation des travaux, des zones seront aménagées pour le stationnement et le stockage des matériaux.

De plus, la circulation des personnes non impliquées dans les travaux sera restreinte. Le conteneur sera déchargé devant son emplacement, pour cela des élingues, manilles et cordages seront à disposition. Une fois sur le conteneur, les manilles, élingues et haubans seront installés sur les supports installés pour la manœuvre. Après les avoir installés, les élingues seront reliées au crochet de la flèche du camion ou de la grue, un réglage sera effectué par. en le soulevant pour qu'elles ne se coincent pas. Les élingues ou manilles ne sont pas tordues et sont bien réparties pour que l'ascenseur soit de niveau. Ensuite, les opérateurs descendront et seront déchargés et positionnés à leur emplacement. Le centrage à son emplacement correct s'effectuera au gré des vents et, une fois proche de son niveau d'emplacement, il sera ajusté manuellement.

Pour charger ou décharger le conteneur sur la rampe ou le camion, une échelle adaptée à sa hauteur sera utilisée et la personne qui effectuera cette opération disposera de ses éléments de protection individuelle et devra disposer d'un harnais de sécurité de type parachutiste avec deux queues de sécurité. , qui sera fixé aux oreilles du module, en répétant cette opération dans les quatre sommets, deux vents seront placés dans des sommets alternés pour diriger la charge et éviter le contact des extrémités des travailleurs.

Avant de commencer l'installation des modules, les opérations suivantes seront effectuées :

- Préparation, compactage (si nécessaire) et nivellement du terrain.
- Fabrication de radiateurs de base pour installation de bureaux.
- Un grillage périmétrique sera placé sur le périmètre des installations.

7.3.2. Positionnement de conteneurs préfabriqués

Positionnement du conteneur, en appui sur l'élément de fondation.

Les étapes précédentes seront répétées dans chacun des conteneurs à assembler.


Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

Au fur et à mesure que les conteneurs sont assemblés entre les modules, les activités suivantes seront réalisées :

- Soudure d'éléments métalliques si nécessaire.
- Finition de toiture, sols et plafonds.
- Connexion de circuits électriques.

PLAN D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

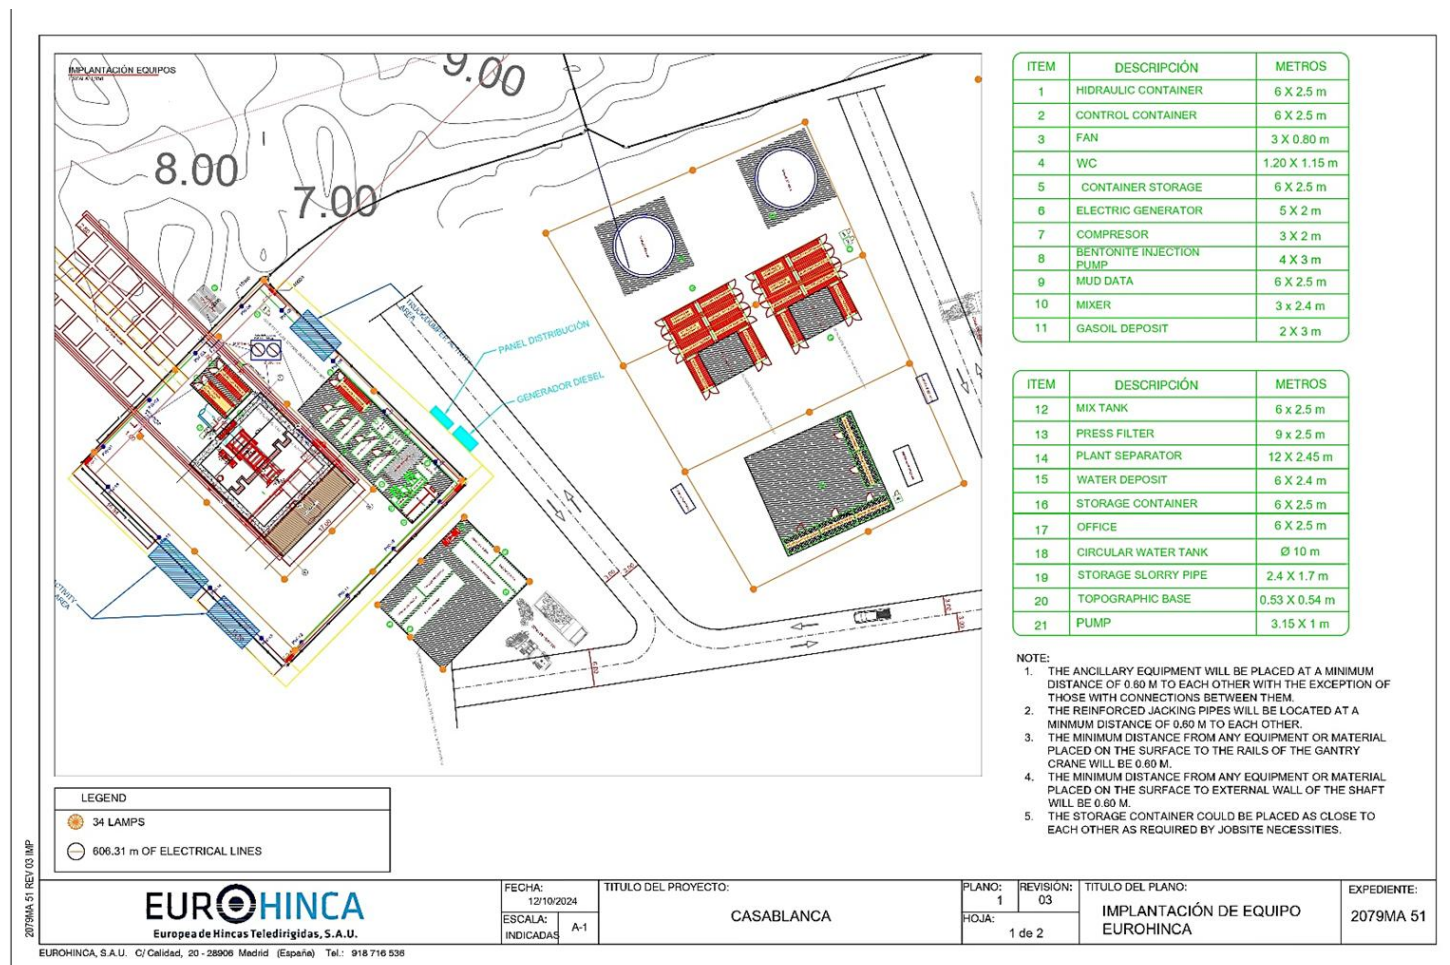

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE INSTALLATION DE CHANTIER Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0019	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019		

7.3.3. Signalisation des installations

Chaque unité doit être correctement identifiée, des panneaux seront installés avec des indications sur l'emplacement de toutes les unités de travail, indiquant les voies d'évacuation du tsunami, les zones de sécurité, les restrictions d'accès, et des indications sur la route côtière telles que comme l'accès, les avertissements de danger, l'entrée et la sortie des véhicules cargo, etc. Tout cela avec l'identification correcte des couleurs et des tailles établies par la norme de sécurité en vigueur.

La plate-forme des installations du site sera repensée en fonction de la topographie, pour permettre sa préparation, en enlevant les matériaux meubles et en les profilant pour les laisser à plat, afin de faciliter le placement des châteaux en bois du conteneur. Par la suite, le tracé de l'Installation de Travaux sera dessiné à la craie à construire et sera muni au minimum :

- Office Container (Administration des Contrats, Ingénierie et Qualité, Administratif et Services, Prévention, Environnement et services généraux)
- Les entrepôts de suspension et de respel doivent également être identifiés
- Bains chimiques
- Poste d'urgence pour les travailleurs
- Station d'urgence MA.
- Extincteurs
- Aire de stationnement des véhicules (identification du stationnement pour camions, bus et engins).
- Signalisation piétonne et sécurité routière

Une fois les travaux préliminaires terminés, les modules préfabriqués de type conteneur seront installés pour leur emplacement. Par la suite, la construction et l'assemblage des divisions intérieures, l'installation des structures de support du toit et du plafond, ainsi que les conduits électriques, de communication et de données, se poursuivront.

Dans la mesure où les travaux avancent et que cela est possible selon leur avancement, le câblage sera installé dans les différentes canalisations et leurs branchements respectifs selon le projet électrique.

7.3.4. Zones de transit

Des zones de transit seront générées pour les équipements et machines pendant les travaux. Le terrain destiné à ces travaux sera nivelé et stabilisé.

Pour le transit du personnel, les accès disponibles pour leur transit seront délimités et ségrégués avec toute la signalisation correspondante pour éviter tout type d'accident. Il ne doit pas être séparé par des cônes et des chaînes.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

Une fois les installations prêtes à être utilisées, le mobilier et l'équipement nécessaires au fonctionnement seront installés, ainsi que le système de protection incendie, qui sera composé d'extincteurs individuels et indépendants d'une capacité d'au moins 6 kg, ceux-ci devant avoir leur avis et leur avis. maintenance en permanence à jour et stratégiquement située.

7.3.5. Approvisionnement en eau potable.

La fourniture d'eau pour la consommation humaine se fera par l'intermédiaire d'une entreprise fournisseur certifiée avec les résolutions correspondantes, où seront disponibles des distributeurs avec des fûts de 20 litres.

7.3.6. Services d'hygiène/Vestiaires.

Des sanitaires chimiques séparés seront prévus pour les hommes et les femmes, comme prévu dans le DS 594 en fonction du personnel. Le service d'entretien (nettoyage) sera à la charge de l'entreprise prestataire. Les abattoirs bénéficieront d'une dératisation et d'une lutte antiparasitaire par l'intermédiaire d'une entreprise du secteur.

7.3.7. Prévention et contrôle des incendies

Les installations de travail (bureaux) et d'entrepôt seront équipées d'extincteurs PQS de 10 kg. Tout lieu de travail où il existe un risque d'incendie, soit en raison de la structure du bâtiment, soit en raison de la nature des travaux exécutés, doit être muni d'extincteurs, du type approprié aux matériaux combustibles ou inflammables qui existent où s'y trouvent Manipuler

Le nombre total d'extincteurs dépendra de la surface à protéger.

Les extincteurs doivent être conformes aux exigences et caractéristiques établies par le décret à déterminer

Le potentiel d'extinction minimum par surface de couverture et distance de transfert sera indiqué dans le tableau suivant :

Superficie de cubrimiento máximo por extintor (m2)	Potencial de extinción mínimo	Distancia máxima de traslado del extintor (m)
150	4 A	9
225	6 A	11
375	10 A	13
420	20 A	15

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

Le nombre minimum d'extincteurs doit être déterminé en divisant la surface à protéger par la surface de couverture maximale de l'extincteur indiquée dans le tableau précédent et en rapprochant la valeur obtenue à l'entier le plus élevé. Ce nombre d'extincteurs doit être réparti sur la surface à protéger de telle sorte que, depuis tout point, le trajet jusqu'à l'équipement le plus proche ne dépasse pas la distance maximale de parcours correspondante. Le nombre et le type d'extincteurs doivent être conformes à l'étude de charge calorifique.

Des extincteurs de capacité inférieure à celles indiquées dans le tableau précédent peuvent être utilisés, mais en quantité telle que leur contenu atteigne le potentiel minimum requis, conformément à la surface de couverture maximale correspondante par extincteur.

Les extincteurs seront situés dans des endroits facilement accessibles et clairement identifiés, libres de tout obstacle et seront en état de fonctionnement maximum. Ils seront placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre, mesurée du sol jusqu'à la base de l'extincteur et seront dûment balisés.

Les extincteurs qui doivent être situés à l'extérieur doivent être placés dans une armoire permettant leur retrait rapide en cas d'urgence.

Les extincteurs doivent être soumis à une inspection, un contrôle et une maintenance préventive selon la réglementation en vigueur, effectués par le fabricant ou le service technique.

7.3.8 Génération, Ségrégation de Hausses/Riles et stockage de substances dangereuses.

Tous les Rises/Rils générés seront temporairement collectés dans un secteur défini, qui devra être dûment confiné et balisé selon les dispositions de la Procédure de Gestion des Déchets Industriels.

Il y aura un secteur de stockage de substances dangereuses, qui sera équipé d'un extincteur PQS 10 Kg HDS pour chaque produit, et sera construit avec un matériau résistant à l'abrasion, à la corrosion et au feu, en tenant compte d'une bonne ventilation.

7.3.9. Installations électriques.

Les modules conteneurs disposent de leur installation électrique antérieure, seuls ceux-ci seront alimentés.

Il y aura une installation électrique dans tous les bureaux, entrepôts et installations selon le projet électrique.

Les installations seront mises à la terre.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

Une fois les conteneurs installés, l'électricien accrédité et autorisé commence à poser le câblage pour alimenter les différents conteneurs et le tableau de distribution.

Il sera interdit d'installer des câbles exposés sans protection contre les chocs.

Toute installation, modification ou réparation doit être effectuée par du personnel qualifié.

Les tableaux principaux et de distribution doivent être dimensionnés et marqués, indiquant les secteurs auxquels appartient chaque interrupteur. (Étiquetage).

Tous les circuits ou équipements d'une installation temporaire doivent être protégés par des interrupteurs automatiques et différentiels.

7.4. Vérification et validation SEC.

Il sera vérifié que toutes les activités préalables à l'assemblage des conteneurs, telles que l'aménagement, le nivellement, le compactage, l'excavation et la fondation, ont été réalisées.

L'exécution des travaux doit être conforme à tous les documents applicables à cette procédure et à tous les circuits revus et approuvés par un spécialiste SEC.

7.5. Mesures préventives

- Avant le début des travaux, tout le personnel doit recevoir un exposé quotidien sur la sécurité qui sera donné par le superviseur et/ou le contremaître du secteur, mettant en évidence les risques liés aux travaux à effectuer et la manière dont ils sont contrôlés.
- Le Superviseur et/ou Contremaître doit préparer un ART, un HVCC, effectuer un entretien quotidien, des permis de travail tout document de travail initial du projet pertinent à la tâche, dans lequel une séquence logique des travaux, les risques inhérents sont évidents. et associés à l'activité, ainsi que les mesures préventives visant à éliminer ou, à défaut, minimiser ces risques.
- L'électricien de maintenance vérifiera que l'équipement électrique dispose des protections d'usine. La couleur du mois sera également vérifiée.
- Gardez les accès dégagés et éclairés.
- Un éclairage artificiel doit être disponible, si nécessaire.
- Lorsqu'on travaille avec un échafaudage, sa base doit être délimitée, afin que les travailleurs ne soient pas exposés aux coups des chutes d'outils.
- Délimitez la zone de travail avec des cônes ou un autre élément.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

- Une zone de collecte des chutes de bois et une autre pour l'acier seront définies.
- Les dépôts de déchets dangereux doivent être disponibles conformément à la procédure et au code couleur établis par le client.
- Déchets dangereux : Conteneur hermétique de 200 Lts.

7.5.1 De l'équipement à oxygène

- Si nécessaire, des équipements d'oxycoupage seront utilisés qui seront conformes aux dispositions des normes et procédures du client.
- Tout travailleur effectuant ce type de travail doit garder à l'esprit que l'huile ou la graisse en contact avec l'oxygène à basse pression s'enflamme violemment et peut provoquer l'explosion des bouteilles.
- Vous ne devez jamais transférer d'oxygène d'une bouteille à une autre ni mélanger des gaz dans un récipient.
- Si, pendant le travail, il est nécessaire de changer la position du cylindre, avant de le faire, la vanne doit être complètement fermée et sa protection doit être installée. Le cylindre ne doit pas être déplacé en roulant.
- Vous ne devez jamais utiliser d'oxygène sous pression sans savoir comment manipuler correctement les bouteilles, vannes, régulateurs et accessoires.
- Les bouteilles d'oxygène doivent être isolées d'une éventuelle décharge de courant statique (isoler avec du caoutchouc). Ceux-ci seront stockés dans l'entrepôt de l'œuvre.
- N'utilisez pas d'oxygène pour remplacer l'air comprimé.
- Tous les équipements d'oxycoupage doivent être équipés de soupapes de sécurité anti-retour de flamme, qui doivent être installées aux deux extrémités du tuyau d'oxygène et de gaz.
- L'équipement doit être installé sur le chariot prévu à cet effet. Lors du stockage, il doit être sécurisé par des chaînes.

7.5.2 Équipement de soudage à l'arc

- Si nécessaire, du matériel de soudage sera utilisé et sera régi par les procédures et normes de santé, de sécurité et d'environnement du client.
- Dans la plupart des ateliers ou chantiers, la tension est de 220 ou 380 volts, l'opérateur doit tenir compte du fait qu'il s'agit de tensions élevées, susceptibles de provoquer des blessures graves par contact avec l'énergie électrique.
- Toute inspection de la machine doit être effectuée lorsque le circuit est hors tension, en vérifiant son énergie 0.
- Vous ne devez jamais utiliser une machine dont la ligne n'est pas mise à la terre.
- Pour souder à l'arc, vous devez toujours utiliser un masque de soudage et du verre inactif ou équivalent pour la tâche, afin de vous protéger du rayonnement produit par l'arc.
- Le matériel de soudage doit toujours être maintenu en bon état mécanique et électrique.
- Les soudeurs doivent toujours avoir leur corps isolé du porte-électrode, porter une combinaison intégrale en cuir et d'autres éléments de protection appropriés.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

- Si possible, les soudeurs doivent se tenir debout sur du bois ou des matériaux isolants. Afin d'éliminer le risque de choc électrique.
- Le soudeur ne doit pas toucher les électrodes avec la peau nue ou des vêtements mouillés.
- Les rallonges de câbles peuvent avoir au maximum un joint thermorétractable.
- Dans tous les travaux de soudage à l'arc et lorsque les conditions l'exigent, des écrans adéquats doivent être installés pour protéger les tiers des rayonnements et des projections de particules, en complément des équipements d'extinction.

8. ASÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
Planification de l'activité, diffusion du plan et préparation de la documentation	Manque d'informations pour l'application du Plan.	• Diffusion de ce plan à tout le personnel impliqué dans la tâche. • Maintenir Plan sur le lieu de travail et avec une paie à jour du personnel impliqué dans la tâche. • Le personnel impliqué dans l'activité doit être informé des risques liés à l'opération.
Chargement, déchargement et transport de matériaux	Tomber au même niveau et à un niveau différent	• Assemblée générale avec tout le personnel établissant une bonne coordination entre les différents services de construction. • Diffuser et évaluer la procédure interne pour les travaux en hauteur. • Instruction sur l'utilisation de trois points d'appui pour monter et descendre les escaliers. • Utilisation de bottes de sécurité bien attachées et inspection des escaliers et des plates-formes. • Ne vous ancrez jamais avec des queues de sécurité aux balustrades des couloirs ou des plates-formes. • Remplissez ART, HVCC, et la liste de contrôle pertinente à la tâche avant de commencer le travail. • Application ERFT7. • Vérifiez les conditions d'éclairage dans les zones de circulation. • Transit à travers les zones en utilisant des EPI.
	Frappé, écrasé, emprisonné par des parties d'outils et/ou d'équipement	• Programme de maintenance des équipements et outils portables et manuels. • Effectuer ART, HVCC, et liste de contrôle pertinente à la tâche. • Application ERFT2, ERFT3

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Vie critique 11 • Inspection des équipements et outils portables et manuels. • Contrôle du code couleur. • Inspection du stockage correct, correctement organisé et propre. • Utilisez uniquement les outils pour lesquels vous êtes autorisé (Liste des équipements et/ou outils autorisés. • Marquez les pièces mobiles de l'équipement et/ou des outils et séparez les zones de travail. • Débranchez toujours tous les outils du secteur, quel qu'il soit, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. • Ne retirez jamais les protections de l'équipement.
	Tomber à un niveau différent	• Diffusion, évaluation et application. • Diffusion et évaluation de la procédure interne pour les travaux en hauteur. • Ancrez les queues de sécurité à la rosace. • Consultez le SPDC quotidiennement et enregistrez-le. • N'ajoutez jamais de queues de sécurité et ne faites jamais de boucle avec elles. • Formation spécifique pour le personnel travaillant à hauteur physique. • Ancrages ponctuels certifiés capables de résister à 22 kilo newton (KN). • Utilisez toujours un harnais bien ajusté avec une double queue en acier. • Interdiction d'utiliser du matériel ou des outils pour lesquels on n'est pas autorisé. • Utiliser correctement les éléments de protection individuelle indiqués dans la procédure relative à l'activité. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la check list, identifiant le danger et les risques associés à l'opération. • Application ERFT7 • Formation du personnel qui monte des échafaudages. (Attestation de cours). • Vérifier l'équipement ou les outils avant de les utiliser.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Inspection de l'équipement de soutien, des surfaces de travail temporaires et de l'équipement de protection individuelle, selon la fréquence appropriée. • Certification permanente de plateforme haute. (le cas échéant). • Mettre en place des ceintures de retenue, des porte-outils, des sangles de sécurité et des casques avec jugulaire pour empêcher les outils, matériaux et autres objets de tomber d'une hauteur à tous les travailleurs impliqués dans cette activité (Quotidiennement).
	Coincé, heurté, écrasé, emprisonné par des matériaux et/ou des charges suspendues.	• Tenir à jour un registre du personnel autorisé à utiliser les équipements de levage. • Disposer de personnel formé et autorisé pour effectuer les manœuvres de levage (RIGGER). • Zone d'opération séparée et rayon de giration. • Le tableau de charge doit être identifié et marqué sur l'équipement. • Diffuser, évaluer et appliquer les procédures de levage et d'exploitation des camions-grues (interne). • Le gréeur et l'opérateur doivent TOUJOURS disposer d'une communication radio bidirectionnelle, seul le gréeur pouvant donner des instructions à l'opérateur. • Ne vous placez jamais sous une charge suspendue ou dans le rayon de giration de l'équipement de levage. • Toutes les manœuvres doivent avoir une analyse enregistrée dans l'ART, HVCC, avoir un plan de levage et respecter ERFT 2, ERFT 3, ERFT 6 • Vie critique 11, Vie critique 05
	Crash/collision/renversement.	• Tenir à jour la liste et la documentation du personnel autorisé à conduire. • Application ERFT2 • Effectuer les instructions pour les conducteurs. • Réaliser et contrôler la liste de contrôle des véhicules (quotidiennement). • Diffuser et contrôler un programme de contrôle de la fatigue, de la somnolence, de l'alcool et des drogues.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Examen périodique de l'entretien des véhicules assignés. • Informer les conducteurs/opérateurs des règles de circulation et des normes et procédures d'Acciona Agua. • Révision de la charge afin d'éviter les chutes de matériaux, « Bien ranger la charge ». • Le ou les conducteurs d'équipement ou de véhicule doivent avoir une autorisation de conduire au sein du projet, en plus d'avoir un permis de conduire interne et municipal.
	Écraser.	• Diffusion, évaluation et application des procédures internes de conduite des véhicules légers et d'exploitation des équipements lourds. • Instruire sur le plan routier du projet et les mesures de contrôle sur les dangers associés à l'opération. • Toutes les manœuvres avec des équipements ou des véhicules doivent être coordonnées via un Live Parrot avec radio bidirectionnelle. • Ne vous approchez jamais d'un véhicule dont le moteur tourne. • Complétez ART, HVCC, et Check List avant de commencer la tâche. • Application ERFT2, ERFT3 • Vie critique 11 • Les zones présentant un risque d'interaction homme/machine doivent être séparées par des barrières dures. • Diffusion du MEPI
	Contact avec des matériaux/surfaces coupants ou coupants.	• Informez le personnel des risques liés au travail avec des structures comportant des arêtes vives et des outils tranchants. • Appliquer la matrice des gants en fonction du risque de chaque activité. • Instruction aux travailleurs sur l'utilisation de tous leurs EPI à tout moment. • Créez des outils portables et manuels de Check List. • Application d'une procédure interne pour l'utilisation d'outils et d'équipements portables.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Interdiction d'utiliser des couteaux en carton. • Utilisation d'éléments de protection individuelle appropriés conformément à la procédure. • Effectuer ART, HVCC, liste de contrôle pertinente à la tâche. • Utilisation de gants selon risque spécifique. • Éviter que les surfaces coupées présentent des bavures qui pourraient causer des blessures au personnel.
	Exposition aux rayons UV	• Générer la liste des travailleurs exposés aux rayons UV et l'envoyer à l'Unité de médecine du travail, comme base pour l'examen physique préventif annuel. • Sensibilisez aux dangers et aux risques liés à l'exposition professionnelle aux UV, aux effets sur votre santé et aux mesures de contrôle applicables. • Fourniture d'éléments de protection individuelle adéquats : Qui protègent des rayons UV dans la forme et l'ampleur nécessaires, Qui permettent d'effectuer confortablement des tâches ou des activités, qui sont compatibles avec l'utilisation d'autres éléments de protection individuelle. • Conserver au sol des ardoises ou des panneaux indiquant le rayonnement solaire. • Vérifier l'utilisation des EPI avec filtres UV A et UV B (lunettes, vêtements à manches longues et crème solaire).
	Feu	• Vérifier le respect du programme d'entretien des systèmes de détection et d'extinction d'incendie. • Application ERFT15 • Effectuer des mesures d'atténuation/d'extinction d'incendie uniquement en cas de menace d'incendie. Lorsque l'incendie est déclaré, informer les pompiers et la direction générale pour prendre des mesures correctives et préventives. • Formation sur l'utilisation et la gestion des extincteurs. • Inspection des extincteurs. • Effectuer l'inspection des voies d'évacuation.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Préparation du TAR, identification du danger et définition des mesures de contrôle les plus efficaces. • Installez une signalisation pour identifier et activer les systèmes de protection incendie et les voies d'évacuation. • Marquez et séparez les zones de travail où des travaux à chaud sont effectués. • Fumer uniquement dans les endroits autorisés à cet effet.
Transport de substances dangereuses	Tomber au même niveau et à un niveau différent	• Diffuser et évaluer la Procédure Physique de Travail en Hauteur, ainsi que la Procédure Interne de Travail en Hauteur. • Instruction sur l'utilisation de trois points d'appui pour monter et descendre les escaliers. • Porter des bottes de sécurité bien bouclées et inspecter les escaliers en utilisant trois points d'appui lors de la montée et de la descente des escaliers et des plates-formes. • Ne vous ancrez jamais avec des queues de sécurité aux balustrades des couloirs ou des plates-formes. • Effectuer ART, HVCC, liste de contrôle pertinente à la tâche. • Application ERFT7 • Vérifiez les conditions d'éclairage dans les zones de circulation. • Transit à travers les zones en utilisant des EPI.
	Tomber à un niveau différent	• Diffusion et évaluation de la procédure interne pour les travaux en hauteur. • Ancrez les files d'attente de sécurité uniquement aux points d'ancrage compatibles avec les rosettes. • Consultez le SPDC quotidiennement et enregistrez-le. • Utilisez toujours des plates-formes de travail activées conformément aux réglementations légales en vigueur, qui doivent être examinées et approuvées par du personnel compétent (Cours en hauteur, Cours de montage d'échafaudages). • N'ajoutez jamais de queues de sécurité et ne faites jamais de boucle avec elles. • Utilisez toujours le harnais bien ajusté.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Interdiction d'utiliser du matériel ou des outils pour lesquels on n'est pas autorisé. • Utiliser correctement les éléments de protection individuelle indiqués dans la procédure relative à l'activité. • Formation par un OTEC pour le personnel travaillant à hauteur physique. • Préparation de l'ART, du HVCC, de la Check List, identifiant le danger. • Application ERFT7 • Vérifier l'équipement ou les outils avant de les utiliser. • Inspection de l'équipement de soutien, des surfaces de travail temporaires et de l'équipement de protection individuelle, selon la fréquence appropriée. • Mettre en place une ceinture de retenue, des porte-outils, des sangles de sécurité et des casques avec jugulaire pour empêcher les outils, matériaux et autres objets de tomber de hauteur à tous les travailleurs impliqués dans cette activité (Quotidiennement). • Effectuer des listes de contrôle des risques critiques (LRVC)
	crash/collision/renversement	• Tenir à jour la liste et la documentation du personnel autorisé à conduire. • Réaliser et contrôler la liste de contrôle des véhicules (quotidiennement). • Diffuser et contrôler un programme de contrôle de la fatigue, de la somnolence, de l'alcool et des drogues. • Les véhicules qui seront utilisés pour transporter des substances dangereuses sont conformes aux réglementations légales en vigueur. • Le transporteur doit disposer de la FDS de chaque substance dangereuse transportée. • Si des substances dangereuses sont transportées avec d'autres substances non dangereuses et compatibles, elles doivent être arrimées séparément les unes des autres.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Le transporteur doit veiller à ne pas exposer les substances dangereuses à des conditions météorologiques extrêmes et inappropriées (humidité, température). • Examen périodique de l'entretien des véhicules assignés. • Instruire les conducteurs/opérateurs sur le plan routier • Révision de la charge afin d'éviter les chutes de matériaux, « Bien ranger la charge ». • Le personnel doit disposer d'une licence contractuelle municipale et interne. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Application ERFT2
	écraser	• Diffusion, évaluation et application des procédures internes de conduite des véhicules légers et d'exploitation des équipements lourds. • Utilisation de vêtements avec éléments réfléchissants pour le personnel entrant dans les zones. • Toutes les manœuvres avec des équipements ou des véhicules doivent être coordonnées via un Live Parrot avec radio bidirectionnelle. • Ne vous approchez jamais d'un véhicule dont le moteur tourne. • Complétez ART, HVCC, et Check List avant de commencer la tâche. • Application ERFT2, ERFT3 • Vie critique 11 • Les zones présentant une probabilité d'interaction homme/machine doivent être séparées par une barrière dure.
	Exposition aux rayons UV	• Sensibilisez aux dangers et aux risques liés à l'exposition professionnelle aux UV, aux effets sur votre santé et aux mesures de contrôle applicables. • Fourniture d'éléments de protection individuelle adéquats : qui protègent des rayons UV dans la forme et l'ampleur nécessaires, qui permettent d'effectuer des tâches ou des activités confortablement, qui sont

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		compatibles avec l'utilisation d'autres éléments de protection individuelle. • Conserver au sol des ardoises ou des panneaux indiquant le rayonnement solaire. • Vérifier l'utilisation des EPI avec filtres UV A et UV B (lunettes, vêtements à manches longues et crème solaire).
	Feu	• Vérifier le respect du programme d'entretien des systèmes de détection et d'extinction d'incendie. • Formation sur l'utilisation et la gestion des extincteurs. • Inspection des extincteurs. • Effectuer l'inspection des voies d'évacuation. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Application ERFT15 • Installez une signalisation pour identifier et activer les systèmes de protection incendie et les voies d'évacuation. • Marquez et séparez les zones de travail où des travaux à chaud sont effectués. • Fumer uniquement dans les endroits autorisés à cet effet.
Transport chargement et déchargement de conteneurs	Tomber au même niveau et à un niveau différent	• Diffuser et évaluer la Procédure Physique de Travail en Hauteur, ainsi que la Procédure Interne de Travail en Hauteur. • Instruction sur l'utilisation de trois points d'appui pour monter et descendre les escaliers. • Utilisation de bottes de sécurité bien attachées et inspection des escaliers et des plates-formes. • Ne vous ancrez jamais avec des queues de sécurité aux balustrades des couloirs ou des plates-formes. • Complétez ART, HVCC, et Check List avant de commencer la tâche. • Application ERFT7 • Vérifiez les conditions d'éclairage dans les zones de circulation. • Transit à travers les zones en utilisant des EPI.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
	Frappé, écrasé, emprisonné par des parties d'outils et/ou d'équipement	• Programme de maintenance des équipements et outils portables et manuels. • Inspection des équipements et outils portables et manuels • Contrôle du code couleur. • Inspection du stockage correct, correctement organisé et propre. • Utilisez uniquement les outils pour lesquels vous êtes autorisé (Liste des outils autorisés par équipement et/ou outil). • Marquez les pièces mobiles de l'équipement et/ou des outils et séparez les zones de travail. • Débranchez toujours tous les outils du secteur, quel qu'il soit, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. • Ne retirez jamais les protections de l'équipement. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Application ERFT2, ERFT3
	Tomber à un niveau différent	• Diffusion et évaluation de la procédure interne pour les travaux en hauteur. • Ancrez les files d'attente de sécurité uniquement aux points d'ancrage compatibles avec les rosettes. • Consultez le SPDC quotidiennement et enregistrez-le. • Utilisez toujours des plates-formes de travail activées conformément aux réglementations légales en vigueur, qui doivent être examinées et approuvées par du personnel compétent (Cours en hauteur, Cours de montage d'échafaudages). • N'ajoutez jamais de queues de sécurité et ne faites jamais de boucle avec elles. • Utilisez toujours le harnais bien ajusté. • Interdiction d'utiliser du matériel ou des outils pour lesquels on n'est pas autorisé. • Utiliser correctement les éléments de protection individuelle indiqués dans la procédure relative à l'activité. • Formation par un organisme agréé, pour le personnel travaillant à hauteur physique.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger, analysant les risques et séparant les tâches de travail en hauteur où des panneaux doivent être installés avertissant des conditions dangereuses. • Application ERFT7 • Vérifier l'équipement ou les outils avant de les utiliser. • Inspection de l'équipement de soutien, des surfaces de travail temporaires et de l'équipement de protection individuelle, selon la fréquence appropriée • Mettre en place une ceinture de retenue, des porte-outils, des sangles de sécurité et des casques avec jugulaire pour empêcher les outils, matériaux et autres objets de tomber de hauteur à tous les travailleurs impliqués dans cette activité (Quotidiennement).
	Piégé, heurté, écrasé, emprisonné par des matériaux et/ou des charges suspendues	• Tenir à jour un registre du personnel autorisé à utiliser les équipements de levage. • Disposer de personnel formé et autorisé pour effectuer les manœuvres de levage (RIGGER). • Zone d'opération séparée et rayon de giration. • Le tableau de charge doit être identifié et marqué sur l'équipement. • Diffuser, évaluer et appliquer les procédures de levage et d'exploitation des camions-grues (interne). • Le gréeur et l'opérateur doivent TOUJOURS disposer d'une radio de communication bidirectionnelle, seul le gréeur pouvant donner des instructions à l'opérateur. • Ne vous placez jamais sous une charge suspendue ou dans le rayon de giration de l'équipement de levage. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Application ERFT2, ERFT3, ERFT6 • Vie critique 11, Vie critique 05
	crash/collision/renversement	• Tenir à jour la liste et la documentation du personnel autorisé à conduire. • Application ERFT2

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Réaliser et contrôler la liste de contrôle des véhicules (quotidiennement). • Diffuser et contrôler un programme de contrôle de la fatigue, de la somnolence, de l'alcool et des drogues. • Les véhicules qui seront utilisés pour transporter des substances dangereuses sont conformes aux réglementations légales en vigueur. • Le transporteur doit disposer de la FDS de chaque substance dangereuse transportée. • Si des substances dangereuses sont transportées avec d'autres substances non dangereuses et compatibles, elles doivent être arrimées séparément les unes des autres. • Le transporteur doit veiller à ne pas exposer les substances dangereuses à des conditions météorologiques extrêmes et inappropriées (humidité, température). • Examen périodique de l'entretien des véhicules assignés. • Instruisez les conducteurs sur le plan de circulation. • Révision de la charge afin d'éviter les chutes de matériaux, « Bien ranger la charge ». • Le(s) opérateur(s) d'équipements ou de véhicules doivent détenir une autorisation de conduire au sein du projet, en plus d'avoir un permis de conduire interne et municipal.
	écraser	• Diffusion, évaluation et application des procédures internes de conduite des véhicules légers et d'exploitation des équipements lourds. • Instruire sur un plan de circulation et des mesures de contrôle concernant le danger. • Utilisation de vêtements avec éléments réfléchissants pour le personnel entrant dans les zones. • Effectuer des listes de contrôle des risques critiques (LRVC) Bechtel. • Toutes les manœuvres avec des équipements ou des véhicules doivent être coordonnées via un Live Parrot avec radio bidirectionnelle.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		• Ne vous approchez jamais d'un véhicule dont le moteur tourne. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Application ERFT2, ERFT3 • Vie critique 11 • Les zones présentant une probabilité d'interaction homme/machine doivent être séparées par une barrière dure.
	Contact avec des matériaux/surfaces coupants ou coupants	• Informez le personnel des risques liés au travail avec des structures comportant des arêtes vives et des outils tranchants. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Instruction aux travailleurs sur l'utilisation de tous leurs EPI à tout moment. • Utilisation de gants de sécurité en fonction du risque, qui disposent de la protection nécessaire que vous avez définie dans les normes de sécurité du projet. • Faire une liste de contrôle des outils portables et manuels • Application d'une procédure interne pour l'utilisation d'outils et d'équipements portables. • Interdiction d'utiliser des couteaux en carton. • Utilisation d'éléments de protection individuelle appropriés conformément à la procédure. • Éviter que les surfaces coupées présentent des bavures qui pourraient causer des blessures au personnel.
	Exposition aux rayons UV	• Générer la liste des travailleurs exposés aux rayons UV et l'envoyer à l'Unité de médecine du travail, comme base pour l'examen physique préventif annuel. • Sensibilisez aux dangers et aux risques liés à l'exposition professionnelle aux UV, aux effets sur votre santé et aux mesures de contrôle applicables. • Fourniture d'éléments de protection individuelle adéquats : qui protègent des rayons UV dans la forme et l'ampleur nécessaires, qui permettent d'effectuer

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
		des tâches ou des activités confortablement, qui sont compatibles avec l'utilisation d'autres éléments de protection individuelle. • Conserver au sol des ardoises ou des panneaux indiquant le rayonnement solaire. • Vérifier l'utilisation des EPI avec filtres UV A et UV B (lunettes, vêtements à manches longues et crème solaire).
Installation électrique	Tomber au même niveau et à un niveau différent	• Diffuser et évaluer la procédure interne pour les travaux en hauteur. • Instruction sur l'utilisation de trois points d'appui pour monter et descendre les escaliers. • Porter des bottes de sécurité correctement attachées et inspecter les échelles et les plates-formes • Ne vous ancrez jamais avec des queues de sécurité aux balustrades des couloirs ou des plates-formes. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Application ERFT7 • Vérifiez les conditions d'éclairage dans les zones de circulation. • Transit à travers les zones en utilisant des EPI.
	Contact avec des matériaux/surfaces coupants ou coupants	• Informez le personnel des risques liés au travail avec des structures comportant des arêtes vives et des outils tranchants. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Instruction aux travailleurs sur l'utilisation de tous leurs EPI à tout moment. • Créez des outils portables et manuels de Check List. • Application d'une procédure interne pour l'utilisation d'outils et d'équipements portables. • Interdiction d'utiliser des couteaux en carton. • Utilisation d'éléments de protection individuelle appropriés conformément à la procédure. • Éviter que les surfaces coupées présentent des bavures qui pourraient causer des blessures au personnel.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

ACTIVITÉ (ÉTAPE PAR ÉTAPE)	IMPACTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ	MESURES DE CONTRÔLE
	Contact avec des connecteurs électriques basse tension	• Diffuser et évaluer la procédure d'isolement, de blocage et d'autorisations. • Préparation de l'ART, du HVCC, et de la Check List, identifiant le danger. • Sensibiliser aux dangers et aux risques liés aux travaux d'installation électrique. • L'ensemble de l'installation électrique doit être réalisé avec zéro énergie, pour cela la connexion à l'équipement de production sera la dernière chose à connecter et ensuite démarrer le générateur. • Le personnel doit être correctement formé à l'isolement et au blocage. • Avant la mise en service, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuite de tension à travers l'instrument.
	Exposition aux rayons UV	• Générer la liste des travailleurs exposés aux rayons UV et l'envoyer à l'Unité de médecine du travail, comme base pour l'examen physique préventif annuel. • Sensibilisez aux dangers et aux risques liés à l'exposition professionnelle aux UV, aux effets sur votre santé et aux mesures de contrôle applicables. • Fourniture d'éléments de protection individuelle adéquats : qui protègent des rayons UV dans la forme et l'ampleur nécessaires, qui permettent d'effectuer des tâches ou des activités confortablement, qui sont compatibles avec l'utilisation d'autres éléments de protection individuelle. • Conserver au sol des ardoises ou des panneaux indiquant le rayonnement solaire. • Vérifier l'utilisation des EPI avec filtres UV A et UV B (lunettes, vêtements à manches longues et crème solaire).

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

9. ENVIRONNEMENT

Aspect environnemental (AA)	Impact environnemental (IA)	Mesures de contrôle
1.- Émissions dans l'atmosphère	Pollution atmosphérique	- Utilisation de machines et de véhicules avec émissions certifiées. - Contrôle des contrôles techniques des camions et véhicules. - Couper les moteurs lorsque les véhicules et les machines sont arrêtés et ne fonctionnent pas. - Activités d'inspection et/ou d'entretien périodiques des véhicules et des machines. - Limitation de vitesse sur routes non pavées de 15 km/H avec panneaux.
2.- Utilisation de la terre, de l'eau, du carburant, de l'énergie et d'autres ressources	Consommation de ressources renouvelables et non renouvelables	Prenez soin des fournitures en éteignant les moteurs lorsque les véhicules ne sont pas utilisés, en effectuant des procédures de recyclage et en discutant avec les travailleurs sur la façon de prendre soin des ressources.
3.- Génération de bruit	Pollution sonore	- Signalez l'interdiction d'utiliser des klaxons. - Évitez le passage inutile de machinerie lourde à proximité des bâtiments voisins. - Essayez de concentrer la source bruyante dans le même secteur pour la rendre plus facile à contrôler.
4.- Génération de déchets dangereux	Pollution des sols	Les établissements vinicoles se conforment à la réglementation et il existe un plan volontaire de gestion des déchets.
5.- Génération de déchets non dangereux	Pollution des sols et visuelle	Sensibiliser tous les travailleurs à la génération et au tri des déchets pour un meilleur contrôle. En plus d'un plan de recyclage à mettre en œuvre lors de la phase de construction.
6.- Génération de poussière	Pollution atmosphérique par les particules	- Utilisation de machines et de véhicules avec émissions certifiées. - Contrôle des contrôles techniques des camions et véhicules. - Couper les moteurs lorsque les véhicules et les machines sont arrêtés et ne fonctionnent pas. - Humidification - Activités d'inspection et/ou d'entretien périodiques des véhicules et des machines.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

Aspect environnemental (AA)	Impact environnemental (IA)	Mesures de contrôle
		Les camions destinés au transport des matériaux d'excavation et de démolition seront couverts de tentes.
7.- Déversements potentiels et/ou déversements accidentels dérivés d'hydrocarbures	Pollution des sols	- Effectuer les procédures et instructions pour agir en cas de déversements. - Eviter le contact direct avec le sol de tout produit ou substance, disposer de bacs de confinement - Demandez aux travailleurs d'agir rapidement et en toute sécurité en cas de déversements. - Postes de secours avec tout leur matériel pour agir rapidement.

10.1 Gestion des déchets


Déchets domestiques 	- Gaspillage alimentaire. - Matériaux d'emballage - Papiers, emballages et contenants alimentaires jetables.
Déchets industriels non dangereux 	Bois, ferraille, verre, béton, produits de démolition, matériaux de construction, tuyaux en PVC, tuyaux, filtres à air et à eau pour moteurs, manchons de ventilation, restes de bandes transporteuses, bâches, tuyaux en PEHD, restes de membranes, géotextiles, fûts et textiles.
Déchets recyclables 	Papier, carton, canettes de boissons et bouteilles en plastique
Déchets industriels dangereux 	- Piles nickel-cadmium (radios portables) - EPI contaminé - bois contaminé - Conteneurs contenant des restes de lubrifiants - Conteneurs contenant des restes de réactifs - Conteneurs avec traces de solvants - Sol ou sable ou sciure contaminés - tubes fluorescents - Filtres à huile vidés - Conteneurs aérosols - Autres

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CN-PR-0019

10. ANNEXES

FICHE TECHNIQUE

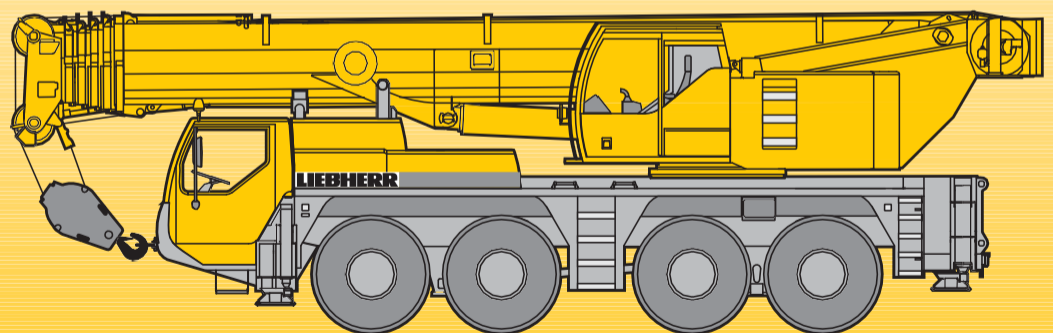

LIEBHERR

		 11,5 – 52 m				 360°		 22 t								
	m	11,5 m		15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m		m
		*														
2,5		100														2,5
3		90	83													3
3,5		82	75	69	59											3,5
4		75	69	69	59	56										4
4,5		70	64	63	60	56	47									4,5
5		62	59	59	58	55	46	38								5
6		51	50	50	50	50	43,5	36,5	30	25,2						6
7		43	42	43	42,5	42	41,5	35	28,6	24,4	20,3					7
8		36,5	36	37	36,5	36	35	33,5	26,7	23,2	19,7	17,6				8
9				32	31,5	33	31,5	29,8	25	21,8	19	17,2	13,6			9
10				27,9	27,8	28,7	27,9	26,2	23,4	20,5	18	16,6	13,2	10,7		10
12				21,9	22,5	22,6	22,2	20,9	20,1	18,3	16,1	15	12,5	10,1		12
14					17,8	17,9	17,6	17,4	17,2	16,1	14,5	13,6	11,8	9,5		14
16					14,5	14,6	14,3	14,8	14,5	13,5	12,8	12,4	11,1	9		16
18						12,2	12,1	12,4	12	11,5	11,4	10,8	10,3	8,6		18
20							10,2	10,6	10,5	10,4	9,9	9,9	9,4	8,1		20
22							8,8	9,1	9,3	8,9	9	8,8	8,2	7,5		22
24								8	8,1	8,1	7,9	7,7	7,1	6,9		24
26								7,3	7,1	7,1	6,9	6,6	6,2	6,1		26
28									6,3	6,3	6	5,8	5,3	5,3		28
30									5,7	5,6	5,4	5,1	4,7	4,6		30
32										5	4,7	4,5	4,1	4,1		32
34											4,2	4	3,6	3,6		34
36											3,7	3,5	3,1	3,1		36
38											3,3	3	2,7	2,7		38
40												2,7	2,3	2,3		40
42												2,4	2	2		42
44													1,7	1,7		44
46														1,4		46
48														1,1		48

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 140301 / 140650

															
	m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m		m
3		81												3	
3,5		74	69	59										3,5	
4		68	67	59	56									4	
4,5		61	61	60	56	47								4,5	
5		56	56	56	51	46	38							5	
6		45,5	46	43,5	41	39,5	36,5	30	25,2					6	
7		37,5	38,5	35,5	35	32,5	30,5	28,1	24,4	20,3				7	
8		31	32	31,5	29,6	27,7	26	24,5	22,7	19,7	17,6			8	
9			26,5	26,7	25,4	23,8	22,5	21,9	20,4	19	17,2	13,6		9	
10			22,1	22,8	22,1	20,8	20,6	19,3	17,9	16,8	16,4	13,2	10,7	10	
12			16,3	16,9	17	16,6	16,4	15,7	14,8	13,9	13,2	12,5	10,1	12	
14				13,2	13,8	13,2	13,4	12,8	12,5	12	11,4	10,6	9,5	14	
16				10,7	11,2	10,6	11	11	10,6	10	9,4	8,7	8,5	16	
18					9,2	9,1	9,4	9,3	8,9	8,4	7,9	7,2	7,1	18	
20						7,8	7,9	7,8	7,6	7,2	6,7	6,1	5,9	20	
22						6,6	6,7	6,6	6,4	6	5,7	5,1	5	22	
24							5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,3	4,2	24	
26							5	4,8	4,7	4,4	4,1	3,6	3,5	26	
28								4,1	4	3,8	3,5	3	2,9	28	
30								3,6	3,4	3,2	3	2,5	2,4	30	
32									3	2,7	2,5	2,1	2	32	
34									2,5	2,3	2,1	1,7	1,6	34	
36										1,9	1,7	1,3	1,3	36	
38										1,6				38	

TAB 140312

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъёмность на телескопической стреле

 11,5 – 52 m   360°  8 t DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	81												3
3,5	73	69	59										3,5
4	67	67	59	56									4
4,5	61	60	58	53	47								4,5
5	54	54	51	46	43,5	38							5
6	43,5	44	39,5	39	36	33	30	25,2					6
7	36	35	34	32	29,7	27,7	25,9	23,9	20,3				7
8	28	29,5	28,3	26,8	25	23,5	22,9	21,1	19,6	17,6			8
9		24	24,1	22,9	21,7	21,2	19,8	18,4	17,7	16,6	13,6		9
10		20	20,6	19,9	18,9	18,6	17,7	16,6	15,6	14,4	13,2	10,7	10
12		14,6	15,2	15,7	14,7	14,6	13,9	13,5	12,9	12,2	11,3	10,1	12
14			11,8	12,4	11,7	12,2	11,7	11,1	10,5	9,9	9,1	8,9	14
16			9,4	9,9	10	10,1	9,7	9,2	8,7	8,1	7,4	7,2	16
18				8,1	8,2	8,3	8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	5,9	18
20					6,8	6,9	6,8	6,5	6,1	5,6	5	4,9	20
22					5,7	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7	4,1	4	22
24						5	4,8	4,6	4,3	4	3,4	3,3	24
26						4,2	4	3,9	3,6	3,3	2,8	2,7	26
28							3,4	3,3	3,1	2,8	2,2	2,2	28
30							2,9	2,8	2,5	2,3	1,8	1,7	30
32								2,3	2,1	1,9	1,4	1,3	32
34								2	1,7	1,5			34
36									1,4	1,1			36
38									1,1				38

TAB 140313

 11,5 – 52 m   360°  2,2 t DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	80												3
3,5	72	69	59										3,5
4	65	65	57	52									4
4,5	57	56	49,5	44,5	43								4,5
5	51	48	42,5	41	37,5	34							5
6	38,5	36	34,5	32	29,6	27,4	25,6	23,8					6
7	29,5	29,1	27,8	26,1	24,5	23,7	21,8	20,4	19				7
8	22,6	23,9	23,1	21,8	20,4	19,8	18,7	17,2	16	15,1			8
9		19,5	19,3	19,2	17,2	16,8	16,3	15,5	14,5	13,6	12,5		9
10		16,1	16,6	16,4	14,7	15,1	14,4	13,5	12,7	11,8	10,9	10,5	10
12		11,3	12,1	12,6	12,2	11,8	11,1	10,5	9,8	9,2	8,3	8,1	12
14			9	9,6	9,7	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,5	6,3	14
16			7	7,6	7,7	7,7	7,2	6,8	6,3	5,8	5,1	5	16
18				6,1	6,2	6,2	5,9	5,5	5,1	4,6	4	3,9	18
20					5	5,1	4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	3,1	20
22					4,1	4,2	4	3,8	3,4	3	2,4	2,4	22
24						3,5	3,3	3,1	2,8	2,4	1,8	1,8	24
26						2,8	2,7	2,5	2,2	1,8			26
28							2,2	2	1,8	1,4			28
30							1,7	1,6	1,4				30
32								1,2					32
34								0,9					34

TAB 140316

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

    									
		11,5 m		15,2 m		19 m			
	○	●		○	●	○	●		
3	25,2	18,2						3	
3,5	22,6	16,2		23,6	17,1	24,1	17,7	3,5	
4	20,4	14,4		21,3	15,4	21,9	16	4	
4,5	18,4	12,9		19,4	13,9	20	14,5	4,5	
5	16,8	11,6		17,8	12,6	18,3	13,2	5	
6	14	9,5		15	10,5	15,6	11,1	6	
7	11,9	7,8		12,9	8,8	13,5	9,4	7	
8	10,2	6,5		11,1	7,5	11,7	8	8	
9				9,7	6,4	10,3	6,9	9	
10				8,5	5,4	9,1	6	10	
12				6,6	3,9	7,2	4,5	12	
14						5,7	3,4	14	
16						4,6	2,5	16	

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25

● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

TAB 140167 / 140178


    							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 							
 <							

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

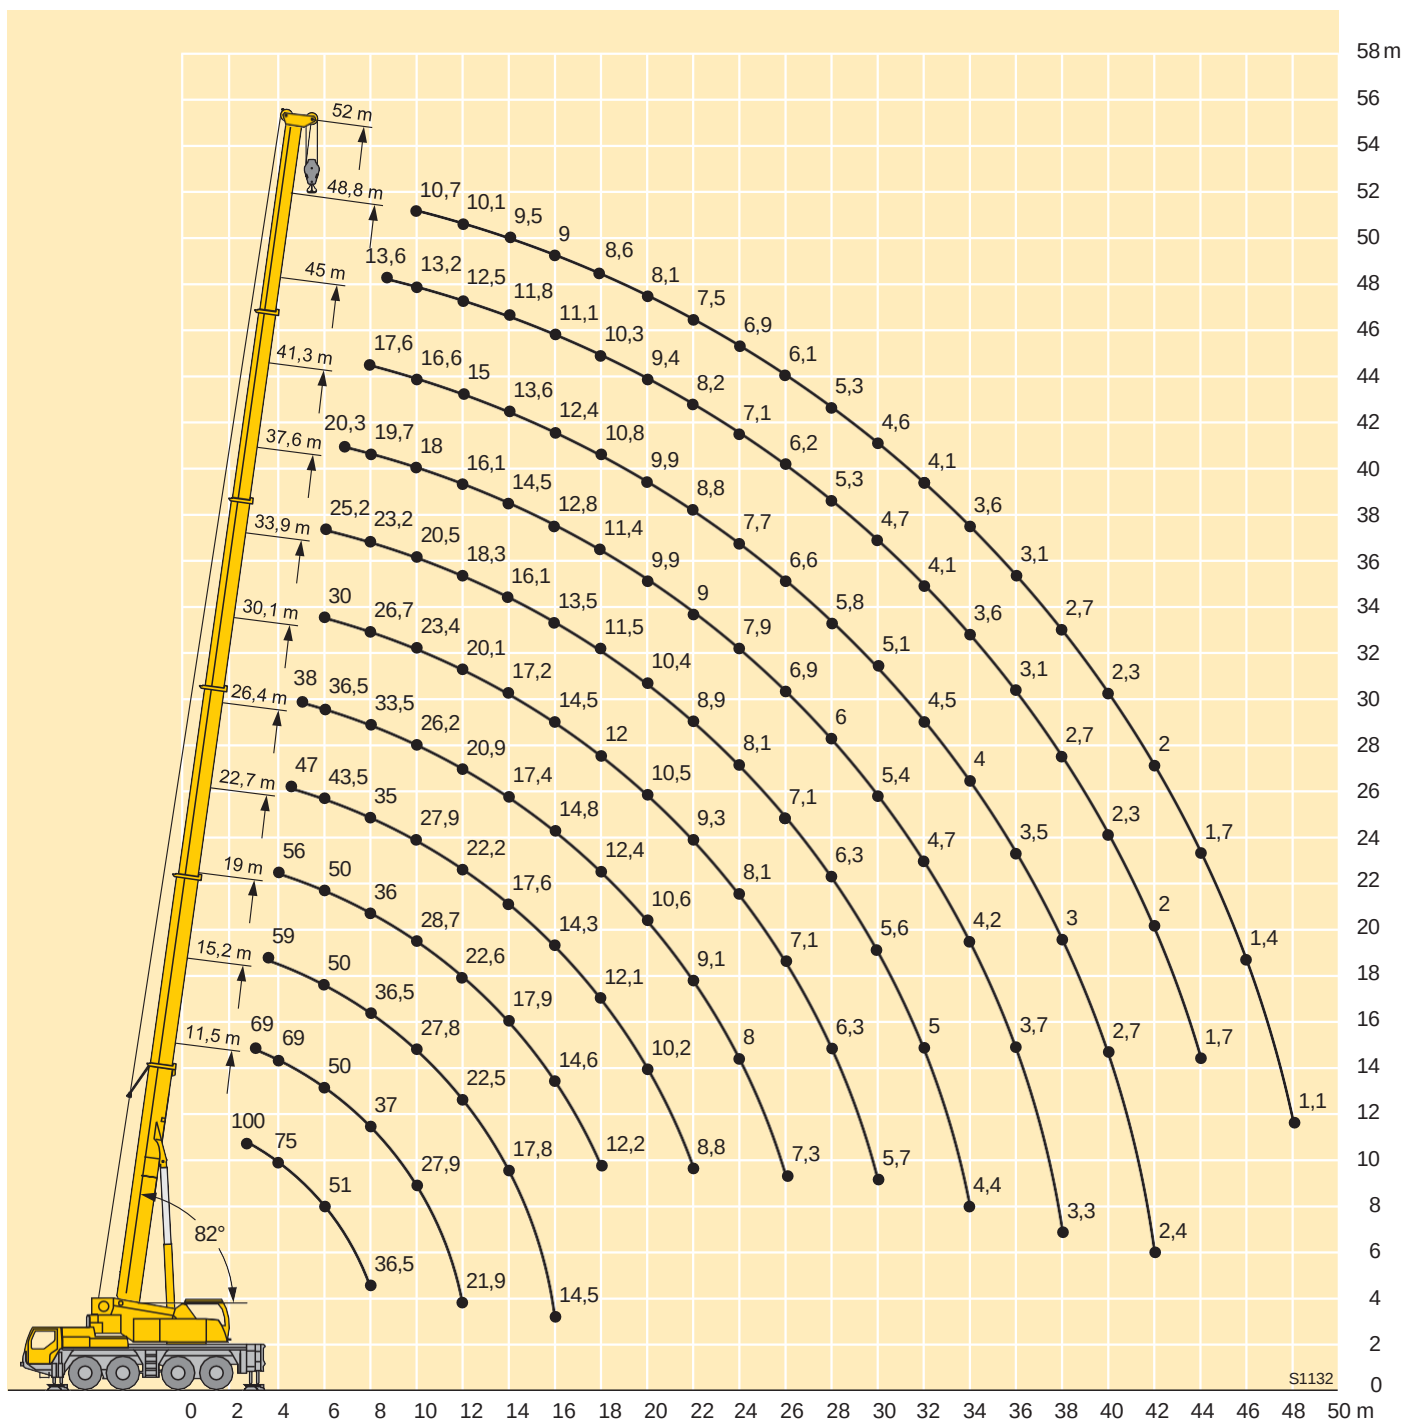

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumín lateral • Грузоподъёмность на откидном удлинителе

11,5 – 52 m 360° 22 t																			
m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,7																		3
3,5	12,4																		3,5
4	12,1																		4
4,5	11,7																		4,5
5	11,3	11,1																	5
6	10,5	10,4																	6
7	9,6	9,7		13,6															7
8	8,8	9	8,6	13,2			12,1												8
9	8	8,4	8,1	12,9			11,8			9,6			7,8						9
10	7,4	7,9	7,6	12,6			11,6			9,4			7,6			6,3			10
12	6,3	6,9	6,9	12	10,6		11,2	10,1		8,9			7,2			5,9			12
14	5,5	5,9	6,3	11,3	9,9	8,7	10,7	9,6		8,5	8		6,9	6,6		5,6	5,3		14
16	4,8	5,1	5,4	10,6	9,3	8,2	10	9,2	8,1	8,1	7,6	7,4	6,6	6,2	5,8	5,3	5,1		16
18	4,3	4,5	5,1	9,8	8,8	7,8	9,2	8,7	7,8	7,7	7,2	7	6,2	5,9		5	4,8	4,7	18
20				9	8,3	7,5	8,5	8,3	7,5	7,3	6,8	6,6	5,9	5,6	5,6	4,8	4,6	4,5	20
22				8	7,8	7,1	7,4	7,8	7,2	6,9	6,5	6,3	5,6	5,4	5,3	4,6	4,4	4,3	22
24				7	7,5	6,9	6,7	6,9	6,9	6,3	6,2	6,1	5,4	5,2	5,1	4,4	4,2	4,1	24
26				6,1	6,6	6,6	6,1	6	6,4	5,5	5,9	5,8	5,1	5	4,9	4,2	4	3,9	26
28				5,4	5,7	6	5,3	5,7	5,6	5	5,2	5,6	4,8	4,8	4,7	4	3,8	3,8	28
30				4,7	5	5,2	4,7	5	5,3	4,7	4,6	4,8	4,2	4,6	4,6	3,8	3,7	3,6	30
32				4,4	4,3	4,5	4,5	4,4	4,6	4,2	4,4	4,5	3,7	4	4,3	3,5	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	4	4,2	4,2	3,7	4	4,2	3,2	3,5	3,8	3,1	3,4	3,4	34
36				3,8	3,9	4	3,5	3,7	3,8	3,2	3,5	3,6	2,8	3,1	3,3	2,6	2,9	3,2	36
38				3,4	3,5	3,6	3	3,2	3,4	2,8	3	3,2	2,4	2,6	2,8	2,3	2,5	2,7	38
40				3	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,4	2,6	2,7	2	2,3	2,4	1,9	2,2	2,3	40
42				2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	1,7	1,9	2,1	1,6	1,8	2	42
44				2,4	2,4		2	2,1	2,2	1,8	1,9	2	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,7	44
46							1,8	1,8		1,5	1,6	1,7	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	1,4	46
48							1,5	1,6		1,3	1,4	1,4	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	48
50										1	1,1			0,8	0,8			0,8	50
52										0,8									52

TAB 140365 / 140376 / 140387

11,5 – 52 m 360° 22 t																			
m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	5																		4,5
5	4,9																		5
6	4,7																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,5		5,1			4,9												9
10	3,9	3,4		5,1			4,9			4,6									10
12	3,5	3,2		4,8			4,7			4,5			4,1			3,6			12
14	3,3	3		4,6			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,4	3,4		4,3	3,4		4,2			3,9			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,2	3,3		4,1	3,3		4	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	4	3,2	2,7	3,9	3,2		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,8	3,1	2,6	3,8	3,1	2,6	3,7	3	2,6	3,5	2,9		3,2	2,9		22
24	2,6	2,5	2,5	3,6	3	2,6	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,5	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,2	2,7	2,4	2,9	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,7	2,5	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	40
42				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,9	2,2	2,3	42
44				2,6	2,5	2,5	2,3	2,5	2,4	2,1	2,4	2,4	1,7	2,1	2,4	1,6	2	2,2	44
46				2,4	2,5	2,4	2,1	2,3	2,4	1,8	2,1	2,3	1,4	1,8	2,1	1,3	1,7	2	46
48				2,1	2,3	2,3	1,8	2	2,1	1,6	1,8	2	1,2	1,5	1,7	1,1	1,4	1,7	48
50				1,9	2	2	1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,7	1	1,3	1,5	0,9	1,2	1,4	50
52				1,7	1,7		1,4	1,5	1,5	1,1	1,3	1,4	0,8	1	1,2		0,9	1,1	52
54							1,2	1,3		0,9	1,1	1,1		0,8	0,9			0,9	54
56							1	1,1			0,9	0,9							56


TAB 140365 / 140376 / 140387

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

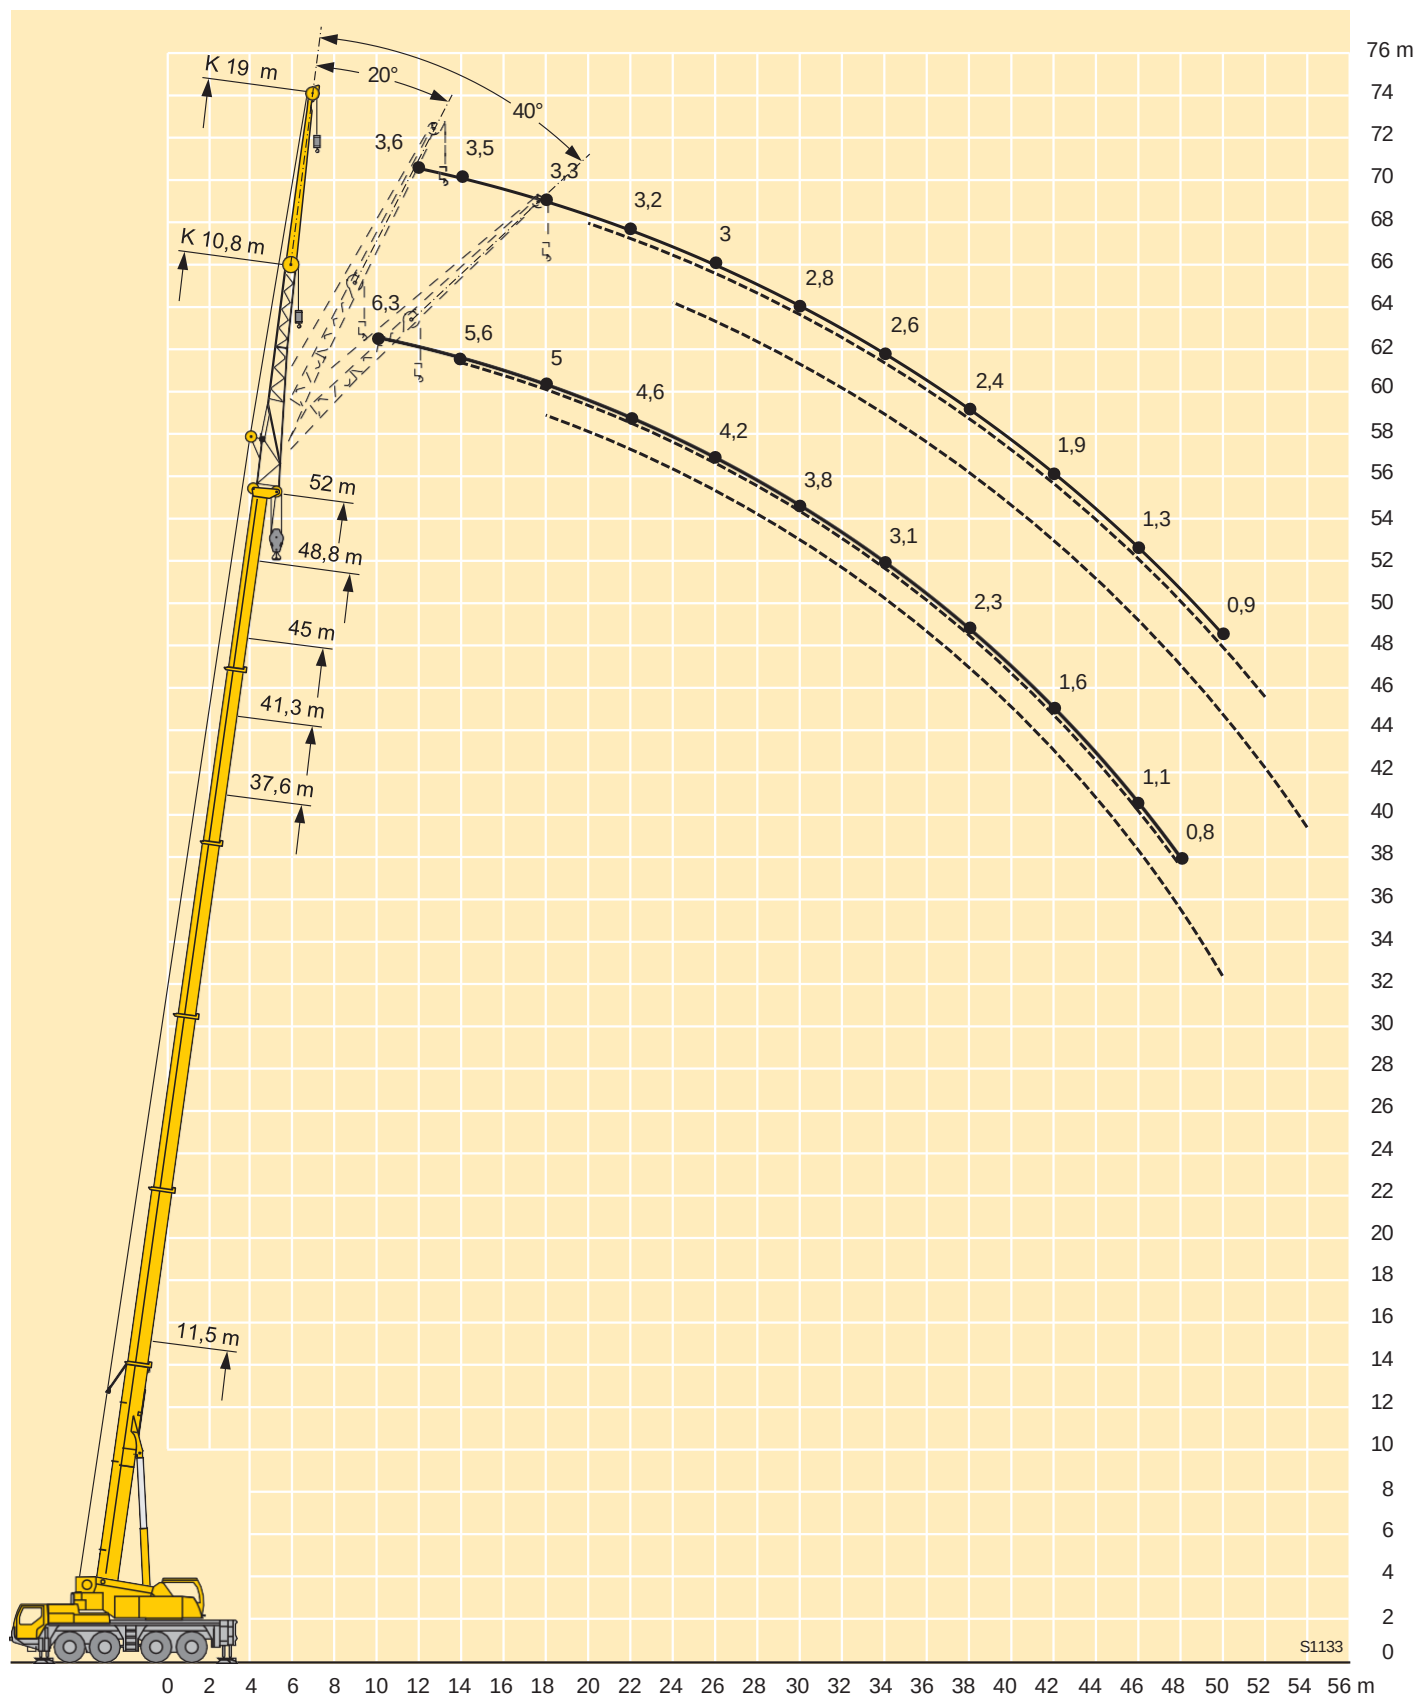

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъёмность на гидравлически управляемой откидной удлинителе



 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,6																		3
3,5	12,3																		3,5
4	12																		4
4,5	11,6																		4,5
5	11,3	11																	5
6	10,5	10,3																	6
7	9,6	9,6		13,5															7
8	8,8	8,9	8,6	13,1			12												8
9	8	8,3	8	12,8			11,7			9,5			7,7						9
10	7,3	7,8	7,6	12,5			11,5			9,3			7,5			6,2			10
12	6,3	6,9	6,9	11,9	10,5		11,1	10		8,8			7,1			5,8			12
14	5,4	5,9	6,3	11,2	9,8	8,6	10,6	9,5		8,4	7,9		6,8	6,5		5,5	5,3		14
16	4,7	5,1	5,4	10,5	9,2	8,1	9,9	9,1	8	8	7,5	7,3	6,5	6,2		5,2	5		16
18	4,3	4,5	5,2	9,7	8,7	7,7	9,1	8,6	7,7	7,6	7,2	6,9	6,1	5,9	5,7	5	4,8	4,7	18
20				8,9	8,2	7,4	8,4	8,2	7,4	7,2	6,8	6,6	5,8	5,6	5,5	4,7	4,5	4,5	20
22				8	7,7	7,1	7,3	7,7	7,1	6,8	6,4	6,3	5,6	5,3	5,3	4,5	4,3	4,3	22
24				6,9	7,4	6,8	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	6	5,3	5,1	5,1	4,3	4,1	4,1	24
26				6	6,5	6,6	6	5,9	6,3	5,4	5,9	5,8	5,1	4,9	4,9	4,1	3,9	3,9	26
28				5,3	5,7	5,9	5,2	5,6	5,6	4,9	5,1	5,5	4,7	4,7	4,7	3,9	3,8	3,7	28
30				4,6	4,9	5,2	4,7	4,9	5,2	4,6	4,6	4,7	4,1	4,5	4,5	3,7	3,6	3,6	30
32				4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,6	4,1	4,4	4,4	3,6	3,9	4,2	3,4	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	3,9	4,1	4,2	3,6	3,9	4,1	3,1	3,4	3,6	3	3,3	3,3	34
36				3,7	3,8	3,9	3,4	3,6	3,7	3,1	3,4	3,6	2,7	2,9	3,2	2,5	2,8	3,1	36
38				3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7	2,1	2,4	2,6	38
40				2,9	3	3	2,6	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	1,9	2,2	2,3	1,8	2,1	2,2	40
42				2,5	2,6	2,6	2,2	2,4	2,4	2	2,1	2,2	1,6	1,8	1,9	1,5	1,7	1,9	42
44				2,2	2,3		1,9	2	2,1	1,7	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	1,2	1,4	1,5	44
46							1,7	1,7		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	46
48							1,4	1,5		1,1	1,2	1,3		0,9	1		0,9	1	48
50										0,9	1								50

TAB 140441 / 140452 / 140463



 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	4,9																		4,5
5	4,8																		5
6	4,6																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,1		5,1			5												9
10	3,8	3,1		5			4,9			4,6									10
12	3,5	3,1		4,8			4,7			4,4			4,1			3,5			12
14	3,3	3		4,5			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,3	3,4		4,3	3,3		4,1			3,8			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,1	3,2		4,1	3,2		3,9	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	3,9	3,1	2,7	3,9	3,1		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,7	3	2,6	3,7	3	2,6	3,6	3	2,6	3,4	2,9		3,2	2,8		22
24	2,6	2,5	2,5	3,5	2,9	2,6	3,6	2,9	2,6	3,5	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,8	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,8	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,7	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	40
42				2,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	1,9	2,3	2,4	1,8	2,2	2,2	42
44				2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,6	2	2,3	1,5	1,9	2,2	44
46				2,3	2,5	2,4	2	2,2	2,4	1,7	2	2,2	1,4	1,7	2	1,2	1,6	1,9	46
48				2	2,2	2,2	1,7	1,9	2,1	1,5	1,7	1,9	1,1	1,4	1,7	1	1,3	1,6	48
50				1,8	1,9	1,9	1,5	1,7	1,7	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4		1,1	1,3	50
52				1,6	1,6		1,3	1,4	1,4	1	1,2	1,3		0,9	1,1		0,8	1	52
54							1,1	1,2		0,8	1	1			0,8			0,8	54
56							0,9	1			0,8	0,8							56


TAB 140441 / 140452 / 140463

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

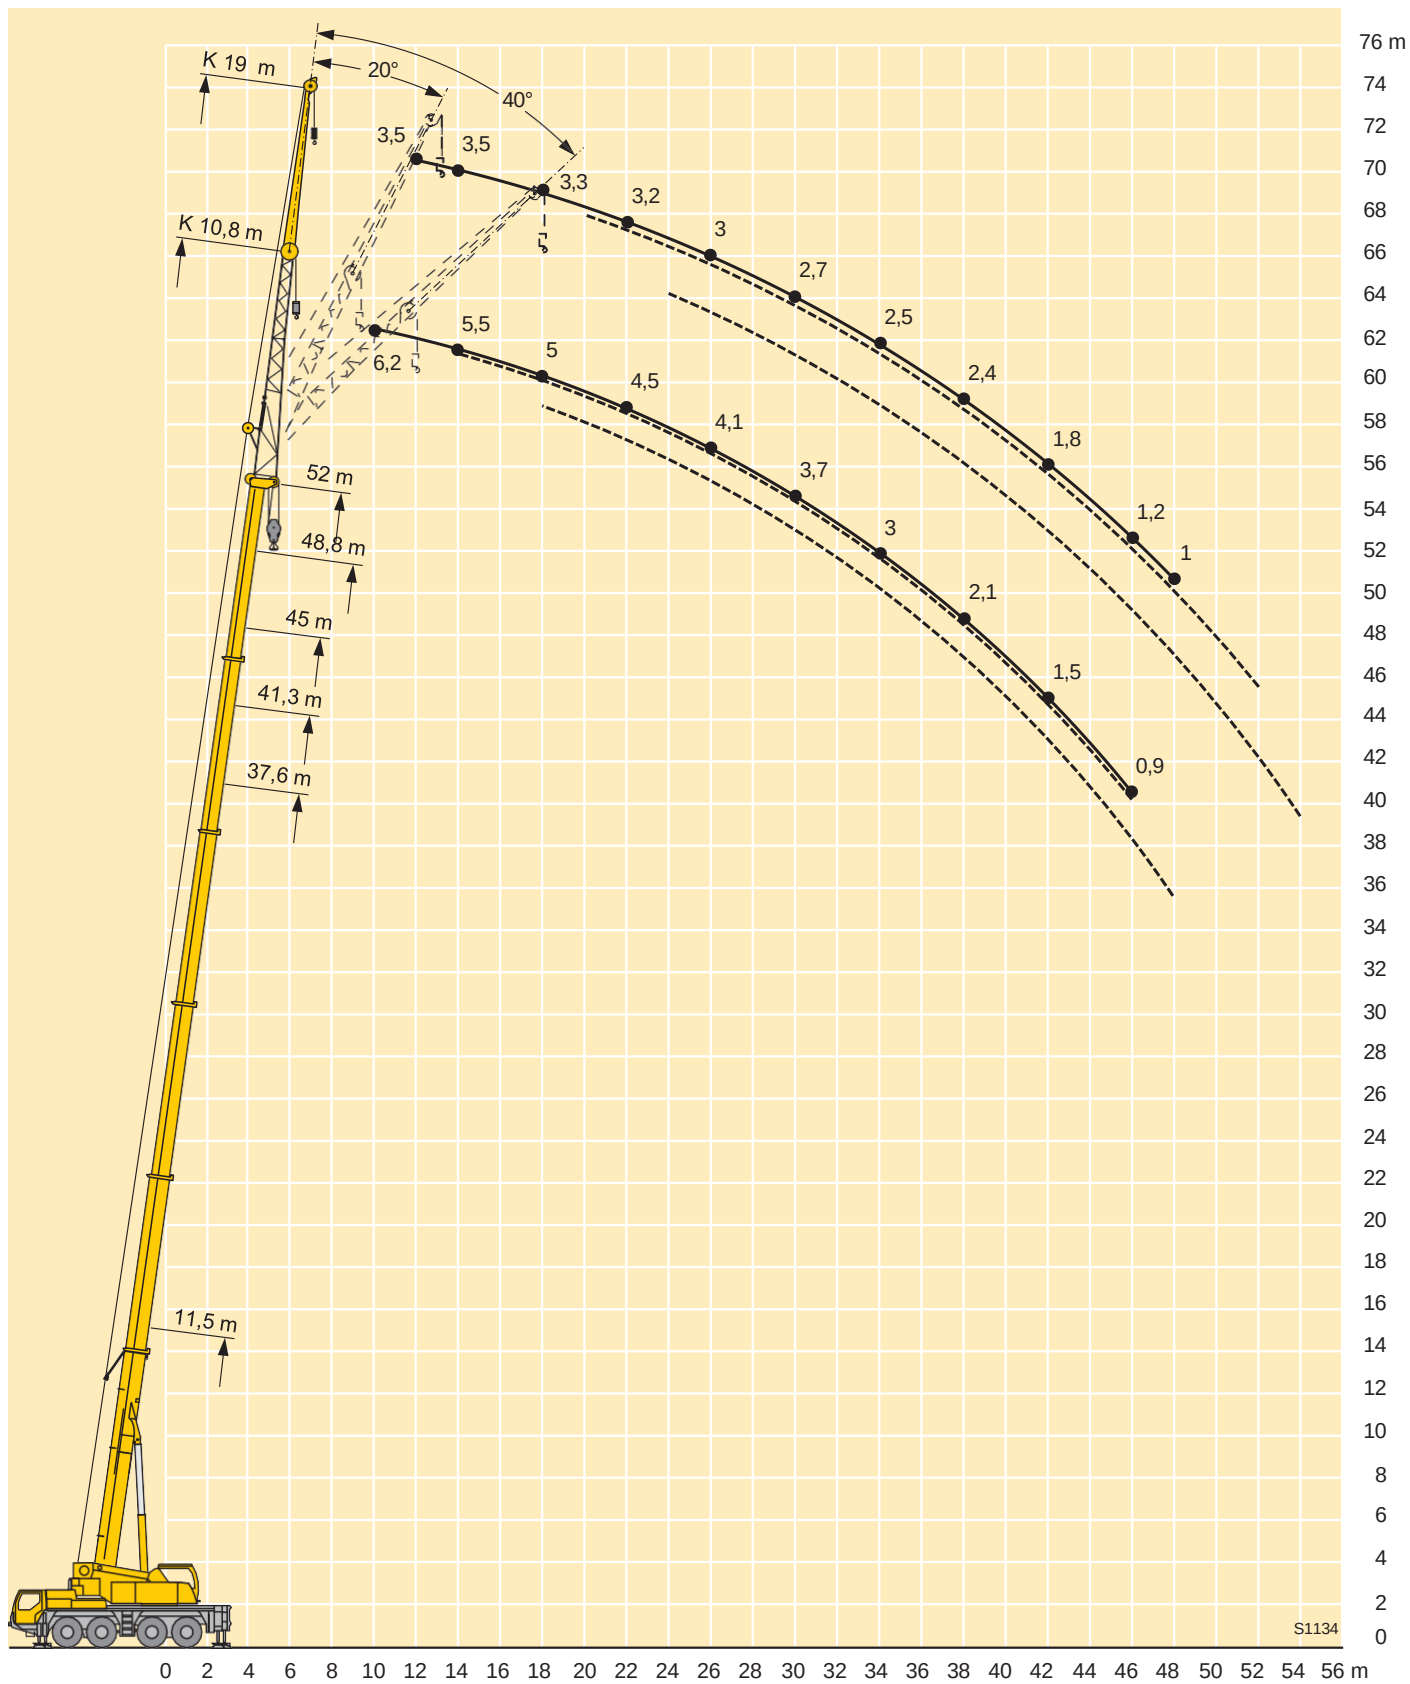

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5,1	5,1														6
7	4,8	4,8														7
8	4,6	4,6		6												8
9	4,3	4,3	4,2	5,9			5,5									9
10	4,1	4,1	4,1	5,7			5,4			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,4	5,1		5,1			4,8			4,1			12
14	3,4	3,4	3,4	5,2	4,8		4,9	4,6		4,6	4,4		3,9			14
16	3,1	3,1	3,1	4,9	4,5	4,2	4,7	4,4	4,1	4,5	4,2		3,7	3,6		16
18	2,9	2,9	2,9	4,7	4,3	4	4,5	4,2	4	4,3	4,1	3,8	3,5	3,4	3,3	18
20	2,7	2,7	2,7	4,4	4,1	3,8	4,3	4	3,8	4,1	3,9	3,7	3,4	3,2	3,2	20
22	2,4	2,5	2,5	4,2	3,9	3,7	4,1	3,9	3,6	3,9	3,7	3,5	3,2	3,1	3	22
24	2,3	2,3	2,5	4	3,7	3,5	3,9	3,7	3,5	3,8	3,6	3,4	3,1	3	2,9	24
26	2	2,1		3,8	3,6	3,4	3,8	3,5	3,3	3,6	3,4	3,3	2,9	2,8	2,8	26
28				3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	2,8	2,7	2,6	28
30				3,5	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	2,7	2,6	2,5	30
32				3,3	3,1	3	3,3	3,2	3	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,4	32
34				3,2	3	2,9	3,2	3	2,9	3,1	3	2,9	2,5	2,4	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	36
38				2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	2,3	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	38
40				2,7	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4	1,8	2,1	2,1	40
42				2,3	2,5	2,6	2,1	2,3	2,4	1,6	1,9	2	1,5	1,8	1,9	42
44				2	2,2	2,3	1,8	2	2,1	1,3	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	44
46				1,7	1,9		1,5	1,7	1,8	1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,3	46
48				1,5	1,6		1,2	1,4	1,5	0,8	1	1,1		0,9	1	48
50				1,2	1,3		1	1,1				0,9				50
52				1	1,1		0,8	0,9								52
54				0,8	0,9											54

TAB 140191 / 140202 / 140213

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,7															6
7	3,6															7
8	3,5															8
9	3,4			3,8												9
10	3,3	3,1		3,8			3,6									10
12	3	3,1		3,8			3,6			3,4						12
14	2,8	2,9		3,7			3,5			3,3			2,8			14
16	2,6	2,6	2,6	3,6			3,4			3,2			2,7			16
18	2,4	2,5	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6			18
20	2,3	2,3	2,3	3,3	3		3,2	3		3,1	2,9		2,5	2,4		20
22	2,1	2,1	2,2	3,2	2,9	2,6	3,1	2,9		3	2,8		2,4	2,3		22
24	2	2	2	3	2,8	2,6	3	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	2,3	2,3		24
26	1,9	1,9	1,9	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,2	2,1	26
28	1,8	1,8	1,8	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,1	2,1	2	28
30	1,7	1,7	1,7	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2,6	2,4	2,3	2	2	2	30
32	1,6	1,6	1,7	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2	1,9	1,9	32
34	1,5	1,5		2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,8	34
36				2,4	2,2	2,1	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	36
38				2,3	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7	38
40				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,7	1,6	1,7	40
42				2,1	2	2	2,1	2	2	1,8	2	1,9	1,6	1,6	1,6	42
44				2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,9	1,9	1,3	1,5	1,6	44
46				1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,2	1,6	1,9	1,1	1,5	1,5	46
48				1,7	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8	1	1,3	1,6		1,2	1,5	48
50				1,4	1,7	1,8	1,2	1,5	1,7		1,1	1,3		1	1,2	50
52				1,2	1,5	1,6	1	1,2	1,4		0,9	1,1			1	52
54				1	1,2		0,8	1	1,2			0,8				54
56				0,8	1			0,8	0,9							56
58					0,8											58


TAB 140191 / 140202 / 140213

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

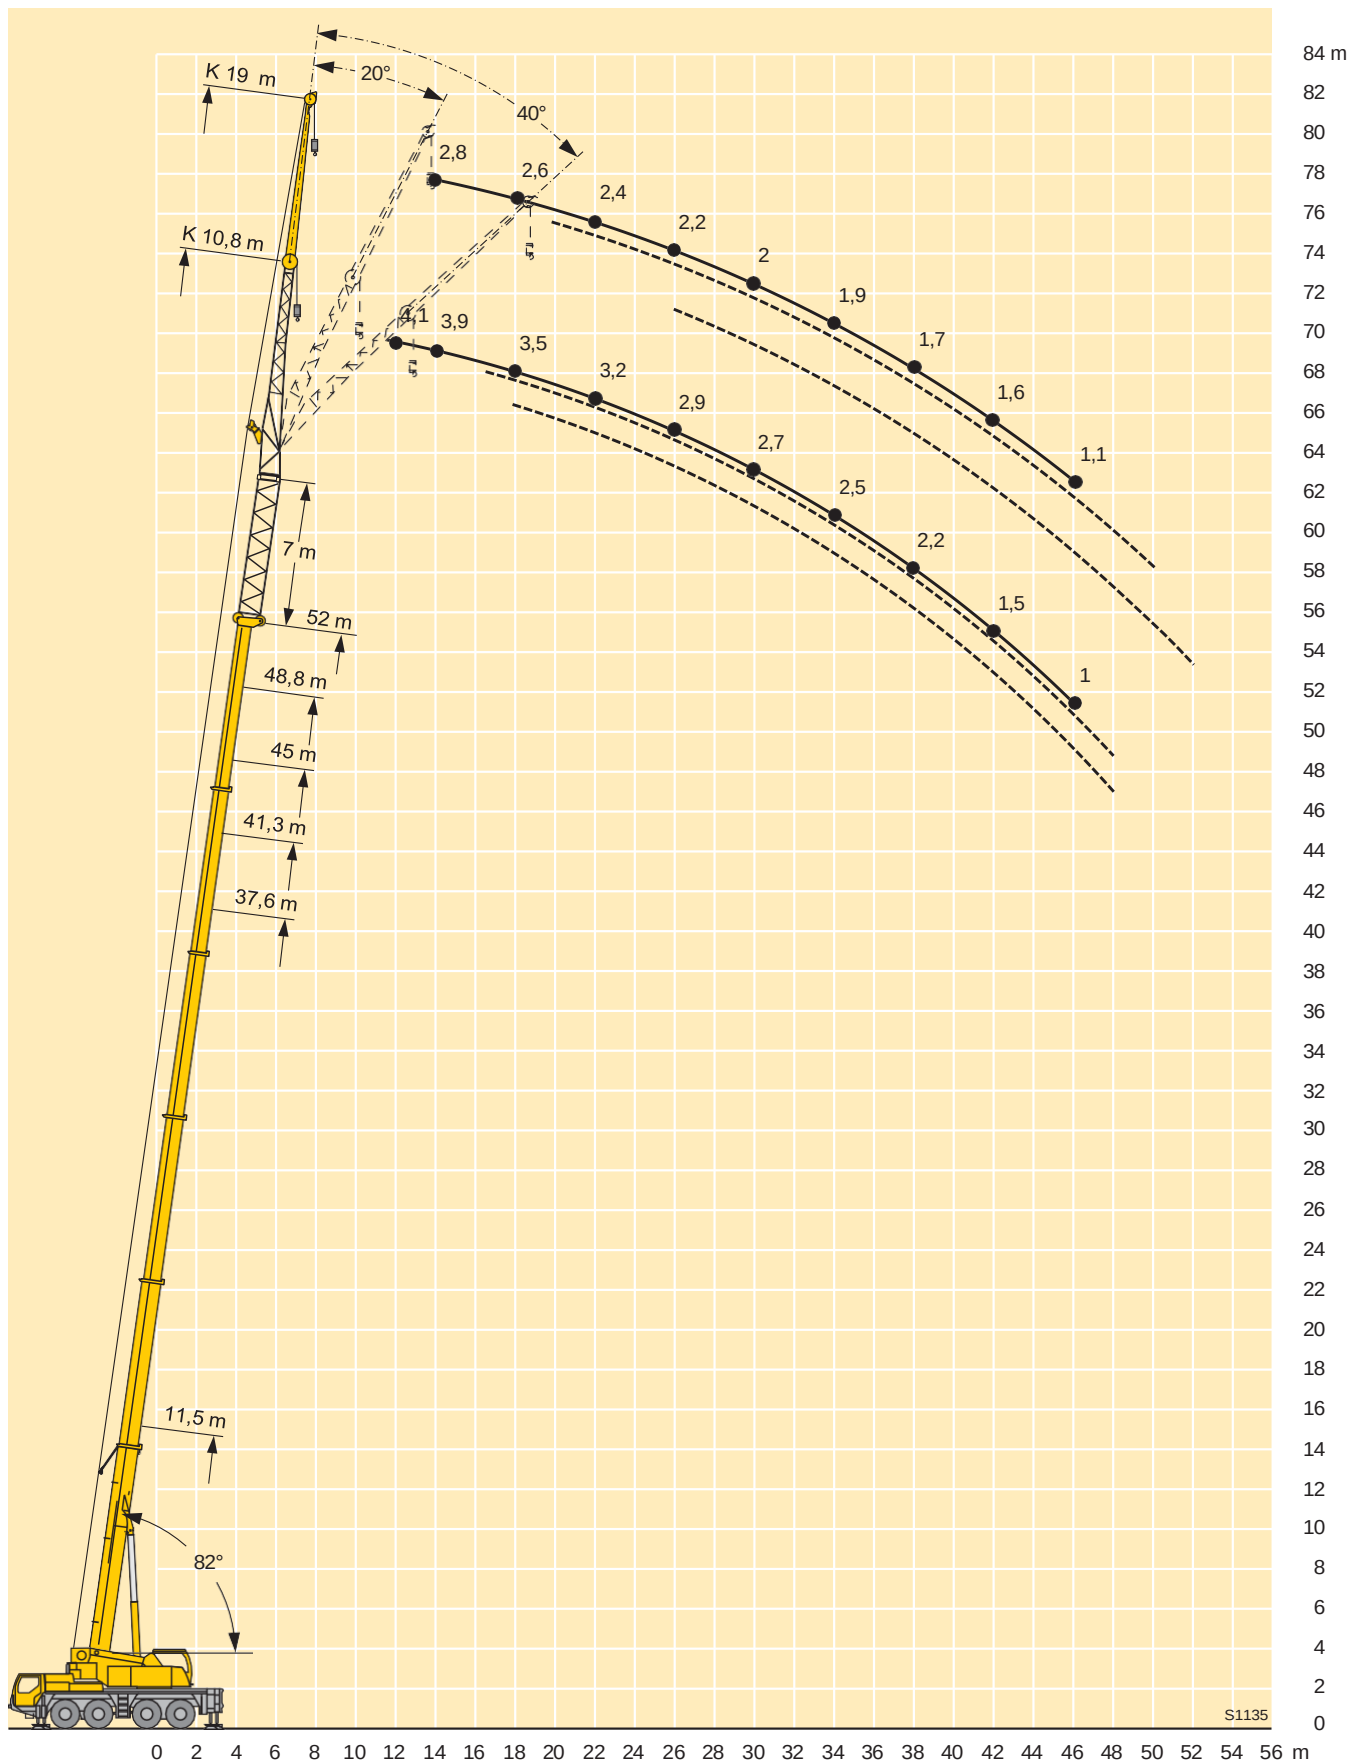

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	4,1															5
6	3,9															6
7	3,7	3,7														7
8	3,6	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,3	3,3	3,2	4,2												10
12	3	3	3	4			3,8			3,2						12
14	2,7	2,7	2,8	3,8	3,7		3,6			3,2			2,6			14
16	2,5	2,5	2,5	3,6	3,5		3,5	3,4		3,2	3,2		2,5			16
18	2,3	2,3	2,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,2	3		2,5	2,5		18
20	2,1	2,1	2,1	3,3	3,1	3	3,2	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,4	2,4	20
22	2	1,9	2	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,3	2,3	2,3	22
24	1,8	1,8	1,8	3	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,2	2,2	2,2	24
26	1,7	1,7	1,7	2,8	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	26
28	1,6	1,6	1,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2	2	2	28
30	1,5	1,5	1,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	30
32	1,4	1,4	1,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	32
34				2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	34
36				2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,6	1,6	36
38				2,1	2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	38
40				2	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	2	1,9	1,5	1,5	1,5	40
42				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,7	1,8	1,3	1,4	1,4	42
44				1,9	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,1	1,4	1,5	1	1,2	1,4	44
46				1,6	1,8	1,7	1,3	1,5	1,6		1,1	1,2		1	1,1	46
48				1,4	1,5	1,6	1,1	1,2	1,4			1			0,9	48
50				1,1	1,3		0,8	1	1,1							50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140242 / 140253 / 140264

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,7															9
10	2,6															10
12	2,4	2,5		2,9			2,8									12
14	2,2	2,3		2,8			2,7			2,2						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,6			2,2			1,8			16
18	1,9	2	2,1	2,6			2,5			2,1			1,7			18
20	1,7	1,8	1,9	2,5	2,4		2,4	2,3		2,1			1,7			20
22	1,6	1,7	1,8	2,4	2,3		2,3	2,2		2,1	2		1,7	1,7		22
24	1,5	1,6	1,6	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1		2,1	2		1,7	1,7		24
26	1,4	1,4	1,5	2,2	2,1	2	2,1	2	2	2	2		1,6	1,6		26
28	1,3	1,4	1,4	2,1	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,3	1,3	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,5	1,5	30
32	1,1	1,2	1,2	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	32
34	1,1	1,1	1,1	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4	34
36	1	1	1,1	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	36
38	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	38
40	0,9	0,9		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	40
42				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	42
44				1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1	1,1	1,1	44
46				1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1	1,3	1,3		1	1,1	46
48				1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3		1,1	1,3		1	1	48
50				1,3	1,3	1,2	0,9	1,3	1,3		0,9	1,2			1	50
52				1,1	1,2	1,2		1	1,2			0,9			0,8	52
54				0,9	1,1	1,2		0,8	1							54
56					0,9	1,1			0,8							56


TAB 140242 / 140253 / 140264

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

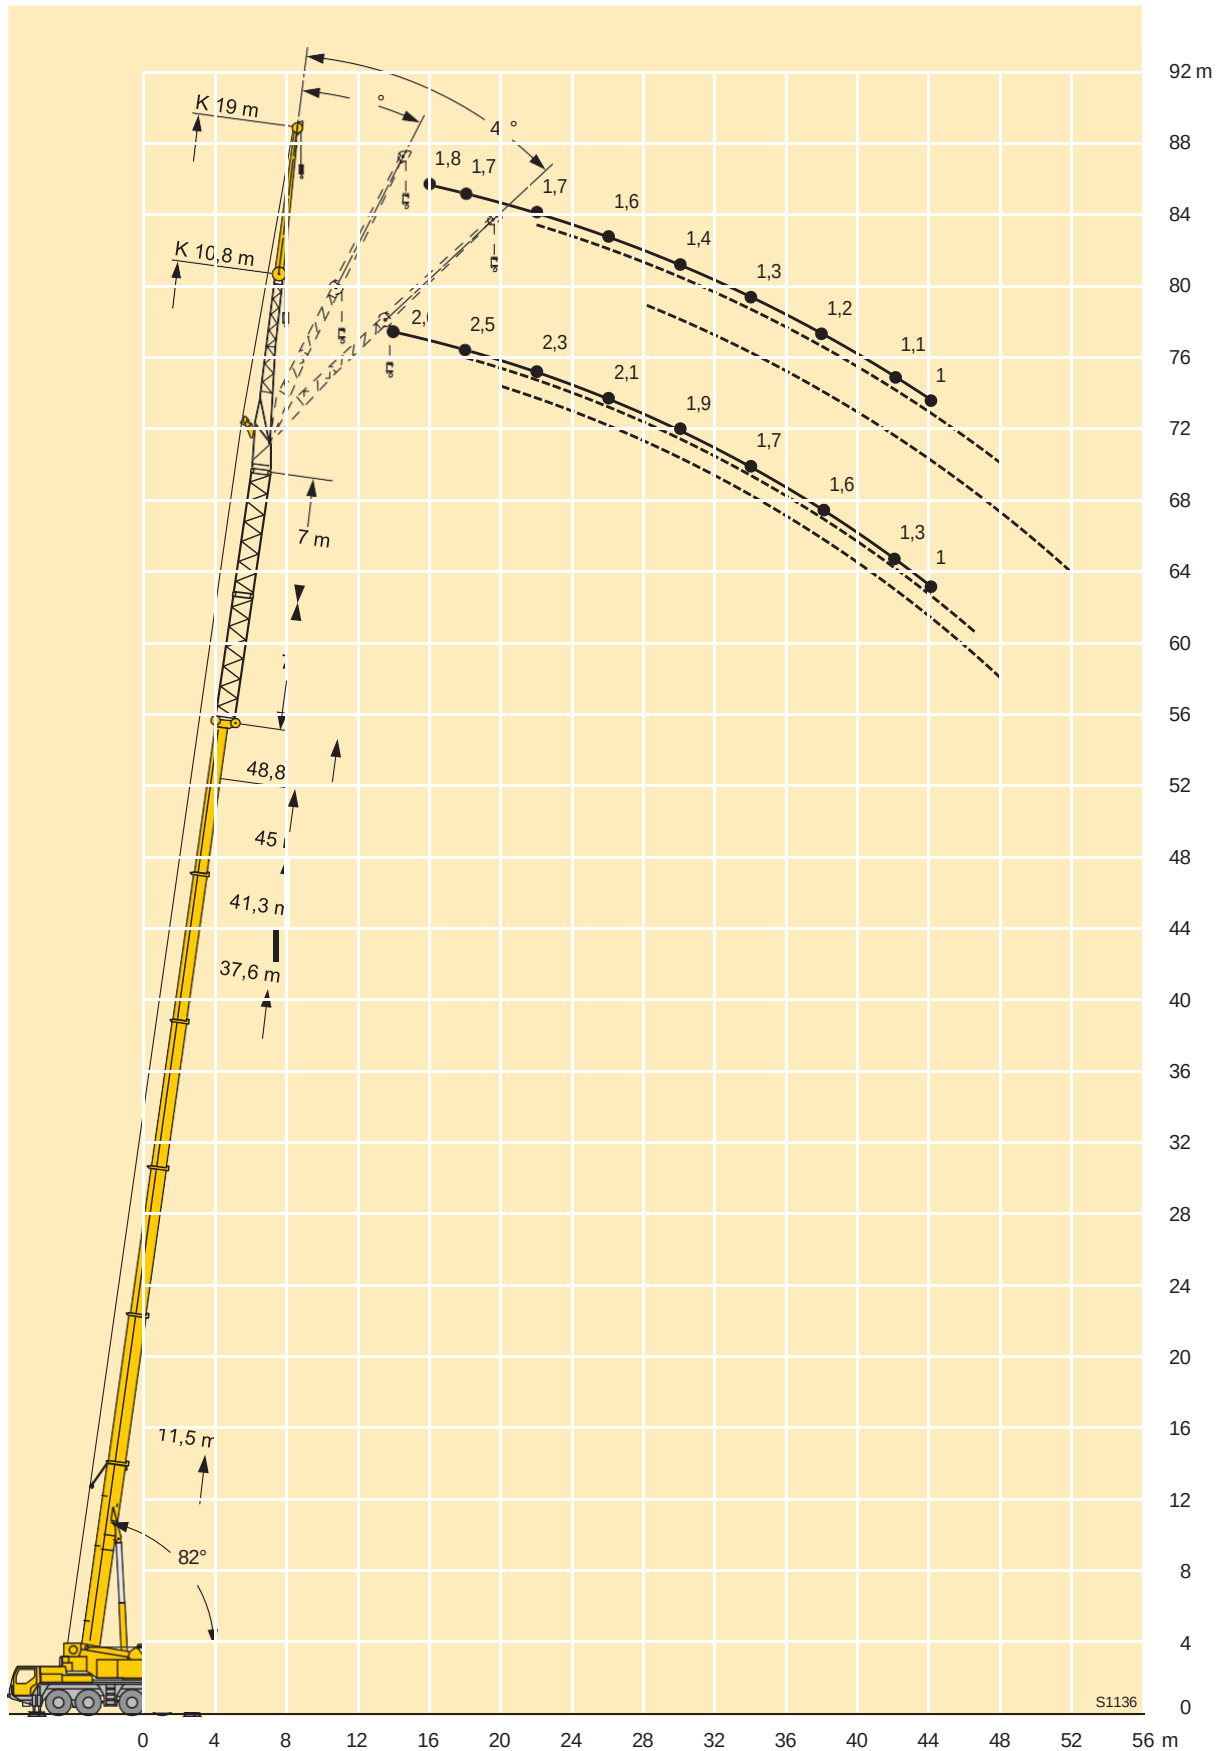

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннтеле телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5	5														6
7	4,8	4,8														7
8	4,5	4,5		5,9												8
9	4,3	4,3	4,2	5,8			5,5									9
10	4,1	4,1	4	5,6			5,3			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,3	5		5,1			4,8			4			12
14	3,3	3,3	3,3	5,1	4,7		4,9	4,6		4,6	4,4		3,8			14
16	3	3,1	3	4,9	4,5	4,2	4,7	4,3	4,1	4,4	4,2		3,6	3,5		16
18	2,8	2,8	2,8	4,6	4,2	4	4,4	4,2	3,9	4,2	4	3,8	3,4	3,3	3,3	18
20	2,6	2,6	2,6	4,4	4	3,8	4,2	4	3,7	4	3,8	3,6	3,3	3,2	3,1	20
22	2,4	2,4	2,4	4,2	3,8	3,6	4,1	3,8	3,6	3,9	3,7	3,5	3,1	3	3	22
24	2,2	2,2	2,3	3,9	3,7	3,5	3,9	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4	3	2,9	2,8	24
26	2	2,1		3,7	3,5	3,3	3,7	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7	26
28				3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	3,1	2,7	2,6	2,6	28
30				3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,5	30
32				3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	3,2	3	2,9	2,5	2,4	2,4	32
34				3,1	3	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,3	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	2,3	2,2	2,2	36
38				2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,2	2,5	2,7	2	2,1	2,1	38
40				2,6	2,7	2,6	2,3	2,5	2,6	1,8	2,1	2,3	1,7	2	2	40
42				2,2	2,4	2,5	2	2,2	2,3	1,5	1,8	1,9	1,4	1,6	1,8	42
44				1,9	2,1	2,2	1,7	1,9	2	1,2	1,4	1,6	1,1	1,3	1,5	44
46				1,6	1,8		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3		1,1	1,2	46
48				1,4	1,5		1,1	1,3	1,3		0,9	1			0,9	48
50				1,1	1,2		0,9	1								50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140540 / 140551 / 140562

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension


Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой

     																		
	m	11,5 m + 7 m 19 m			41,3 m + 7 m 19 m			45 m + 7 m 19 m			48,8 m + 7 m 19 m			52 m + 7 m 19 m				m
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
6	3,7																6	
7	3,6																7	
8	3,5																8	
9	3,4				3,8												9	
10	3,3	3,1		3,8			3,6										10	
12	3	3		3,8			3,6			3,4							12	
14	2,8	2,8		3,7			3,5			3,3			2,8				14	
16	2,6	2,6	2,6	3,5			3,4			3,2			2,7				16	
18	2,4	2,4	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6				18	
20	2,2	2,2	2,3	3,3	3		3,2	3		3	2,8		2,5	2,4			20	
22	2,1	2,1	2,2	3,1	2,9	2,6	3	2,8		2,9	2,7		2,4	2,3			22	
24	2	2	2	3	2,8	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2			24	
26	1,8	1,9	1,9	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1		26	
28	1,7	1,8	1,8	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,1	2	2		28	
30	1,6	1,7	1,7	2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2	2	1,9		30	
32	1,5	1,6	1,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9		32	
34	1,4	1,5		2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8		34	
36				2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7		36	
38				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7		38	
40				2,1	2	2	2,1	2	2	2	2	2	1,6	1,6	1,6		40	
42				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6		42	
44				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,8	1,9	1,2	1,5	1,5		44	
46				1,9	1,8	1,8	1,6	1,9	1,8	1,1	1,5	1,8	1	1,4	1,5		46	
48				1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,8	0,9	1,3	1,5		1,1	1,4		48	
50				1,4	1,6	1,8	1,1	1,4	1,6		1	1,2		0,9	1,2		50	
52				1,1	1,4	1,5	0,9	1,2	1,3			1		0,9	0,9		52	
54				0,9	1,1			0,9	1,1								54	
56					0,9				0,8								56	

TAB 140540 / 140551 / 140562

Hubhöhen
Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

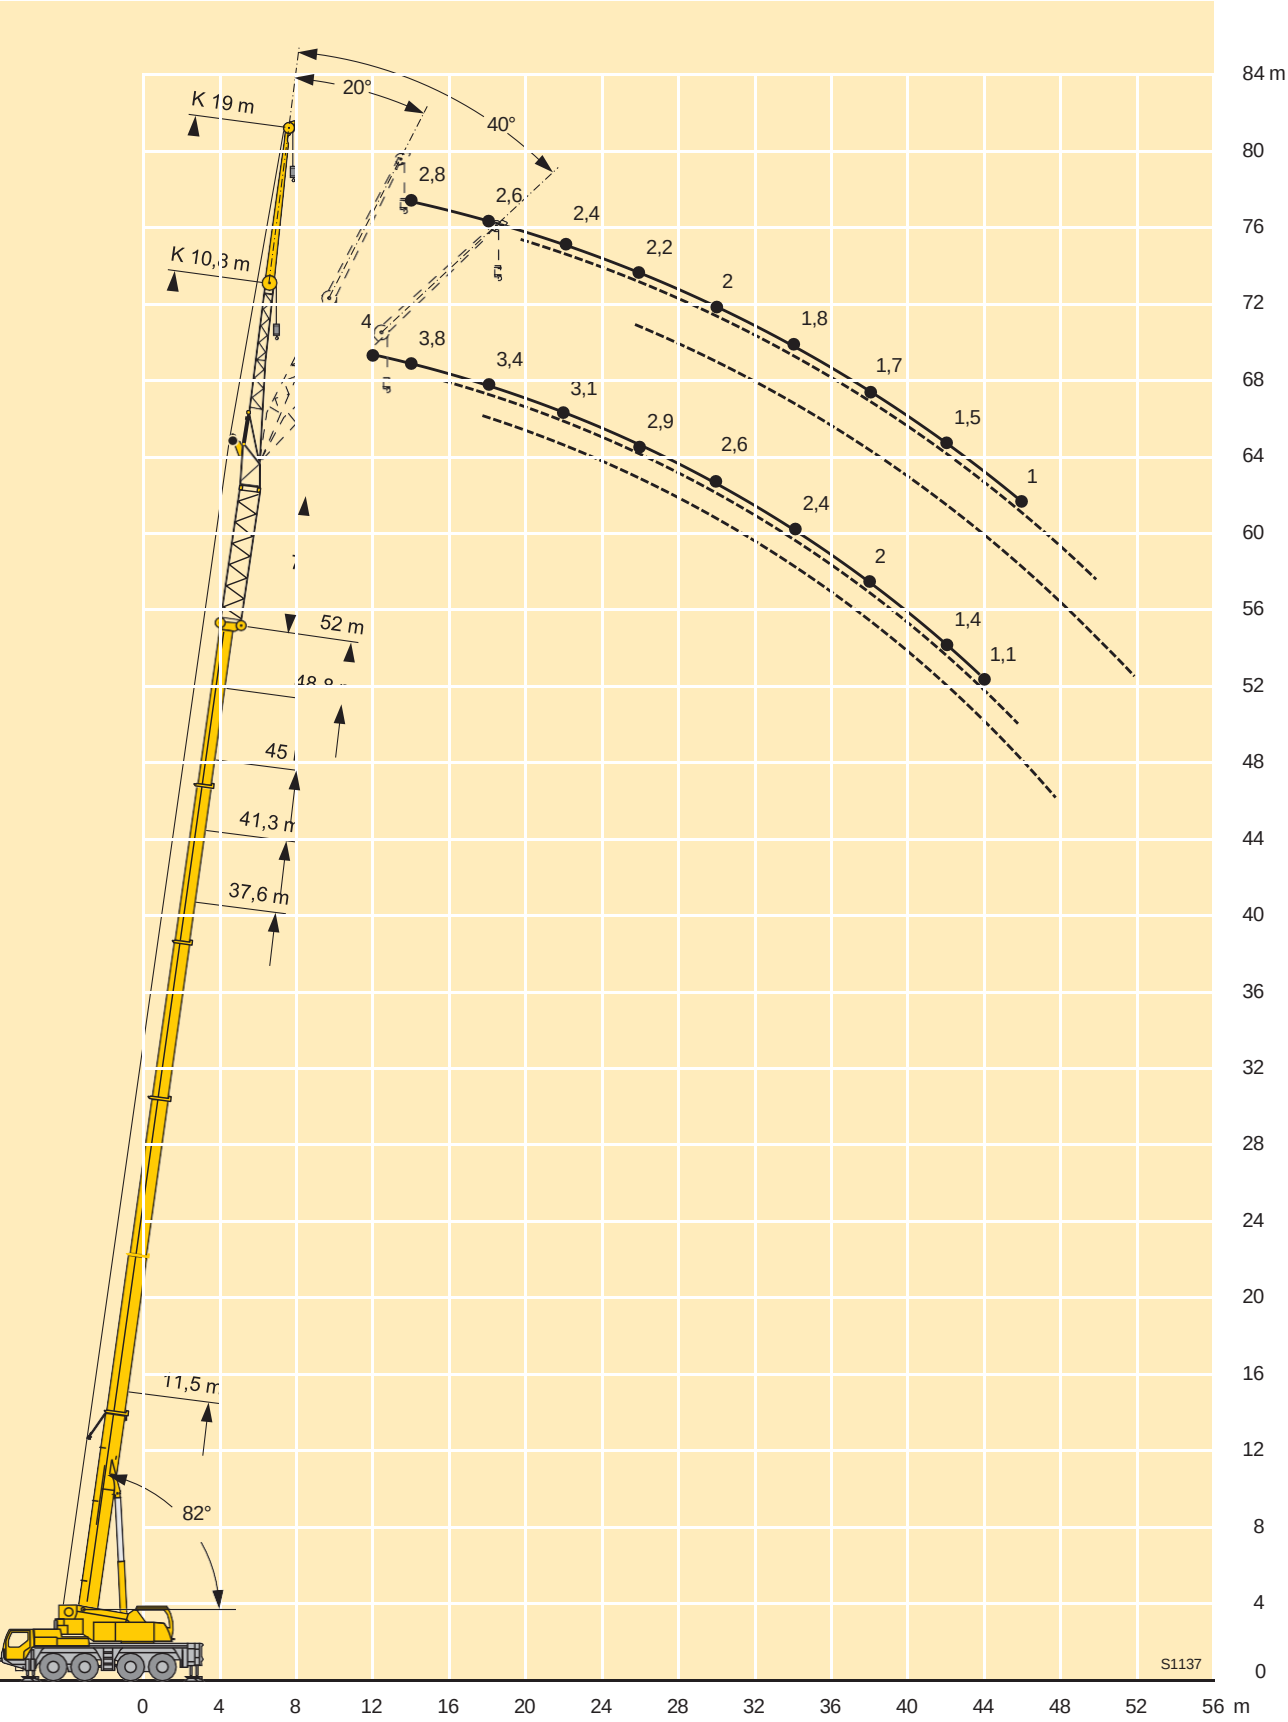

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 14 m 10,8 m			41,3 m + 14 m 10,8 m			45 m + 14 m 10,8 m			48,8 m + 14 m 10,8 m			52 m + 14 m 10,8 m			
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	m
5	4															5
6	3,8															6
7	3,7	3,6														7
8	3,5	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,2	3,2	3,1	4,1												10
12	2,9	2,9	3	3,9			3,8			3,1						12
14	2,6	2,7	2,7	3,7	3,6		3,6			3,1			2,5			14
16	2,4	2,4	2,5	3,6	3,4		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4			16
18	2,2	2,2	2,2	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	3,1	3		2,4	2,5		18
20	2	2	2,1	3,2	3,1	2,9	3,1	3	2,9	3	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	20
22	1,9	1,9	1,9	3	2,9	2,8	3	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,3	2,2	2,2	22
24	1,8	1,8	1,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,1	2,1	2,1	24
26	1,6	1,6	1,7	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2	2	2	26
28	1,5	1,5	1,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	1,9	1,9	1,9	28
30	1,4	1,4	1,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	30
32	1,3	1,3	1,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,7	1,7	32
34				2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,7	1,6	1,7	34
36				2,1	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	36
38				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,9	2	1,9	1,5	1,5	1,5	38
40				2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,4	1,4	1,4	40
42				1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,3	1,5	1,7	1,1	1,4	1,4	42
44				1,8	1,8	1,7	1,4	1,7	1,8	1	1,2	1,4		1,1	1,3	44
46				1,5	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5		1	1,1			1	46
48				1,2	1,4	1,5	0,9	1,1	1,2			0,8				48
50				1	1,2			0,9	1							50
52				0,8	0,9											52

TAB 140591 / 140602 / 140613

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлинителе телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 14 m 19 m			41,3 m + 14 m 19 m			45 m + 14 m 19 m			48,8 m + 14 m 19 m			52 m + 14 m 19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,6															9
10	2,5															10
12	2,3	2,4		2,9			2,7									12
14	2,2	2,3		2,8			2,6			2,1						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,5			2,1			1,7			16
18	1,8	1,9	2,1	2,5			2,4			2			1,6			18
20	1,7	1,8	1,9	2,4	2,4		2,3	2,3		2			1,6			20
22	1,6	1,6	1,7	2,3	2,3		2,3	2,2		2	2		1,6	1,7		22
24	1,5	1,5	1,6	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1		2	2		1,6	1,6		24
26	1,4	1,4	1,5	2,1	2	2	2,1	2	2	2	1,9		1,6	1,5		26
28	1,3	1,3	1,4	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,2	1,3	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4	30
32	1,1	1,1	1,2	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,4	32
34	1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	34
36	1	1	1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	1,2	1,3	36
38	0,9	0,9	0,9	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	38
40	0,8			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	40
42				1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,1	1,1	42
44				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1	1	1,1	44
46				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		1,3	1,3		1	1	46
48				1,3	1,2	1,2	1	1,3	1,3		1	1,2		0,9	1	48
50				1,2	1,2	1,2	0,8	1,2	1,2			1,1			0,9	50
52				0,9	1,2	1,2		0,9	1,2			0,8				52
54					1	1,1			0,9							54
56					0,8	1										56


TAB 140591 / 140602 / 140613

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

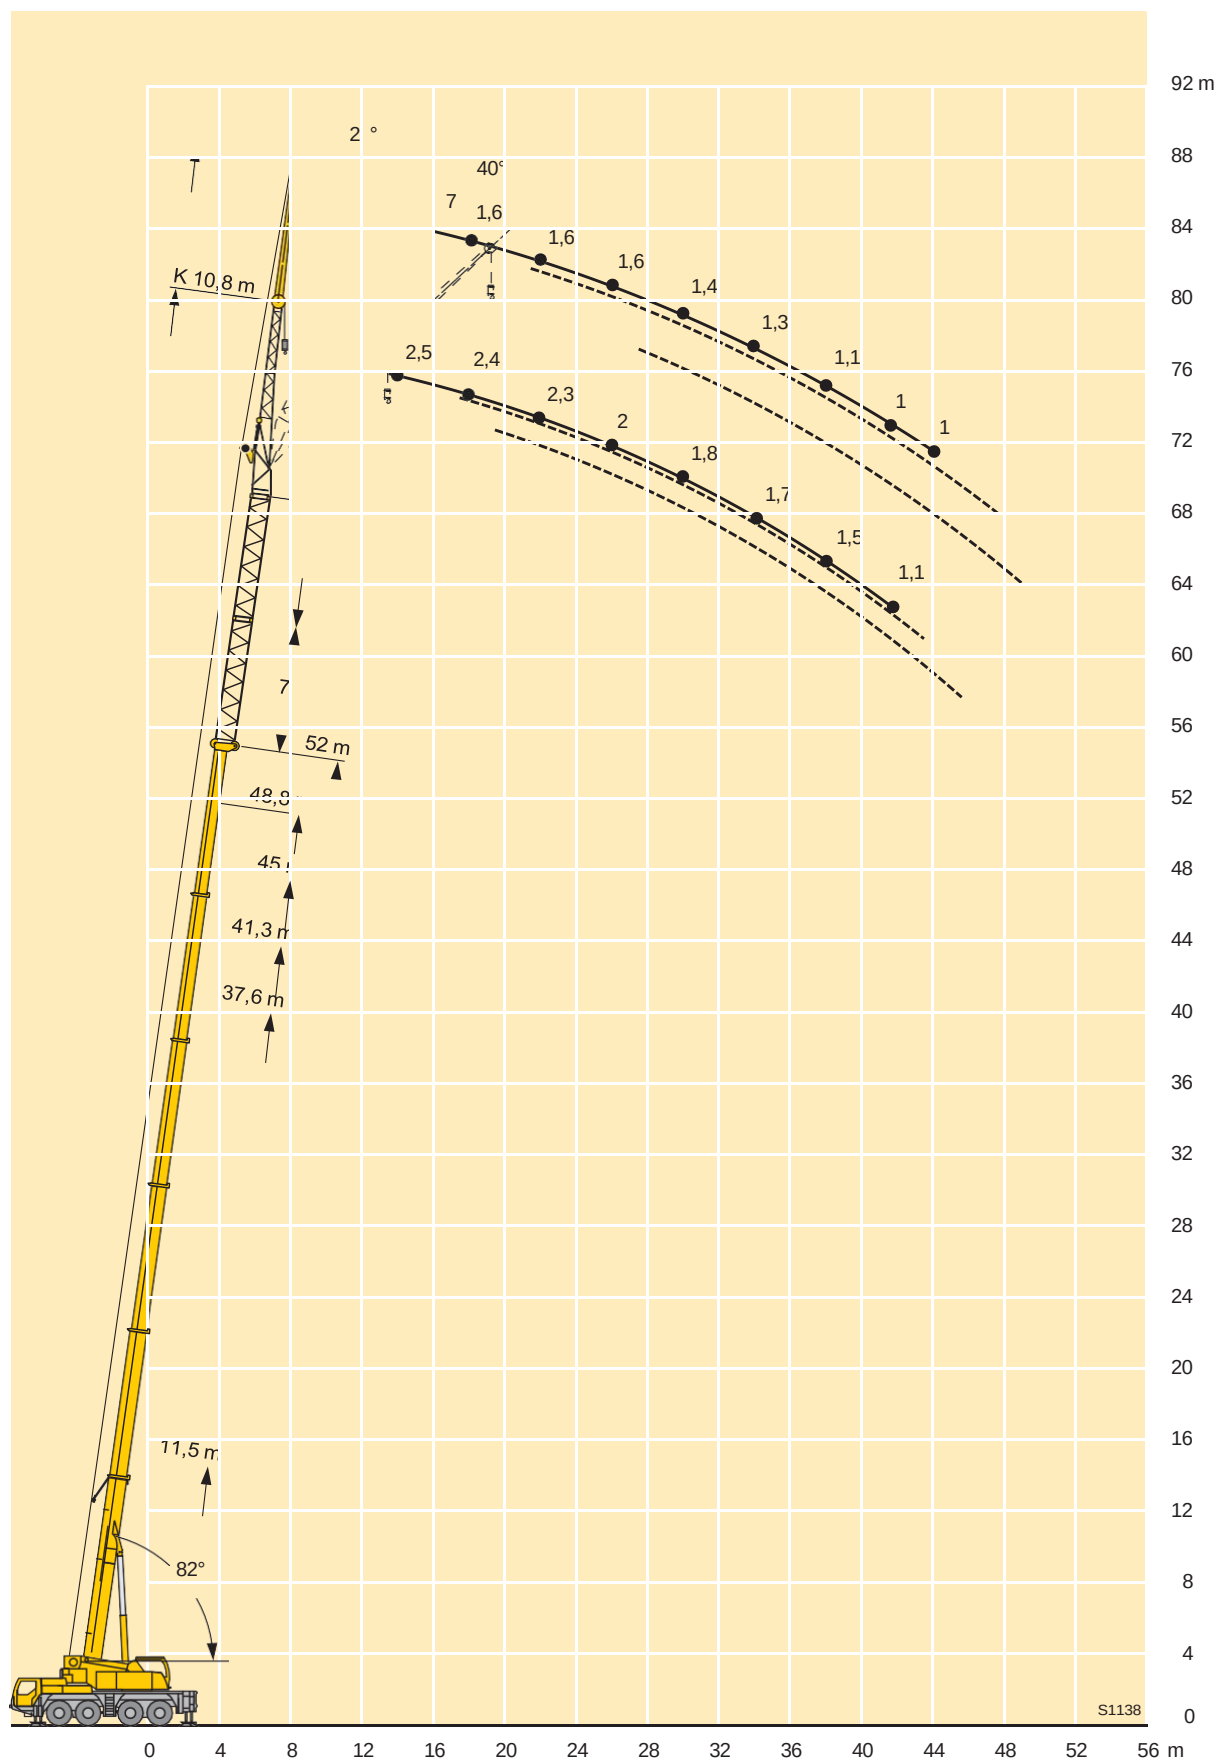

Traglasten an der Montagespitze

Lifting capacities on the erection jib


Forces de levage à la fléchette de montage • Portate sul falconcino da montaggio

Cargas en el plumín de montaje • Поднимаемые грузы на монтажном удлинителе



11,5 – 52 m 2,9 m 360° 22 t DIN ISO													
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	34,5												3
3,5	34,5	34,5	34,5										3,5
4	34,5	34,5	34,5	34,5									4
4,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								4,5
5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	33							5
6	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	31	25						6
7	32,5	34,5	34,5	34,5	33	29,2	24,1	21,7					7
8	31	34	34,5	34,5	31	27,2	23,2	20,8	17,4				8
9	30	32,5	32	31	28,9	25,3	22,2	19,9	16,8	14,1			9
10	28,3	28,3	28,1	26,9	26,2	23,6	21,1	18,7	16,3	13,8	11,1		10
12		21,9	21,8	21,3	20,7	19,6	18,7	16,6	14,7	13,1	10,5	8,5	12
14		17,5	17	16,8	16,9	16,8	16,2	14,8	13,2	12,2	10	8	14
16			13,7	14,2	14,5	14,2	13,5	13	12	11,3	9,4	7,5	16
18			11,7	12,3	12,1	11,7	11,5	11,2	10,5	10,3	8,9	7,1	18
20				10,4	10,2	10,3	10,1	9,6	9,7	9	8,5	6,7	20
22				9	8,8	9	8,7	8,6	8,4	8,2	7,9	6,4	22
24					7,6	7,9	7,7	7,6	7,4	7,4	6,8	6,1	24
26					6,7	6,9	6,8	6,7	6,7	6,4	5,9	5,8	26
28						6,1	6,2	6,1	5,8	5,6	5,2	5,1	28
30						5,6	5,5	5,5	5,2	4,9	4,5	4,4	30
32							4,9	4,8	4,6	4,3	3,9	3,9	32
34								4,3	4	3,8	3,4	3,4	34
36								3,8	3,5	3,3	2,9	2,9	36
38									3,1	2,8	2,5	2,5	38
40									2,7	2,5	2,1	2,1	40
42										2,1	1,8	1,8	42
44										1,8	1,5	1,4	44
46											1,2	1,2	46
48											0,9	0,9	48

TAB 140514

Alturas de elevación • Высота подъема

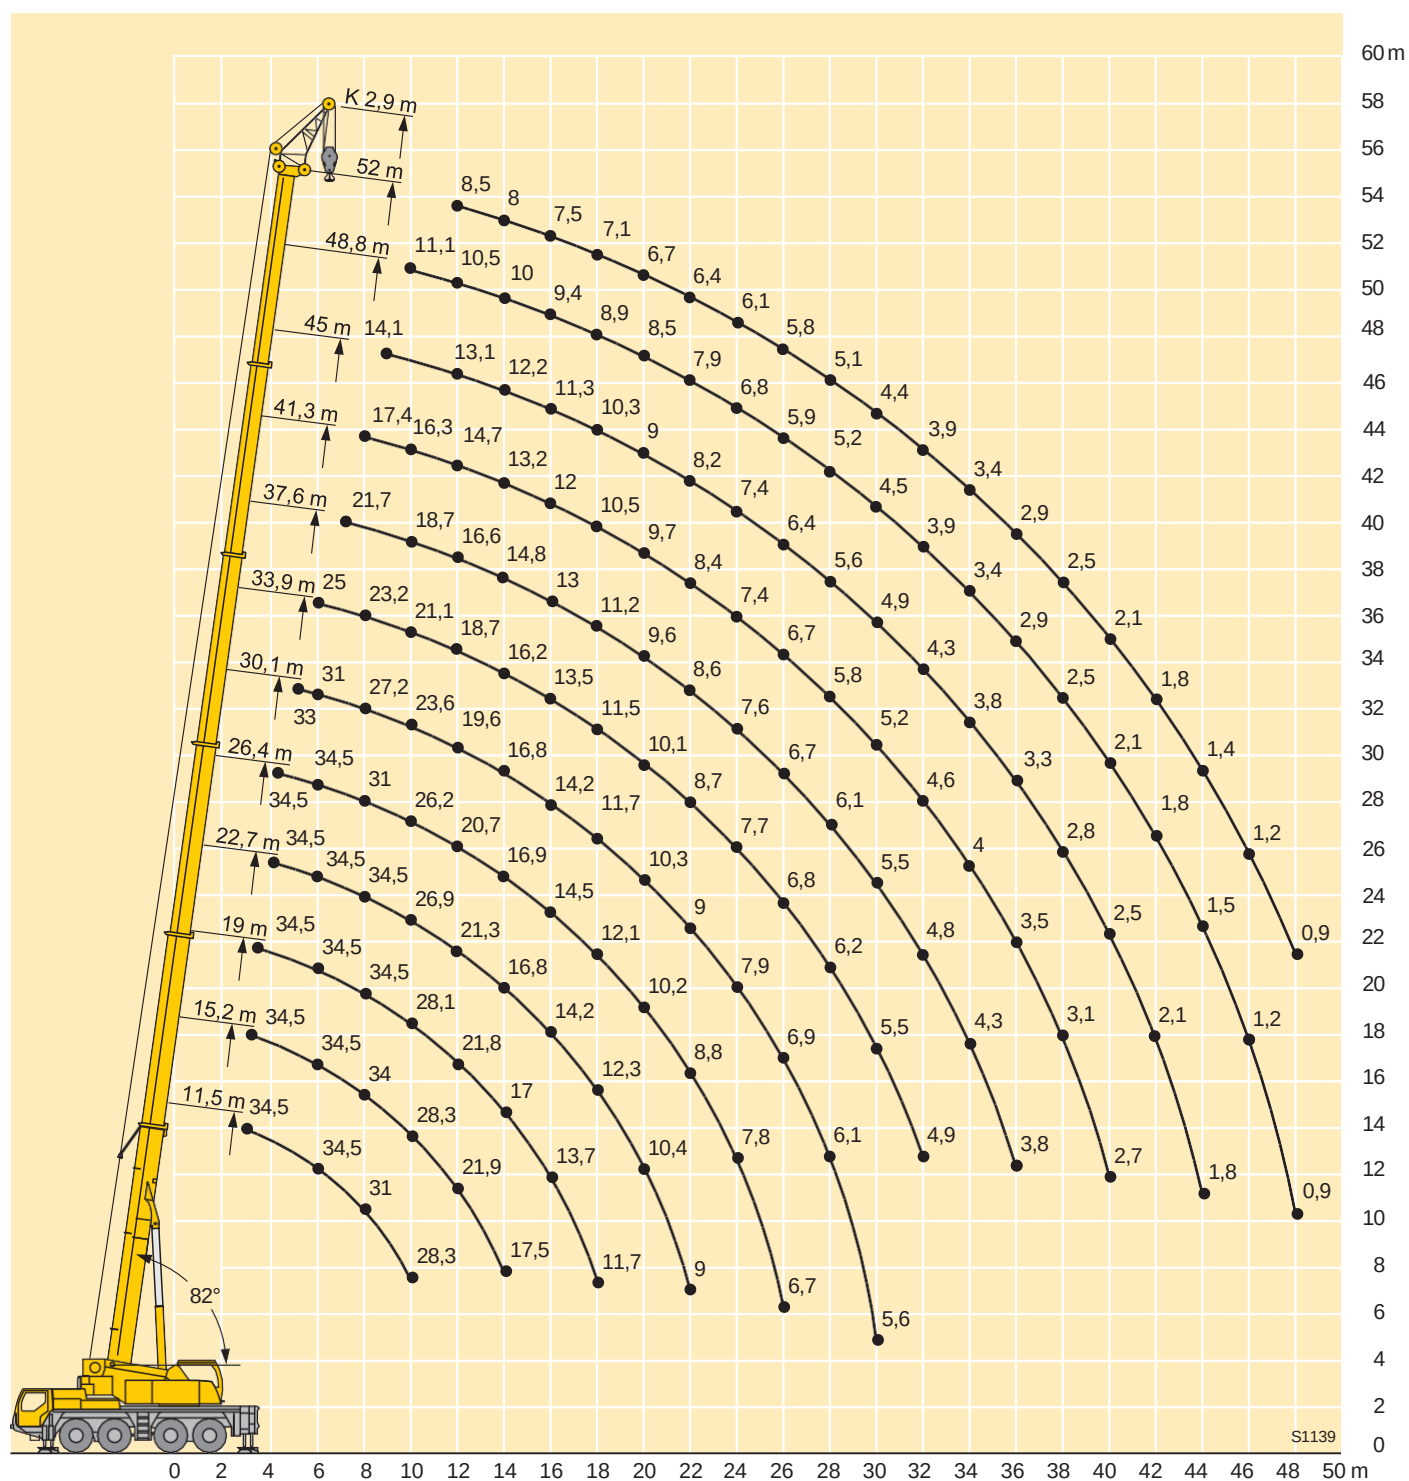

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты трана

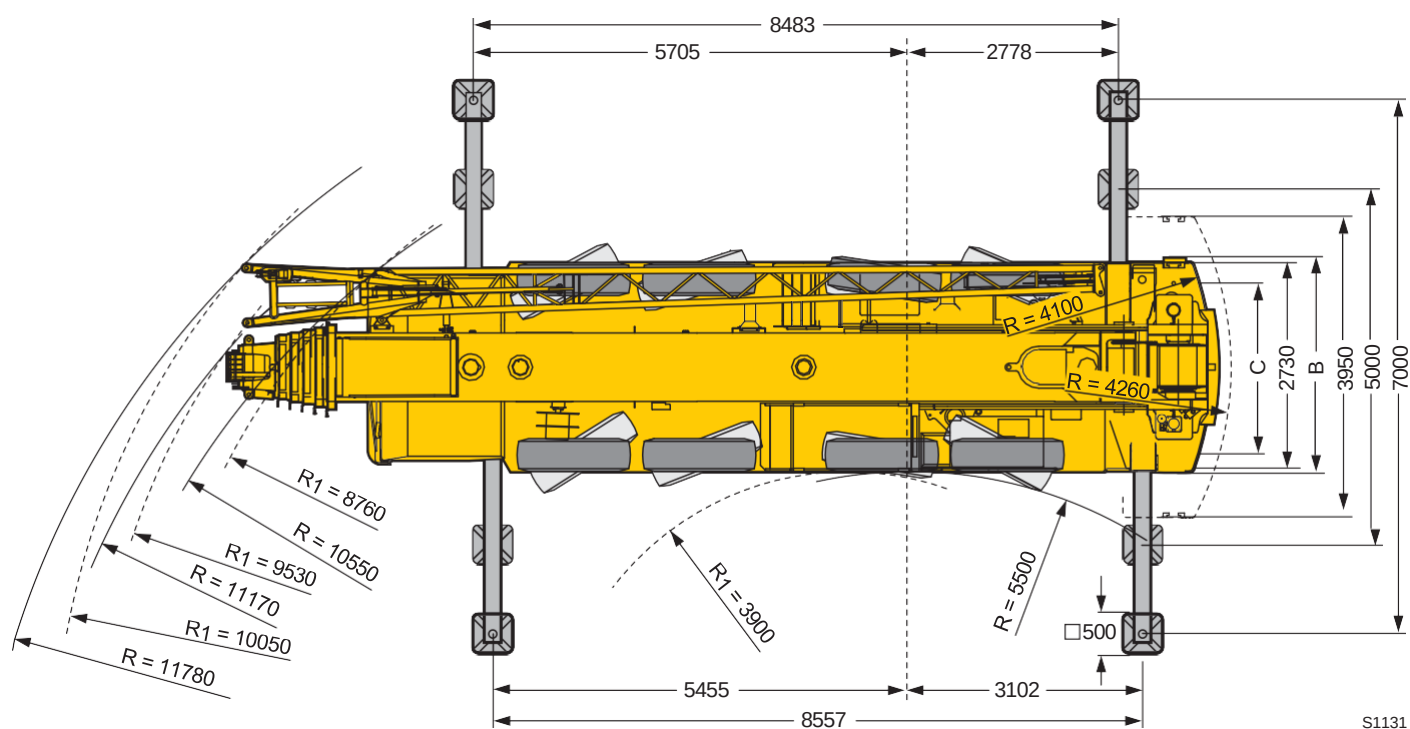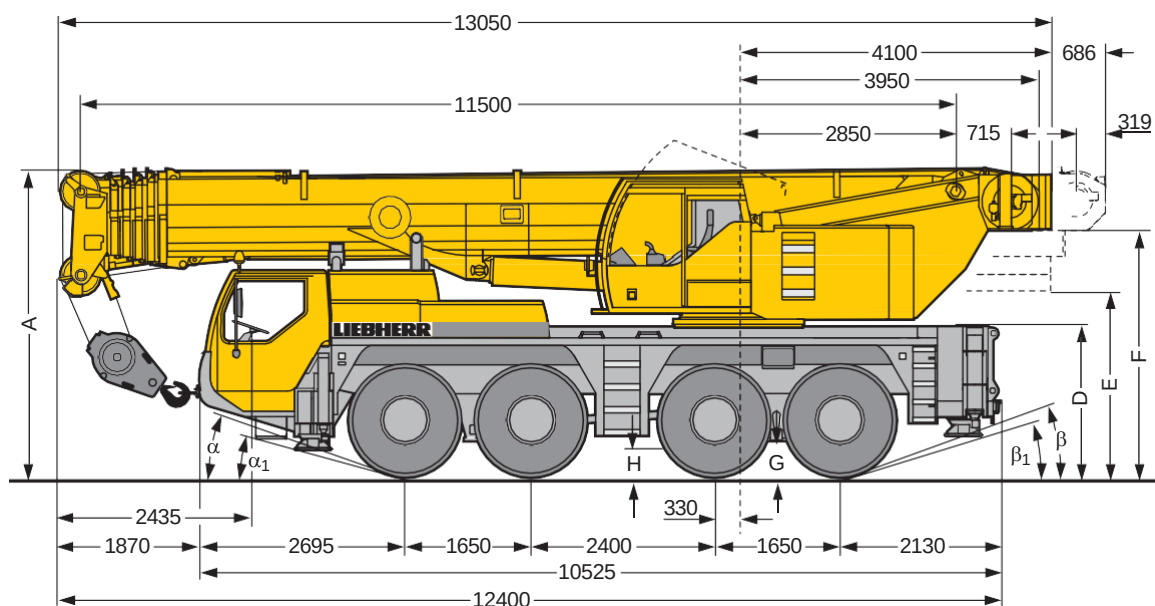

S1131

R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми конесами

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm												
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	α	α_1	β	β_1
14.00 R 25	3950	3800	2750	2350	1890	2340	3145	370	410	18°	13°	18°	15°
16.00 R 25	4000	3850	2750	2310	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°
20.5 R 25	4000	3850	2980	2410	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осанено

Gewichte
Weights
Poids • Pesí
Pesos • Гару3нн



Achse · Axle					Gesamtgewicht · Total weight t
Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	48 ¹⁾

¹⁾ mit 0,8 t Ballast und Klappspitze · with 0,8 t counterweight and folding jib · avec contrepoids 0,8 t et fléchette pliante
con contrappeso di 0,8 t e falcone ribaltabile · con 0,8 t de contrapeso y plumin lateral · с противОвесОм 0,8 т и с удлинителем стрелы



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · ГрузОпОдъемНОсть, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Roleas · Канатных бпОКОВ	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · ЗапасОвКа	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · СОбст. вес, Кг
100	7	14	1200
90	5	11	700
59	3	7	500
26	1	3	450
8,8	—	1	250

Geschwindigkeiten
Working speeds
VitesseS • Velocitá
Velocidades • Члоростн



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
14.00 R 25		5,2	6,7	8,6	11	14	18	23,6	30,4	39,2	50,3	63,9	75	5,6	7,2	59,4 %
		2,3	3	3,9	5	6,3	8,1	10,7	13,7	17,7	22,7	28,8	37	2,5	3,2	69,8 %
16.00 R 25 20.5 R 25		5,6	7,2	9,3	12	15,2	19,6	25,7	33,1	42,6	54,7	69,5	80	6,1	7,8	53,1 %
		2,5	3,3	4,2	5,4	6,9	8,8	11,6	14,9	19,2	24,7	31,4	40,2	2,7	3,5	61,7 %



Antriebe · Drive Mécánismes · Meccanismi Accionamiento · ПривОды	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчатО	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина трОса	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · МаКс. терОвОе усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвКе	21 mm / 200 m	88 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвКе	21 mm / 200 m	88 kN
	0 – 1,8 min ⁻¹ Об/мин		
	ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° · circa 60 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ОК. 60 сЕК. дО выставление стрелы на 82°		
	ca. 360 s für Auslegerlänge 11,5 m – 52 m · approx. 360 seconds for boom extension from 11.5 m – 52 m env. 360 s pour passer de 11,5 m – 52 m · circa 360 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,5 m – 52 m aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 11,5 m – 52 m · ОК. 360 сЕК. дО выдвинение От 11,5 м дО 52 м		

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D846 A7, wassergekühlt, Leistung 350 kW (476 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2220 Nm bei 1200 – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 400 l.
Getriebe	ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Alle 4 Achsen in geschweißter Ausführung aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle Achsen gelenkt. Achsen 2, 3 und 4 sind Planetenachsen mit Differentialsperren.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 14.00 R 25.
Lenkung	ZF-Servocom-Hydraulenklung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben. Bei Straßenfahrt wird die 4. Achse elektrohydraulisch gelenkt und ab 25 km/h auf Geradeausfahrt fixiert. Lenkung entsprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Handbremse: Federspeicher auf die Räder der 1., 2. und 3. Achse wirkend. Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremsensystem ZBS. Intarder am Schaltgetriebe. ABV in Verbindung mit ASR. Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, korrosionsbeständig durch Kataphorese-Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehängt und hydraulisch gedämpft, schall- und wärmedämmende Innenverkleidung nach EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien- und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
---------------	---

Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934S A6, wassergekühlt, Leistung 145 kW (197 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 920 Nm bei 1100 min ⁻¹ bis 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 265 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 2 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, offene, geregelte Ölkreisläufe. Hydraulikantrieb in Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor angeflanscht, komplettes Antriebsaggregat zur Geräuschkämpfung gekapselt.
Steuerung	Elektrische „Load Sensing“ Steuerung, 4 Arbeitsbewegungen gleichzeitig steuerbar, zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.
Hubwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventilen.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse.
Kranfahrer kabine	Stahlblechausführung, voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfortausstattung. Krankabine nach hinten neigbar.
Sicherheitseinrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	Beulsichere und verwindungssteife Konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhängig voneinander hydraulisch ausschierbar. Schnelltakt-Teleskopiersystem „Telematik“. Auslegerlänge: 11,5 m – 52 m.
Ballast	12 t Grundballast.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Klappspitze	10,8 m – 19 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 40° (Option).
Montagespitze	2,9 m
Teleskopauslegerverlängerung	7 m – 14 m langes Gitterstück, dadurch 7 m – 14 m höherer Anlenkpunkt für die Klappspitze.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil eingesichert bleiben soll.
Zusatzballast	10 t für einen Gesamtballast von 22 t.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 16.00 R 25 und 20.5 R 25.
Antrieb 8 x 8	Zusätzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopable into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, type D846 A7, watercooled, output 350 kW (476 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2220 Nm at 1200 – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 400 l.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	Welded design, made of high-tensile fine grained steel. All Axles steerable. Axles 2, 3 and 4 are planetary axles with differential locks.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension and are lockable hydraulically.
Tyres	8 tyres, size: 14.00 R 25.
Steering	ZF-servocom power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit. At road travel, the 4 th axle is steered electrohydraulically, and fixed for straight travel from 25 km/h onwards. Steering acc. to EG directive 70/311/EWG.
Brakes	Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air brake. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 1 st , 2 nd and 3 rd axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. ABV in conjunction with ASR. Brakes acc. to EG directives 71/320 EWG.
Driver's cab	Spacious, steel made, corrosion resistant cab, cataphoretic dip-primed, on resilient suspension with hydraulic shock absorbers, sound and heat absorbing internal panelling acc. to EG directive, safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Self-manufactured, cataphoretic dip-primed weight-optimized and torsion resistant welded design of high-tensile structural steel; linked by a triple-row roller slewing ring to the carrier for continuous rotation.
Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934S A6, watercooled, output 145 kW (197 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 920 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 265 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 2 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump, open controlled oil circuits. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control	Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with safety check valves.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	All-steel construction, entirely galvanized, powder coated, with safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped, cab tiltable backwards.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	Buckling and torsion resistant design of high-tensile structural steel, oviform boom profile, 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system "Telematik". Boom length: 11.5 m – 52 m.
Counterweight	12 t basic counterweight.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib	10.8 m – 19 m long, mountable to the telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 40° (option).
Erection jib	2.9 m
Telescopic boom extension	7 m – 14 m long lattice section, thus 7 m – 14 m higher pinning point for swing-away jib.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight	10 t for a total counterweight of 22 t.
Tyres	8 tyres, size 16.00 R 25 and 20.5 R 25.
Drive 8 x 8	Additional drive of the 1 st axle.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Cadre	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D846 A7, à refroidissement par eau, de 350 kW (476 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2220 Nm à 1200 – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 400 l.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Construction soudée en acier à haute résistance fins grains. Tous les essieux directeurs. Essieux 2, 3 et 4 planétaires avec blocage différentiel.
Suspension	Suspension hydropneumatique sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	8 pneus de taille: 14.00 R 25.
Direction	Direction hydraulique ZF-servocom, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu. Lors de déplacement routier, le 4ème essieu est dirigé électrohydrauliquement, et fixé en marche directe à partir de 25 km/h. Direction conforme aux directives européennes 70/311/CE.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique accouplé à la boîte de vitesses. ABV avec contrôle ASR. Freins conformes aux directives européennes 71/320 CE.
Cabine du conducteur	Cabine spacieuse en tôle d'acier, traitement anticorrosion par bain de cataphorèse, avec suspension élastique et amortisseurs hydrauliques, revêtement intérieur avec isolation phonique et thermique selon les directives européennes, glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Cadre	Construction soudée résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. Couronne d'orientation à rouleaux à 3 rangées permettant une rotation illimitée sert de pièce de liaison avec le châssis de la grue.
--------------	--

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934S A6, à refroidissement par eau, de 145 kW (197 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 920 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 265 l.
Entraînement de la grue	Diesel hydraulique avec 2 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages, circuits hydrauliques ouverts et régulés. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Direction	Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec soupapes de retenu.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable, cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge «LICCON», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Flèche télescopique en acier à haute résistance à grains fins, à profil ovale, 1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide «Telematik». Longueur de flèche: 11,5 m – 52 m.
Contrepoids	Contrepoids principal de 12 t.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante	Longueur: 10,8 m – 19 m, montable sous un angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 40° (en option).
Fléchette de montage	2,9 m
Rallonge flèche télescopique	Elément en treillis de 7 m – 14 m, de cette manière point d'articulation plus haute de 7 m – 14 m pour la flèche pliante.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids supplémentaire	10 t pour un contrepoids total de 22 t.
Pneumatiques	8 pneus. Taille: 16.00 R 25 et 20.5 R 25.
Entraînement 8 x 8	Essieu 1 est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura a scatola anti-torsione in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzontale e verticale, in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza 350 kW (476 HP) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2220 Nm al regime di 1200 – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 400 l.
Cambio	Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Assi	Tutti i 4 assi a sospensione idropneumatica. Asse 1, 2, 3 e 4 sterzanti. Gli assi 2, 3 e 4 sono assi epicicloidali con bloccaggi dei differenziali.
Sospensione	Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.
Sterzo	Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio circuito con servosterzo idraulico e pompa addizionale di riserva, azionata dall'asse. Durante la guida in strada il 4° asse sterza elettro-idraulicamente in base alla velocità ed è fisso dai 25 km/h su percorso orizzontale. In accordo con le normative CEE 70/311.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, a doppio circuito. Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 1°, 2° e 3° asse. Freni continui: freno motore come freno a valvola di scappamento libero con sistema di frenatura supplementare Liebherr ZBS. Intarder sul cambio. ABV in collegamento con ASR. Freni in conformità alle norme Ce 71/320 EWG.
Cabina di guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio, protezione anticorrosione zincata per cataforesi, a sospensione elastica e isolata idraulicamente; rivestimento interno con isolamento acustico e termico, conforme alla norma Ce. Vetratura di sicurezza, strumenti di comando e di controllo, comodo equipaggiamento.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorzione, in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 3 corone di rulli, che permette una rotazione illimitata.
---------------	---

Motore gru	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934S A6, raffreddato ad acqua, potenza 145 kW (197 HP) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 920 Nm al regime di 1100 fino a 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 265 l.
Azionamento gru	Idraulico diesel con 2 pompe a portata variabile a pistone assiale con servocomando e controllo della potenza, 1 pompa ad ingranaggi doppia, circuiti d'olio di tipo aperti e regolati. Comando idraulico flangiato direttamente sul motore diesel in costruzione compatta, gruppo di propulsione completo incapsulato per l'isolamento acustico.
Comando	Comando elettrico "Load sensing", 4 movimenti di lavoro pilotabili contemporaneamente, due leve di comando manuali a 4 posizioni, autocentranti.
Verricello	Motore a cilindrata costante a pistone assiale, tamburo di sollevamento Liebherr con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvola di non ritorno.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla.
Cabina del gruista	In lamiera d'acciaio, completamente zincata, smaltata, con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo, con comodo equipaggiamento.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore LICCON, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.
Braccio telescopico	Costruzione contro ammacature e anti-torsione in acciaio a grana fine con profilo del braccio ovale. 1 elemento base e 5 elementi telescopici. Tutti gli elementi telescopici indipendenti tra loro, estraibili idraulicamente. Sistema di telescopaggio a ritmo rapido "Telematik". Lunghezza del braccio telescopico: 11,5 m – 52 m.
Contrappeso	Contrappeso di base di 12 t.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna con 170 Ah.

Equipaggiamento aggiuntivo

Falcone	10,8 m – 19 m, montabile a 0°, 20° o 40° rispetto al braccio telescopico. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 40° (Opzione).
Falconcino da montaggio	2,9 m
Prolunga del braccio telescopico	Unità a traliccio di 7 m – 14 m, punto di articolazione più alto per il falcone di 7 m – 14 m.
2° verricello	Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.
Contrappeso aggiuntivo	10 t per il contrappeso totale di 22 t.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e 20.5 R 25.
Trazione 8 x 8	Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, de peso óptimo y resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D846 A7, refrigerado por agua, potencia 350 kW (476 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2220 Nm a 1200 – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 400 l.
Caja de cambios	Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio automático AS-TRONIC. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios. Engranaje de distribución de dos escalonamientos, con diferencial de distribución bloqueable.
Ejes	Los 4 ejes con suspensión hidroneumática. Ejes 1, 2, 3 y 4 direccionales. Ejes 2, 3 y 4 planetarios con bloqueo de diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 14.00 R 25.
Dirección	Dirección ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de 2 circuitos con servomecanismo con bomba adicional de reserva, accionado por el eje. En trayecto de carretera, el 4° eje se controla electrohidráulicamente en función de la velocidad y a partir de 25 km/h se fija en conducción en línea recta. La dirección cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 1, 2 y 3. Frenos continuos: freno por motor en forma de freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en caja de cambios. ABV en relación con ASR. Frenos según directivas de la CEE 71/320 CEE.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero, protegida contra la corrosión mediante imprimación cataforética por inmersión, con suspensión elástica y amortiguación hidráulica, revestimiento interior de aislante térmico y acústico según directivas de la CEE, acristalamiento de seguridad, instrumentos de mando y control, equipamiento de gran comodidad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una, alumbrado según código de permiso de circulación.

Superestructura

Bastidor	Fabricación propia, construcción soldada fabricada en acero estructural de grano fino de alta resistencia, peso óptimo y resistente a la torsión. Unido al chasis mediante una corona de giro de rodillos de 3 hileras, diseñado para un giro ilimitado.
-----------------	--

Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934S A6, refrigerado por agua, potencia 145 kW (197 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 920 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 265 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 2 bombas de desplazamiento variable de pistones axiales con servomando y regulación de potencia, 1 bomba dúplex de engranajes, circuitos de aceite abiertos y regulados. Accionamiento hidráulico en ejecución compacta, abridado directamente al motor diesel, equipo motor completo encapsulado para una menor emisión de ruidos.
Mando	Mando “Load Sensing” eléctrico, 4 movimientos de trabajo accionables simultáneamente, dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, tambor de cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvulas seguridad de retroceso.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero, totalmente galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando, equipamiento de gran comodidad.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	Construcción de acero de grano fino altamente resistente, seguro contra abolladuras y a prueba de torsión, con perfil de pluma ovalado, 1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma hidráulica e independiente. Sistema de telescopaje de tacto rápido “Telematik”. Longitud de pluma: 11,5 m – 52 m.
Contrapeso	12 t de contrapeso base.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumín lateral	Longitud 10,8 m – 19 m, montable en la pluma telescópica con angulación de 0°, 20° ó 40°. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 40° (Opción).
Plumín de montaje	2,9 m
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 7 m – 14 m de longitud, que permite un punto de articulación 7 m – 14 m más alto para el plumín lateral.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumín lateral, en caso de que el cable del cabrestante principal haya de permanecer en reenvío.
Contrapeso adicional	10 t para un contrapeso total de 22 t.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 16.00 R 25 y 20.5 R 25.
Tracción 8 x 8	Motricidad adicional en el 1° eje.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых бабки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Автоматическое нивелирование. Электронный креномер.
Двигатель	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D846 A7, водное охлаждение, мощность 350 кВт (476 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2220 Нм при 1200 – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 400 литров.
Привод	12-скоростная ZF коробка передач с автоматизированной системой переключения AS-TRONIC. Гидротормоз ZF установлен непосредственно на приводе. Раздаточная коробка, двухступенчатая, с блокируемым раздаточным дифференциалом.
Мосты	Все мосты сварены из высокопрочной мелкозернистой стали. Все мосты управляемые, мосты 2, 3 и 4 с планетарными редукторами в ступицах колес и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня (система «Niveaumatik») и гидравлической блокировкой.
Шины	8 односкатных шин размером 14.00 R 25.
Рулевое управление	гидроуправление руля ZF-Servocom, 2 контурные установки с гидравлическим сервооборудованием и дополнительным резервным насосом, привод от оси. При движении по дорогам 4-й мост управляется электрогидравлически, но, начиная с 25 км/час, фиксируется в прямом положении. Рулевое управление выполнено в соответствии со стандартом EC 70/311/EWG.
Тормоза	Рабочий тормоз: Пневматический сервотормоз на все колеса, два контура. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор, действующий на колеса мостов 1, 2 и 3. Стояночный тормоз: Моторный тормоз в виде тормозной системы клапана свободного выпуска с дополнительной тормозной системой Либхерр ZBS. Гидротормоз на коробке передач. Антиблокировочная и антипробуксовочная системы. Тормоза соответствуют стандарту EC 71/320/EWG.
Набина водителя	Двухместная кабина из оцинкованного стального листа, с резинопластичной подвеской, безопасным остеклением, контрольными приборами.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехредное роликное опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934S A6, водное охлаждение, мощность 145 кВт (197 л.с.) при 1800 об/мин макс. крутящий момент 920 Нм при 1100 об/мин – 1500 об/мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 265 литров.

Привод крана	Дизельно-гидравлический, 2 аксиально-поршневых насоса с сервоуправлением и регулировкой мощности, 1 двохвальный шестеренчатый насос, открытые гидравлические контуры с системой „load sensing“, возможны четыре рабочих движения одновременно. Насосы непосредственно прифланцованы к двигателю шасси.
Управление	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Новейшая система передачи цифровых сигналов по минимуму кабелей.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой постоянный гидромотор. Барабан педали подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла.
Механизм изменения вылета	1 двусторонний цилиндр с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Гидромотор, планетарный редуктор с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла. Бесступенчатое регулирование скорости поворота.
Набина крановщика	Конструкция из полностью оцинкованного стального листа, комфортабельное внутреннее оснащение, эргономично расположенные приборы управления движениями шасси и крановой установки. Возможность откидывание кабины назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидрорывов. Тест-система.
Телескопическая стрела	Прочная и жесткая конструкция из высокопрочной мелкозернистой стали, оварный профиль стрелы, 1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования «Telematik». Длина стрелы: 11,5 – 52 м.
Противовес	12 т.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Дополнительное оборудование

Удлинитель стрелы	Двухсекционный, 10,8 – 19 м, монтируется под углами 0°, 20° или 40° к основной стреле. Гидравлический цилиндр для перестановки откидного удлинителя на углы 0° – 40° (по заказу).
Монтажный гусек	2,9 м
Жесткая вставка для удлинения телескопа	7 м – 14 м решетчатая вставка для удлинения телескопической стрелы.
Подъемный механизм 2	Для работы с двумя крюками или для работы с гуськом, если главный трос должен оставаться запасованным.
Доп. противовес	10 т для достижения общего противовеса 22 т.
Шины	8 односкатных шин размером 16.00 R 25 или 20.5 R 25.
Привод 8 x 8	Дополнительно управляется мост 1.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
2. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Traglasten über 83 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Lifting capacities are subject to modifications.
8. Lifting capacities above 83 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges DIN/ISO tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
3. Les forces de levage sont données en tonnes.
4. Le poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliable déposée.
7. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
8. Forces de levage plus de 83 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note alle tabella di portata

1. Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. I carichi DIN/ISO sono conformi alle sicurezze della stabilità richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru è concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F. E. M.
2. Nelle tabelle di portata DIN/ISO, l'esercizio della gru è autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del braccio.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
6. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile è smontata.
7. Sono possibili modifiche delle portate.
8. Portate superiori a 83 t. solo con equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabildades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F. E. M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga para las plumas telescópicas se refieren a capacidades de carga con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 83 t sólo con equipo adicional.

Прнжечання н таблнґаж грузоподъемности

1. Дне расчетов крана действительны предписание DIN согласно редакции Закона от 2/85. Значение грузоподъемности в таблицах DIN/ISO соответствуют требуемым коэффициентам устойчивости по стандартам DIN 15019, ч.2 и ISO 4305. Дне стальных несущих конструкций действует стандарт DIN 15018, ч.3. Конструктивное исполнение крана соответствует стандарту DIN 15018, ч.2, а такНе стандарту F. E. M.
2. В DIN/ISO таблицах грузоподъемностей, в зависимости от длины стрелы, допустимые ветровые нагрузки от 5 до 7 единиц по Бофарту.
3. Значение грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузОвых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из Значений грузоподъемностей.
5. Выпет стрелы измереетсе от оси вращения поворотной пплатформы.
6. Значение грузоподъемности на тепескопической стреле действительны только при демонтированном удпинителе.
7. ВоЗмОнно изменение Значений грузоподъемности.
8. Грузоподъемность свыше 83 т воЗмОнна только с допoпнительным канатным блоком.

Mobilkran • Mobile Crane

Grue mobile • Autogrù


Grúa móvil • Мобильный кран

LTM 1250-6.1

Technische Daten • Technical Data

Caractéristiques techniques • Dati tecnici

Datos técnicos • Технические данные

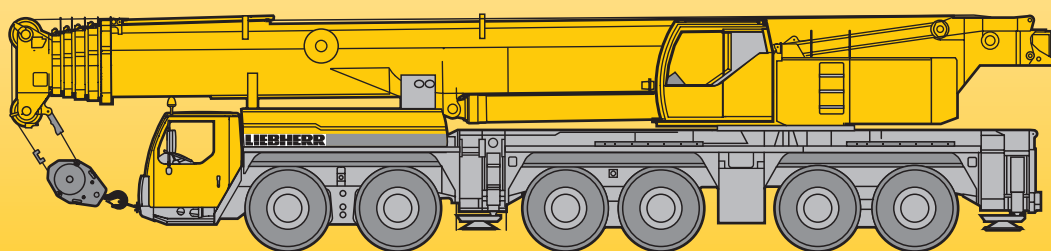

LIEBHERR

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

15,5 – 72 m 97,5 t DIN ISO														
m	15,5 m		20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m	m
	*													
3	250	176												3
3,5	173	173	135											3,5
4	157	157	135	117										4
4,5	144	144	134	117										4,5
5	136	136	127	116	86									5
6	123	123	115	109	86	71								6
7	112	112	104	100	84	70	55							7
8	102	101	96	92	82	69	55	43						8
9	93	91	89	85	79	68	54	42,5	33,5					9
10	84	83	83	79	74	65	54	40,5	33,5	26,2				10
11	74	74	76	73	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7			11
12	63	63	69	69	65	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17		12
14			58	58	57	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14
16			49,5	49,5	49	46,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16
18			25,8	43	42,5	42,5	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18
20				37,5	37	38	35,5	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20
22				32,5	32,5	33,5	32,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22
24					28,9	31	30	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24
26					25,8	28,4	27,6	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26
28					21,1	25,7	24,9	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28
30						23,4	22,6	18,9	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30
32						21,5	20,6	18,1	14	12,5	11,7	11	9,8	32
34							18,8	17,4	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34
36							17,3	16,8	12,6	11	10,2	9,7	8,7	36
38							15	16,2	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38
40								15,4	11,6	9,8	9	8,5	7,7	40
42								14,3	11,1	9,2	8,5	7,9	7,2	42
44								6,3	10,6	8,8	8,1	7,4	6,7	44
46									10,2	8,3	7,7	6,9	6,3	46
48									9,8	7,9	7,4	6,4	5,9	48
50										7,6	7	6,1	5,5	50
52										7,4	6,7	5,7	5,2	52
54										6,6	6,4	5,3	4,9	54
56											6,1	5	4,6	56
58												4,7	4,3	58
60												4,3	4	60
62												4	3,7	62
64													3,4	64
66													3,1	66

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 131003 / 131195

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

15,5 – 72 m 360° 85 t DIN ISO																	
m	15,5 m		20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m	m			
	*																
3	176	176												3			
3,5	173	173	135											3,5			
4	157	157	135	117										4			
4,5	144	144	134	117										4,5			
5	136	136	127	116	86									5			
6	123	123	115	109	86	71								6			
7	112	111	105	100	84	70	55							7			
8	102	99	96	92	82	69	55	43						8			
9	93	89	89	85	79	68	54	42,5	33,5					9			
10	83	80	81	79	74	65	54	40,5	33,5	26,2				10			
11	74	73	73	73	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7			11			
12	63	63	66	66	65	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17		12			
14			56	55	55	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14			
16			47,5	47	46,5	46,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16			
18			25,8	40,5	40	41	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18			
20				35,5	34,5	35,5	35,5	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20			
22				31	30,5	33	32,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22			
24					27,2	29,6	28,7	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24			
26					25,6	26,6	25,7	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26			
28					21,1	24	23,1	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28			
30						21,8	20,9	18,9	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30			
32						19,8	18,9	18,1	14	12,5	11,7	11	9,8	32			
34							17,2	17,4	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34			
36							15,7	16,4	12,6	11	10,2	9,7	8,7	36			
38							15	15	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38			
40								13,8	11,6	9,8	9	8,5	7,7	40			
42								12,7	11,1	9,2	8,5	7,9	7,2	42			
44								6,3	10,6	8,8	8,1	7,4	6,7	44			
46									10,2	8,3	7,7	6,9	6,3	46			
48									9,8	7,9	7,4	6,4	5,9	48			
50										7,6	7	6,1	5,5	50			
52										7,4	6,7	5,7	5,2	52			
54										6,6	6,4	5,3	4,9	54			
56											6,1	5	4,6	56			
58												4,7	4,3	58			
60												4,3	4	60			
62												4	3,7	62			
64													3,4	64			
66													3,1	66			

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 131004 / 131196

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico


Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

15,5 – 72 m 72,5 t DIN ISO																
		15,5 m		20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m		
		*														
3		176	176												3	
3,5		173	173	135											3,5	
4		157	157	135	117										4	
4,5		144	144	134	117										4,5	
5		136	136	127	116	86									5	
6		123	123	115	109	86	71								6	
7		112	109	105	100	84	70	55							7	
8		100	97	96	92	82	69	55	43						8	
9		89	86	86	85	79	68	54	42,5	33,5					9	
10		79	77	77	77	74	65	54	40,5	33,5	26,2				10	
11		72	69	70	69	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7			11	
12		63	63	63	63	62	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17		12	
14				52	52	51	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14	
16				45	44	43,5	44,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16	
18				25,8	37,5	37	38,5	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18	
20					32,5	32	35	34	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20	
22					28,5	29,4	30,5	29,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22	
24						27,1	26,6	25,7	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24	
26						24	23,5	22,7	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26	
28						21,1	21	20,1	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28	
30							18,8	17,9	18,8	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30	
32							17	17,1	16,9	14	12,5	11,7	11	9,8	32	
34								16	15,3	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34	
36								14,6	13,9	12,6	11	10,2	9,7	8,7	36	
38								13,4	12,6	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38	
40									11,5	11,6	9,8	9	8,5	7,7	40	
42									10,4	10,8	9,2	8,5	7,9	7,2	42	
44									6,3	9,9	8,8	8,1	7,4	6,7	44	
46										9	8,3	7,7	6,9	6,3	46	
48										8,3	7,9	7,4	6,4	5,9	48	
50											7,5	7	6,1	5,5	50	
52											6,9	6,6	5,7	5,2	52	
54											6,3	6	5,3	4,9	54	
56												5,5	4,8	4,6	56	
58													4,2	4,3	58	
60													3,8	3,8	60	
62													3,4	3,3	62	
64														2,9	64	
66														2,6	66	

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 131005 / 131197

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема

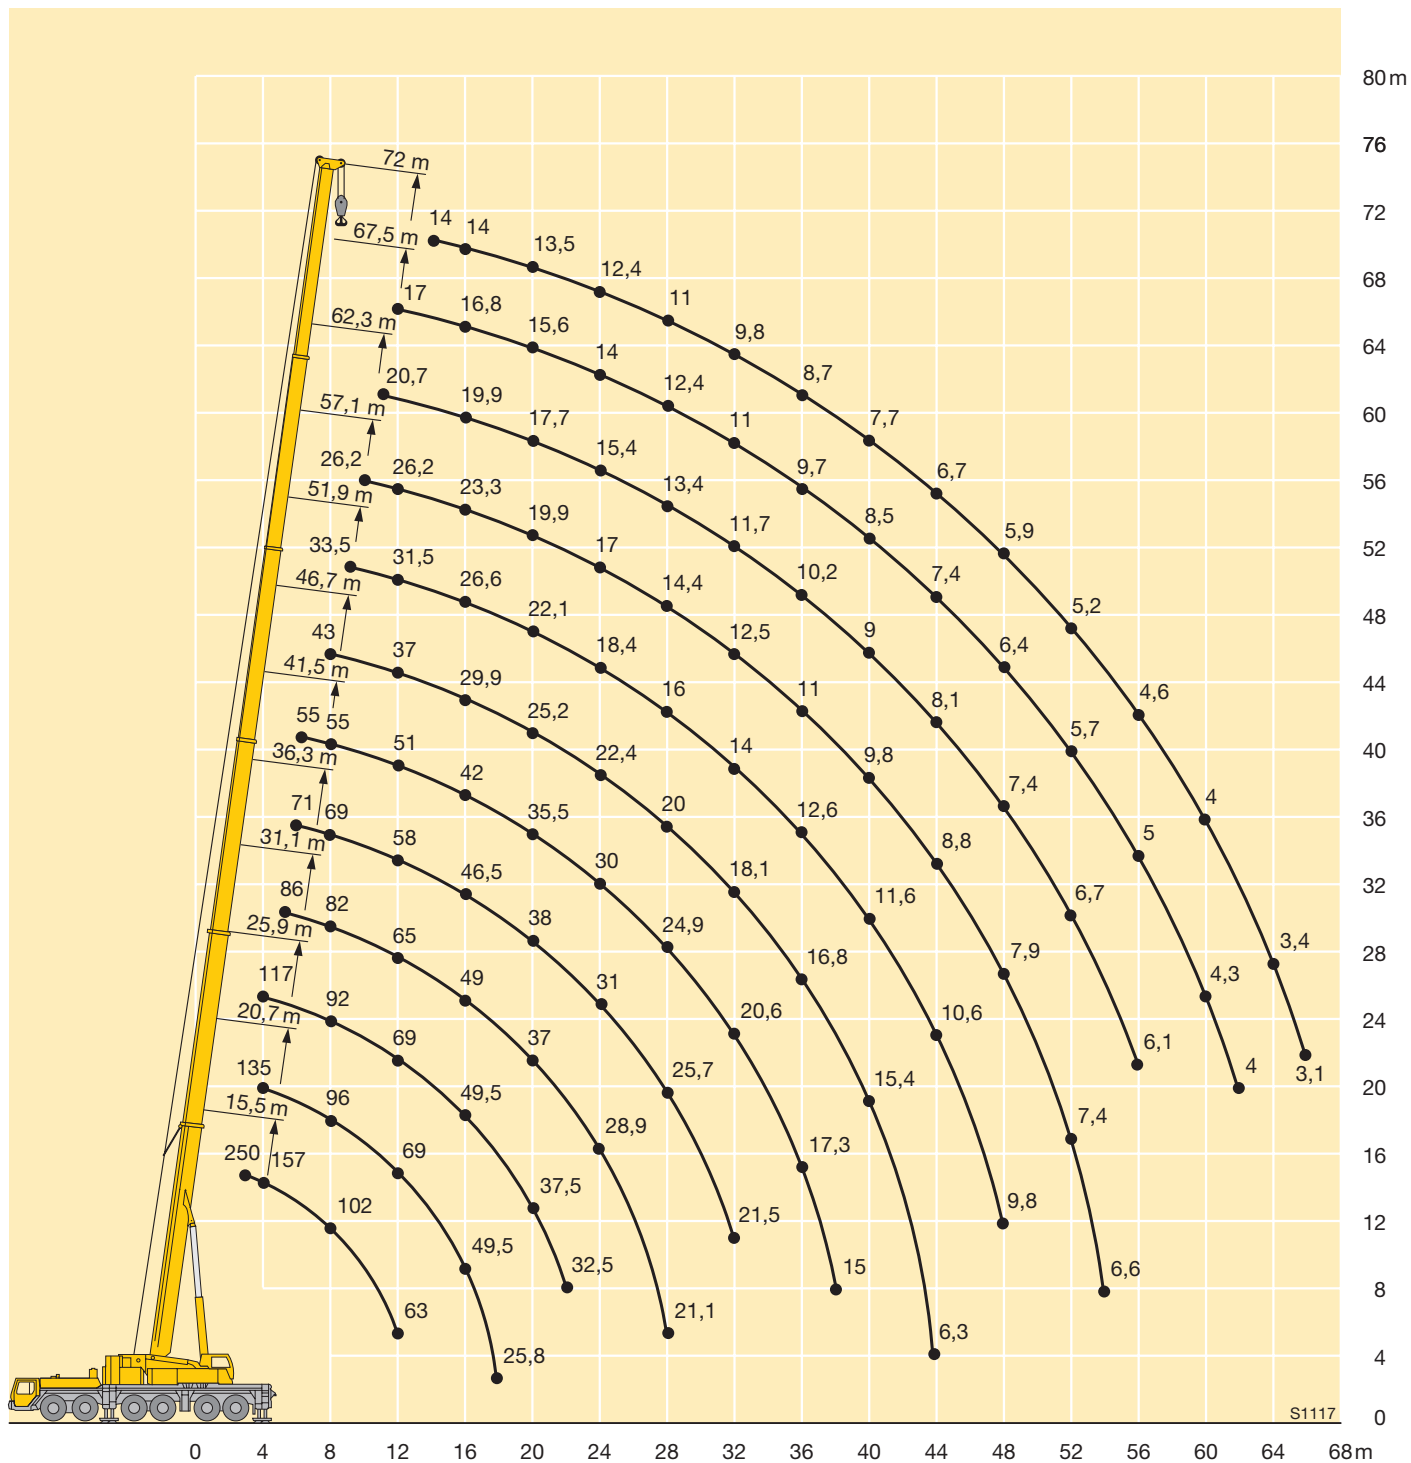

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе

		 15,5 – 72 m			 5,4 m						 360°			 85 t			 DIN ISO				
 m	15,5 m			20,7 m			25,9 m			31,1 m			36,3 m			41,5 m			 m		
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
3,5	58	44,5			58	43,5													3,5		
4	56	43			55	42,5													4		
4,5	53	41,5	34,5		54	41,5	34,5	53	41,5										4,5		
5	51	40	34		54	41,5	34,5	50	39,5	33,5	50	40	34	49,5	39,5				5		
6	47,5	38	32,5	50	39,5	33,5	50	40	34	49,5	39,5								6		
7	44	36	31	47	37,5	32,5	48	38	33	47	38,5	32,5	45	37,5					7		
8	41	34	30	44,5	36	31,5	45,5	37	32	45,5	37	32	43,5	36,5	32	37,5			8		
9	38,5	32,5	29,2	42	34,5	30,5	43,5	35,5	31	43,5	36	31,5	42	35,5	31,5	37	33		9		
10	36,5	31	28,4	40	33	29,7	41,5	34	30	42	34,5	30,5	41	34,5	30,5	36,5	32,5	29,5	10		
11	34,5	30	27,4	38	32	29	40	33	29,5	40,5	33,5	30	40	34	30	35,5	31,5	29	11		
12	33	28,7	26,3	36,5	31	28,3	38	32	28,9	39	32,5	29,3	39	33	29,6	35	31	28,6	12		
14	28,9	25,6	24,5	33,5	29,1	26,5	35,5	30,5	27,7	36,5	31	28,2	36,5	31,5	28,6	34	30	27,8	14		
16	25,2	23,7	10,6	31	26,8	25,1	33	28,9	26,5	34	29,5	27,3	35	30	27,8	32,5	29	27,1	16		
18	21,9	3,1		28	25	23,9	31	27,4	25,2	32,5	28,3	26,6	33,5	29,1	27,1	30,5	27,8	26,3	18		
20				25,2	23,4	10,6	29,2	25,4	24,1	30,5	27,3	25,6	32	28,2	26,4	28,7	26,3	25,1	20		
22				22,7	10,6	4,5	27	24,4	23,7	29,1	26,1	24,7	30,5	27,4	25,6	27,1	25	23,9	22		
24							25	23,4	10,6	27,3	24,9	23,8	27,8	26,3	24,9	25,7	23,9	23	24		
26							23,2	22,5	6,3	24,3	23,8	23,4	24,8	25,1	24,2	24,4	22,9	22,2	26		
28							20,6	10,6		21,7	22	10,6	22,3	22,5	22,6	23	21,9	21,4	28		
30										19,5	19,6	7,9	20	20,2	20,3	20,7	20,9	20,7	30		
32										17,5	10,6	4,1	18	18,2	16	18,7	18,9	19	32		
34													16,3	16,4	9,4	16,9	17,1	17,2	34		
36													14,7	14,8	5,1	15,4	15,5	15,6	36		
38													13,4	10,6	2,9	14	14,2	10,6	38		
40																12,8	12,9	6,1	40		
42																11,7	10,6	3,9	42		
44																7			44		

TAB 131842 / 131852 / 131862

	46,7 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m									
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m									
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°							
9	32																		9						
10	32	29,8			25,5														10						
11	32	29,4	27,6		25,5			20											11						
12	31,5	29	27,3	25,5	25,5	25	20	20		16									12						
14	29,3	28,2	26,6	24,6	24,7	24,6	20	20	20	16	16		13						14						
16	26,7	26,7	26,1	23,1	23,2	23,1	19,6	19,7	19,6	16	16	16	13	13			10	10	16						
18	24,4	24,4	24,4	21,4	21,4	21,6	18,4	18,7	18,8	15,7	15,8	15,7	13	13	13	10	10	10	18						
20	22,2	22,2	22,3	19,7	19,7	19,9	17,1	17,3	17,4	15	14,9	15,1	12,8	12,7	12,7	10	10	10	20						
22	20,1	20,1	20,3	18,2	18,3	18,3	16	16,1	16,2	14	14,2	14,2	12,2	12,2	12,3	10	10	10	22						
24	18,5	18,5	18,5	16,7	16,8	16,9	14,9	15	15,1	13,1	13,3	13,3	11,6	11,6	11,7	9,5	9,6	9,6	24						
26	17	17,1	17,1	15,2	15,3	15,4	13,8	13,9	14	12,3	12,5	12,5	11	11	11,1	9,1	9,1	9,2	26						
28	15,7	15,7	15,7	14,1	14,2	14,3	12,8	12,9	13	11,5	11,6	11,7	10,4	10,4	10,5	8,7	8,7	8,8	28						
30	14,4	14,5	14,5	13	13,1	13,2	11,9	12	12,1	10,8	10,9	11	9,8	9,9	10	8,3	8,3	8,4	30						
32	13,3	13,3	13,4	12	12,1	12,1	11	11,1	11,2	10,1	10,2	10,3	9,2	9,3	9,4	7,9	7,9	8	32						
34	12,1	12,2	12,3	11	11,1	11,2	10,2	10,3	10,4	9,4	9,5	9,6	8,7	8,8	8,9	7,5	7,6	7,7	34						
36	11,3	11,4	11,4	10,1	10,2	10,3	9,4	9,5	9,6	8,8	8,8	8,9	8,1	8,2	8,3	7,1	7,2	7,3	36						
38	10,6	10,6	10,7	9,3	9,3	9,4	8,7	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,6	7,7	7,8	6,7	6,7	6,8	38						
40	9,9	9,9	10	8,6	8,7	8,7	8	8	8,1	7,6	7,6	7,7	7,1	7,2	7,3	6,2	6,3	6,4	40						
42	9,2	9,2	9,3	8	8,1	8,1	7,3	7,4	7,4	7	7,1	7,1	6,7	6,7	6,8	5,8	5,9	6	42						
44	8,6	8,6	7,1	7,5	7,5	7,5	6,8	6,8	6,9	6,6	6,6	6,7	6,2	6,3	6,3	5,4	5,5	5,6	44						
46	7,9	8	4,7	7	7	6,9	6,3	6,3	6,4	6,2	6,2	6,2	5,8	5,8	5,9	5,1	5,1	5,2	46						
48	4,8	4,9	3,1	6,4	6,5	6,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,3	5,4	5,4	4,7	4,8	4,8	48						
50				5,9	6	4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	4,9	4,9	5	4,4	4,4	4,5	50						
52				5,5	5,5		4,9	5	5	5,1	5,1	5,1	4,5	4,6	4,6	4	4,1	4,2	52						
54							4,5	4,5	4,5	4,7	4,8	4,8	4,2	4,3	4,3	3,8	3,8	3,9	54						
56							4,1	4,1	4,1	4,4	4,4	4,4	3,9	3,9	4	3,5	3,6	3,6	56						
58										4,1	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7	3,3	3,3	3,3	58						
60										3,8	3,8	3,7	3,3	3,3	3,3	3	3,1	3,1	60						
62										3,4	3,5	3,4	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	62						
64													2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	64						
66													2,5	2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	66						
68													2,2			2,1	2,1	2,1	68						
70																1,9	1,9	1,8	70						
72																1,6	1,7		72						

TAB 131842 / 131852 / 131862

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе



DIN
ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,5	16,5																		3,5
4	16,2																		4
4,5	16																		4,5
5	15,8																		5
6	15,4	13,5																	6
7	15	13,1																	7
8	14,5	12,4																	8
9	14,1	11,8	9,4																9
10	13,2	11,2	9,4	16,5															10
11	12,3	10,7	9,1	16,5			14,4												11
12	11,4	10,3	8,9	16,3			14,4												12
14	9,9	9,6	8,5	16	13,3		14,4			12			9,6						14
16	8,7	9,1	8,2	15,7	12,7		14,2	12,6		12			9,6			8,1			16
18	7,6	8,3	8,1	15,3	12,1	9,4	14	12,1	9,3	12	11,5		9,6			8,1			18
20	6,6	7,3	7,8	14,9	11,6	9,2	13,8	11,6	9,1	11,8	11,3	8,9	9,6	9,6		8,1	8,1		20
22	5,9	6,3	6,6	14,5	11,2	9	13,5	11,2	8,9	11,7	10,9	8,8	9,6	9,6		8,1	8,1		22
24	5,3	5,5	6,6	14,1	10,8	8,8	13,2	10,8	8,8	11,6	10,6	8,6	9,5	9,3	8,3	8,1	8,1		24
26				13,4	10,5	8,7	12,6	10,5	8,6	11,1	10,3	8,5	9,2	9,1	8,2	7,9	8	7,9	26
28				12,6	10,1	8,5	11,8	10,2	8,5	10,4	10	8,4	8,8	8,8	8,1	7,7	7,7	7,8	28
30				11,9	9,8	8,4	11,1	9,9	8,4	9,9	9,7	8,3	8,5	8,4	8	7,4	7,4	7,5	30
32				11,1	9,6	8,3	10,4	9,7	8,3	9,3	9,4	8,2	8,2	8,1	7,9	7,1	7,1	7,3	32
34				10,5	9,3	8,2	9,7	9,4	8,2	8,8	9	8,1	7,9	7,7	7,7	6,8	6,9	7	34
36				9,8	9,1	8,1	9,1	9,1	8,1	8,3	8,5	8	7,5	7,4	7,4	6,5	6,7	6,7	36
38				9,3	8,9	8,1	8,6	8,8	8	7,8	8	7,9	7,1	7,1	7,1	6,3	6,4	6,5	38
40				8,8	8,7	8	7,9	8,2	7,9	7,3	7,5	7,7	6,7	6,8	6,8	5,9	6,1	6,2	40
42				8,3	8,3	7,9	7,3	7,6	7,8	6,9	7,1	7,3	6,4	6,5	6,6	5,6	5,8	6	42
44				7,8	7,8	7,8	6,9	7,1	7,3	6,5	6,6	6,8	6	6,2	6,3	5,3	5,5	5,7	44
46				7,4	7,4	7,4	6,5	6,6	6,8	6	6,2	6,4	5,6	5,9	6,1	4,9	5,1	5,4	46
48				6,9	7	7,1	6,2	6,2	6,4	5,6	5,8	6	5,3	5,5	5,7	4,6	4,8	5	48
50				6,6	6,6	6,7	5,9	5,9	5,9	5,3	5,4	5,6	5	5,2	5,3	4,3	4,5	4,7	50
52				6,3	6,3	6,4	5,6	5,5	5,6	5,1	5,1	5,2	4,7	4,9	5	4,1	4,2	4,4	52
54				6	6	6	5,3	5,2	5,3	4,8	4,9	4,9	4,4	4,5	4,7	3,8	4	4,1	54
56				5,7	5,7	5,7	5,1	5	5	4,6	4,6	4,6	4,1	4,2	4,4	3,5	3,7	3,9	56
58				5,4	5,5		4,8	4,7	4,8	4,3	4,4	4,4	3,8	4	4,1	3,3	3,5	3,6	58
60				3,9			4,6	4,5	4,5	4,1	4,2	4,2	3,5	3,7	3,8	3,1	3,2	3,4	60
62							4,3	4,3		3,9	4	3,9	3,3	3,4	3,5	2,9	3	3,1	62
64							4,1	4		3,7	3,7	3,7	3	3,2	3,2	2,7	2,8	2,9	64
66										3,5	3,5	3,5	2,8	3	2,9	2,6	2,6	2,7	66
68										3,3	3,3		2,6	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	68
70													2,4	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	70
72													2,2	2,3		2	2	2	72
74													2	2,1		1,8	1,8	1,8	74
76																1,6	1,6		76
78																1,4	1,4		78

TAB 131132 / 131142 / 131152

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе



	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	7																		4
4,5	7																		4,5
5	7																		5
6	7																		6
7	7																		7
8	7																		8
9	6,9																		9
10	6,7																		10
11	6,6	6		7															11
12	6,5	6		7			6,6												12
14	6,2	5,7		7			6,6			5,9									14
16	5,9	5,4		7			6,6			5,9			5,4						16
18	5,6	5,2	4,7	7			6,6			5,9			5,4			4,8			18
20	5,3	4,9	4,5	6,9	6		6,5			5,9			5,4			4,8			20
22	5,1	4,7	4,3	6,8	5,9		6,4	5,8		5,9			5,3			4,8			22
24	4,9	4,5	4,1	6,6	5,7		6,3	5,6		5,8	5,3		5,3			4,8			24
26	4,8	4,4	4	6,5	5,6	4,7	6,2	5,5	4,6	5,8	5,2		5,2	4,9		4,8			26
28	4,6	4,3	3,9	6,4	5,4	4,6	6,1	5,3	4,6	5,7	5,1	4,4	5,2	4,8		4,7	4,5		28
30	4,3	4,1	3,8	6,2	5,3	4,5	6	5,2	4,5	5,6	5	4,4	5,1	4,7	4,2	4,7	4,5		30
32	4	4	3,8	6,1	5,2	4,4	5,9	5,1	4,4	5,5	4,9	4,3	5,1	4,7	4,2	4,6	4,4	4	32
34	3,6	3,8		5,9	5	4,3	5,8	5	4,3	5,5	4,8	4,2	5	4,6	4,1	4,6	4,4	4	34
36				5,8	4,9	4,2	5,6	4,9	4,2	5,4	4,7	4,2	5	4,5	4	4,6	4,3	3,9	36
38				5,6	4,8	4,1	5,5	4,8	4,2	5,3	4,6	4,1	4,9	4,4	4	4,5	4,3	3,8	38
40				5,5	4,7	4,1	5,4	4,7	4,1	5,2	4,6	4,1	4,9	4,4	3,9	4,5	4,2	3,8	40
42				5,3	4,7	4	5,3	4,6	4,1	5,1	4,5	4	4,8	4,3	3,9	4,5	4,2	3,7	42
44				5,2	4,6	4	5,2	4,5	4	5	4,4	3,9	4,7	4,2	3,8	4,4	4,1	3,7	44
46				5,1	4,5	3,9	5,1	4,5	4	4,9	4,4	3,9	4,6	4,2	3,8	4,3	4,1	3,7	46
48				5	4,4	3,9	5	4,4	3,9	4,8	4,3	3,9	4,6	4,2	3,7	4	4	3,6	48
50				4,9	4,4	3,9	4,9	4,4	3,9	4,7	4,3	3,8	4,4	4,1	3,7	3,8	4	3,6	50
52				4,8	4,3	3,8	4,8	4,4	3,9	4,6	4,3	3,8	4,2	4,1	3,7	3,6	3,9	3,6	52
54				4,8	4,2	3,8	4,7	4,3	3,9	4,3	4,2	3,8	4	4	3,7	3,4	3,7	3,5	54
56				4,7	4,2	3,8	4,4	4,2	3,8	4	4,1	3,8	3,7	3,9	3,7	3,2	3,5	3,5	56
58				4,6	4,1	3,8	4,2	4,1	3,8	3,8	4	3,8	3,5	3,8	3,7	3	3,3	3,5	58
60				4,4	4	3,8	4	4	3,8	3,6	3,8	3,8	3,3	3,6	3,7	2,8	3,1	3,4	60
62				4,3	4	3,8	3,8	3,9	3,8	3,4	3,5	3,6	3,1	3,4	3,5	2,6	2,9	3,2	62
64				4,1	4	3,8	3,6	3,7	3,7	3,2	3,3	3,5	2,9	3,2	3,3	2,5	2,7	2,9	64
66				3,9	3,9	3,8	3,4	3,5	3,5	3	3,2	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7	66
68				3,8	3,8		3,3	3,3	3,3	2,9	3	3,1	2,5	2,7	2,8	2,2	2,4	2,5	68
70							3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,4	2,5	2,6	2	2,2	2,3	70
72							2,9	2,9		2,6	2,7	2,7	2,2	2,3	2,4	1,8	2	2,2	72
74							2,8			2,5	2,6	2,5	2,1	2,2	2,2	1,7	1,9	2	74
76										2,4	2,4		1,9	2	2	1,5	1,7	1,8	76
78										2,3	2,3		1,8	1,8	1,8	1,3	1,5	1,6	78
80													1,6	1,7	1,6	1,2	1,3	1,4	80
82													1,4	1,5		1	1,2	1,1	82
84													1,3	1,3			1		84


TAB 131132 / 131142 / 131152

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

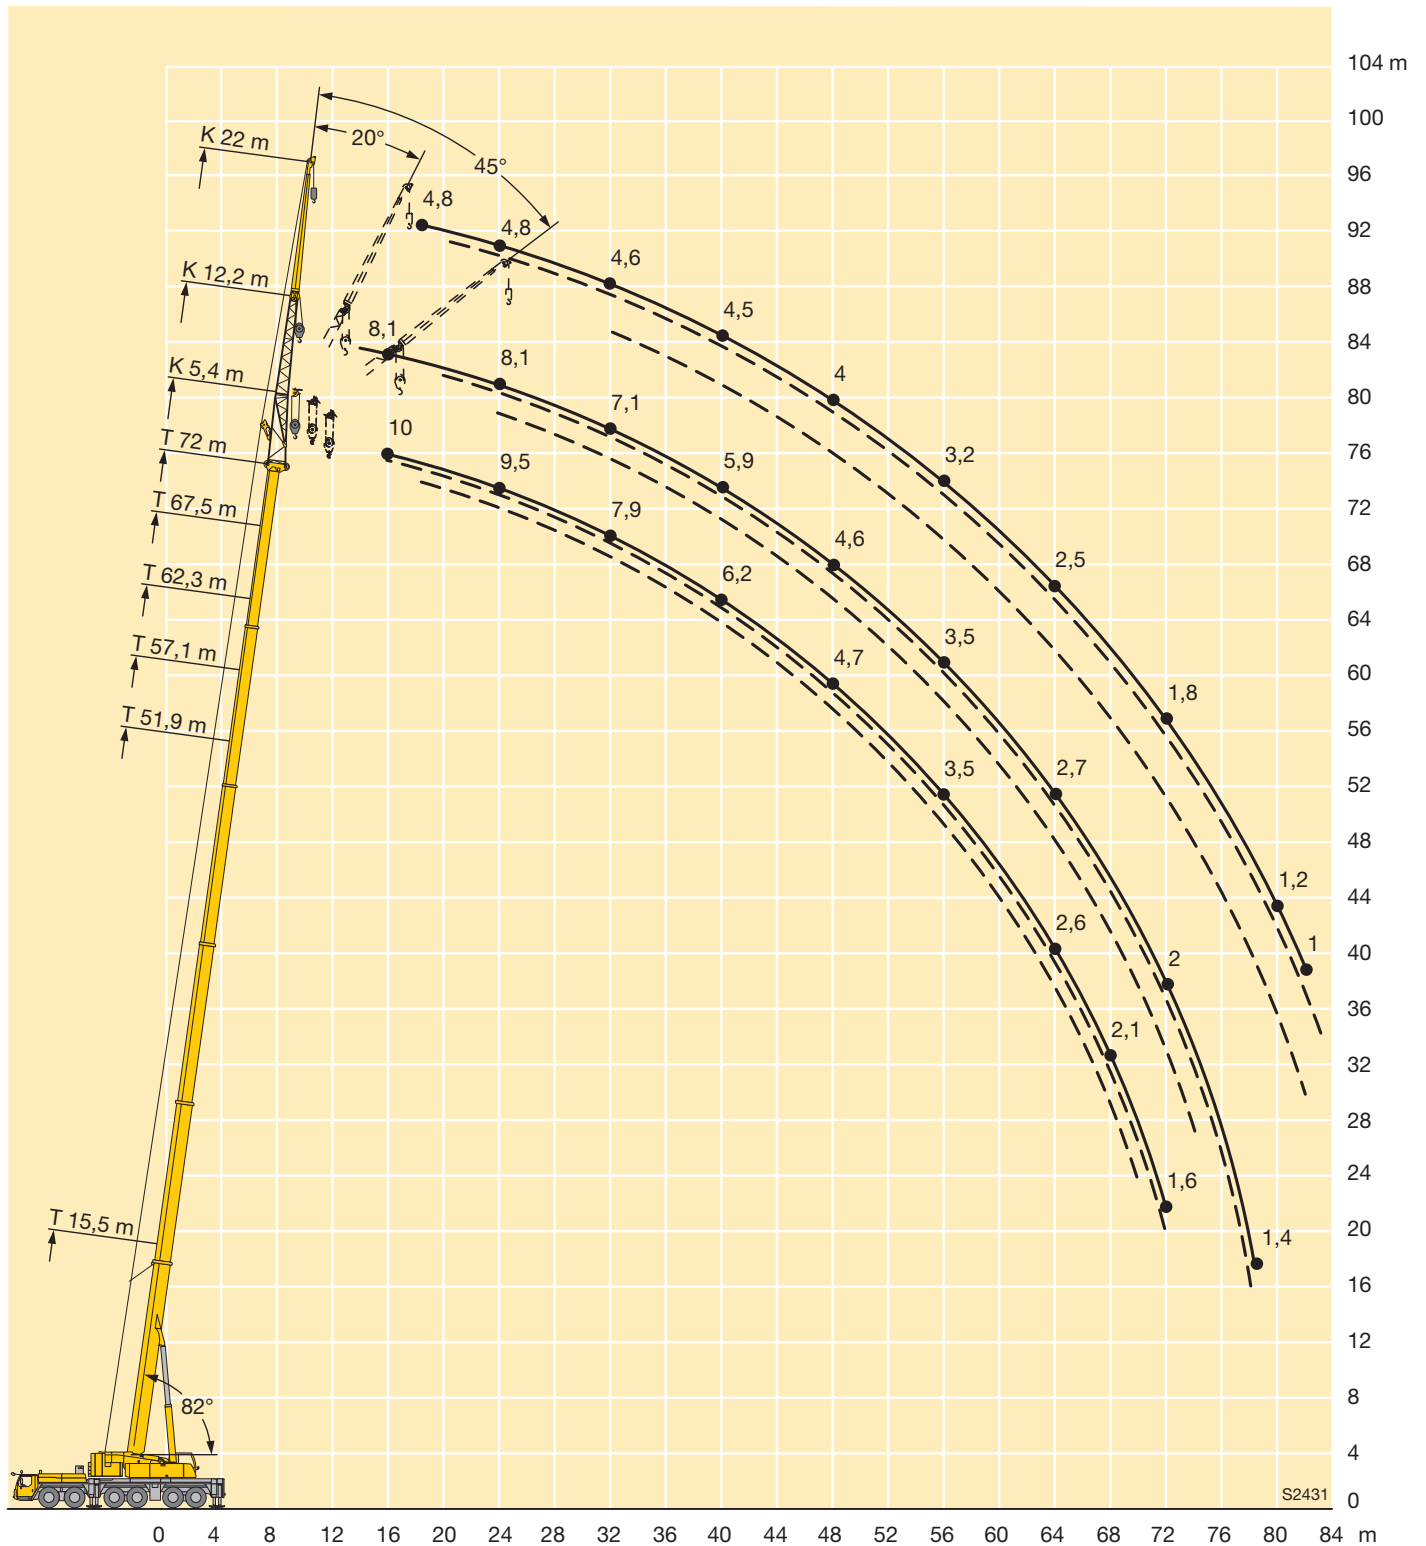

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе



 m	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			 m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	5,3																		5
6	5,3																		6
7	5,3																		7
8	5,3																		8
9	5,3																		9
10	5,3																		10
11	5,2																		11
12	5																		12
14	4,7			5,3															14
16	4,4	4,1		5,3			4,8												16
18	4,2	3,8		5,3			4,8			4,2									18
20	3,9	3,6		5,3			4,8			4,2			3,7						20
22	3,7	3,4	2,9	5,2			4,8			4,2			3,7			3,2			22
24	3,5	3,2	2,8	5,1	4,1		4,8			4,2			3,7			3,2			24
26	3,4	3	2,7	4,9	3,9		4,7	3,8		4,2	3,5		3,7			3,2			26
28	3,2	2,9	2,5	4,7	3,8		4,6	3,7		4,2	3,5		3,7	3,2		3,2			28
30	3	2,7	2,4	4,5	3,7	2,9	4,4	3,6		4,1	3,4		3,7	3,2		3,2	2,9		30
32	2,9	2,6	2,4	4,4	3,5	2,9	4,3	3,5	2,8	4	3,3		3,7	3,1		3,2	2,9		32
34	2,8	2,5	2,3	4,2	3,4	2,8	4,2	3,4	2,8	3,9	3,2	2,6	3,6	3		3,2	2,9		34
36	2,7	2,4	2,3	4,1	3,3	2,7	4	3,3	2,7	3,8	3,1	2,6	3,5	3	2,4	3,2	2,8		36
38	2,6	2,4	2,3	4	3,2	2,6	3,9	3,2	2,6	3,7	3	2,6	3,4	2,9	2,4	3,2	2,7	2,3	38
40	2,5	2,4	2	3,8	3,1	2,6	3,8	3,1	2,6	3,6	3	2,5	3,3	2,8	2,4	3,1	2,7	2,3	40
42				3,7	3	2,5	3,7	3	2,5	3,5	2,9	2,5	3,2	2,8	2,4	3	2,6	2,3	42
44				3,6	2,9	2,5	3,6	2,9	2,5	3,4	2,8	2,5	3,2	2,7	2,4	3	2,6	2,3	44
46				3,5	2,9	2,4	3,5	2,8	2,5	3,3	2,7	2,4	3,1	2,6	2,4	2,9	2,5	2,3	46
48				3,4	2,8	2,4	3,4	2,8	2,4	3,2	2,7	2,4	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	48
50				3,3	2,8	2,4	3,3	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,3	2,8	2,5	2,3	50
52				3,3	2,7	2,4	3,2	2,7	2,3	3,1	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	52
54				3,2	2,7	2,3	3,1	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,7	2,4	2,2	54
56				3,1	2,6	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,6	2,3	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	56
58				3	2,5	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,8	2,5	2,2	2,6	2,4	2,2	58
60				2,9	2,5	2,3	2,9	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,3	2,2	60
62				2,8	2,5	2,3	2,9	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,3	2,3	2,2	62
64				2,8	2,4	2,3	2,8	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,6	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	64
66				2,7	2,4	2,3	2,7	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2	2,3	2,2	66
68				2,7	2,4	2,3	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2,3	2,4	2,2	1,9	2,2	2,2	68
70				2,6	2,3	2,3	2,6	2,4	2,2	2,4	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	1,7	2,1	2,2	70
72				2,6	2,3	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	2,2	2	2,3	2,2	1,6	1,9	2,1	72
74				2,5	2,3		2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	2,1	2,2	1,4	1,8	2	74
76				2,5			2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	1,7	2	2,1	1,3	1,6	1,8	76
78							2,2	2,2		2	2	2,1	1,5	1,8	1,9	1,2	1,4	1,6	78
80							2,1	2,1		1,9	1,9	1,9	1,4	1,6	1,7	1	1,3	1,4	80
82										1,8	1,8	1,7	1,2	1,4	1,5		1,1	1,2	82
84										1,7	1,7		1,1	1,3	1,2			1	84
86										1,6				1,1	1				86


TAB 131132 / 131142 / 131152

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

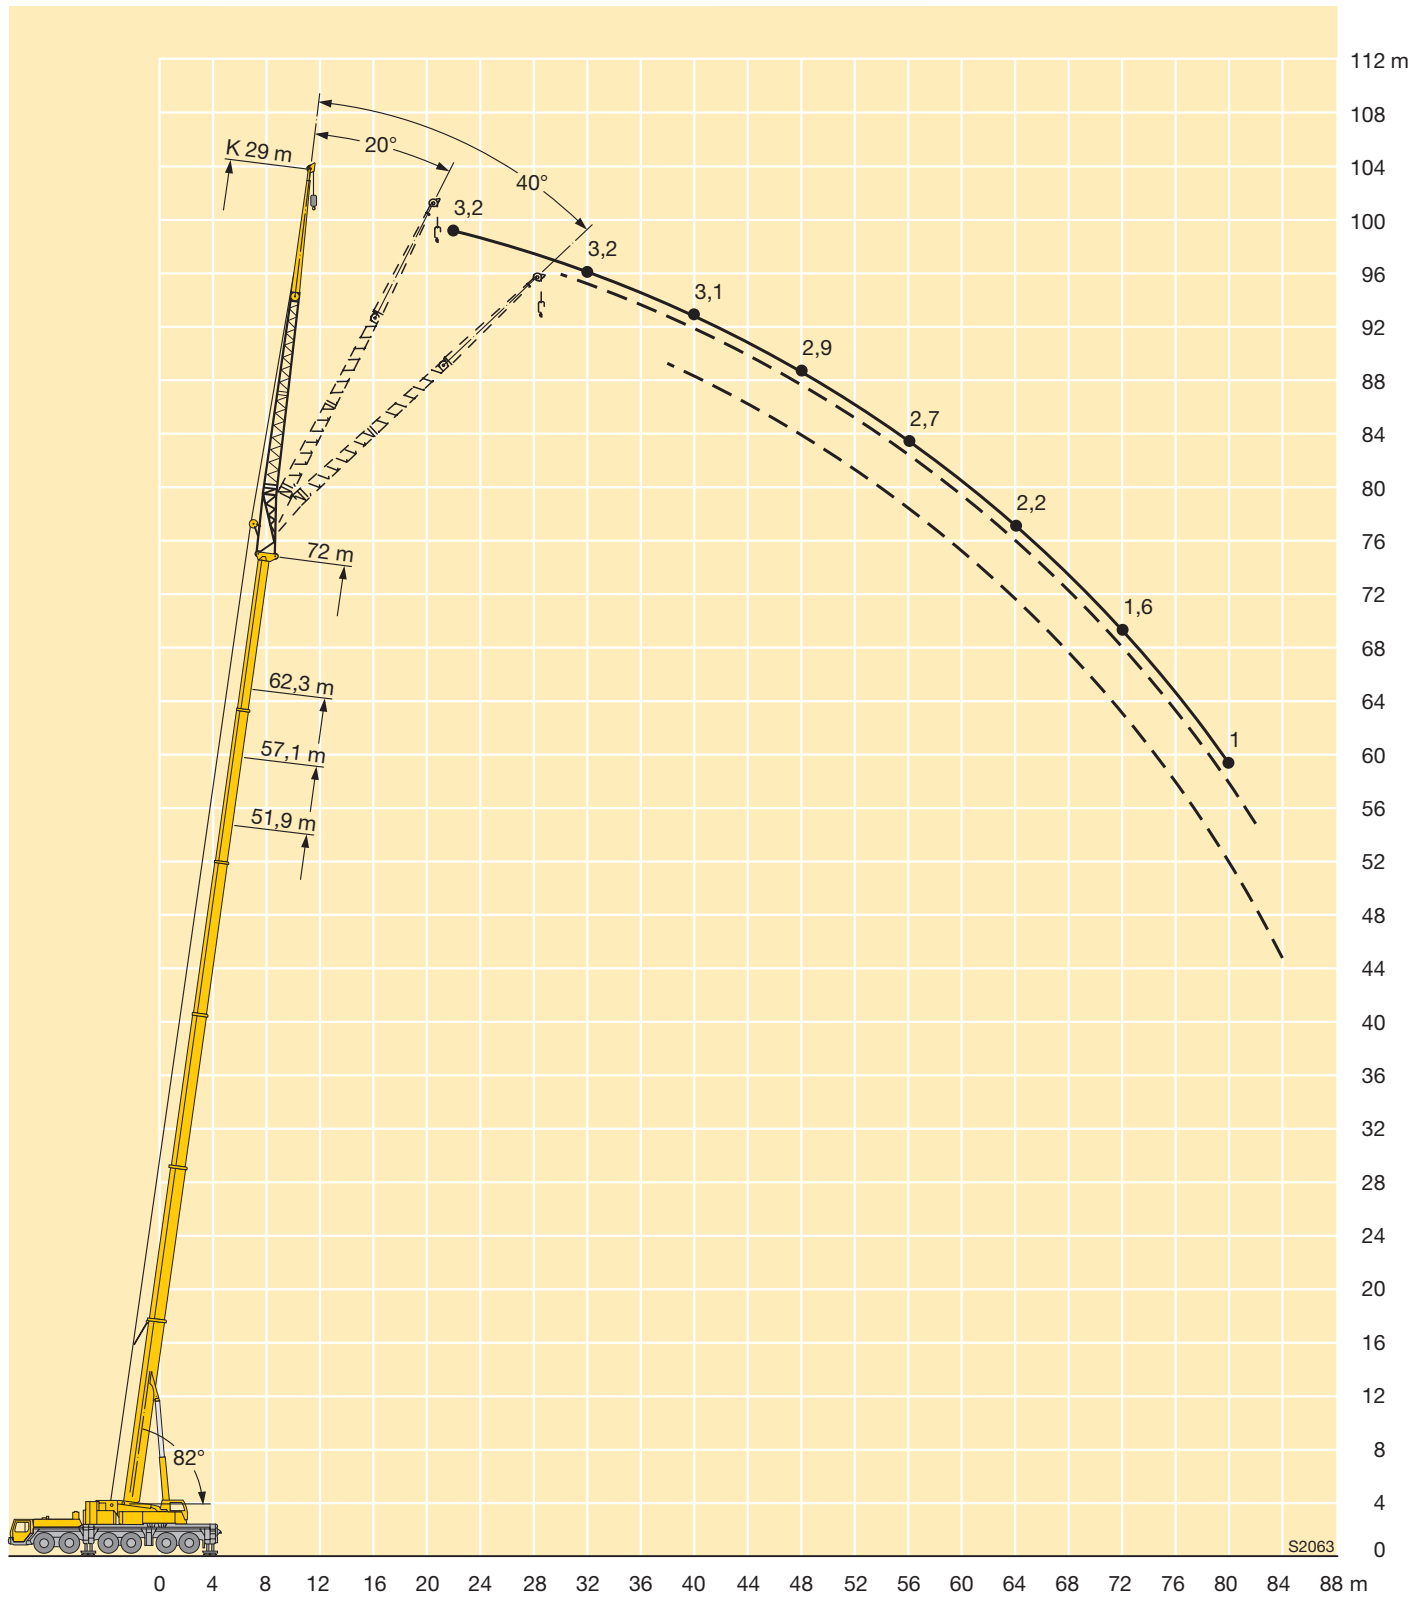

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе

15,5 – 72 m

36 m



DIN ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,6																		6
7	3,6																		7
8	3,6																		8
9	3,6																		9
10	3,6																		10
11	3,6																		11
12	3,6																		12
14	3,4																		14
16	3,2			3,5															16
18	3	2,5		3,5			3,2			2,8									18
20	2,8	2,5		3,5			3,2			2,8									20
22	2,6	2,4		3,5			3,2			2,8			2,4						22
24	2,5	2,3		3,5			3,2			2,8			2,4			2			24
26	2,3	2,1		3,4			3,2			2,8			2,4			2			26
28	2,2	2	1,8	3,3	2,5		3,2			2,8			2,4			2			28
30	2,1	1,9	1,7	3,2	2,5		3,1	2,3		2,8			2,4			2			30
32	2	1,8	1,7	3,1	2,4		2,9	2,3		2,7	2,1		2,4	1,9		2			32
34	1,9	1,8	1,6	2,9	2,3		2,8	2,3		2,7	2,1		2,4	1,9		2	1,7		34
36	1,9	1,7	1,5	2,8	2,2	1,7	2,7	2,2		2,6	2,1		2,3	1,9		2	1,7		36
38	1,8	1,6	1,5	2,7	2,1	1,7	2,6	2,1	1,6	2,5	2		2,3	1,9		2	1,7		38
40	1,7	1,6	1,4	2,6	2,1	1,7	2,5	2,1	1,6	2,4	2	1,5	2,2	1,9		2	1,7		40
42	1,7	1,5	1,4	2,5	2	1,6	2,5	2	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,4	2	1,7		42
44	1,6	1,5	1,4	2,5	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,1	1,8	1,4	2	1,7	1,3	44
46	1,5	1,4	1,4	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	46
48	1,5	1,4		2,3	1,8	1,5	2,3	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	48
50				2,2	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	50
52				2,1	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	2,1	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,3	52
54				2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3	54
56				2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3	56
58				2	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3	58
60				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	60
62				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	62
64				1,8	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,4	1,3	64
66				1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	66
68				1,8	1,5	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	68
70				1,7	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	70
72				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,3	72
74				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	74
76				1,6	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1	1,3	1,3	76
78				1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4		1,2	1,3	78
80				1,6	1,4		1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4		1,1	1,3	80
82				1,5	1,4		1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1	1,3	1,3			1,2	82
84							1,5	1,4		1,4	1,4	1,3		1,2	1,3			1,1	84
86							1,5	1,4		1,3	1,3	1,3		1	1,1				86
88							1,5			1,2	1,3								88
90										1,1	1,2								90
92										1	1,1								92


TAB 131132 / 131142 / 131152

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

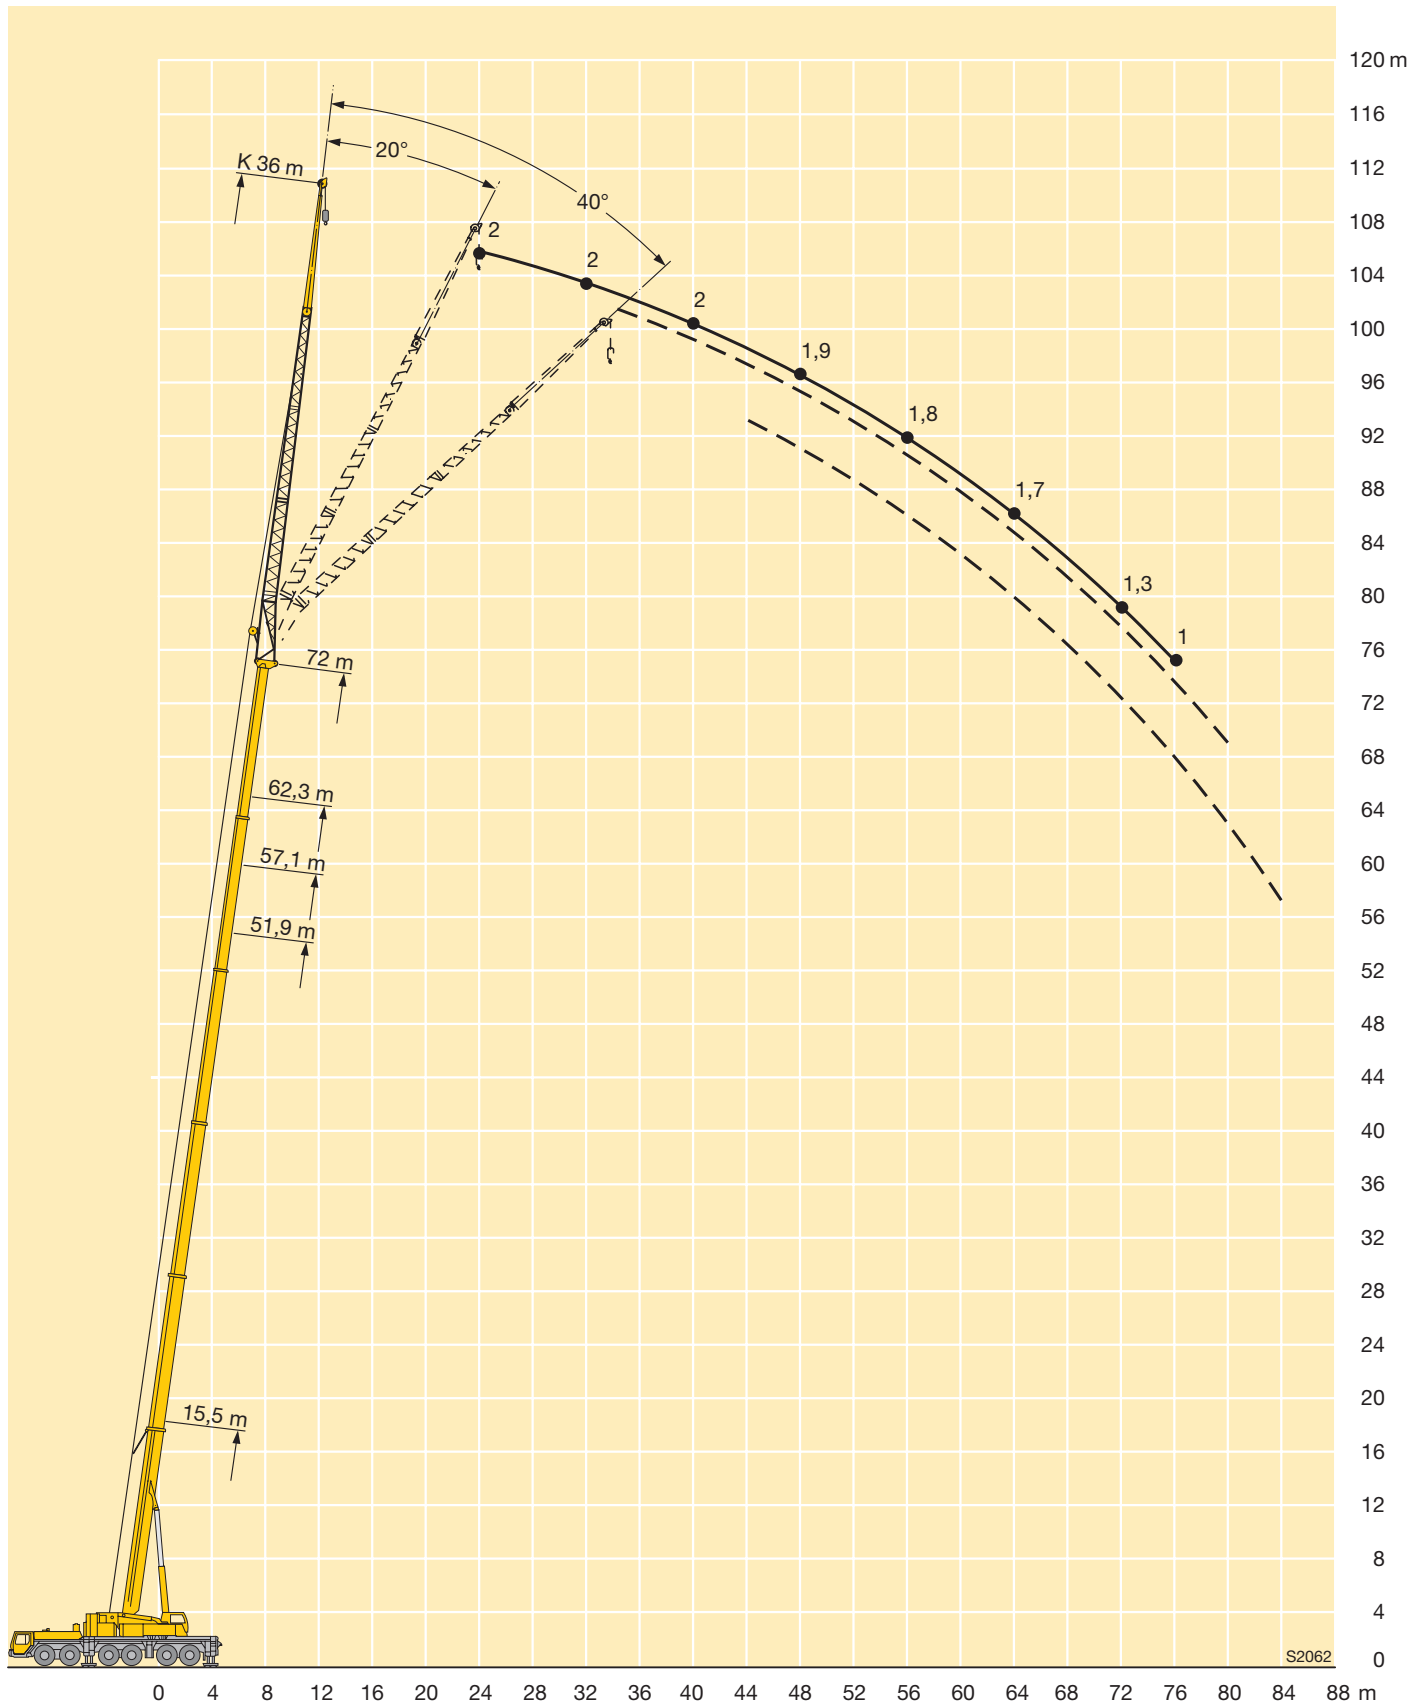

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la flèche pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе



	15,5 m			20,7 m			25,9 m			31,1 m			36,3 m			41,5 m				
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m				
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°		
3,5	58	44,5		58	43,5														3,5	
4	56	43																	4	
4,5	53	41,5	34	55	42,5														4,5	
5	51	40	33	54	41,5	33,5	53	41,5											5	
6	47,5	38	32	50	39,5	32,5	50	40	32,5	49,5	39,5								6	
7	44	36	31	47	37,5	31,5	48	38	32	47	38,5	31,5	45	37,5					7	
8	41	34	29,8	44,5	36	30,5	45,5	37	31	45,5	37	31	43,5	36,5	31	37,5			8	
9	38,5	32,5	28,9	42	34,5	29,8	43,5	35,5	30	43,5	36	30,5	42	35,5	30,5	37	33		9	
10	36,5	31	27,9	40	33	29,1	41,5	34	29,5	42	34,5	29,9	41	34,5	29,9	36,5	32,5	28,9	10	
11	34,5	30	26,9	38	32	28,5	40	33	28,9	40,5	33,5	29,3	40	34	29,4	35,5	31,5	28,5	11	
12	33	28,7	26	36,5	31	27,7	38	32	28,3	39	32,5	28,7	39	33	29	35	31	28,1	12	
14	28,9	25,6	10,6	33,5	29,1	26,1	35,5	30,5	27,3	36,5	31	27,8	36,5	31,5	28,1	34	30	27,4	14	
16	25,2	23,7	6,5	31	26,8	25	33	28,9	26,1	34	29,5	26,9	35	30	27,4	32,5	29	26,8	16	
18	21,9	3,1		28	25	10,6	31	27,4	25,1	32,5	28,3	26,3	33,5	29,1	26,8	30,5	27,8	26,1	18	
20				25,2	23,4	7,9	29,2	25,4	24,2	30,5	27,3	25,4	32	28,2	26,1	28,7	26,3	24,9	20	
22				22,7	10,6	3,3	27	24,4	10,6	29,1	26,1	24,7	30,5	27,4	25,5	27,1	25	23,8	22	
24							25	23,4	8,8	27,3	24,9	24	27,8	26,3	24,9	25,7	23,9	22,9	24	
26							23,2	22,5	4,4	24,3	23,8	10,6	24,8	25,1	24,3	24,4	22,9	22,2	26	
28							20,6	10,6		21,7	22	9,6	22,3	22,5	22,7	23	21,9	21,4	28	
30										19,5	19,6	5,2	20	20,2	20,3	20,7	20,9	20,8	30	
32										17,5	10,6	3,1	18	18,2	10,2	18,7	18,9	19	32	
34													16,3	16,4	5,9	16,9	17,1	17,2	34	
36													14,7	14,8	3,8	15,4	15,5	10,6	36	
38													13,4	10,6		14	14,2	6,5	38	
40																12,8	12,9	4,4	40	
42																11,7	10,6	3,1	42	
44																7			44	

TAB 131842 / 131852 / 131872



	46,7 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
9	32																		9
10	32	29,8		25,5															10
11	32	29,4	27,3	25,5	25,5		20												11
12	31,5	29	27	25,5	25,5	25	20	20		16									12
14	29,3	28,2	26,4	24,6	24,7	24,7	20	20	20	16	16		13						14
16	26,7	26,7	25,9	23,1	23,2	23,1	19,6	19,7	19,7	16	16	16	13	13		10	10		16
18	24,4	24,4	24,4	21,4	21,4	21,6	18,4	18,7	18,8	15,7	15,8	15,8	13	13	13	10	10	10	18
20	22,2	22,2	22,3	19,7	19,7	20	17,1	17,3	17,5	15	14,9	15,1	12,8	12,7	12,8	10	10	10	20
22	20,1	20,1	20,3	18,2	18,3	18,4	16	16,1	16,3	14	14,2	14,2	12,2	12,2	12,3	10	10	10	22
24	18,5	18,5	18,5	16,7	16,8	16,9	14,9	15	15,1	13,1	13,3	13,4	11,6	11,6	11,7	9,5	9,6	9,6	24
26	17	17,1	17,1	15,2	15,3	15,5	13,8	13,9	14,1	12,3	12,5	12,6	11	11	11,1	9,1	9,1	9,2	26
28	15,7	15,7	15,8	14,1	14,2	14,3	12,8	12,9	13	11,5	11,6	11,8	10,4	10,4	10,5	8,7	8,7	8,8	28
30	14,4	14,5	14,5	13	13,1	13,2	11,9	12	12,1	10,8	10,9	11	9,8	9,9	10	8,3	8,3	8,4	30
32	13,3	13,3	13,4	12	12,1	12,2	11	11,1	11,2	10,1	10,2	10,3	9,2	9,3	9,5	7,9	7,9	8	32
34	12,1	12,2	12,3	11	11,1	11,2	10,2	10,3	10,4	9,4	9,5	9,6	8,7	8,8	8,9	7,5	7,6	7,7	34
36	11,3	11,4	11,5	10,1	10,2	10,3	9,4	9,5	9,6	8,8	8,8	8,9	8,1	8,2	8,4	7,1	7,2	7,3	36
38	10,6	10,6	10,7	9,3	9,3	9,4	8,7	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,6	7,7	7,8	6,7	6,7	6,9	38
40	9,9	9,9	10	8,6	8,7	8,8	8	8	8,1	7,6	7,6	7,7	7,1	7,2	7,3	6,2	6,3	6,4	40
42	9,2	9,2	7	8	8,1	8,1	7,3	7,4	7,4	7	7,1	7,1	6,7	6,7	6,8	5,8	5,9	6	42
44	8,6	8,6	4,9	7,5	7,5	7,5	6,8	6,8	6,9	6,6	6,6	6,7	6,2	6,3	6,4	5,4	5,5	5,6	44
46	7,9	8	3,6	7	7	6,9	6,3	6,3	6,4	6,2	6,2	6,2	5,8	5,8	5,9	5,1	5,1	5,2	46
48	4,8	4,9	2,5	6,4	6,5	5,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,3	5,4	5,4	4,7	4,8	4,9	48
50				5,9	6	4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	4,9	4,9	5	4,4	4,4	4,5	50
52				5,5	5,5		4,9	5	5	5,1	5,1	5,2	4,5	4,6	4,6	4	4,1	4,2	52
54							4,5	4,5	4,4	4,7	4,8	4,8	4,2	4,3	4,3	3,8	3,8	3,9	54
56							4,1	4,1	3,4	4,4	4,4	4,4	3,9	3,9	4	3,5	3,6	3,6	56
58										4,1	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7	3,3	3,3	3,4	58
60										3,8	3,8	3,7	3,3	3,3	3,3	3	3,1	3,1	60
62										3,4	3,5	3	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	62
64													2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	64
66													2,5	2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	66
68													2,2			2,1	2,1	2,1	68
70																1,9	1,9	1,8	70
72																1,6	1,7		72

TAB 131842 / 131852 / 131872

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе



 m	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			 m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
3,5	16,5																		3,5
4	16,2																		4
4,5	16																		4,5
5	15,8																		5
6	15,4	13,5																	6
7	15	13,1																	7
8	14,5	12,4																	8
9	14,1	11,8																	9
10	13,2	11,2	8,7	16,4															10
11	12,3	10,7	8,6	16,4			14,3												11
12	11,4	10,3	8,4	16,2			14,3												12
14	9,9	9,6	8,1	15,9	13,1		14,2			11,9			9,4						14
16	8,7	9,1	7,9	15,5	12,5		14	12,4		11,9			9,4			7,9			16
18	7,6	8,3	7,7	15,1	12	8,7	13,8	11,9		11,8	11,3		9,4			7,9			18
20	6,6	7,3	7,6	14,7	11,5	8,6	13,6	11,5	8,5	11,7	11,1		9,4	9,5		7,9			20
22	5,9	6,3	6,5	14,3	11,1	8,4	13,3	11,1	8,4	11,6	10,8	8,3	9,4	9,4		7,9	7,9		22
24	5,3	5,5		13,9	10,7	8,3	13	10,7	8,3	11,4	10,4	8,2	9,3	9,2	8	7,9	7,9		24
26				13,2	10,4	8,2	12,4	10,4	8,2	10,9	10,2	8,1	9	8,9	7,9	7,7	7,8	7,7	26
28				12,4	10	8,1	11,6	10,1	8,1	10,3	9,9	8	8,6	8,6	7,9	7,5	7,5	7,6	28
30				11,7	9,7	8	10,9	9,8	8	9,7	9,6	7,9	8,3	8,3	7,8	7,2	7,3	7,4	30
32				11	9,5	7,9	10,2	9,6	7,9	9,2	9,3	7,9	8	7,9	7,8	6,9	7	7,2	32
34				10,3	9,2	7,8	9,6	9,3	7,8	8,6	8,9	7,8	7,7	7,6	7,6	6,7	6,7	6,9	34
36				9,6	9	7,8	9	9	7,7	8,1	8,4	7,8	7,3	7,3	7,3	6,4	6,5	6,6	36
38				9,1	8,8	7,7	8,4	8,6	7,7	7,7	7,9	7,7	6,9	7	7	6,1	6,3	6,4	38
40				8,6	8,6	7,7	7,8	8,1	7,6	7,2	7,4	7,7	6,6	6,7	6,7	5,8	5,9	6,1	40
42				8,1	8,1	7,6	7,2	7,5	7,6	6,7	6,9	7,2	6,2	6,4	6,4	5,4	5,7	5,8	42
44				7,6	7,7	7,6	6,7	6,9	7,2	6,3	6,5	6,7	5,9	6,1	6,2	5,1	5,3	5,6	44
46				7,2	7,3	7,3	6,4	6,4	6,7	5,9	6	6,3	5,5	5,7	5,9	4,8	5	5,3	46
48				6,8	6,9	7	6,1	6,1	6,2	5,4	5,6	5,8	5,2	5,4	5,6	4,5	4,7	4,9	48
50				6,4	6,5	6,6	5,8	5,7	5,8	5,1	5,2	5,4	4,9	5,1	5,2	4,2	4,4	4,6	50
52				6,1	6,2	6,3	5,5	5,4	5,5	4,9	5	5,1	4,6	4,7	4,9	3,9	4,1	4,3	52
54				5,8	5,9	5,9	5,2	5,1	5,2	4,7	4,7	4,8	4,2	4,4	4,6	3,7	3,8	4	54
56				5,5	5,6		4,9	4,8	4,9	4,4	4,5	4,5	3,9	4,1	4,2	3,4	3,6	3,7	56
58				5,2	5,3		4,7	4,6	4,6	4,2	4,2	4,3	3,6	3,8	3,9	3,2	3,3	3,5	58
60				3,8			4,4	4,3		4	4	4	3,3	3,6	3,6	3	3,1	3,2	60
62							4,2	4,1		3,8	3,8	3,8	3,1	3,3	3,3	2,8	2,9	3	62
64							3,9	3,9		3,5	3,6		2,9	3,1	3	2,6	2,6	2,8	64
66										3,3	3,4		2,7	2,8	2,8	2,4	2,4	2,6	66
68										3,1	3,2		2,5	2,6	2,5	2,2	2,2	2,3	68
70													2,3	2,4		2	2,1	2,1	70
72													2,1	2,2		1,8	1,8	1,8	72
74													1,9	1,9		1,6	1,6		74
76																1,4	1,4		76
78																1,2	1,2		78

TAB 131782 / 131792 / 131802

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la flèche pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumin lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

15,5 – 72 m

22 m



360°

85 t

DIN ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
4	7																		4
4,5	7																		4,5
5	7																		5
6	7																		6
7	7																		7
8	7																		8
9	6,9																		9
10	6,7																		10
11	6,6	6		7															11
12	6,5	6		7			6,6												12
14	6,2	5,7		7			6,6			5,8									14
16	5,9	5,4		7			6,6			5,8			5,3						16
18	5,6	5,2	4,4	7			6,6			5,8			5,3			4,7			18
20	5,3	4,9	4,3	6,9	5,9		6,5			5,8			5,3			4,7			20
22	5,1	4,7	4,1	6,7	5,8		6,4	5,7		5,8			5,2			4,7			22
24	4,9	4,5	3,9	6,6	5,7		6,3	5,5		5,8	5,2		5,2			4,7			24
26	4,8	4,4	3,8	6,5	5,5	4,4	6,2	5,4		5,7	5,2		5,2	4,8		4,7			26
28	4,6	4,3	3,8	6,3	5,4	4,3	6,1	5,3	4,3	5,6	5,1		5,1	4,8		4,7	4,4		28
30	4,3	4,1	3,8	6,2	5,2	4,2	6	5,2	4,2	5,6	5	4,2	5,1	4,7		4,6	4,4		30
32	4	4	3,8	6	5,1	4,1	5,9	5,1	4,1	5,5	4,9	4,1	5	4,6	4	4,6	4,4		32
34	3,6	3,8		5,9	5	4,1	5,7	4,9	4,1	5,4	4,8	4,1	5	4,5	4	4,6	4,3	3,9	34
36				5,7	4,9	4	5,6	4,8	4	5,3	4,7	4	4,9	4,5	3,9	4,5	4,2	3,8	36
38				5,6	4,8	4	5,5	4,7	4	5,2	4,6	4	4,9	4,4	3,9	4,5	4,2	3,8	38
40				5,4	4,7	3,9	5,4	4,7	3,9	5,1	4,5	3,9	4,8	4,3	3,8	4,5	4,2	3,7	40
42				5,3	4,6	3,9	5,2	4,6	3,9	5,1	4,4	3,9	4,7	4,3	3,8	4,4	4,1	3,7	42
44				5,2	4,5	3,8	5,1	4,5	3,8	5	4,4	3,8	4,7	4,2	3,8	4,3	4,1	3,7	44
46				5,1	4,5	3,8	5	4,5	3,8	4,9	4,4	3,8	4,6	4,2	3,7	4,2	4	3,6	46
48				5	4,4	3,8	4,9	4,4	3,8	4,8	4,3	3,8	4,5	4,2	3,7	3,9	3,9	3,6	48
50				4,9	4,3	3,8	4,8	4,4	3,8	4,7	4,3	3,8	4,3	4,1	3,7	3,7	3,9	3,6	50
52				4,8	4,2	3,8	4,7	4,3	3,8	4,5	4,2	3,8	4,1	4	3,7	3,5	3,8	3,5	52
54				4,7	4,2	3,8	4,6	4,2	3,8	4,2	4,1	3,8	3,9	4	3,7	3,3	3,6	3,5	54
56				4,6	4,1	3,8	4,3	4,1	3,8	3,9	4	3,8	3,6	3,9	3,7	3,1	3,4	3,5	56
58				4,5	4	3,8	4,1	4	3,8	3,7	3,9	3,8	3,4	3,7	3,7	2,9	3,2	3,5	58
60				4,3	4	3,8	3,9	3,9	3,8	3,4	3,7	3,8	3,2	3,5	3,6	2,7	3	3,3	60
62				4,2	3,9	3,8	3,7	3,8	3,8	3,3	3,4	3,6	3	3,3	3,5	2,5	2,8	3,1	62
64				4	3,9	3,8	3,5	3,6	3,7	3,1	3,2	3,4	2,8	3,1	3,2	2,4	2,6	2,8	64
66				3,8	3,8		3,3	3,4	3,4	2,9	3	3,2	2,6	2,8	3	2,2	2,4	2,6	66
68				3,6	3,7		3,2	3,2	3,2	2,8	2,8	3	2,4	2,6	2,7	2	2,3	2,4	68
70							3	3		2,6	2,7	2,8	2,3	2,4	2,5	1,9	2,1	2,2	70
72							2,8	2,8		2,5	2,6	2,6	2,1	2,2	2,3	1,7	1,9	2	72
74							2,7			2,4	2,4		1,9	2	2	1,5	1,7	1,8	74
76										2,3	2,3		1,8	1,9	1,8	1,3	1,5	1,6	76
78										2,1	2,2		1,6	1,7		1,2	1,4	1,3	78
80													1,4	1,5		1	1,2	1,1	80
82													1,3	1,3			1		82
84													1,1	1,1					84


TAB 131782 / 131792 / 131802

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

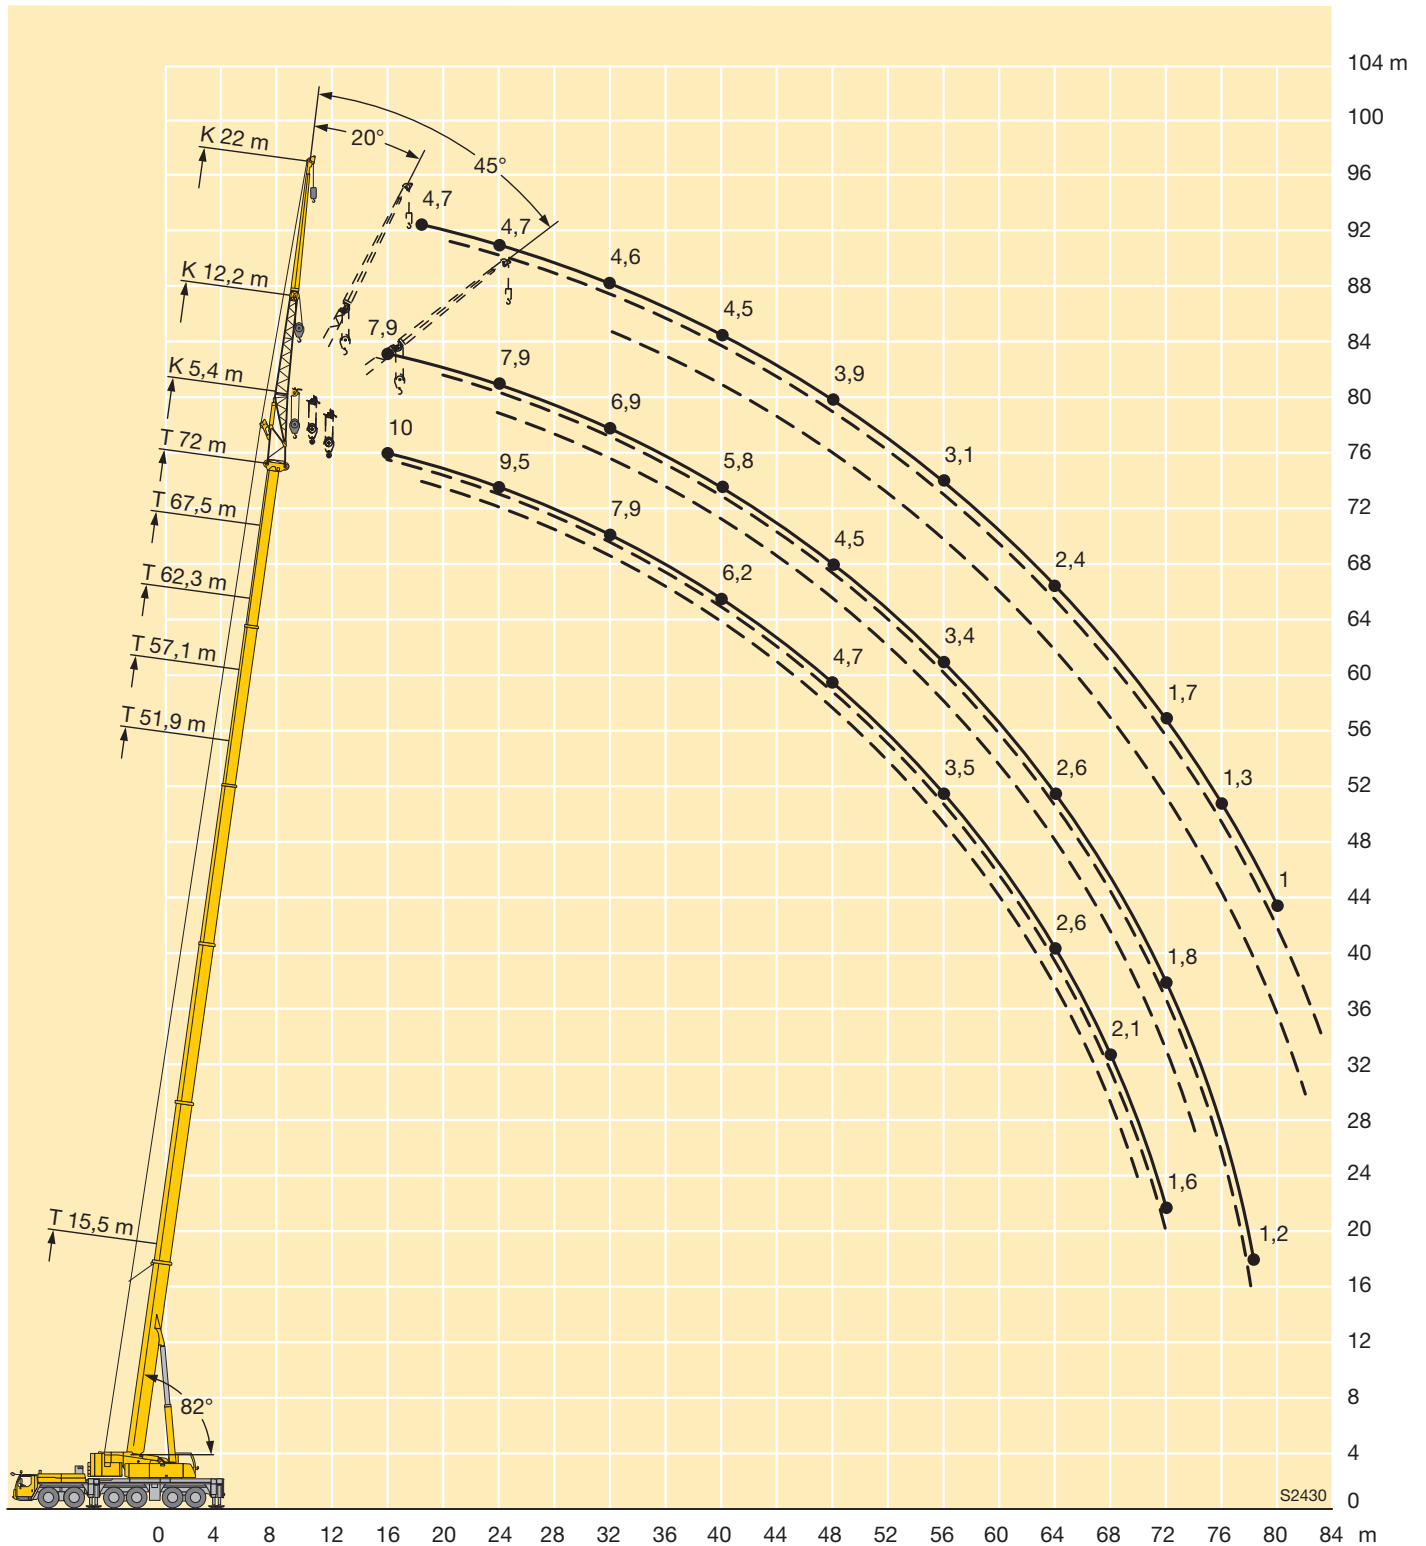

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

    DIN ISO																			
 m	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			 m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
5	5,3																		5
6	5,3																		6
7	5,3																		7
8	5,3																		8
9	5,3																		9
10	5,3																		10
11	5,2																		11
12	5																		12
14	4,7			5,3															14
16	4,4	4,1		5,3			4,7												16
18	4,2	3,8		5,3			4,7			4,1									18
20	3,9	3,6		5,2			4,7			4,1			3,6						20
22	3,7	3,4		5,2			4,7			4,1			3,6			3,1			22
24	3,5	3,2	2,6	5	4		4,7			4,1			3,6			3,1			24
26	3,4	3	2,5	4,8	3,9		4,6	3,7		4,1			3,6			3,1			26
28	3,2	2,9	2,4	4,6	3,8		4,5	3,6		4,1	3,4		3,6			3,1			28
30	3	2,7	2,3	4,5	3,6		4,4	3,5		4	3,4		3,6	3,1		3,1			30
32	2,9	2,6	2,3	4,3	3,5	2,6	4,2	3,4		3,9	3,3		3,6	3,1		3,1	2,9		32
34	2,8	2,5	2,2	4,2	3,4	2,6	4,1	3,3	2,5	3,8	3,2		3,5	3		3,1	2,8		34
36	2,7	2,4	2,2	4,1	3,3	2,5	4	3,2	2,5	3,7	3,1	2,4	3,4	2,9		3,1	2,8		36
38	2,6	2,4	2,2	3,9	3,2	2,5	3,9	3,2	2,5	3,6	3	2,4	3,4	2,9	2,4	3,1	2,7		38
40	2,5	2,4		3,8	3,1	2,4	3,7	3,1	2,4	3,6	3	2,4	3,3	2,8	2,4	3	2,7	2,3	40
42				3,7	3	2,4	3,6	3	2,4	3,5	2,9	2,4	3,2	2,7	2,3	3	2,6	2,3	42
44				3,6	2,9	2,4	3,5	2,9	2,4	3,4	2,8	2,3	3,1	2,7	2,3	2,9	2,6	2,3	44
46				3,5	2,9	2,3	3,4	2,8	2,3	3,3	2,7	2,3	3,1	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	46
48				3,4	2,8	2,3	3,3	2,8	2,3	3,2	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,8	2,5	2,2	48
50				3,3	2,8	2,3	3,2	2,7	2,3	3,1	2,7	2,3	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	50
52				3,2	2,7	2,3	3,2	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,7	2,4	2,2	52
54				3,1	2,6	2,3	3,1	2,7	2,2	3	2,6	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	54
56				3,1	2,6	2,2	3	2,6	2,2	2,9	2,6	2,2	2,8	2,5	2,2	2,6	2,3	2,2	56
58				3	2,5	2,2	3	2,6	2,2	2,9	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,3	2,2	58
60				2,9	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,4	2,3	2,2	60
62				2,8	2,4	2,2	2,8	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	62
64				2,7	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2,1	2,2	2,2	64
66				2,7	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2,4	2,4	2,2	1,9	2,2	2,2	66
68				2,6	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	2,4	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	1,8	2,1	2,2	68
70				2,6	2,3	2,2	2,5	2,4	2,2	2,3	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	1,6	2	2,2	70
72				2,5	2,3		2,4	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	1,9	2,2	2,2	1,5	1,8	2,1	72
74				2,5	2,3		2,3	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	1,7	2	2,2	1,3	1,6	1,9	74
76				2,4			2,2	2,2		2	2,1	2,1	1,6	1,9	2	1,2	1,5	1,7	76
78							2,1	2,1		1,9	2	2	1,4	1,7	1,7	1	1,3	1,5	78
80							2	2		1,8	1,9		1,2	1,5	1,5		1,1	1,3	80
82										1,7	1,7		1,1	1,3	1,3			1	82
84										1,6	1,6			1,1	1				84
86										1,5									86


TAB 131782 / 131792 / 131802

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

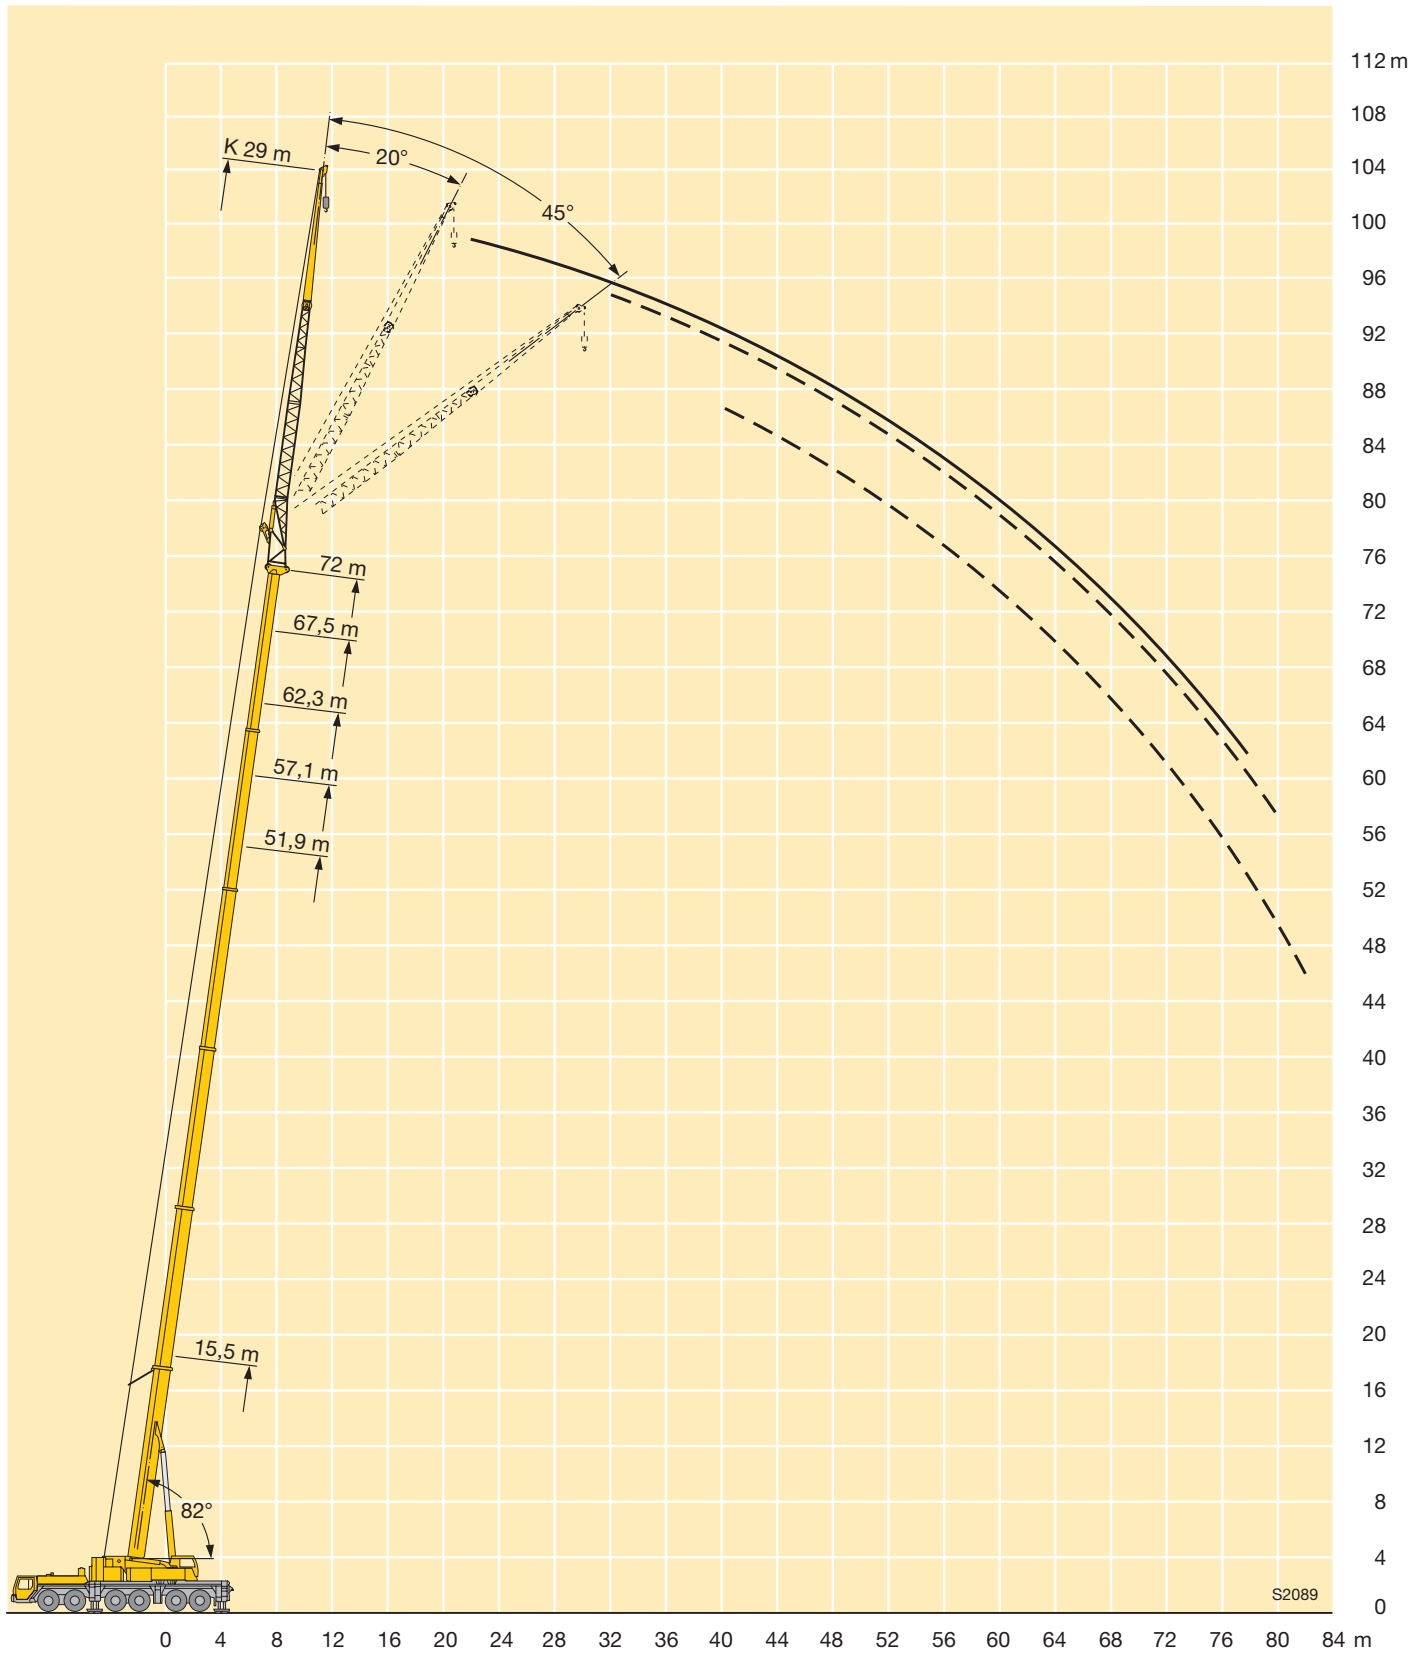

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la flèche pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumin lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе



	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
6	3,6																		6
7	3,6																		7
8	3,6																		8
9	3,6																		9
10	3,6																		10
11	3,6																		11
12	3,6																		12
14	3,4																		14
16	3,2			3,5															16
18	3	2,5		3,5			3,2												18
20	2,8	2,5		3,5			3,2												20
22	2,6	2,4		3,5			3,2			2,8			2,4						22
24	2,5	2,3		3,4			3,2			2,8			2,4			2			24
26	2,3	2,1		3,3			3,2			2,8			2,4			2			26
28	2,2	2		3,2	2,4		3,1			2,8			2,4			2			28
30	2,1	1,9	1,6	3,1	2,4		3	2,2		2,8			2,4			2			30
32	2	1,8	1,6	3	2,4		2,9	2,2		2,7	2		2,4			2			32
34	1,9	1,8	1,5	2,9	2,3		2,8	2,2		2,6	2		2,3	1,9		2			34
36	1,9	1,7	1,5	2,8	2,2		2,7	2,2		2,5	2		2,3	1,9		2	1,7		36
38	1,8	1,6	1,4	2,7	2,1		2,6	2,1		2,4	2		2,2	1,9		2	1,7		38
40	1,7	1,6	1,4	2,6	2,1	1,6	2,5	2	1,6	2,4	2		2,2	1,8		2	1,7		40
42	1,7	1,5	1,4	2,5	2	1,6	2,4	2	1,6	2,3	1,9	1,5	2,1	1,8		2	1,7		42
44	1,6	1,5	1,4	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,5	2,2	1,9	1,5	2,1	1,8	1,4	1,9	1,7		44
46	1,5	1,4	1,4	2,3	1,9	1,5	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	46
48	1,5	1,4		2,3	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	2	1,7	1,4	1,8	1,6	1,3	48
50				2,2	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,8	1,6	1,3	50
52				2,1	1,8	1,4	2,1	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3	52
54				2,1	1,7	1,4	2,1	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3	54
56				2	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3	56
58				2	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	58
60				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	60
62				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	62
64				1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	64
66				1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,5	1,4	1,3	66
68				1,8	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	68
70				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	70
72				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	72
74				1,6	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4		1,3	1,3	74
76				1,6	1,4	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		1,3	1,3	76
78				1,6	1,4		1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4		1,2	1,3	78
80				1,5	1,4		1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3		1	1,3	80
82				1,5	1,4		1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4		1,2	1,3			1,1	82
84							1,5	1,4		1,3	1,3	1,3		1,1	1,2				84
86							1,5	1,4		1,2	1,3	1,2			1				86
88										1,1	1,2								88
90										1	1,1								90


TAB 131782 / 131792 / 131802

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

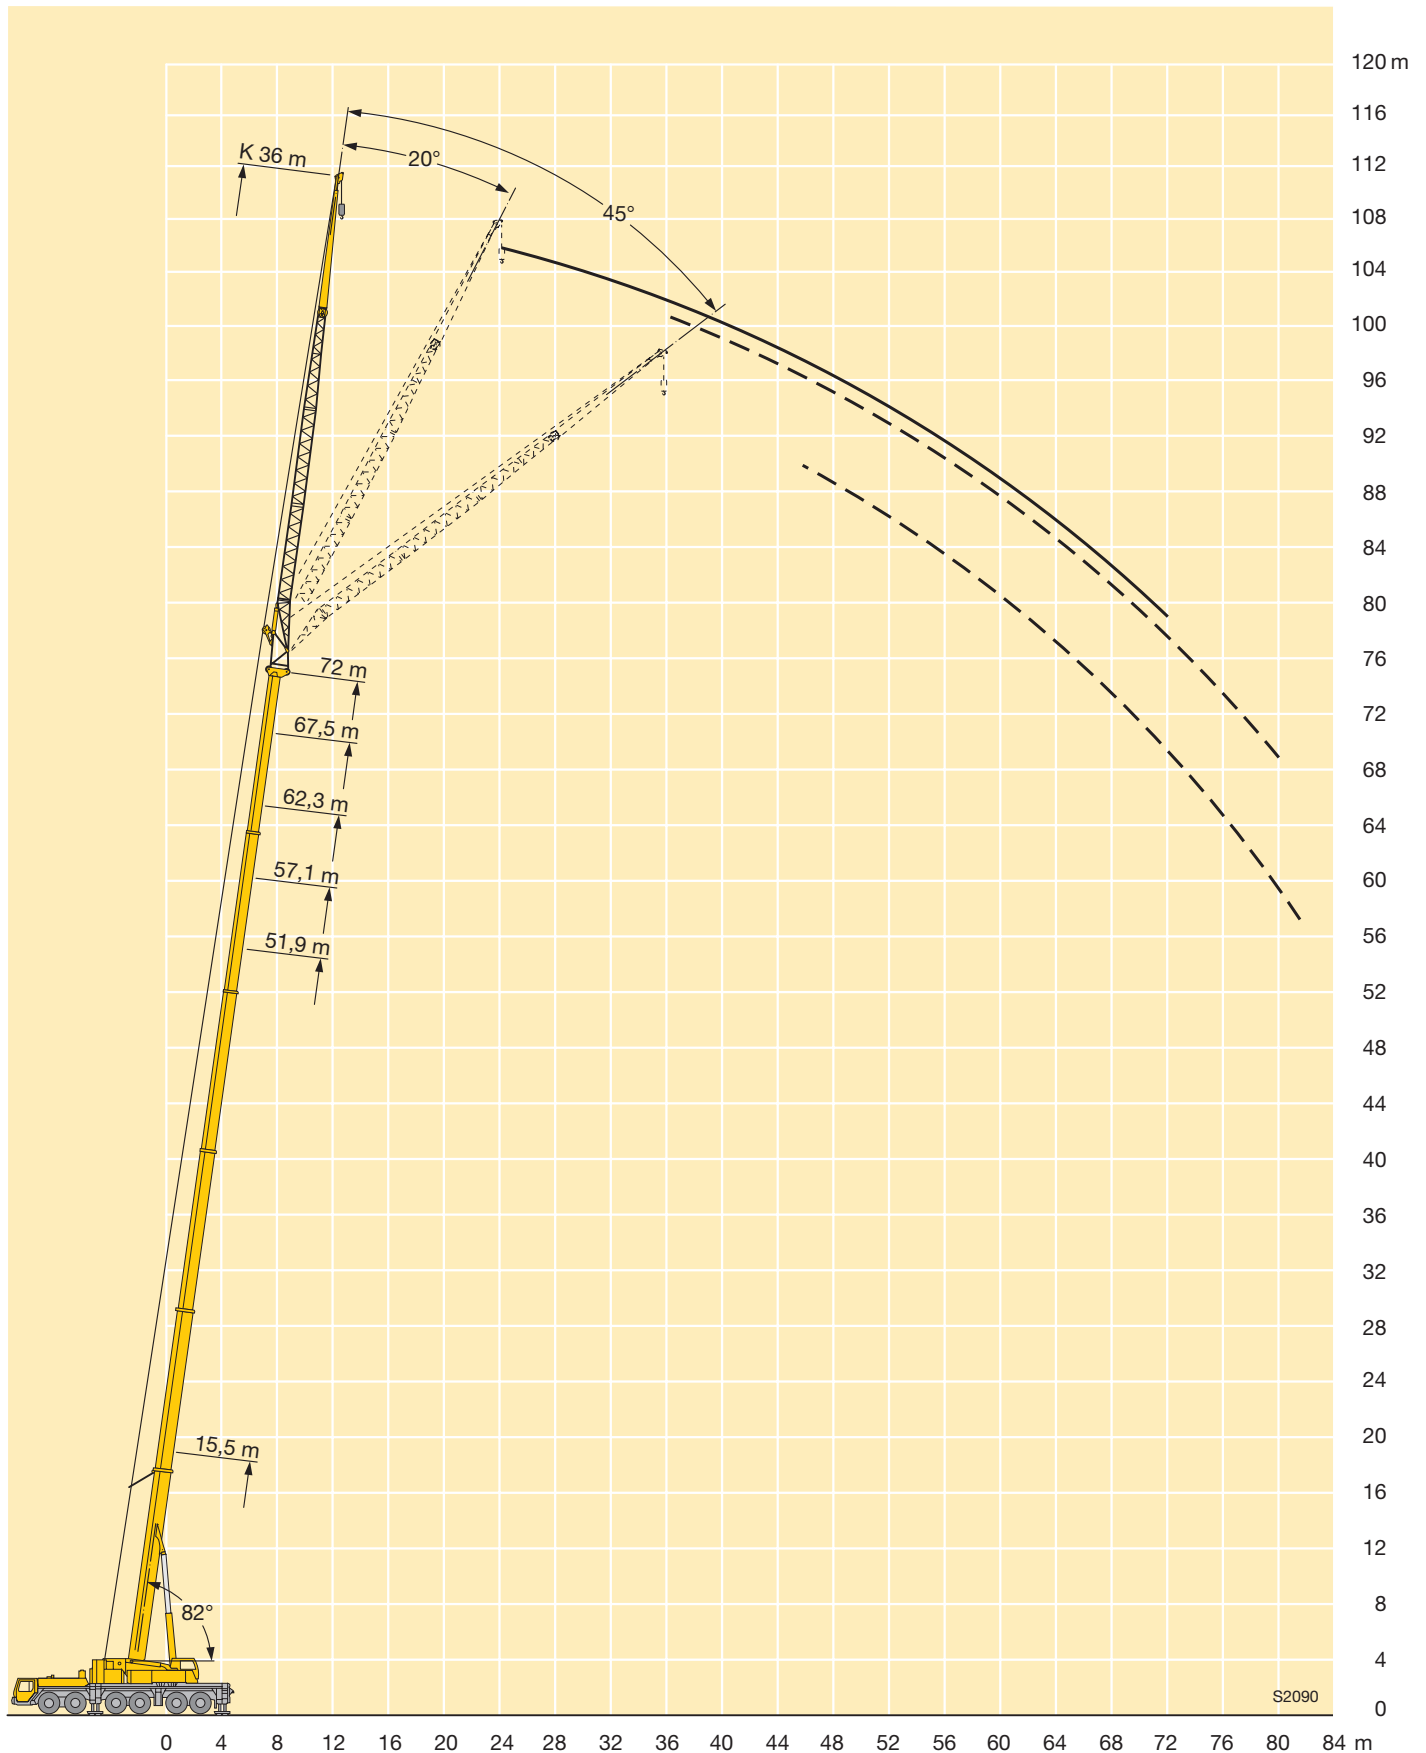

Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosia fijo • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе



DIN
ISO

m	15,5 m + 1,5 m*					51,9 m + 1,5 m*					m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	
3	17,9										3
3,5	17,9										3,5
4	17,9	13,6									4
4,5	17,9	13,6									4,5
5	17,7	13,4									5
6	17,3	13,2									6
7	16,8	12,8	9,7								7
8	16,1	12,3	9,4								8
9	15,2	11,8	9								9
10	14,2	11,4	8,6			17,9					10
11	13,2	11	8,3	6,4		17,9					11
12	12,3	10,7	8	6,2	4,7	17,9	13,4				12
14	10,6	9,9	7,4	5,7	4,4	17,5	13,1	9,7			14
16	9	9,2	6,9	5,3	4,1	17,1	12,6	9,3	6,9	5,2	16
18	7,7	8,3	6,4	4,9	3,8	16,6	12,1	8,9	6,7	5	18
20	6,5	7,4	6	4,6	3,5	15,9	11,7	8,5	6,4	4,8	20
22	5,5	6,4	5,7	4,3	3,3	15,1	11,3	8,2	6,1	4,6	22
24	4,6	5,5	5,3	4	3	14,1	10,9	7,8	5,9	4,4	24
26	3,9	4,7	5	3,7	2,8	13,3	10,5	7,5	5,6	4,2	26
28	3,1	4,1	4,6	3,5	2,6	12,4	10,1	7,2	5,4	4	28
30		3,6	4,2	3,3	2,4	11,6	9,8	7	5,1	3,8	30
32		3	3,6	3,1	2,3	10,8	9,4	6,7	4,9	3,6	32
34		2,5	3,2	2,8	2,2	10,1	9	6,4	4,7	3,5	34
36			2,8	2,6	2,1	9,4	8,5	6,2	4,5	3,3	36
38			2,4	2,5	1,9	8,7	8,1	6	4,3	3,2	38
40			2	2,3	1,8	8,1	7,6	5,8	4,2	3	40
42			1,6	2	1,7	7,5	7,1	5,6	4	2,9	42
44				1,7	1,6	7	6,6	5,4	3,8	2,7	44
46				1,4	1,5	6,4	6,2	5,3	3,7	2,6	46
48				1,1	1,4	5,9	5,7	5,1	3,6	2,5	48
50					1,1	5,5	5,3	4,9	3,4	2,4	50
52					1	5,1	4,9	4,7	3,3	2,4	52
54					1	4,8	4,6	4,5	3,2	2,3	54
56					1	4,4	4,2	4,2	3,1	2,2	56
58						4,1	3,9	3,8	2,9	2,1	58
60						3,7	3,7	3,6	2,8	2,1	60
62						3,4	3,4	3,3	2,7	2	62
64							3,1	3,1	2,6	1,9	64
66							2,9	2,9	2,5	1,8	66
68							2,6	2,7	2,5	1,7	68
70								2,5	2,3	1,7	70
72								2,3	2,1	1,6	72
74								2,1	2	1,6	74
76								1,9	1,8	1,5	76
78									1,6	1,5	78
80									1,5	1,3	80
82									1,3	1,2	82
84										1	84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptor · адаптер

TAB 131502

Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la flèche treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosía fija • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе

15,5 – 72 m 14 – 42 m 0° 360° 85 t DIN ISO															
m	57,1 m + 1,5 m*					62,3 m + 1,5 m*				67,5 m + 1,5 m*				72 m + 1,5 m*	m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	14 m	21 m	28 m	35 m	35 m	
11	14,5														11
12	14,5														12
14	14,4	10,8	8,5			11,6	8,6			8,7					14
16	14,3	10,8	8,4	6,3		11,5	8,6	6,9		8,7	6,8				16
18	13,9	10,5	8	6,1	4,5	11,4	8,6	6,9	5,3	8,7	6,8	5,3			18
20	13,4	10,3	7,7	5,9	4,3	11,1	8,5	6,8	5,1	8,6	6,8	5,3	3,7		20
22	12,9	10,2	7,5	5,6	4,2	10,7	8,5	6,6	4,9	8,5	6,8	5,3	3,7		22
24	12,2	10	7,2	5,4	4	10,3	8,3	6,4	4,8	8,2	6,6	5,3	3,7		24
26	11,5	9,8	7	5,2	3,9	9,9	8	6,3	4,6	8	6,5	5,2	3,7		26
28	10,8	9,4	6,8	5	3,7	9,4	7,8	6,1	4,5	7,8	6,3	5,1	3,7	2,7	28
30	10,1	8,9	6,5	4,8	3,6	8,9	7,5	6	4,3	7,5	6,1	4,9	3,7	2,7	30
32	9,5	8,4	6,3	4,6	3,4	8,4	7,1	5,8	4,2	7,1	5,9	4,8	3,7	2,7	32
34	8,9	8	6,1	4,4	3,3	7,9	6,8	5,6	4,1	6,8	5,6	4,6	3,6	2,7	34
36	8,4	7,5	5,9	4,3	3,1	7,4	6,5	5,5	3,9	6,5	5,4	4,4	3,5	2,7	36
38	7,8	7,1	5,7	4,1	3	7	6,2	5,3	3,8	6,2	5,2	4,2	3,4	2,7	38
40	7,3	6,7	5,6	4	2,9	6,6	5,9	5,1	3,7	5,9	5	4,1	3,2	2,7	40
42	6,8	6,3	5,4	3,8	2,8	6,1	5,6	4,9	3,6	5,7	4,8	3,9	3,1	2,7	42
44	6,3	5,9	5,3	3,7	2,7	5,7	5,3	4,6	3,5	5,3	4,6	3,8	3	2,6	44
46	5,8	5,5	5,1	3,6	2,5	5,4	4,9	4,4	3,4	5	4,4	3,6	2,9	2,5	46
48	5,4	5,2	4,8	3,4	2,4	5	4,6	4,2	3,3	4,7	4,2	3,5	2,7	2,3	48
50	5	4,8	4,5	3,3	2,4	4,6	4,3	3,9	3,2	4,4	3,9	3,4	2,6	2,2	50
52	4,7	4,4	4,2	3,3	2,3	4,3	4	3,7	3,1	4,1	3,7	3,2	2,5	2,1	52
54	4,4	4,1	3,9	3,2	2,2	4	3,7	3,5	3	3,8	3,4	3,1	2,4	1,9	54
56	4,1	3,8	3,6	3,1	2,1	3,8	3,4	3,2	2,8	3,5	3,2	2,9	2,3	1,8	56
58	3,8	3,6	3,4	3	2,1	3,6	3,2	3	2,6	3,2	3	2,7	2,2	1,6	58
60	3,5	3,4	3,1	2,9	2	3,4	2,9	2,8	2,4	2,9	2,8	2,5	2,1	1,5	60
62	3,2	3,2	2,8	2,7	2	3,2	2,8	2,6	2,2	2,7	2,5	2,3	1,9	1,3	62
64	3	2,9	2,6	2,4	1,9	3	2,6	2,3	2	2,5	2,3	2,1	1,7		64
66	2,7	2,7	2,5	2,2	1,8	2,7	2,5	2,2	1,9	2,3	2,1	1,9	1,6		66
68		2,5	2,4	2	1,8	2,5	2,3	2,1	1,7	2,1	1,9	1,8	1,4		68
70		2,3	2,2	1,9	1,6	2,3	2,2	1,9	1,6	1,9	1,7	1,6	1,3		70
72		2,1	2	1,8	1,5	2,1	2	1,8	1,4	1,7	1,5	1,4	1,1		72
74		1,9	1,9	1,7	1,3		1,9	1,7	1,3	1,5	1,4	1,2	1		74
76			1,7	1,5	1,2		1,7	1,6	1,2	1,3	1,2	1			76
78			1,5	1,3	1,1		1,5	1,4	1,1		1				78
80			1,3	1,2	1			1,2	1						80
82				1				1,1							82

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131502

Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosia fijo • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе



DIN
ISO

	15,5 m + 1,5 m*					51,9 m + 1,5 m*					
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	
8	16,1										8
9	15,3										9
10	14,5										10
11	13,8	10									11
12	13,1	9,6									12
14	12	9									14
16	11	8,5	6,2			15,4					16
18	9,4	8	5,8			14,7					18
20	7,9	7,6	5,4	4,1		14	9,4				20
22	6,5	7,3	5,1	3,8	2,9	13,4	9,1				22
24	5,4	6,9	4,8	3,5	2,7	12,9	8,8	6			24
26	4,3	6,2	4,6	3,3	2,5	12,4	8,6	5,8			26
28	3,4	5,3	4,4	3,1	2,3	11,9	8,3	5,6	4		28
30		4,4	4,2	2,9	2,2	11,5	8,1	5,5	3,9		30
32		3,6	4	2,7	2	11,1	7,9	5,3	3,7	2,6	32
34		2,8	3,9	2,6	1,9	10,3	7,7	5,1	3,6	2,5	34
36			3,6	2,5	1,8	9,7	7,6	5	3,4	2,4	36
38			3	2,4	1,7	9	7,4	4,9	3,3	2,3	38
40			2,4	2,3	1,6	8,4	7,2	4,7	3,2	2,2	40
42			1,9	2,3	1,6	7,8	7,1	4,6	3,1	2,1	42
44				2,2	1,5	7,2	6,9	4,5	3	2,1	44
46				1,9	1,4	6,7	6,6	4,4	2,9	2	46
48				1,5	1,4	6,2	6,2	4,3	2,8	1,9	48
50					1,4	5,7	5,8	4,2	2,7	1,9	50
52					1,3	5,3	5,3	4,1	2,6	1,8	52
54					1	4,9	4,9	4	2,6	1,7	54
56						4,5	4,6	3,9	2,5	1,7	56
58						4,1	4,2	3,9	2,5	1,6	58
60							3,9	3,8	2,4	1,6	60
62							3,6	3,6	2,3	1,6	62
64							3,3	3,4	2,3	1,5	64
66								3,1	2,3	1,5	66
68								2,8	2,3	1,4	68
70								2,6	2,3	1,4	70
72								2,3	2,2	1,4	72
74									2,2	1,4	74
76									2	1,4	76
78									1,8	1,4	78
80										1,4	80
82										1,3	82
84										1,2	84
86										1	86

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131522

Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosía fija • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе

15,5 – 72 m 14 – 42 m 20° 360° 85 t DIN ISO															
m	57,1 m + 1,5 m*					62,3 m + 1,5 m*				67,5 m + 1,5 m*				72 m + 1,5 m*	m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	14 m	21 m	28 m	35 m	35 m	
18	13,7														18
20	13,1					10,6									20
22	12,7	8,6				10,2				8,4					22
24	12,1	8,4				9,9	7,8			8,1					24
26	11,6	8,2	5,6			9,5	7,6			7,8	6,3				26
28	11	8	5,4			9,1	7,4	5,1		7,5	6,1				28
30	10,5	7,8	5,3	3,7		8,7	7,2	5		7,2	5,9	4,6			30
32	9,9	7,6	5,1	3,6		8,3	6,9	4,8	3,3	7	5,7	4,5			32
34	9,3	7,5	5	3,4	2,4	7,9	6,7	4,7	3,2	6,7	5,5	4,4	3		34
36	8,7	7,4	4,8	3,3	2,3	7,5	6,4	4,6	3,1	6,4	5,2	4,3	2,9	2,7	36
38	8,1	7,2	4,7	3,2	2,3	7,2	6,1	4,5	3,1	6,2	5,1	4,1	2,8	2,6	38
40	7,6	7	4,6	3,1	2,2	6,9	5,9	4,4	3	5,9	4,9	4	2,8	2,6	40
42	7,1	6,7	4,5	3	2,1	6,5	5,6	4,3	2,9	5,6	4,7	3,8	2,7	2,5	42
44	6,6	6,3	4,4	2,9	2	6,1	5,4	4,3	2,8	5,4	4,5	3,7	2,6	2,5	44
46	6,1	5,9	4,3	2,9	2	5,7	5,1	4,2	2,8	5,1	4,4	3,5	2,6	2,4	46
48	5,6	5,5	4,2	2,8	1,9	5,3	4,9	4,1	2,7	4,9	4,2	3,4	2,5	2,4	48
50	5,2	5,1	4,2	2,7	1,8	4,9	4,7	4	2,6	4,6	4	3,3	2,5	2,3	50
52	4,8	4,8	4,1	2,6	1,8	4,5	4,4	3,9	2,6	4,3	3,8	3,2	2,5	2,2	52
54	4,6	4,4	4	2,5	1,7	4,2	4	3,7	2,5	4	3,6	3	2,4	2,1	54
56	4,2	4,1	4	2,5	1,7	3,9	3,7	3,5	2,4	3,7	3,5	2,9	2,3	2	56
58	3,9	3,8	3,7	2,4	1,6	3,7	3,5	3,4	2,4	3,4	3,3	2,8	2,2	2	58
60	3,6	3,5	3,5	2,4	1,6	3,4	3,2	3,1	2,4	3,2	3	2,7	2,2	1,9	60
62	3,2	3,2	3,2	2,4	1,6	3,2	3	2,9	2,3	2,9	2,8	2,6	2,1	1,8	62
64		3	2,9	2,3	1,5	3	2,8	2,6	2,3	2,7	2,5	2,5	2	1,7	64
66		2,8	2,7	2,3	1,5	2,7	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	1,9	1,6	66
68		2,5	2,5	2,2	1,5		2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	1,8	1,4	68
70		2,3	2,3	2,2	1,4		2,3	2,1	1,9	2	2	1,9	1,7	1,2	70
72			2,2	2	1,4		2,1	1,9	1,7	1,8	1,7	1,7	1,5	1,1	72
74			2	1,8	1,4		1,9	1,8	1,5		1,5	1,5	1,4		74
76			1,8	1,7	1,4			1,7	1,4		1,3	1,3	1,2		76
78				1,6	1,3			1,6	1,3		1,1	1,1	1,1		78
80				1,4	1,2			1,4	1,1						80
82				1,2	1,1				1						82
84				1											84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131522

Capacidades de carga con plúmín de celosía fijo • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе

TAB 131542


TAB 131542

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

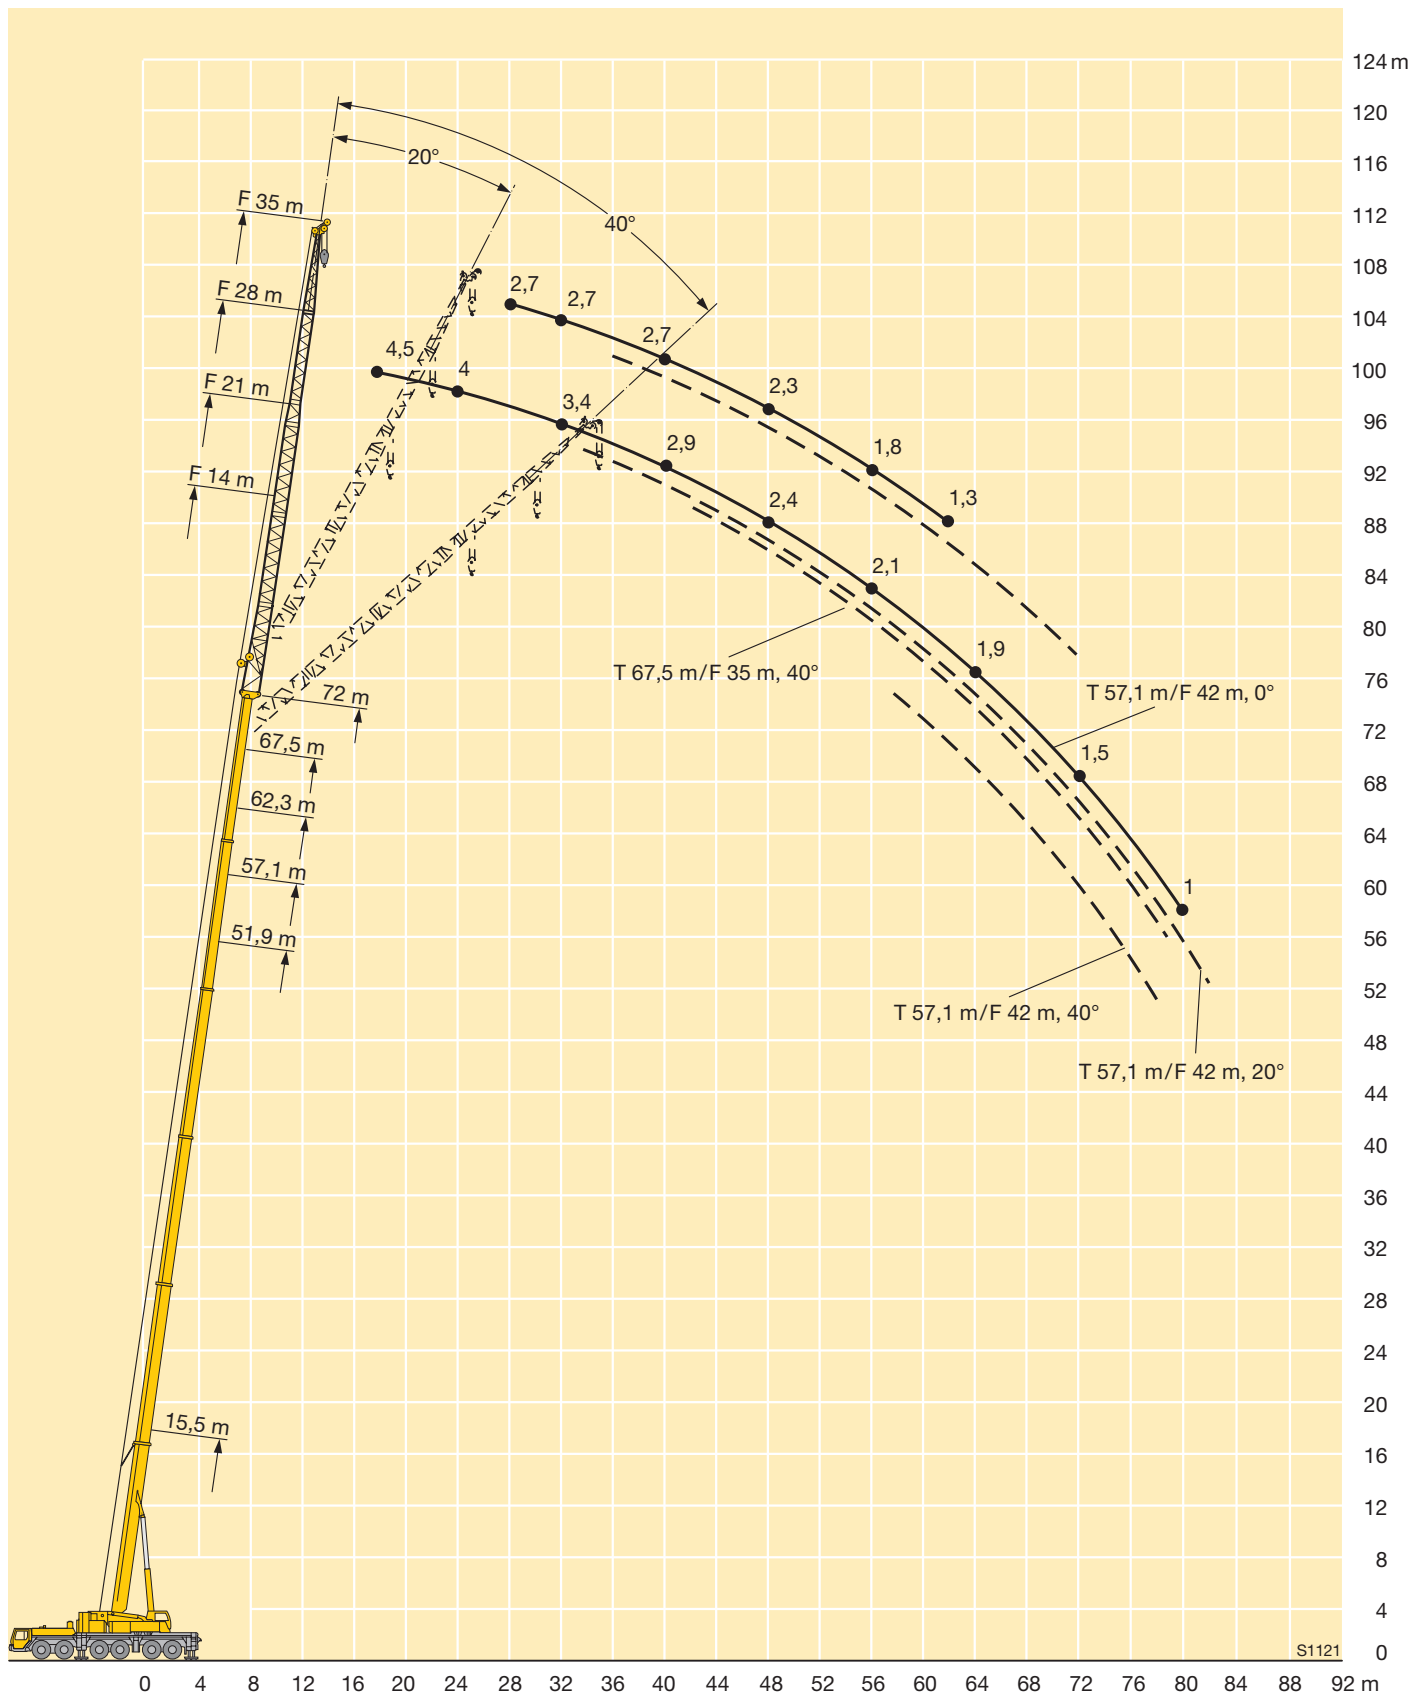

Traglasten an der wipbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе



	15,5 m + 3 m*									25,9 m + 3 m*									m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	
7	50																		7
8	49	48																	8
9	47,5	47								39,5									9
10	46,5	46								39,5	35,5								10
11	46	45	35,5							39,5	35,5								11
12	45,5	44	35							39,5	35,5	27,6							12
14	43,5	43	34	27,1						39,5	35	27,3							14
16	37	42	33	26,4	21					39,5	35	27,1	21,1						16
18	27,2	36,5	32,5	25,7	20,7	16,4				36,5	35	26,9	20,9	16,6					18
20		29,3	31,5	25,2	20,3	16,2	12,8				35	26,9	20,7	16,5	13,1				20
22			29,7	24,7	19,9	16	12,6	10,1			30,5	26,9	20,6	16,4	13	10,3			22
24			25,2	24,4	19,5	15,8	12,5	10	7,5			26,7	20,6	16,2	12,8	10,2	8,2		24
26			20,6	24	19,2	15,5	12,3	9,8	7,1			25,8	20,6	16,1	12,7	10,1	8,1	6,4	26
28			15,6	22,3	19	15,3	12,1	9,7	6,7			22,4	20,6	16,1	12,6	10	8	6,2	28
30				19,4	18,4	15,1	12	9,6	6,4			15,5	20,5	16,1	12,6	9,9	7,9	5,9	30
32				16,6	17,6	14,9	11,9	9,4	6,1				20,1	16,1	12,5	9,8	7,9	5,6	32
34				13,5	16,8	14,7	11,8	9,2	5,8				18,1	15,9	12,5	9,8	7,8	5,4	34
36					15,4	14,6	11,5	9	5,5				15,3	15,6	12,5	9,7	7,7	5,2	36
38					13,5	14,3	11,3	8,7	5,2					15,1	12,4	9,6	7,7	4,9	38
40					11,4	13,8	11	8,5	5					14,1	12,4	9,4	7,6	4,7	40
42					8,5	12,4	10,7	8,2	4,7					12,4	12,4	9,2	7,5	4,5	42
44						10,9	10,4	8	4,4					9	12,4	9	7,4	4,2	44
46						9,5	10,3	7,7	4,2						11,7	8,8	7,2	4	46
48						7,9	9,9	7,5	3,9						10,3	8,7	7	3,8	48
50							8,9	7,3	3,7						8,6	8,6	6,9	3,6	50
52							7,9	7,1	3,5							8,5	6,7	3,4	52
54							6,8	6,9	3,3							8,4	6,6	3,2	54
56							4,9	6,7	3,1							7,8	6,5	3,1	56
58								6,6	2,9								6,3	2,9	58
60								5,8	2,8								6,2	2,7	60
62								4,7	2,6								6,1	2,6	62
64									2,4								5,2	2,5	64
66									2,3									2,3	66
68									2,2									2,2	68
70									2,2									2,1	70

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131313

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

15,5 – 67,5 m 82° 17,5 – 63 m  360° 72,5 t DIN ISO																	
 m	36,3 m + 3 m*								46,7 m + 3 m*								 m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m		
11	26,7															11	
12	26,7	23,7														12	
14	26,7	23,6	18,4						16,6	14,7						14	
16	26,7	23,6	18,3						16,5	14,6	11,5					16	
18	26,7	23,5	18,3	14,7					16,5	14,5	11,4					18	
20	26,7	23,5	18,2	14,6	11,8				16,5	14,5	11,3	8,9				20	
22		23,5	18,2	14,5	11,7	9,3			16,5	14,5	11,3	8,8	7,1			22	
24		23,5	18,2	14,5	11,6	9,3	7,4			14,5	11,3	8,8	7	5,4		24	
26			18,2	14,4	11,5	9,2	7,4	5,8		14,5	11,3	8,7	7	5,4	3,9	26	
28			18,2	14,4	11,5	9,2	7,3	5,8			11,3	8,7	7	5,4	3,9	28	
30			18,2	14,4	11,5	9,1	7,3	5,7			11,3	8,7	6,9	5,3	3,9	30	
32				14,4	11,5	9,1	7,2	5,7			11,3	8,7	6,9	5,3	3,9	32	
34				14,4	11,5	9,1	7,2	5,7				8,7	6,9	5,3	3,9	34	
36				14,4	11,5	9,1	7,2	5,7				8,7	6,9	5,3	3,9	36	
38				14,4	11,5	9,1	7,2	5,6				8,7	6,9	5,3	3,9	38	
40					11,5	9,1	7,2	5,6				8,7	6,9	5,3	3,9	40	
42					11,5	9,1	7,2	5,6					6,9	5,3	3,9	42	
44					11,5	9,1	7,2	5,6					6,9	5,3	3,9	44	
46						9,1	7,2	5,6					6,9	5,3	3,9	46	
48						9,1	7,2	5,6						5,3	3,9	48	
50						9,1	7,2	5,6						5,3	3,9	50	
52						9,1	7,2	5,6						5,3	3,9	52	
54							7,2	5,6							3,9	54	
56							7,2	5,6							3,9	56	
58							7,2	5,6							3,9	58	
60								5,6							3,9	60	
62								5,5								62	
64								5,5								64	
66								5,3								66	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131313

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

15,5–67,5 m

17,5–42 m




DIN
ISO

	57,1 m + 3 m*					62,3 m + 3 m*				67,5 m + 3 m*			
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	17,5 m	21 m	28 m	
16	9,9	8,8				7,5							16
18	9,9	8,7				7,4	6,4			5,4			18
20	9,8	8,7	6,7			7,3	6,4	4,8		5,3	4,6		20
22	9,8	8,6	6,6	5,1		7,3	6,4	4,7	3,1	5,3	4,5	2,8	22
24	9,8	8,6	6,6	5	3,5	7,3	6,3	4,7	3,1	5,3	4,5	2,8	24
26		8,6	6,6	5	3,5		6,3	4,7	3,1		4,5	2,8	26
28			6,6	5	3,5		6,3	4,7	3,1		4,5	2,8	28
30			6,6	4,9	3,5			4,6	3,1			2,8	30
32			6,6	4,9	3,5			4,6	3,1			2,8	32
34			6,6	4,9	3,5			4,6	3,1			2,8	34
36				4,9	3,5				3,1				36
38				4,9	3,5				3,1				38
40				4,9	3,5				3,1				40
42					3,5				3,1				42
44					3,5								44
46					3,5								46
48					3,5								48

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131313

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема

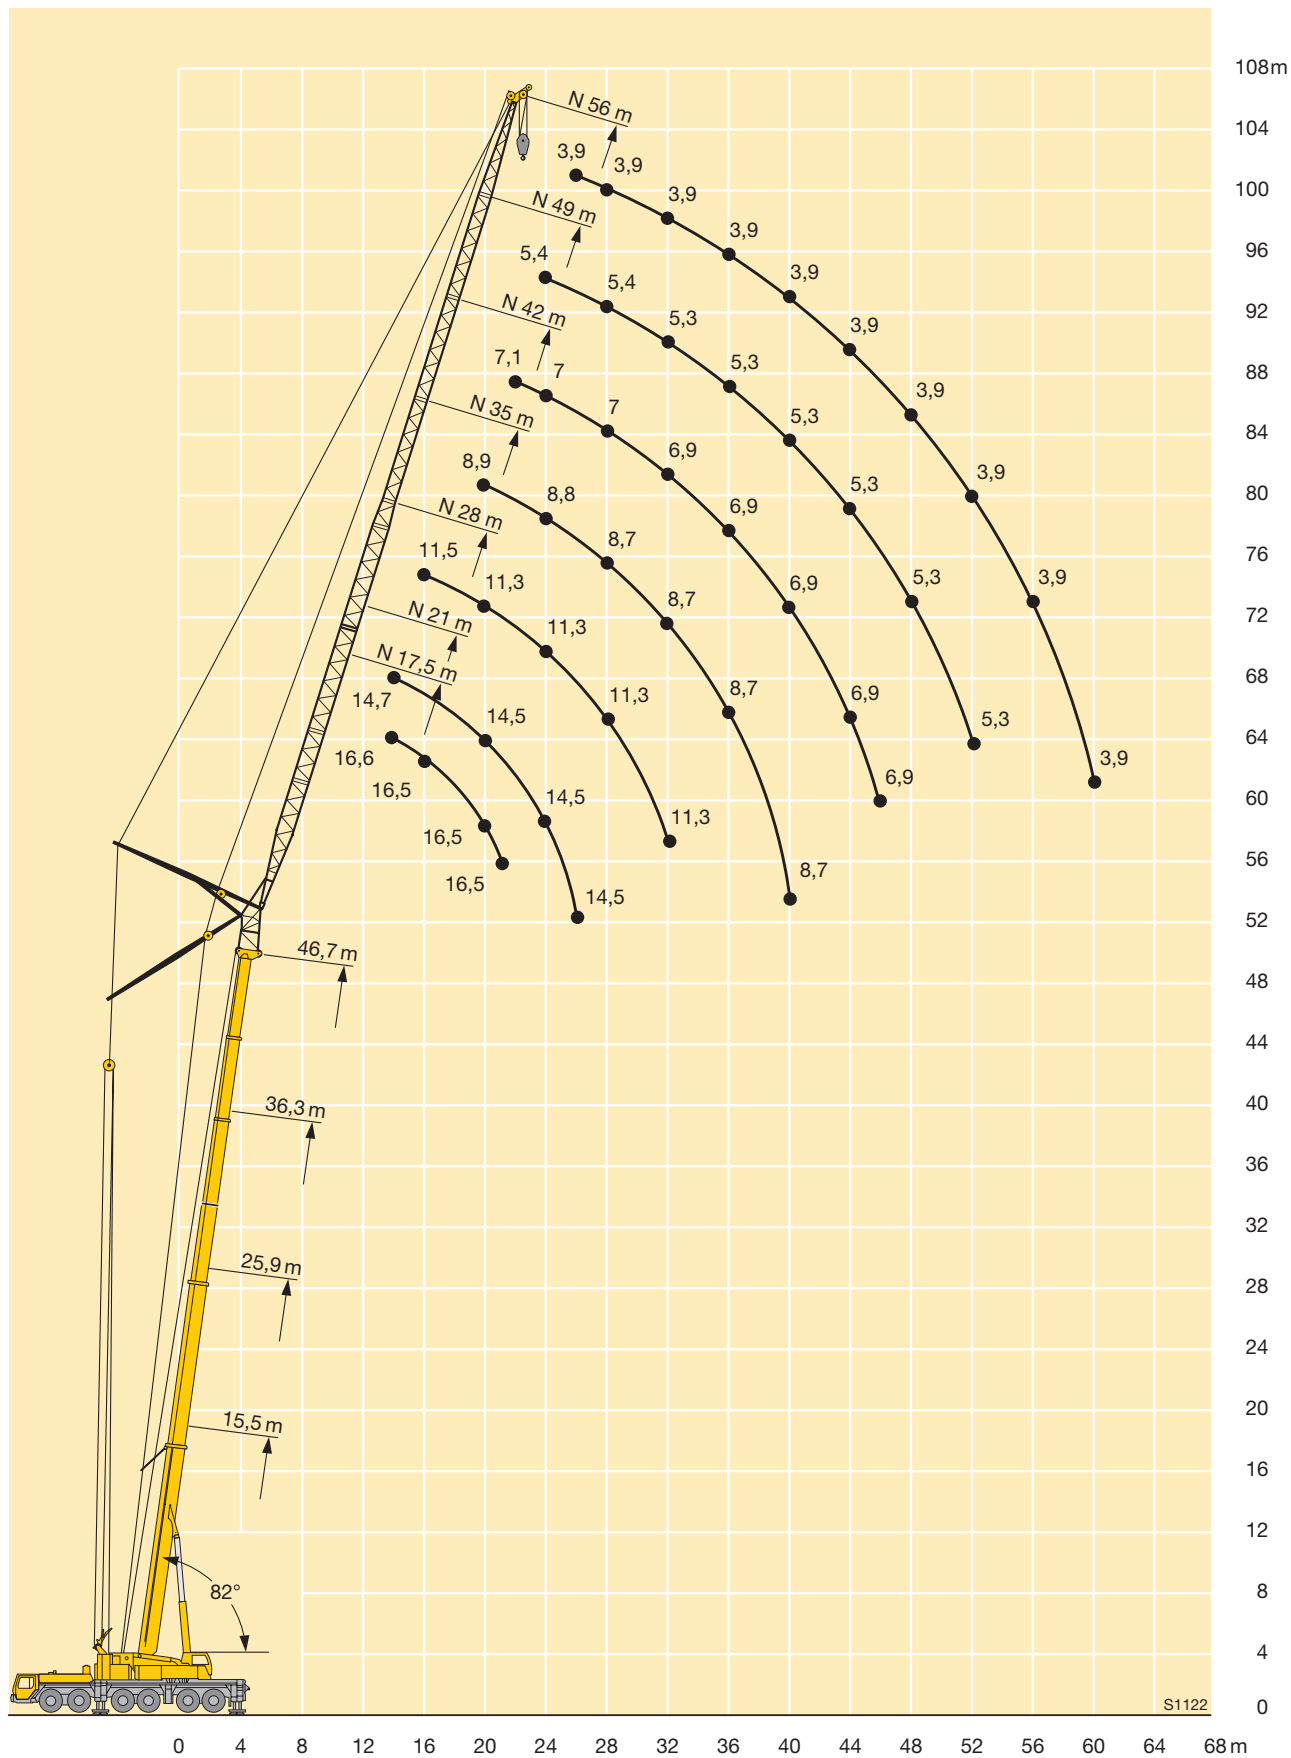

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе



DIN
ISO

	15,5 m + 3 m*									25,9 m + 3 m*									
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	
12	46,5																		12
14	45	42																	14
16	42,5	40	32,5							38	34,5								16
18	37,5	38	31,5							37,5	34								18
20	32	36,5	30,5	24,8						35,5	33,5	26,3							20
22		32,5	29,9	24,1	19,8					33,5	32,5	25,9	20,3						22
24			29,5	23,5	19,3						30,5	25,6	20,2						24
26			27,3	23,1	18,8	15,4					29,4	25,5	20,1	15,9					26
28			23	22,8	18,4	15,1	12,1					25,3	19,9	15,8	12,5				28
30			17,8	22,6	18,1	14,8	11,9					24,7	19,8	15,7	12,4				30
32				21	17,9	14,5	11,8	9,4				22,4	19,8	15,6	12,3	9,7			32
34				18,3	17,6	14,3	11,5	9,3	6,1				19,8	15,6	12,2	9,6	7,7		34
36				15,3	16,9	14,2	11,3	9,1	5,8				19,8	15,6	12,2	9,5	7,7		36
38					16,1	14,1	11,2	8,9	5,5				18,4	15,5	12,1	9,5	7,6	5,3	38
40					14,9	14	11,1	8,6	5,2				15,4	15,3	12,1	9,4	7,6	5,1	40
42					12,9	14	11	8,4	4,9					14,8	12,1	9,3	7,5	4,8	42
44					10,7	13,5	10,7	8,2	4,7					14,4	12,1	9,2	7,5	4,6	44
46						12,2	10,5	7,9	4,4					13,1	12,1	9,1	7,4	4,4	46
48						10,7	10,3	7,7	4,2						12,1	8,9	7,3	4,2	48
50						9,3	10,1	7,5	3,9						12,1	8,8	7,1	4	50
52							9,8	7,3	3,7						10,9	8,6	7	3,8	52
54							8,9	7,1	3,5						9,1	8,5	6,8	3,6	54
56							7,8	6,9	3,3							8,4	6,7	3,4	56
58							6,4	6,7	3,1							8,4	6,5	3,2	58
60								6,6	2,9							8,2	6,4	3	60
62								6,4	2,7								6,3	2,8	62
64								5,8	2,5								6,2	2,7	64
66									2,4								6,1	2,5	66
68									2,3								5,6	2,4	68
70									2,2									2,3	70
72									2,1									2,2	72
74																		2,1	74

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131343

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile
Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

15,5 – 67,5 m 75° 17,5 – 63 m 360° 72,5 t DIN ISO																	
m	36,3 m + 3 m*								46,7 m + 3 m*								m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m		
18	25,9															18	
20	25,9	23,1														20	
22	24,6	23							16,2							22	
24	23,3	22,4	17,9						16,1	14,2						24	
26		21,3	17,9	14,2					15,7	14,2						26	
28		20,3	17,8	14,2					15,2	14,1	11					28	
30			17,7	14,1	11,3					13,7	11	8,5				30	
32			17,1	14,1	11,3	9				13,4	11	8,5				32	
34			16,5	14,1	11,2	9					11	8,5	6,7			34	
36			16,2	14,1	11,2	8,9	7,1				10,8	8,4	6,7	4,9		36	
38				13,9	11,2	8,9	7,1	5,4			10,6	8,4	6,7	4,9		38	
40				13,5	11,2	8,8	7,1	5,4				8,4	6,7	4,9	3,3	40	
42				13,3	11,2	8,8	7	5,4				8,4	6,7	4,9	3,3	42	
44					11,2	8,8	7	5,4				8,4	6,7	4,9	3,3	44	
46					11,2	8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	46	
48					11,1	8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	48	
50					10,9	8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	50	
52						8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	52	
54						8,8	7	5,4						4,9	3,3	54	
56						8,8	7	5,4						4,9	3,3	56	
58							7	5,4						4,9	3,3	58	
60							7	5,4							3,3	60	
62							7	5,4							3,3	62	
64								5,4							3,3	64	
66								5,4							3,3	66	
68								5,4								68	
70								5,4								70	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131343

    DIN ISO													
m	57,1 m + 3 m*					62,3 m + 3 m*				67,5 m + 3 m*			m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	17,5 m	21 m	28 m	
28	9,4	8,4											28
30	9,1	8,3				7	6,1						30
32		8,2	6,4			6,8	6,1			4,8			32
34		7,9	6,4	4,5			6	4,1		4,8	3,9		34
36			6,4	4,5			5,8	4,1			3,9	2,2	36
38			6,3	4,5	2,9			4,1	2,5			2,2	38
40			6,1	4,5	2,9			4,1	2,5			2,2	40
42				4,5	2,9			4,1	2,5			2,2	42
44				4,5	2,9				2,5			2,2	44
46				4,5	2,9				2,5				46
48				4,5	2,9				2,5				48
50					2,9								50
52					2,9								52
54					2,9								54

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131343

Alturas de elevación • Высота подъема

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile
Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

																					
	m	15,5 m + 3 m*									25,9 m + 3 m*										m
		17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m		
16		38,5																			16
18		38,5	37																		18
20		36,5	34,5																		20
22		32,5	33	29,1								33,5									22
24			32	28								31	30,5								24
26			25,2	27,2	22,7							28,9	28,4								26
28				26,6	22							27,5	26,6	24,8							28
30				24,8	21,6	17,8								23,9							30
32				20,4	21,4	17,4	14,4							22,8	19,3						32
34					21,2	17	14,1							21,7	19						34
36					19,7	16,8	13,8	11,3						20,7	18,8	15,2					36
38					16,9	16,7	13,5	11,1						20,1	18,5	15,1					38
40						16,1	13,4	10,9	8,8					17,9	14,9	11,9					40
42						15,4	13,4	10,7	8,6					17,2	14,9	11,9					42
44						14,1	13,4	10,6	8,4	4,9				16,6	14,9	11,8	9,3				44
46						12,2	13,4	10,6	8,2	4,7					14,8	11,8	9,3	7,3			46
48							13	10,5	8	4,4					14,5	11,8	9,2	7,3			48
50							11,8	10,3	7,7	4,2					13,9	11,8	9,1	7,3	4,5		50
52							10,3	10,1	7,5	4					13,2	11,8	9	7,3	4,3		52
54								10	7,3	3,7						11,8	8,9	7,2	4,1		54
56									7,3	3,5						11,7	8,7	7,1	3,9		56
58								9,6	7,1	3,5						11,1	8,6	6,9	3,7		58
60								8,7	6,9	3,3							8,5	6,8	3,5		60
62								7,4	6,7	3,1							8,4	6,6	3,3		62
64									6,5	2,9							8,4	6,5	3,1		64
66									6,4	2,7							8,3	6,3	3		66
68									6,3	2,6								6,2	2,8		68
70										2,4								6,1	2,6		70
72										2,3								6,1	2,5		72
74										2,2									2,3		74
76										2,1									2,2		76
78																			2,1		78

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131372

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

15,5 – 67,5 m 68° 17,5 – 63 m 360° 85 t DIN ISO																	
36,3 m + 3 m*									46,7 m + 3 m*								
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m		
26	19,9																26
28	18,7	18,4															28
30	17,7	17,3							13,1								30
32		16,4	15,6						12,4	12							32
34			14,8						11,8	11,4							34
36			14,1	13,2						10,8	9,8						36
38			13,5	12,6	11						9,4						38
40			12,9	12,1	10,9						9,1	7,9					40
42				11,6	10,7	8,7					8,7	7,7					42
44				11,1	10,3	8,7					8,3	7,4	6,3				44
46				10,7	10	8,7	6,9					7,2	6,3				46
48					9,6	8,7	6,9					7	6,1	4,5			48
50					9,3	8,6	6,9	5,2				6,8	6	4,5			50
52					8,9	8,3	6,9	5,2					5,9	4,5	3,1		52
54					8,7	8	6,9	5,2					5,7	4,5	3,1		54
56						7,8	6,9	5,2					5,5	4,5	3,1		56
58						7,5	6,8	5,2					5,3	4,5	3,1		58
60						7,3	6,6	5,2						4,5	3,1		60
62							6,4	5,2						4,3	3,1		62
64							6,2	5,2						4,2	3,1		64
66							6,1	5,2							3,1		66
68							6	5,2							3,1		68
70								5							3,1		70
72								4,9							3,1		72
74								4,8									74

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131372

 15,5 – 67,5 m 68°  17,5 – 42 m   360°  85 t DIN ISO																			
</																			

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер


TAB 131372

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

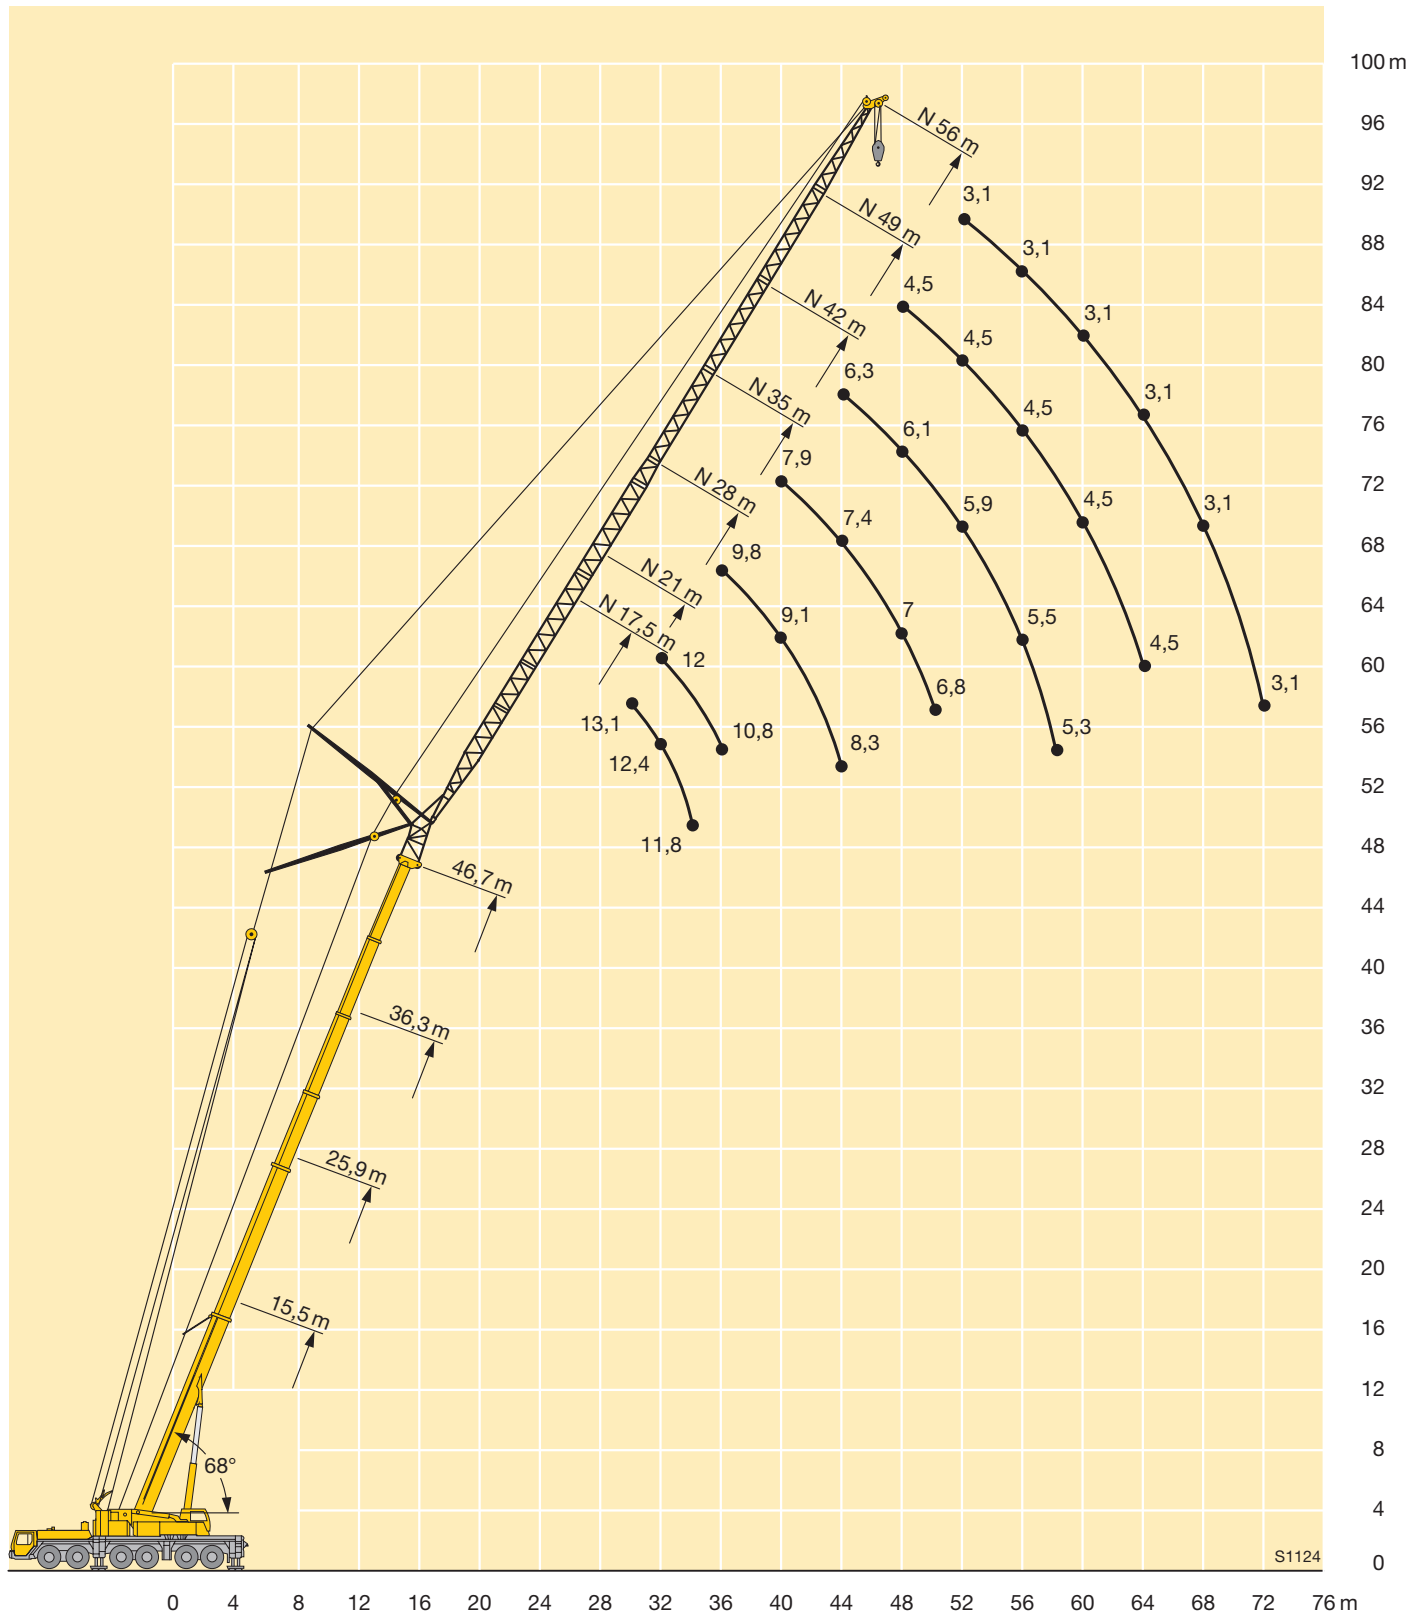

Dimensiones • Габариты крана

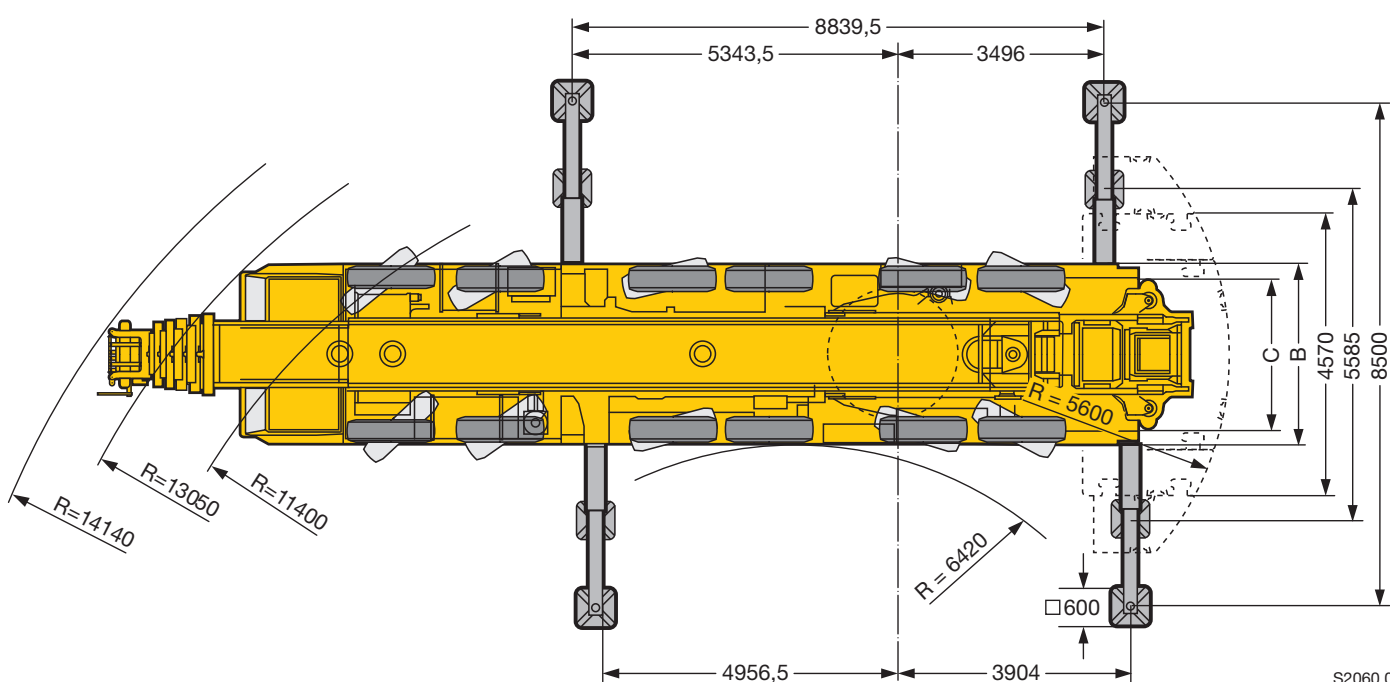

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm									
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3950	3800	3000	2612	3705	3098	2015	17°	11°	13°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	3850	3000	2552	3755	3148	2065	19°	13°	15°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	4000	3850	3240	2702	3755	3148	2065	19°	13°	15°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

Gewichte Weights Poids • Pes Pesos • Нагрузки



Achse · Axle Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	5	6	Gesamtgewicht · Total weight t Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	12	12	72



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
176	9	19	2000
143	7	15	1500
108	5	10	1300
71	3	6	1040
31,2	1	3	840
10,5	–	1	500

Geschwindigkeiten Working speeds Vitesses · Velocità Velocidades · Скорости



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
385/95 R 25 (14.00 R 25)	5,2	6,7	8,7	11,1	14,1	18	23,8	30,5	39,5	50,6	64,2	75	5,6	7,2	53,4 %
445/95 R 25 (16.00 R 25)	5,7	7,3	9,4	12,1	15,3	19,6	25,9	33,2	43	55,1	69,8	80	6,1	7,9	47,9 %
525/80 R 25 (20.5 R 25)															



Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 135 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	23 mm / 360 m	105 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	23 mm / 425 m	105 kN
	0 – 1,6 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° · circa 60 s fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ок. 60 сек. до выставления стрелы на 82°		
	ca. 600 s für Auslegerlänge 15,5 m – 72 m · approx. 600 seconds for boom extension from 15.5 m – 72 m env. 600 s pour passer de 15,5 m – 72 m · circa 600 s per passare da 15,5 m a 72 m aprox. 600 segundos para telescopar la pluma de 15,5 m – 72 m · ок. 600 сек. до выдвижения от 15,5 м до 72 м		

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	Vier hydraulisch ausfahrbare Schiebehölme mit hydraulischen Abstützzylindern und Drucktellern. Der vordere Stützkasten ist zwischen den Achsen 2 und 3, der hintere Stützkasten am Fahrgestellheck angeordnet. Abstützbasis: 8,8 m längs x 8,5 m quer.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D9508 A7, wassergekühlt, Leistung 450 kW (612 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2840 Nm bei 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 537 l.
Getriebe	Automatisches Getriebesystem mit Wandler-schaltkupplung, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC mit 12 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen, Verteilergetriebe mit Verteilerdifferential.
Achsen	Wartungsarme Kranfahrzeugachsen. Alle 6 Achsen gefedert. Achsen 1 bis 3 sowie 5 und 6 gelenkt. Achsen 1, 5 und 6 sind Planetenachsen, Achse 5 mit Zwischenachsdifferential, alle angetriebenen Achsen mit Querdifferentialsperrern.
Gelenkwellen	Alle Gelenkwellen mit 70° Kreuzverzahnung und wartungsfrei.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit automatischer Niveauregulierung. Achsdruckausgleich zwischen den Achsparen 1 + 2, 3 + 4 und 5 + 6. Federung hydraulisch blockierbar.
Bereifung	12fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	ZF-Halbblock-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremssystem, Retarder im Automatikgetriebe. Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 2. bis 6. Achse wirkend.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, Kataphorese tauchgrundiert, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollinstrumente.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik zur Steuerung der elektrischen und elektronischen Komponenten, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
---------------	--

Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934L A6, wassergekühlt, Leistung 180 kW (245 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 1140 Nm bei 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 275 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 5 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung.
Steuerung	Über zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend. Elektronische Steuerung über die LICCON-Anlage. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen, zusätzliche Geschwindigkeitsregelung durch Verstellen der Dieselmotor-Drehzahl.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventil.
Drehwerk	Hydromotor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und federbelasteter Haltebremse.
Krankabine	Kabine in verzinkter Stahlblechausführung pulverbeschichtet, Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollinstrumente. Kabine um 20° nach hinten neigbar.
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Ballast	72,5 t Ballast bestehend aus: 1 Grundplatte 10 t, 3 Teile à 12,5 t, 2 seitliche Einhängeklötze à 12,5 t.
Teleskopausleger	1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskope separat ausschierbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Auslegerlänge: 15,5 m – 72 m.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, zur Steuerung der elektrischen und elektronischen Komponenten, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Klappspitzen	Einfach-Klappspitze 12,2 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Doppel-Klappspitze 12,2 m – 22 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 45° (Option).
Zwischenstücke	2 Zwischenstücke à 7 m lang zur Verlängerung der Doppelklappspitze auf 29 m bzw 36 m.
Gitterspitzen	Feste Gitterspitze 14 m – 42 m lang, unter 0°, 20° oder 40°, wippbare Gitterspitze 17,5 m – 70 m lang.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb bzw. zum Verstellen der wippbaren Gitterspitze.
Zusatzballast	2 zusätzliche seitliche Einhängeklötze à 12,5 t für einen Gesamtballast von 97,5 t.
Bereifung	12fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße 445/95 R 25 (16.00 R 25) oder 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Antrieb 12 x 8	Zusätzlich wird die 4. Achse angetrieben.
Telma-Wirbelstrombremse	An der 4. Achse angebaut, zur Erhöhung der Dauerbremsleistung.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	Four hydraulically extendable sliding beams with hydraulic jacks and supporting pads. The front outrigger casing is mounted between axles 2 and 3 and the rear casing is located at the rear of the carrier. Supporting basis: 8.8 m longitudinally x 8.5 m transversally.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, type D9508 A7, watercooled, output 450 kW (612 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2840 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 537 l.
Transmission	Automatic transmission system with converter control clutch, make ZF, type TC-TRONIC with 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case with transfer differential.
Axles	Crane carrier axles of minor maintenance. All axles suspended. Axles 1 to 3 and 5 and 6 steered. Axles 1, 5 and 6 are planetary axles, intermediate differential at axle 5, all driven axles with transverse differential locks.
Cardan shaft	All cardan shafts with 70° diagonal toothing and maintenance-free.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling system. Load equalization between the axle pairs 1 + 2, 3 + 4 and 5 + 6. The suspension can be locked hydraulically.
Tyre equipment	12 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	ZF semi-integral power steering, dual circuit system with hydraulic servo-system and additional backing pump driven by an axle.
Brakes	Service brake: All-wheel servo-air brake, dual circuit system. Supplementary brakes: Exhaust brake with Liebherr supplementary brake system, retarder in the automatic transmission. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 2 to 6.
Driving cab	Spacious sheet steel cab, cataphoretic dip-primed, mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows, operating and control elements.
Electrical system	Modern data bus technique for the control of the electric and electronic components. 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-made torsion resistant, welded construction of high-tensile structural steel, linked to carrier by a roller slewing rim for 360° continuous rotation.
--------------	--

Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934L A6, watercooled, output 180 kW (245 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 1140 Nm at 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 275 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 5 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control.
Crane control	Two self-centering control levers (joy-sticks). Electronic control by means of the LICCON system, infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential hydraulic rams with nonreturn valve.
Slewing gear	Hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake.
Crane cab	Galvanized steel construction, powder coating, safety glazing, operating and control elements. Cab tiltable backwards by 20°.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	72.5 t counterweight comprising 1 basic slab of 10 t and 3 slabs of 12.5 t each, 2 lateral hang on slabs of 12.5 t each.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length 15.5 m to 72 m.
Electric system	Modern data bus technique for the control of the electric and electronic components, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Folding jibs	Single folding jib, 12.2 m long, for mounting on telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Double folding jib, 12.2 m to 22 m long, for mounting on telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 45° (option).
Intermediate sections	2 intermediate sections of 7 m each for the extension of the biparted swing-away jib to 29 m or 36 m.
Lattice jibs	Fixed lattice jib 14 m to 42 m long, installation at 0°, 20° or 40°, luffing lattice jib 17.5 m to 70 m long.
2nd hoist gear	For 2-hook operation or for operating the luffing lattice jib.
Additional counterweight	2 additional lateral hang on slabs of 12.5 t each for a total counterweight of 97.5 t.
Tyre equipment	12 tyres, all axles with single tyres. Tyre size 445/95 R 25 (16.00 R 25) or 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 12 x 8	Axle 4 additionally driven.
TELMA-type eddy current brake	Fitted to the 4 th axle for increasing the sustained-action braking performance.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Stabilisateurs	Quatre poutres horizontales télescopiques, avec vérins hydrauliques de calage verticaux et patins. Les caissons de poutres de calage avants sont situés entre les essieux 2 et 3, et les caissons des poutres de calage arrières sont situés à l'arrière du châssis. Surface de calage: 8,8 m en long et 8,5 m travers.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D9508 A7, à refroidissement par eau, de 450 kW (612 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2840 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 537 l.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur-embrayage, marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 marches AV et 2 marches AR, boîte de transfert avec différentiel répartiteur.
Essieux	Essieux de la grue exempts d'entretien, les 6 essieux sont suspendus. Les essieux 1 à 3, 5 et 6 sont directeurs. Les essieux 1, 5 et 6 sont des essieux planétaires, entraînés, différentiel intermédiaire à l'essieu 5, tous les essieux moteurs sont munis de dispositifs de blocage du différentiel transversal.
Arbres articulés	Tous les arbres articulés à denture étagée de 70° et exempts d'entretien.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydro-pneumatiquement avec mise à niveau et équilibrage entre essieux automatiques. Egalisation de la charge par essieu entre essieux 1 + 2, 3 + 4 et 5 + 6. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	12 roues à monte simple. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	Direction semi-bloc ZF, à double circuit, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par un essieu.
Freins	Frein de service: à double circuit assisté pneumatiquement, sur toutes les roues. Freins supplémentaires: frein à clapet d'échappement avec système de freinage supplémentaire Liebherr, ralentisseur dans la boîte automatique. Frein de secours et frein à main: par cylindres à ressorts sur les essieux 2 à 6.
Cabine	Cabine spacieuse, tôle d'acier, revêtue anti-corrosion par bain de cataphorèse, suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité, tableau de bord complet.
Installation électrique	Technologie de bus de données moderne pour la commande des composants électriques et électroniques, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Châssis	Construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Reliée au porteur par une couronne d'orientation à 3 rangées de rouleaux. Rotation totale 360°.
----------------	---

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934L A6, à refroidissement par eau, de 180 kW (245 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 1140 Nm à 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 275 l.
Entraînement	Diesel hydraulique à 3 pompes à débit variable servo commandées à régulation de puissance.
Commande	2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande électronique via le dispositif LICCON. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Relevage de flèche	1 vérin hydraulique différentiel avec clapet anti-retour de sécurité.
Orientation	Un moteur hydraulique, un réducteur planétaire, un pignon d'orientation et un frein à lamelles.
Cabine de grue	En tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage polyester et cuisson au four, avec vitrage de sécurité, dotées de tous les éléments de contrôle et de commande, cabine inclinable vers l'arrière de 20°.
Sécurités	Contrôleur de charge LICCON, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	72,5 t, composé d'une plaque de base de 10 t et 3 plaques de 12,5 t unitaires, 2 blocs latéraux de suspension de 12,5 t.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 15,5 m – 72 m.
Circuit électrique	Technologie de bus de données moderne pour la commande des composants électriques et électroniques, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Équipement supplémentaire

Fléchettes pliante	Fléchette pliante, 12,2 m, pour le montage à la flèche télescopique à 0°, 20° ou 40°. Fléchette pliante double, 12,2 m à 22 m, pour montage à la flèche télescopique à 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 45° (en option).
Éléments intermédiaires	2 éléments intermédiaires de 7 m de long pour l'allongement de la fléchette pliante double jusqu'à 29 m resp. 36 m.
Fléchettes	Fléchette fixe de 14 m à 42 m; montable à 0°, 20° ou 40° fléchette à volée variable de 17,5 m à 70 m.
Deuxième treuil	Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage de la fléchette à volée variable.
Contrepoids complémentaire	2 blocs latéraux de suspension de 12,5 t pour un contrepoids total de 97,5 t.
Pneumatiques	12 fois, tous les essieux munis de roues simples. Taille 445/95 R 25 (16.00 R 25) ou 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 12 x 8	4ème essieu est entraîné additionnellement.
Frein Telma	Monté sur le 4ème essieu pour augmenter la puissance de freinage continu.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori completamente idraulici. La cassa stabilizzatori anteriore è situata tra l'asse 2 e 3; mentre quella posteriore dopo l'ultimo asse. Basi stabilizzatori 8,8 m x 8,5 m.
Motore	Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, tipo D9508 A7, raffreddato ad acqua, potenza 450 kW (612 HP) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2840 Nm al regime di 1100 giri/min. – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 537 l.
Cambio	Cambio automatico con convertitore di coppia, marca ZF, tipo TC-TRONIC con 12 marce avanti e 2 retromarce, ripartitore-riduttore con differenziale.
Assi	Assi speciali, tutti ammortizzati. Gli assi 1 – 3 e 5 – 6 sono sterzanti. Assi 1, 5 e 6 con riduttori planetari. 5° asse con differenziale intermedio. Tutti gli assi con bloccaggio dei differenziali.
Trasmissione	Tutti i giunti di accoppiamento hanno dentatura a 70°.
Sospensioni	Tutti gli assi hanno una sospensione idropneumatica, bloccabile idraulicamente. Il carico viene ripartito in tandem fra gli assi 1 – 2, 3 – 4 e 5 – 6. Le sospensioni possono essere bloccate idraulicamente.
Pneumatici	Tutti gli assi sono equipaggiati con pneumatico singolo 12 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Servosterzo ZF con doppio circuito idraulico, meccanico servoassistito dalla cabina di guida. Pompa di soccorso azionata dalla trasmissione.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servo-assistito, a doppio circuito, agente su tutti gli assi. Freno motore addizionale. Retarder integrato nel cambio automatico. Freno a mano: di tipo meccanico agente dall'asse 2 al 6.
Cabina guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio zincato, montata su sospensione elastica, con vetratura di sicurezza completa di moderna strumentazione.
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la tecnica del bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A, illuminazione e segnalazione visiva secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 1 corsia di rulli che permette una rotazione continua.
---------------	--

Motore	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934L A6, raffreddato ad acqua, potenza 180 kW (245 HP) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 1140 Nm al regime di 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 275 l.
Impianto idraulico	Azionamento Diesel-idraulico con 5 pompe a cilindrata variabile a pistoncini assiali indipendenti azionate dal motore, servoassistite in base ai carichi.
Comando	Per mezzo di quattro manipolatori a ritorno automatico in posizione neutra. Controllo elettronico attraverso il sistema LICCON. Infinite possibilità di azionamento della gru attraverso il dispositivo di controllo delle pompe idrauliche. Comando ausiliare velocità di lavoro dipendente dalla velocità del motore Diesel.
Argani di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato, pignone di rotazione e freno di arresto multidisco meccanico.
Sollevamento braccio	1 cilindro idraulico con valvola di blocco pilotata nel circuito di comando.
Rotazione	Motore idraulico a cilindrata fissa, riduttore epicicloidale e freno di arresto di tipo meccanico ad azionamento idraulico.
Cabina di manovra	In alluminio di nuovo design con vetri di sicurezza, dotata di strumenti di controllo e di comando reclinabile del 20° per un maggiore comfort.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico LICCON, test system, interruttori fine corsa sollevamento, valvole di sicurezza.
Contrappeso	72,5 t di contrappeso costituito da 1 piastra base da 10 t, 3 piastre da 12,5 t, 2 piastre aggiuntive laterali da 12,5 t.
Braccio telescopico	1 sezione base e 5 sezioni telescopiche. Tutte le sezioni telescopiche sono estendibili individualmente per mezzo del nuovo sistema TELEMATIK. Lunghezza braccio da 15,5 m a 72 m.
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la moderna tecnica dei bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A.

Equipaggiamento addizionale

Falcone	Singolo da 12,2 m montato a 0°, 20° o 40°. Doppio da 12,2 m a 22 m montato a 0°, 20° o 40°. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 45° (Opzione).
Sezioni tralicciate intermedie	2 sezioni tralicciate intermedie da 7 m per l'allungamento del falcone ribaltabile doppio da 29 m a 36 m.
Falcone tralicciato	Falcone tralicciato fisso da 14 m a 42 m, 0°, 20° o 40°. Falcone tralicciato variabile da 17,5 m a 70 m.
2° argano di sollevamento	Per operare con due bozzelli o con il falcone variabile.
Zavorra addizionale	2 piastre di zavorra addizionale da 12,5 t ciascuna per un contrappeso totale di 97,5 t.
Pneumatici	12 gomme, con pneumatico singolo. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) oppure 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Trazione	12 x 8 (trazione addizionale al 4° asse).
Freno elettrico	Modello Telma, montato sul 4° asse, per incrementare la potenza di frenata.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión.
Estabilizadores	Cuatro largueros correderos extensibles hidráulicamente con cilindros de estabilización hidráulicos y platos de presión. La caja de soporte delantera está dispuesta entre los ejes 2 y 3, y la caja de soporte trasera está dispuesta en la parte trasera del chasis. Base de estabilización: 8,8 m de largo x 8,5 m de ancho.
Motor	Diesel de 8 cilindros, marca Liebherr, tipo D9508 A7, refrigerado por agua, potencia 450 kW (612 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2840 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 537 l.
Caja de cambios	Caja de cambios automática con embrague convertidor, marca ZF, tipo TC-TRONIC, con 12 marchas adelante y 2 marchas atrás. Engranaje de distribución con diferencial.
Ejes	Ejes de vehículo que requieren poco mantenimiento. Los 6 ejes con suspensión. Ejes 1 a 3 y ejes 5 y 6 direccionales. Ejes 1, 5 y 6 planetarios, eje 5 con diferencial de eje intermedio, todos los ejes motores con bloqueo de diferencial transversal.
Árboles cardán	Todos los árboles cardán con dentado en cruz 70° y exentos de mantenimiento.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes con sistema de nivelación automática. Compensación de presión de ejes entre los pares de ejes 1 + 2, 3 + 4 y 5 + 6. Suspensión con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	12 cubiertas, todos los ejes con cubiertas individuales. Tamaño: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Dirección hidráulica semi-bloque ZF, sistema de 2 circuitos con servomecanismo hidráulico y bomba auxiliar adicional, accionada por el eje.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Frenos adicionales: freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr. Retardador en caja de cambios automática. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a todas las ruedas de los ejes 2 a 6.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero, imprimación cataforética por inmersión, con suspensión elástica, acristalamiento de seguridad, instrumentos de mando y control.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos para el mando de los componentes eléctricos y electrónicos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una, alumbrado según código de permiso de circulación.

Superestructura

Bastidor	Fabricación propia, construcción soldada resistente a la torsión fabricada en acero estructural de grano fino de alta resistencia. Unido al chasis mediante una corona de giro de rodillos que posibilita un giro ilimitado.
-----------------	--

Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934L A6, refrigerado por agua, potencia 180 kW (245 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 1140 Nm a 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 275 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 5 bombas de regulación de pistones axiales con servomando y regulación de potencia.
Mando	Dos palancas de mando manual autocentran-tes con 4 movimientos. Mando electrónico mediante el sistema LICCON. Regulación continua de todos los movimientos de la grúa mediante el ajuste de las bombas hidráulicas, regulación adicional de velocidad mediante el ajuste de la velocidad del motor diesel.
Cabrestante	Motor de desplazamiento variable de pistones axiales, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvula de retención de seguridad.
Mecanismo de giro	Motor hidráulico, engranaje planetario, piñón de mecanismo de giro y freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando. Cabina inclinable 20° hacia atrás.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, sistema de comprobación, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Contrapeso	72,5 t consistente en: 1 placa base de 10 t, 3 piezas de 12,5 t cada una, 2 bloques de suspensión laterales de 12,5 t cada uno.
Pluma telescópica	1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma independiente mediante el sistema de telescopaje de tacto rápido TELEMATIK. Longitud de pluma: 15,5 m – 72 m.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos para el mando de los componentes eléctricos y electrónicos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumines laterales	Plumín lateral sencillo de 12,2 m de longitud, montable con 0°, 20° ó 40° con respecto a la pluma telescópica. Plumín lateral doble de 12,2 m – 22 m de longitud, montable con 0°, 20° ó 40° con respecto a la pluma telescópica. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 45° (Opción).
Tramos intermedios	2 tramos intermedios de 7 m de longitud para prolongar el plumín lateral doble a 29 m o 36 m.
Plumines de celosía	Plumín de celosía fijo de 14 m – 42 m de longitud, plumín de celosía abatible 0°, 20° ó 40° de 17,5 m – 70 m de longitud.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o para regular el plumín de celosía abatible.
Contrapeso adicional	2 bloques de suspensión laterales adicionales de 12,5 t cada uno para un contrapeso total de 97,5 t.
Cubiertas	12 cubiertas, todos los ejes con cubiertas individuales. Tamaño: 445/95 R 25 (16.00 R 25) ó 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Tracción 12 x 8	Motricidad adicional en el eje 4.
Freno de corrientes parásitas Telma	Instalado en el 4° eje para aumentar la potencia de frenado continuo.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых балки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Опоры расположены между мостами 2 и 3, а также в задней части шасси. Опорная база 8,8 x 8,5 м.
Двигатель	8-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D9508 A7, водяное охлаждение, мощность 450 кВт (612 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2840 Нм при 1100 об./мин – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 537 литров.
Коробка передач	Автоматическая коробка передач с гидромеханическим переключением, производство ZF, тип TC-TRONIC, 12 передач переднего хода и 2 заднего хода, раздаточная коробка с распределительным дифференциалом.
Мосты	Усиленные мосты. Все 6 мостов подпрессорены. Мосты 1 – 3, 5 и 6 управляемые. Мосты 1, 5 и 6 с планетарными редукторами в ступицах колес и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Карданные валы	На фланцах карданных валов выполнены разномнаправленные торцевые шлицевые зубья под углом 70°.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня и гидравлической блокировкой. Выравнивание нагрузок на ось между парами 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6.
Шины	12 односкатных шин размером 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Рулевое управление	Двухконтурное гидравлическое рулевое управление, выполненное в одном блоке с гидроусилителем фирмы ZF, 2 основных гидронасоса и дополнительный резервный насос управления на распределительной коробке.
Тормоза	Рабочий тормоз: пневматические тормоза на все колеса, 2-контурная система. Дополнительные тормоза: моторный тормоз с клапаном в выхлопном тракте, вихревой тормоз „Telma“. Ручной тормоз: пружинные энергоаккумуляторы с действием на колеса мостов 2 – 6.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из оцинкованного стального листа, с резиноэластичной подвеской, безопасным остеклением, контрольными приборами.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехрядное роликовое опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934L A6, водяное охлаждение, мощность 180 кВт (245 л.с.) при 1800 об./мин макс. крутящий момент 1140 Нм при 1500 об./мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 275 литров.

Привод крана	Дизель-гидравлический, 5 аксиально-поршневых насосов с сервоуправлением и регулировкой мощности.
Управление	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Бесступенчатое регулирование всех движений крана с помощью гидронасосов, возможность дополнительного регулирования скорости установкой числа оборотов двигателя.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
Механизм изменения вылета стрелы	1 двухсторонний гидроцилиндр с предохранительными клапанами обратного хода.
Механизм поворота	Привод поворота, состоящий из гидромотора, планетарного редуктора с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом и ведущей шестерни.
Кабина крановщика	Просторная кабина из оцинкованного стального листа с безопасным остеклением, эргономично расположенные приборы контроля и управления. Возможность откидывания кабины. При транспортировке кабина поворачивается назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, тест-система, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидропроводов.
Противовес	72,5 т. Состоит из опорной плиты массой 10 т., 3 плит по 12,5 т и 2 боковых подвесных балласта по 12,5 т.
Телескопическая стрела	1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования TELEMATIK. Длина стрелы: 15,5 – 72 м.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Дополнительное оборудование

Откидные гуськи	Откидной удлинитель стрелы длиной 12,2 м, монтируемый под углом 0°, 20° или 40° к телескопической стреле. Двойной откидной удлинитель длиной 12,2 – 22 м, монтируемый под углом 0°, 20° или 40° к телескопической стреле. Бесступенчатое изменение угла крепления удлинителя гидроцилиндром от 0° до 45° (по заказу).
Промежуточные секции	2 промежуточные секции, длиной по 7 м каждая, для удлинения двойного откидного удлинителя до 29 м или 36 м.
Решетчатые гуськи	Жесткомонтируемый, длиной 14 – 42 м, монтируемый под углом 0°, 20° или 40°, качающийся, длиной 17,5 – 70 м.
Подъемный механизм 2	Используется для работы с двумя крюками или для выставления гуська.
Дополнительный противовес	2 дополнительных боковых подвесных балласта по 12,5 т для увеличения общего противовеса до 97,5 т.
Шины	12 односкатных шин размером 445/95 R 25 (16.00 R 25) или 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Привод 12 x 8	Дополнительно может быть также 4 мост приводным.
Вихревой тормоз „Telma“	Установлен на 4 мосту для повышения эффективности продолжительного торможения.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
2. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Traglaständerungen vorbehalten.
7. Traglasten über 135 t/176 t nur mit Zusatzflasche/Zusatzeinrichtungen.

Remarks referring to load charts.

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. Subject to modification of lifting capacities.
7. Lifting capacities above 135 t/176 t only with additional pulley block/special equipments.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges DIN/ISO tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
3. Les charges sont indiquées en tonnes.
4. Les poids du crochet ou de la moufle sont à déduire des charges indiquées.
5. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
6. Charges données sous réserve de modification.
7. Forces de levage plus de 135 t/176 t seulement avec un moufle complémentaire/équipements supplémentaires.

Note alle tabella di portata

1. Nel calcolo delle sollecitazioni e dei carichi sono adottate le normative tedesche DIN in conformità ai più recenti aggiornamenti 02/85: Le portate DIN/ISO sono conformi alla normativa DIN 15019, parte 2 ed ISO 4305. La carpenteria della gru risponde alle normative DIN 15018, parte 3. La progettazione e la costruzione della gru rispondono alle normative DIN 15018, parte 2 e normative F. E. M.
2. Le tabelle delle portate DIN/ISO tengono conto di un vento forza da 5 a 7 Beaufort, a seconda della lunghezza del braccio.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio ovvero del bozzello deve essere detratto dei valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro dell'asse di rotazione.
6. Sono possibili modifiche.
7. Portate sopra le 135 t/176 t soltanto con pulegge addizionale/equipaggiamento addizionale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabildades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F. E. M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o del polipasto de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
7. Capacidades de carga superiores a 135 t/176 t sólo con implementos/equipos adicionales.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Для расчетов крана действительны предписания DIN согласно редакции закона от 2/85. Значения грузоподъемности в таблицах DIN/ISO соответствуют требуемым коэффициентам устойчивости по стандартам DIN 15019, ч.2 и ISO 4305. Для стальных несущих конструкций действует стандарт DIN 15018, ч.3. Конструктивное исполнение крана соответствует стандарту DIN 15018, ч.2, а также стандарту F. E. M.
2. В DIN/ISO таблицах грузоподъемностей, в зависи мости от длины стрелы, допустимые ветровые нагрузки от 5 до 7 единиц по Бофарту.
3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из значений грузоподъемности.
5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной платформы.
6. Значения грузоподъемности на телескопической стреле действительны только при демонтированном удлинителе.
7. Грузоподъемность свыше 135 т/176 т возможна только с дополнительной крюковой обоймой/канатным блоком.

Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

JLG®

RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, de particules et de NOx réduites grâce au moteur Phase IIIB.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Transmission hydrostatique pour un maniement simple et précis avec une variation de la vitesse en continu. Montée depuis le sol jusqu'à plus de 26 m en moins de 50 secondes et meilleur champ d'intervention du marché grâce à la flèche QuikStik® exclusive.

ACCÈS ÉTENDU

- Utilisation sur terrain irrégulier possible grâce aux quatre roues motrices et à l'essieu oscillant de série, qui optimisent l'adhérence et la stabilité de la machine.

Caractéristiques standard

- Plate-forme à accès bas 0,91 m x 1,83 m
- Accès latéral par garde-corps médian à ouverture basculante
- Possibilité de mouvements simultanés
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de flèche principale et de rotation par manipulateur entièrement proportionnelle
- Commande multivitesse pour la fonction télescopique, la flèche inférieure et la rotation de la plate-forme
- Possibilité de sélectionner le mode petite vitesse pour les fonctions de translation/levage et de rotation
- Bras pendulaire articulé de 1,83 m
- Dispositif de rotation de la plate-forme motorisé sur 180°
- Tableau lumineux d'état de la machine sur la console de la plate-forme¹
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Système d'alerte/arrêt en cas de dysfonctionnement du moteur²
- Capots de tourelle à ouverture en M
- 4 roues motrices
- Essieu avant oscillant
- Alarme et témoin lumineux de dévers à 4°
- Pompe de flèche à détection de charge
- Commutateur de commande au sol avec verrouillage par clé
- Alimentation auxiliaire 12 V CC
- Anneaux de levage et de fixation
- Compteur horaire
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Système de flèche QuikStik®
- Fonction d'arrêt du moteur en cas de faible niveau de carburant
- Boîtier de commande en fonte d'aluminium
- Avertisseur sonore
- Transmission hydrostatique
- Plateau moteur escamotable
- Commandes au sol avec écran interactif
- Système de commande ADE® - Advanced Design Electronics
- Système JLG SkyGuard™ actif



¹ Témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme : dysfonctionnement du système, niveau de carburant faible, dévers, état de l'interrupteur à pédale.

² Alarmes en cas de pression d'huile trop faible et de surchauffe du liquide de refroidissement ; activation/désactivation de l'arrêt par l'analyseur.

Accessoires et options

- Plate-forme à accès latéral par barre coulissante de 0,91 m x 2,44 m
- Plate-forme à portillon à ouverture vers l'intérieur et fermeture automatique de 0,91 m x 2,44 m
- Conduite d'air de 13 mm vers la plate-forme
- 4 roues directrices/2 roues directrices/marche en crabe⁴
- Génératrice embarquée 4 000 W
- Kit SkyPower®, génératrice embarquée 7 500 W
- Kit SkyWelder®, poste à souder 250 A dans la plate-forme⁵
- Kit Nite-Bright®⁶
- Kit remorquage
- Alarme tous mouvements
- Kit alarme⁷
- Kit éclairage⁸
- Feux avant et arrière
- Gyrophare
- Fiches et prises européennes
- Kit environnement hostile⁹
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 1,83 m
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 2,44 m
- Gyrophare SkyGuard™ (ILOS)
- Pneus 18-625 non marquants avec remplissage mousse
- Kit froid extrême
- Compteur horaire pour génératrice
- Huile hydraulique biodégradable de synthèse
- Feux de travail pour plate-forme
- Peinture spéciale
- 2 roues motrices

Spécifications standard

Alimentation	
• Moteur diesel ³	Deutz TD 2,9 L4 50 kW
• Capacité du réservoir à carburant	151 l
Système hydraulique	
• Réservoir hydraulique	261 l
• Alimentation auxiliaire	12 V CC
Pneus	
• Pneus	18 - 625 avec remplissage mousse

³ Avec EGR.

⁴ Disponible uniquement avec 4 roues motrices sur les modèles 600A et 600AJ équipés d'un châssis d'une largeur de 2,4 m et sur les modèles 800A et 800AJ.

⁵ Disponible si intégré au kit SkyPower®.

⁶ Six lampes de 40 W, dont quatre sur la tourelle et deux sur la plate-forme.

⁷ Alarme tous mouvements et gyrophare inclus.

⁸ Feux de travail montés sur la plate-forme, et feux avant et arrière inclus.

⁹ Protège-console, joints racleurs de flèche et soufflets de vérin inclus.


Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

Performances


- Hauteur de travail 26,38 m
- Hauteur de la plate-forme 24,38 m
- Portée de travail 16,45 m
- Déport horizontal 15,80 m
- Capacité de surplomb 9,78 m
- Rotation (continue) 360°
- Capacité de la plate-forme (illimitée) 230 kg
- Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique) 180°
- Bras pendulaire - longueur hors-tout 1,83 m
- Bras pendulaire - étendue d'articulation 130° (+70°/-60°)
 - A. Dimensions de la plate-forme 0,91 m x 1,83 m
 - B. Largeur hors-tout 2,49 m
 - C. Déport du contrepoids (en conditions de travail) 0,76 m
 - D. Hauteur repliée 3,00 m
 - E. Longueur repliée 11,13 m
 - F. Empattement 3,05 m
 - G. Garde au sol 0,28 m
- Poids de la machine ¹ 16 110 kg
- Pression au sol maximale 5,60 kg/cm²
- Vitesse de translation - 2 roues motrices 4,8 km/h
- Vitesse de translation - 4 roues motrices 4,8 km/h
- Pente admissible - 2 roues motrices 30 %
- Pente admissible - 4 roues motrices 45 %

¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Représentation schématique de la portée

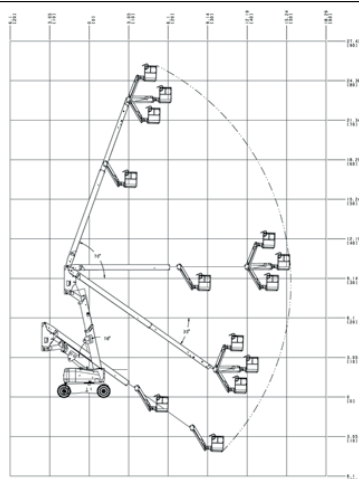

Dimensions

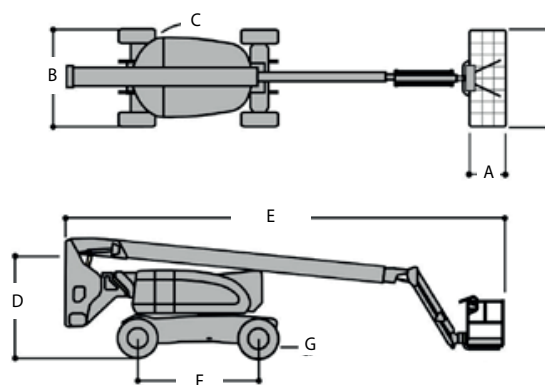

IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
47400 Tonneins
France
Téléphone: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh

CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIQUE 13 M



MT 1337 SL



Hauteur de
levage maxi

12.55 m



Capacité de
levage max

3.7 t



Portée maxi

7.75 m



Poids du
matériel



10.80 t



CARACTÉRISTIQUES

Marque	MANITOU
Modèle	MT 1337 SL
Moteur	PERKINS 1004.4 Turbo
Motricité	4 Roues motrices 4 roue directrices
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	135 L
Dimensions (L x l x h)	5.96 x 2.42 x 2.75 m
Rayon de braquage int / ext	36.60 / 0.4 cm
Garde au Sol	41 cm
Charge de basculement	10.3 t
Dimensions Fourches (L x l x e)	1.20 x 0.12 x 0.05 m
Niveau Sonore à 1m LwA	81.5 dB
Inclinaison des Fourches	+11.87° / -112.5°


unité : mm

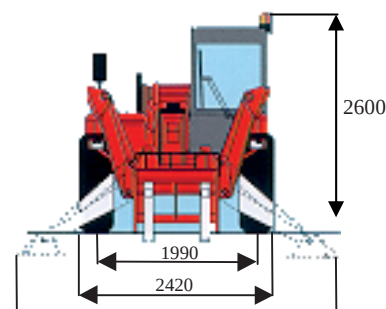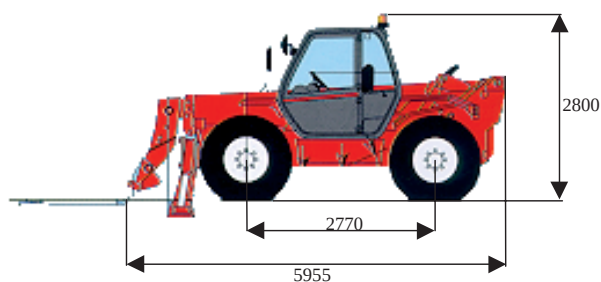

Document non contractuel

MT 1337 SL

ABAQUES

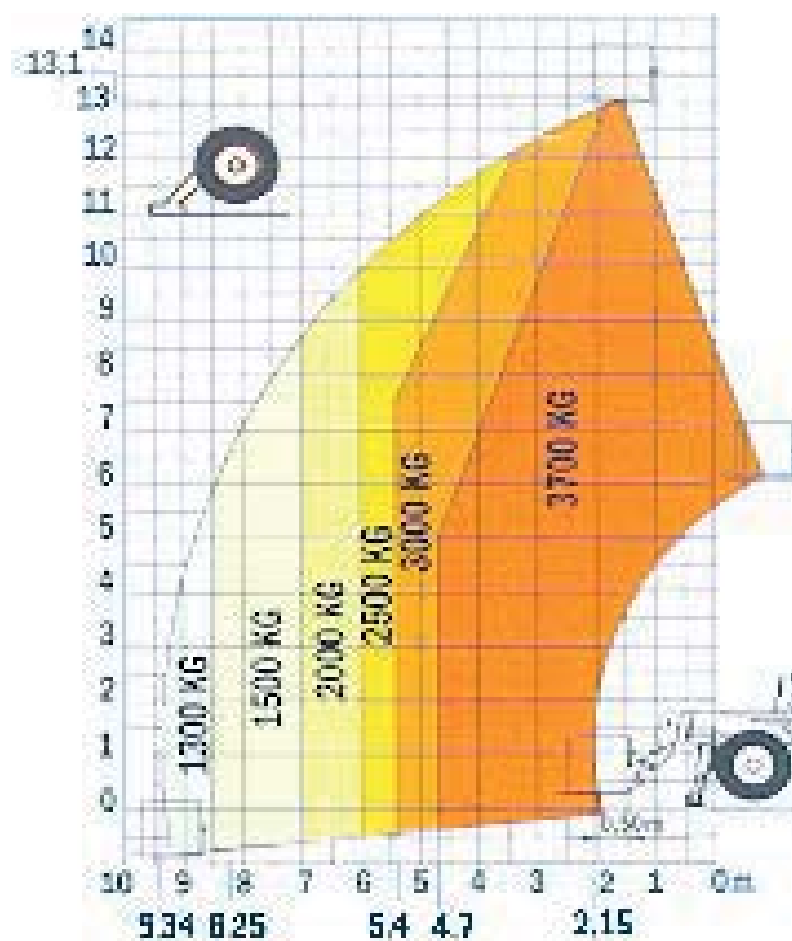

unité : m

GRUE PORTIQUE 32 TN 6,3 TN /24 PORTÉE/ 36 ÉLÉVATION

RAPPORT TECHNIQUE DE LA FOURNITURE



1. ASPECTS GÉNÉRAUX DES COMPOSANTS

Tous les composants utilisés sont construits selon la norme FEM et avec les certifications ISO 9001 :2000 Qualité et ISO 14001 :2004 Environnement, y compris dans leurs versions les Caractéristiques techniques suivantes.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DES COMPOSANTS.

ENTRETIEN RÉDUIT:

- Freins Électriques Testés Pour La Durée De Vie
- Fût Avec Couvercle Complet Pour Une Protection Supplémentaire
- Tambour Avec Un Rapport Câble/Tambour Élevé Qui Augmente La Durée De Vie Du Câble Et Réduit La Hauteur D'approche Latérale Du Crochet.

GRANDE ÉCONOMIE:

- Facteur De Marche Du Palan 60 % Ed.
- Moteurs De Traduction Tropicalisés
- Contrôle Par Variateur Permettant De Réduire L'usure Et La Consommation D'énergie.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE, NOTAMMENT:

- Contrôle De La Vitesse Au Moyen D'un Variateur Pour Un Positionnement Plus Précis De La Charge.
- Limiteur De Charge Selon La Directive CE.C.
- Sirène Acoustique Et Lumineuse Pour Le Mouvement Du Pont.
- Interrupteurs De Fin De Course Dans Tous Les Mouvements.
- Câble En Acier Galvanisé En Standard Avec Un Coefficient De Sécurité Élevé.

HAUTE TECHNOLOGIE:

- Déplacement Minimal Du Crochet De Levage.
- Guidage De Câble Sans Obstruction Du Système De Guidage.
- Boîte De Vitesses À Attaque Directe À Engrenages Hélicoïdaux Et Graissée À Vie.

2. TRAITEMENT DE SURFACE FINITION V

- Structure de grue peinte avec une couche épaisse en jaune RAL 1021.
- Composants en peinture époxy bi-composant 120µ pour une plus grande protection de la Four dans les couleurs : Vert RAL 6011, Noir RAL 7021 et Argent RAL 9006.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Données VERLINDE 32/6.3 Tn./ 24 mts. Léger/ 36 d'élévation

1. Généralités :

Type de grue	VTD32t 1,11 x 34m HollOm
Lumière	24 000 m (possibilité 9-17 ou 24 mts)
Charge de grue (SWL)	32 000 kg.
Numéro de treuil principal.	2 PS
<u>Palan électrique 1</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	32 000 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL	35,5 m
Type de palan MAIN	T508215NGFP740
Poids du palan et du chariot	2 937 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	6 /1,1 m/min - 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	36/6 Kw.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
<u>Palan électrique 2</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	6 300 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL.	36 m
Type de palan MAIN	VT40211 FOOFFP
Poids du palan et du chariot	909 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	10/0,8 m/min 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	15/2,5 kW.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
Éclairage du portique	24000 mm. (possible 9-17 ou 24 mts)
Éclairage de voiture	2700 mi
Application de grue	Dehors
Groupe de travail sur les grues	MEF T3
Groupe de travail sur les ponts	SO M5
Vitesse de la grue	32/8 m/min.
Moteurs de puissance et de translation	3 Kw. X 4 pièces
Accélération de la grue	4,7 secondes
Réaction verticale MINIMALE	4 115 kg.
Réaction verticale MAXIMA	8 115 kg.

Poids du portique (sans palan)	32 528 kg
Type de poutre principale	2 tiroirs 6 sections avec unions.
Panneaux de commande	INOXYDABLE
Type de finition	Équivalent RAL 1021 C5



2. Électrique

Tension principal.	400 V /50 Hz
Tension de commande	V
Puissance TOTALE de la grue	70 kW
Fusibles sur le panneau de commande du Pont	100 A
Courant maximal de la grue*J	307,9 A
Courant nominal de la grue *I••	81 s A
Facteur de puissance par rapport au courant de démarrage	0,67
Facteur de puissance par rapport au courant nominal	0,87
Chute de tension dans l'alimentation électrique du chariot	<= 2,0 %
Chute de tension dans l'alimentation électrique de la grue	%<= 4,0 %


3. ACCESSOIRES DE GRUE INCLUS

▪ Type de contrôleur		PANNEAU CENTRALISÉ EN ACIER INOXYDABLE avec système de support de câble avec raccords rapides
▪ Tension de commande		48 V
▪ Méthode de contrôle		Radiocommande et panneau de boutons 6P + M/P CHAMPIGNON Plan d'urgence sélecteur 1 ou 2
▪ Composition		1 émetteur et récepteur + BOUTON d'urgence
▪ Éclairage à portique		3 projecteurs
▪ Système de frein de stationnement et anémomètre		Inclus.
▪ L'auvent couvre le palan et le moteur		Inclus.
▪ Supports pour le raidissement des pieds pour le montage		Inclus.
▪ Capteur de pesage avec affichage DISPLAY		Inclus.
▪ Points de levage sur les pieds, les poutres, les embouts et le palan		Inclus.
▪ Système de support d'assemblage de grue		Inclus.

ISO 13920-B (corte / montagem)	< 30	30 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000	4000 < 8000	8000 < 12000	12000 < 16000	16000 < 20000	> 20000
	± 1	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16
ISO 2768-m (maquinação)	< 6	6 < 30	30 < 120	120 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000			
	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2			

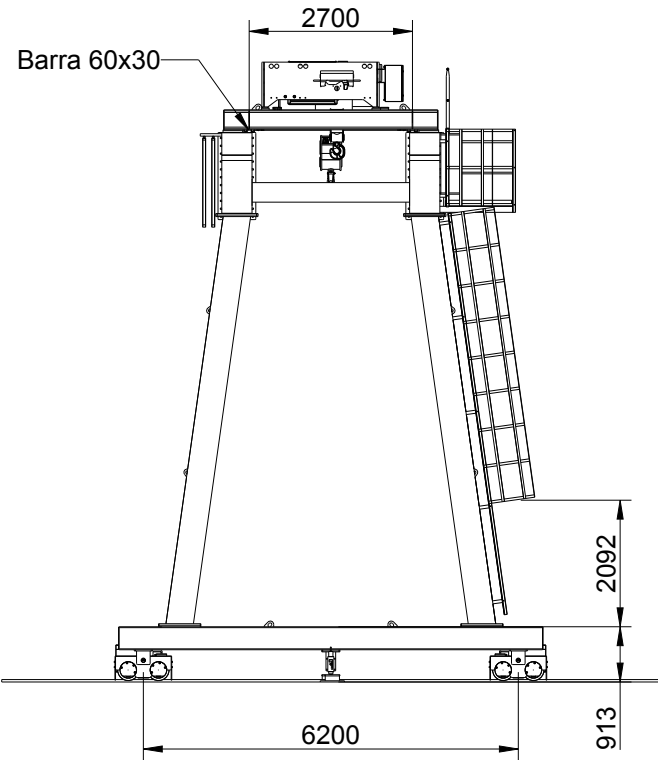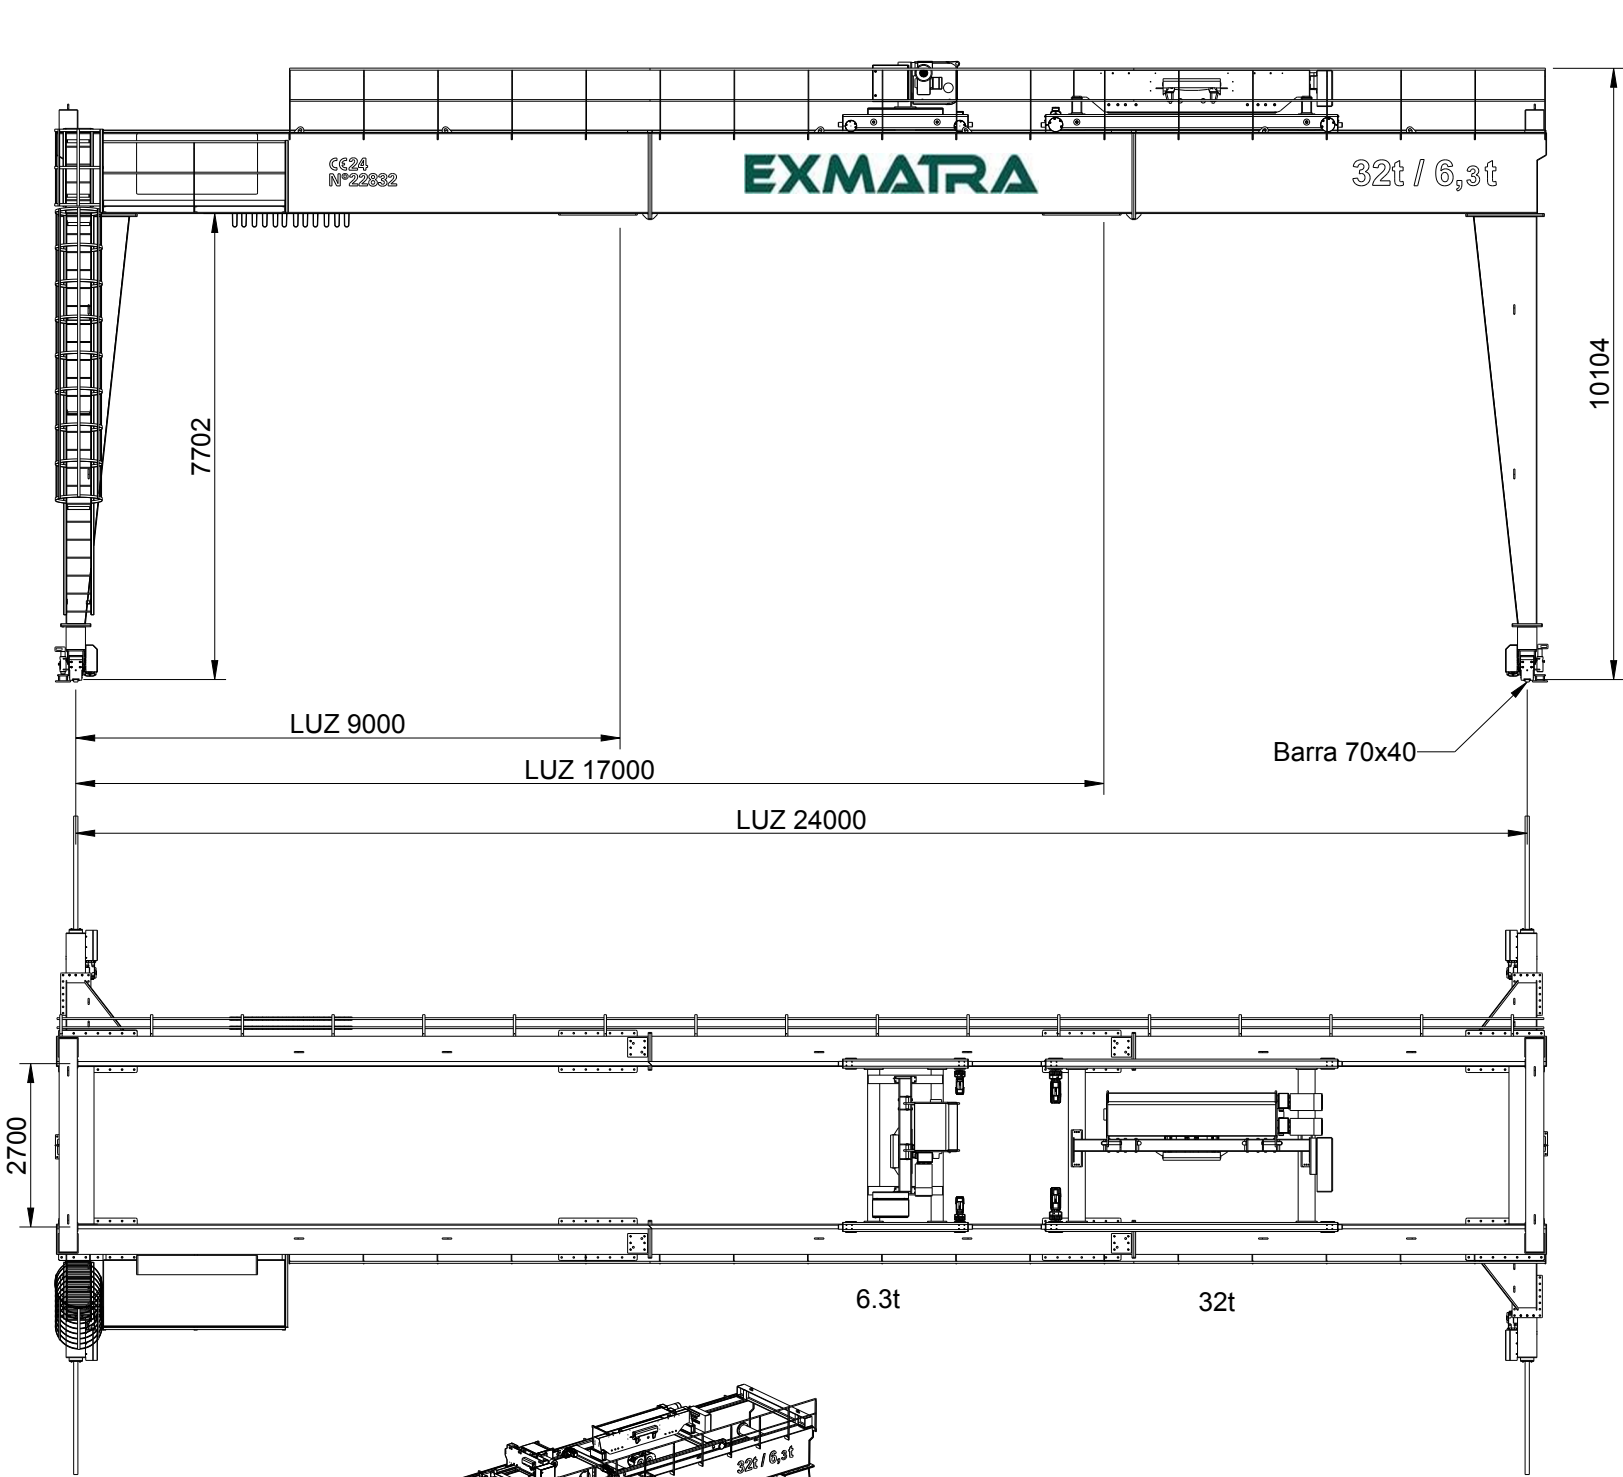


RAL 1007
Pintura C5 M

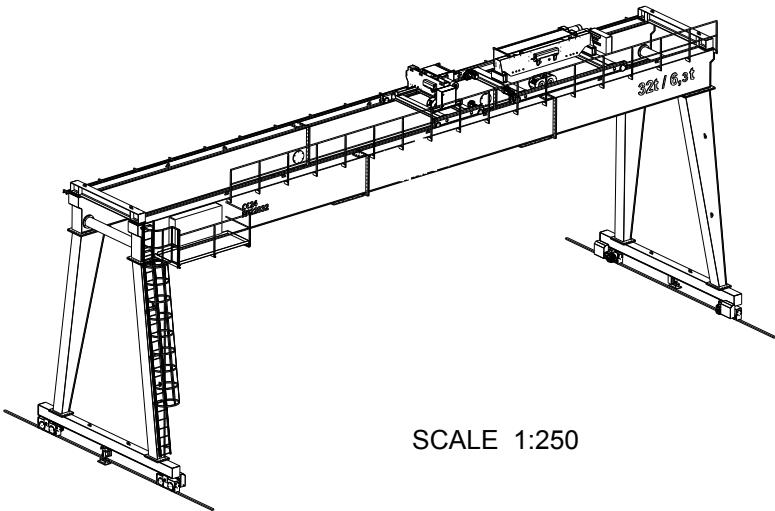

SCALE 1:250

DADOS TÉCNICOS	
Características	
- Capacidade de elevação (kg):	32000
- Luz (mm):	24000
- Altura à viga caixão (mm):	± 7700
Reações	
- Reação máxima vertical por roda (kg):	8115
- Reação mínima vertical por roda (kg):	4115

DESENHADO	A. Correia	03/09/24	Cliente:	EXMATRA				
PROJECTADO	A. Correia	03/09/24						
APROVADO								
ESCALA: 1:125	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. N° 624154-1C				
OBS.  Método Europeu				Qtd.	2	Revisão	0	NC021

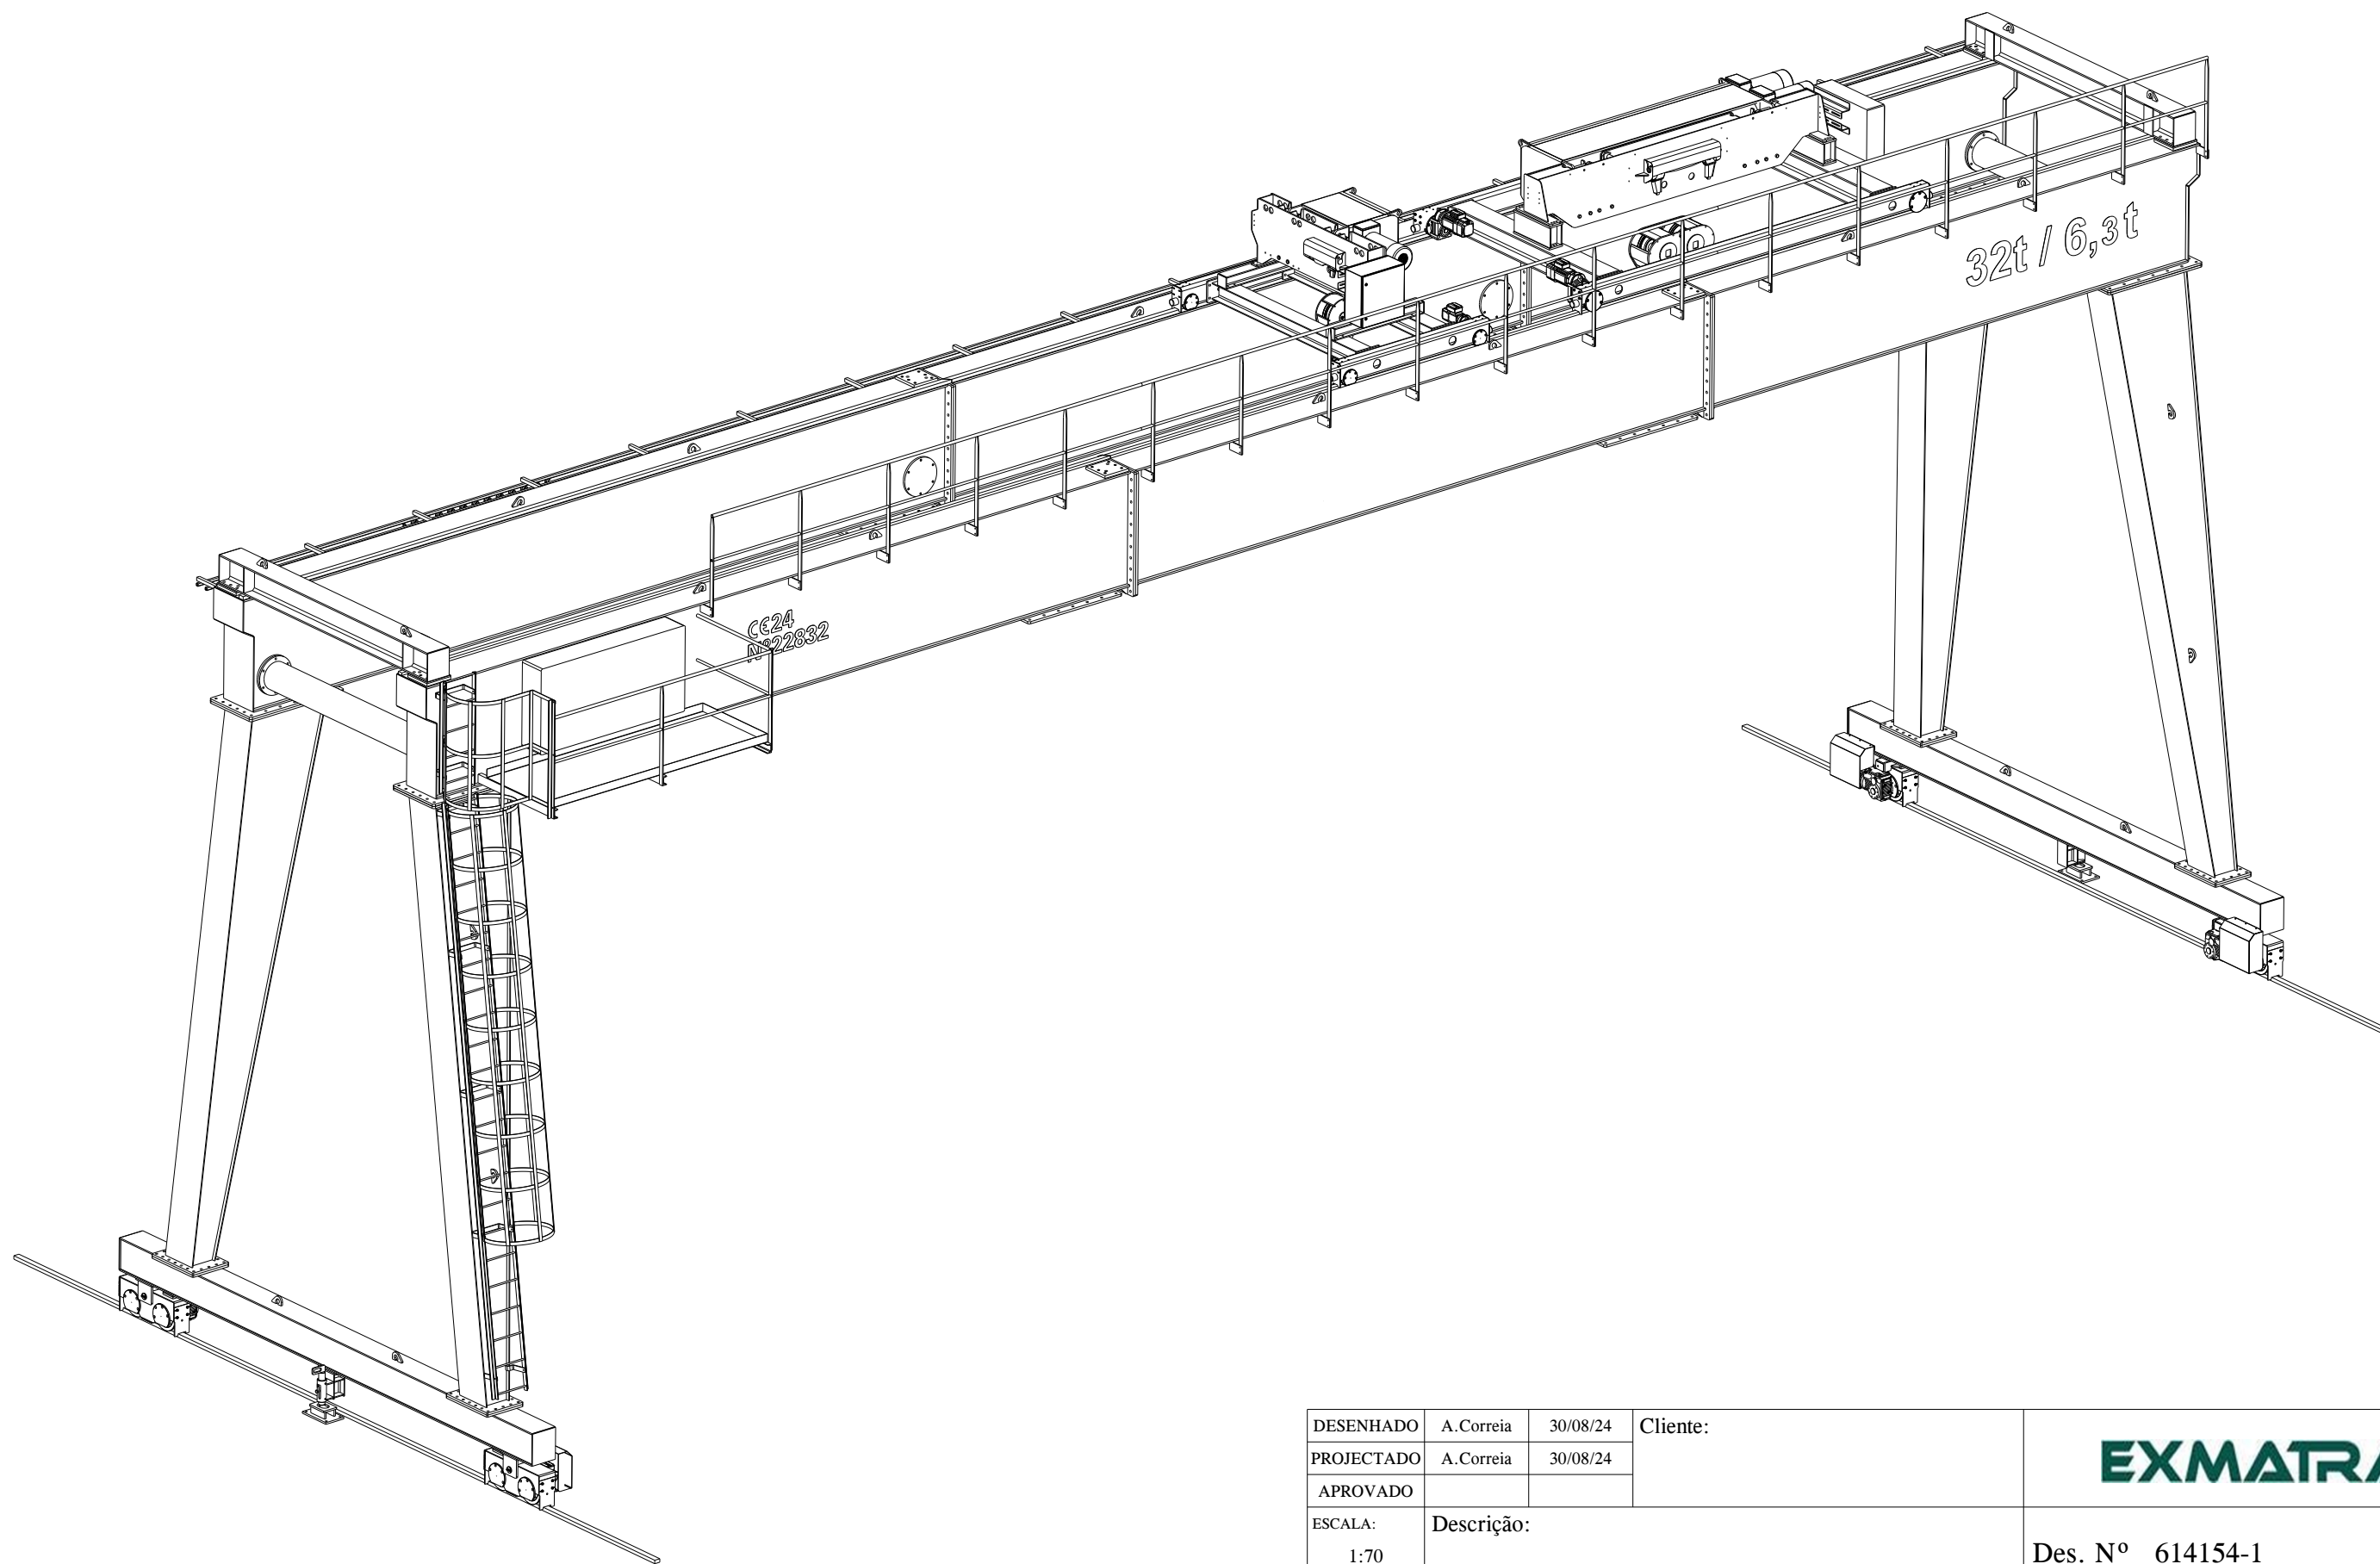

DESENHADO	A. Correia	30/08/24	Cliente:	EXMATRA				
PROJECTADO	A. Correia	30/08/24						
APROVADO								
ESCALA: 1:70	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. Nº 614154-1				
OBS.  Método Europeu				Qtd.	2	Revisão		NC021