

UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE



Cours

Capteurs et Acquisition

Filière: Intelligence Artificielle & Génie Informatique

March 24, 2021

Présentée par : Alami ESSAADOUI

Plan

- Généralités sur l'acquisition de données
- Les différents types de capteurs
- 3 Les conditionneurs
- 4 Amplificateurs d'instrumentation

Plan

- 1 Généralités sur l'acquisition de données
- 2 Les différents types de capteurs
- 3 Les conditionneurs
- 4 Amplificateurs d'instrumentation

Une chaîne d'acquisition numérique peut se représenter selon la figure suivante:




Figure 1: Structure de l'acquisition numérique.

Une chaîne d'acquisition est souvent associée à une chaîne de restitution :




Figure 2: Structure de la chaîne de restitution

1-Capteur

Il est l'interface entre le monde physique et le monde électrique. Il va délivrer un signal électrique image du phénomène physique que l'on souhaite numériser. Il est toujours associé à un circuit de mise en forme.

1-Capteur

Il est l'interface entre le monde physique et le monde électrique. Il va délivrer un signal électrique image du phénomène physique que l'on souhaite numériser. Il est toujours associé à un circuit de mise en forme.

2-Amplificateur de signal

Cette étape permet d'adapter le niveau du signal issu du capteur à la chaîne globale d'acquisition.

3-Filtre d'entrée

Ce filtre est communément appelé filtre anti-repliement. Son rôle est de limiter le contenu spectral du signal aux fréquences qui nous intéressent. Ainsi il élimine les parasites. C'est un filtre passe bas que l'on caractérise par sa fréquence de coupure et son ordre.

4-L'échantillonneur

Son rôle est de prélever à chaque période d'échantillonnage (Te) la valeur du signal. On l'associe de manière quasi-systématique à un bloqueur. Le bloqueur va figer l'échantillon pendant le temps nécessaire à la conversion. Ainsi durant la phase de numérisation, la valeur de la tension de l'échantillon reste constante assurant une conversion aussi juste que possible. On parle d'échantillonneur bloqueur.

5-Le convertisseur analogique numérique (CAN)

Il transforme la tension de l'échantillon (analogique) en un code binaire (numérique).

5-Le convertisseur analogique numérique (CAN)


Il transforme la tension de l'échantillon (analogique) en un code binaire (numérique).

6-La zone de stockage

Elle peut être un support de traitement (DSP, ordinateur), un élément de sauvegarde (RAM, Disque dur) ou encore une transmission vers un récepteur situé plus loin.

La chaine de restitution fonctionne dans le sens inverse de la chaine d'acquisition.

Dans le cas de système de régulation, la restitution prend naissance dans la zone de stockage et est chargée, à partir d'un code numérique de commander un organe de puissance appelé <u>actionneur</u>.



1-Le convertisseur numérique analogique (CNA)

Il effectue l'opération inverse du CAN, il assure le passage du numérique vers l'analogique en restituant une tension proportionnelle au code numérique.

1-Le convertisseur numérique analogique (CNA)

Il effectue l'opération inverse du CAN, il assure le passage du numérique vers l'analogique en restituant une tension proportionnelle au code numérique.

2-Le filtre de sortie analogique

Son rôle est de <u>lisser</u> le signal de sortie pour ne restituer que le signal utile. Il a les mêmes caractéristiques que le filtre d'entrée.

1-Le convertisseur numérique analogique (CNA)

Il effectue l'opération inverse du CAN, il assure le passage du numérique vers l'analogique en restituant une tension proportionnelle au code numérique.

2-Le filtre de sortie analogique

Son rôle est de <u>lisser</u> le signal de sortie pour ne restituer que le signal utile. Il a les mêmes caractéristiques que le filtre d'entrée.

3-Amplificateur de puissance

Il adapte la sortie du filtre à la charge.

Performances globale

Fréquence de fonctionnement

On peut définir la vitesse limite d'acquisition. Elle va dépendre du temps pris pour effectuer les opérations de :

- Echantillonnage T_{ech} .
- Conversion T_{conv} .
- Stockage T_{stock} .

Ainsi la somme de ces trois temps définit le temps minimum d'acquisition et donc la fréquence maximum de fonctionnement de la chaîne:

$$T_{acq} = T_{ech} + T_{conv} + T_{stock}$$
 soit $F = \frac{1}{T_{acq}}$

Dans le cas d'une chaîne d'acquisition traitant plusieurs capteurs (N) vers une même zone de stockage, il existe différentes structures qui différent en terme de perfor- N mances et de coût.

Capteurs \Rightarrow 1 zone de stockage (traitement) numérique

1- Acquisition séquentielle décalée

Elle se base sur l'utilisation en amont d'un multiplexeur qui va orienter un capteur vers la chaîne unique d'acquisition :


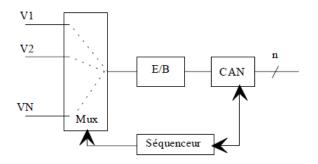


Figure 3: Acquisition séquentielle décalée



Avantage

• Structure économique

Inconvénients

- décalage dans le temps des acquisitions (pas de synchronisation)
- le T_{acq} complet est élevé car proportionnel au nombre de capteurs.

2- Acquisition séquentielle simultanée

De manière à avoir des acquisition <u>synchrones</u>, on utilise la même structure que précédemment mais en utilisant des Echantillonneurs Bloqueurs (E/B) en amont du multiplexeur:


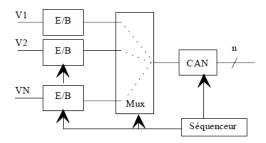


Figure 4: Structure séquentielle simultannée

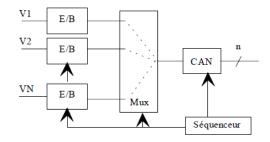

Avantage

- La prise des échantillons s'effectue au même instant
- le T_{acq} complet est petit.

Inconvénients

- les E/B assurent un maintien de l'échantillon durant les N acquisitions sans introduire de pertes.
- Son coût est moyen.

3- Acquisition parallèle

C'est la structure la plus complète puisqu'elle consiste à disposer N chaînes d'acquisition en parallèle et de les connecter sur un bus de données commun:


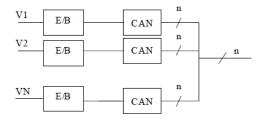


Figure 5: Structure parallèle

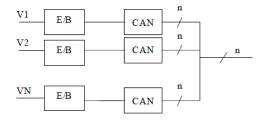

Avantage

- Acquisitions et conversions simultanées,
- le T_{acq} complet est très petit.

Inconvénients

Son coût est très élevé.

① Étendue de la mesure: il s'agit de la plage de valeurs possibles du mesurande m: $EM = m_{max} - m_{min}$.



Exemple : pour le capteur de force à sortie fréquentielle dont les caractéristiques sont données ici, la portée minimum est 0N, la portée maximum est 30N, soit une étendue de mesure de 30N.

étendue de mesure	0 - 30 N	
sensibilité	10,5 Hz . N-1	
linéarité	3,6 % de l'étendue de mesure	
répétabilité	2%	
hysterésis	1,8 %	
dérive temporelle	- 0,6 Hz . h-1	
dérive thermique	0,5 Hz . °C-1	
facteur de qualité	180	

- Résolution: la plus petite variation du mesurande mesurable par le capteur.
- ② Sensibilité: représente le rapport de la variation du signal de sortie à la variation du signal d'entrée, pour un point donné.

$$S = \frac{\triangle \ Sortie}{\triangle \ Entree}$$

Tinesse: C'est la qualité d'un capteur à ne pas venir modifier par sa présence la grandeur à mesurer. Cela permet d'évaluer l'influence du capteur sur la mesure.

- Résolution: la plus petite variation du mesurande mesurable par le capteur.
- 2 Sensibilité: représente le rapport de la variation du signal de sortie à la variation du signal d'entrée, pour un point donné.

$$S = \frac{\triangle \ \textit{Sortie}}{\triangle \ \textit{Entree}}$$


5 Finesse: C'est la qualité d'un capteur à ne pas venir modifier par sa présence la grandeur à mesurer. Cela permet d'évaluer l'influence du capteur sur la mesure.

- Résolution: la plus petite variation du mesurande mesurable par le capteur.
- 2 Sensibilité: représente le rapport de la variation du signal de sortie à la variation du signal d'entrée, pour un point donné.

$$S = \frac{\triangle \ \textit{Sortie}}{\triangle \ \textit{Entree}}$$


Sinesse: C'est la qualité d'un capteur à ne pas venir modifier par sa présence la grandeur à mesurer. Cela permet d'évaluer l'influence du capteur sur la mesure.

• Linéarité: Zone dans laquelle la sensibilité du capteur est indépendante de la valeur du mesurande.

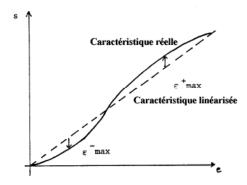


- Rapidité: C'est la qualité d'un capteur à suivre les variations du mesurande. On peut la chiffrer de plusieurs manières:
 - bande passante du capteur. (à −3 dB par exemple).
 - Fréquence de résonance du capteur.
 - Temps de réponse (à x%) à un échelon du mesurande.

• Fidélité: Elle définie la qualité d'un capteur à délivrer une mesure répétitive sans erreurs. L'erreur de fidélité correspond à l'écart type obtenu sur une série de mesures correspondant à un mesurande constant.

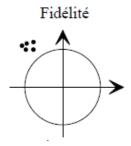


Justesse: C'est l'aptitude d'un capteur à délivrer une réponse proche de la valeur vraie et ceci indépendamment de la notion de fidélité. Elle est liée à la valeur moyenne obtenue sur un grand nombre de mesures par rapport à la valeur réelle.

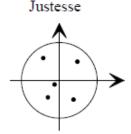



• Précision: Elle définie l'écart entre la valeur réelle et la valeur obtenue en sortie du capteur. Ainsi un capteur précis aura à la fois une bonne fidélité et une bonne justesse.

Précision

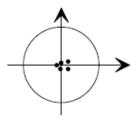



Paramètres liés aux capteurs: Illustration des notions de fidélité et justesse

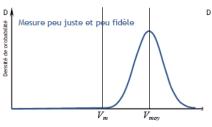



Paramètres liés aux capteurs: Illustration des notions de fidélité et justesse

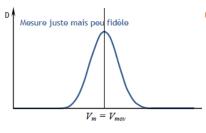



4 opérateurs A, B, C, D mesurent des résistances de 100 ohms

Α	В	С	D
100,8	98,8	101,9	100,4
101,1	101,4	97,9	99,8
100,9	100,2	96,9	100,2
101,0	98,0	100,5	99,7
101,2	102,1	97,8	100,4

évaluer les séries de mesure.

Paramètres liés à la mesure:


- Mesurande: grandeur physique soumise à un mesurage (pression, température, ...),
- ② Mesurage: toutes les opérations permettant l'obtention de la valeur d'une grandeur physique
- Mesure: valeur numérique représentant le mesurande (6 MPa, 20°C, ...).



Caractéristique métrologique

Paramètres liés à la mesure:


- Mesurande: grandeur physique soumise à un mesurage (pression, température, ...),
- Mesurage: toutes les opérations permettant l'obtention de la valeur d'une grandeur physique
- Mesure: valeur numérique représentant le mesurande (6 MPa, 20°C, ...).



Caractéristique métrologique

Paramètres liés à la mesure:

- Mesurande: grandeur physique soumise à un mesurage (pression, température, ...),
- Mesurage: toutes les opérations permettant l'obtention de la valeur d'une grandeur physique
- Mesure: valeur numérique représentant le mesurande (6 MPa, 20°C, ...).



Paramètres liés à la mesure

- L'incertitude (dx): c'est l'écart qui provient des différentes erreurs liées à la mesure. Exemple: 3cm +/-10%.
- **2** L'erreur absolue (ε) : c'est l'écart entre la mesure et la grandeur $\varepsilon = x X$. Exemple : une erreur de 10 cm sur une mesure de distance.
- ① L'erreur relative (ε_r) : c'est le rapport de l'erreur de mesure à une référence. Elle s'exprime généralement en pourcentage de la grandeur mesurée $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\chi}$ Exemple : une erreur de 10 % sur une erreur de distance.

Paramètres liés à la mesure

- L'incertitude (dx): c'est l'écart qui provient des différentes erreurs liées à la mesure. Exemple: 3cm +/- 10 %.
- **2** L'erreur absolue (ε) : c'est l'écart entre la mesure et la grandeur $\varepsilon = x X$. Exemple : une erreur de 10 cm sur une mesure de distance.
- ① L'erreur relative (ε_r) : c'est le rapport de l'erreur de mesure à une référence. Elle s'exprime généralement en pourcentage de la grandeur mesurée $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\chi}$ Exemple : une erreur de 10 % sur une erreur de distance.

Paramètres liés à la mesure

- L'incertitude (dx): c'est l'écart qui provient des différentes erreurs liées à la mesure. Exemple: 3cm +/- 10 %.
- **2** L'erreur absolue (ε) : c'est l'écart entre la mesure et la grandeur $\varepsilon = x X$. Exemple : une erreur de 10 cm sur une mesure de distance.
- **3** L'erreur relative (ε_r) : c'est le rapport de l'erreur de mesure à une référence. Elle s'exprime généralement en pourcentage de la grandeur mesurée $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{X}$ Exemple : une erreur de 10 % sur une erreur de distance.

Plan

- Généralités sur l'acquisition de données
- Les différents types de capteurs
- 3 Les conditionneurs
- 4 Amplificateurs d'instrumentation

Généralité:

Dans de nombreux domaines (industrie, services, ...),on a besoin de contrôler de nombreux paramètres physiques (température, force, position, ...).

Le capteur est l'élément indispensable pour faire ça.

Mesurande

C'est la grandeur physique que l'on souhaite connaître.

Généralité:

Dans de nombreux domaines (industrie, services, ...),on a besoin de contrôler de nombreux paramètres physiques (température, force, position, ...).

Le capteur est l'élément indispensable pour faire ça.

Mesurande:

C'est la grandeur physique que l'on souhaite connaître.

Chaîne de mesure:

Le corps d'épreuve: est l'élément influencé par la grandeur physique à mesurer. Il convertit cette grandeur en une autre grandeur physique intermédiaire, très souvent un déplacement. Le Capteur intermédiaire: convertit cette grandeur en une grandeur mesurable, le plus souvent une grandeur électrique




Figure 7: Structure d'une chaîne de mesure

Types de grandeur physique

On peut classer les grandeurs physiques en 6 familles:

- Mécanique: déplacement, force, masse, débit etc...
- Thermique: température, flux thermique etc...
- Electrique: courant, tension, charge, impédance etc...
- Magnétique: champ magnétique, perméabilité etc...
- Radiatif: lumière visible, rayons X, micro-ondes etc...
- BioChimique: humidité, gaz, sucre, hormone etc...

Classification des capteurs

On peut classer les capteurs en deux grandes familles: les capteurs passifs et les capteurs actifs

Capteurs passifs

Le capteur se comporte en sortie comme un dipôle passif qui peut être résistif, capacitif ou inductif.

Le tableau ci-dessous résume, en fonction du mesurande, les effets utilisés pour réaliser la mesure.

MESURANDE	EFFET UTILISE (Grandeur de sortie)	MATERIAUX
Température	Résistivité	Platine, nickel, cuivre, semi- conducteurs
Très basse température	Cste diélectrique	Verre
Flux optique	Résistivité	Semi-conducteurs
Déformation	Résistivité	Alliages nickel
	Perméabilité	Alliages ferromagnétiques
Position	Résistivité	Magnétorésistances : Bismuth, antimoine d'indium
Humidité	Résistivité	Chlorure de lithium

Classification des capteurs

On peut classer les capteurs en deux grandes familles: les capteurs passifs et les capteurs actifs

Capteurs passifs:

Le capteur se comporte en sortie comme un dipôle passif qui peut être résistif, capacitif ou inductif.

Le tableau ci-dessous résume, en fonction du mesurande, les effets utilisés pour réaliser la mesure.

MESURANDE	EFFET UTILISE (Grandeur de sortie)	MATERIAUX
Température	Résistivité	Platine, nickel, cuivre, semi- conducteurs
Très basse température	Cste diélectrique	Verre
Flux optique	Résistivité	Semi-conducteurs
Déformation	Résistivité	Alliages nickel
	Perméabilité	Alliages ferromagnétiques
Position	Résistivité	Magnétorésistances : Bismuth, antimoine d'indium
Humidité	Résistivité	Chlorure de lithium

Classification des capteurs

Capteurs actifs:

Le capteur se comporte comme à un générateur. C'est un dipôle actif qui peut être du type courant, tension ou charge.


Les principes physiques mis en jeu sont présentés par Le tableau ci-dessous.

MESURANDE	EFFET UTILISE	GRANDEUR DE SORTIE
Température	Thermoélectricité	Tension
_	(thermocouple)	
Flux optique	Photoémission	Courant
	Pyroélectricité	Charge
Force, pression, accélération	Piézoélectricité	Charge
Position	Effet Hall	Tension
Vitesse	Induction	Tension

Thermoélectricité:

c'est le principe de tout thermocouple. C'est un circuit constitué de deux conducteurs de nature chimique différente et dont l es jonctions sont à des températures différentes **T1** et **T2**. Il apparaît aux bornes de ce circuit une tension (force électromotrice) liée à la différence de température (**T1-T2**).

NB:Le phénomène est réversible **Application:** Mesure des hautes températures $(900 \rightarrow 1300^{\circ}C)$

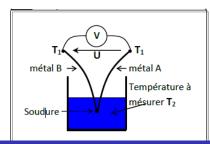


Thermoélectricité:

c'est le principe de tout thermocouple. C'est un circuit constitué de deux conducteurs de nature chimique différente et dont l es jonctions sont à des températures différentes **T1** et **T2**. Il apparaît aux bornes de ce circuit une tension (force électromotrice) liée à la différence de température (**T1-T2**).

NB:Le phénomène est réversible **Application:**


Mesure des hautes températures ($900 \rightarrow 1300^{\text{o}}\text{C}$).

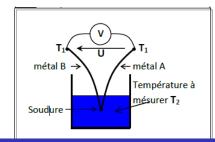

Piézoélectricité:

Une force appliquée à une lame de quartz induit une déformation qui donne naissance à une tension électrique.

NB:Le phénomène est réversible

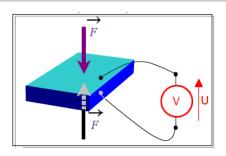


Application de la Piézoélectricité

Capteur de force:

La tension VS de sortie sera proportionnelle à la force F :

$$VS = k.(F+F) = 2k.F$$
avec k constante



Application de la Piézoélectricité

Capteur de pression:

Définition:


Lorsqu'un corps (gaz, liquide ou solide) exerce une force ${\bf F}$ sur une paroi ${\bf S}$ (surface); on peut définir la pression ${\bf P}$ exercée par ce corps avec la relation ci- dessous:

$$P = \frac{F}{S}$$

Application de la Piézoélectricité

Capteur de pression:


Le capteur de force est inséré dans la paroi d'une enceinte où règne une pression P. Une face du capteur est soumise à la force F (pression P) et l'autre face est soumise à la force F0 (pression extérieure P0).

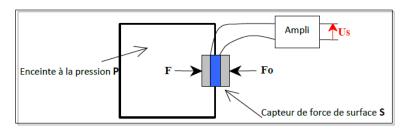

Application de la Piézoélectricité


Capteur d'accélération:

L'augmentation de vitesse V du véhicule donne une accélération a qui induit une force F exercée par la masse sur le capteur.

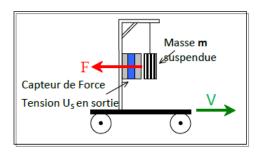

Application de la Piézoélectricité


Capteur d'accélération:

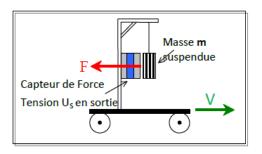

On a donc : F = m.a or $u_S = 2k.F$ donc $u_S = 2k.m.a$


Pyroélectricité:

certains cristaux présentent une polarisation électrique proportionnelle à leur température. Ainsi, en absorbant un flux de rayonnement, le cristal pyroélectrique va s'échauffer et ainsi sa polarisation va se modifier entraînant une variation de tension détectable




Pyroélectricité:


certains cristaux présentent une polarisation électrique proportionnelle à leur température. Ainsi, en absorbant un flux de rayonnement, le cristal pyroélectrique va s'échauffer et ainsi sa polarisation va se modifier entraînant une variation de tension détectable



Effet Hall:

Un barreau de semi-conducteur soumis à un champ magnétique uniforme B et traversé par un courant I, est le siège d'une force électromotrice U_H apparait entre les deux faces perpendiculaires à la direction du courant et du champ magnétique.





La tension de Hall U_H est définie par la relation ci-dessous:

$$U_H = R_H \cdot \frac{I.B}{e}$$

La tension de Hall U_H est définie par la relation ci-dessous:

$$U_H = R_H \cdot \frac{I.B}{e}$$

avec:

RH: constante de Hall (dépend du semi-conducteur).

I : intensité de la source de courant (A).

B: intensité du champ magnétique (T).

e : épaisseur du barreau de silicium.

La tension de Hall U_H est définie par la relation ci-dessous:


$$U_H = R_H \cdot \frac{I.B}{e}$$

Si on maintient le courant l <u>constant</u>, on a donc une tension U_H proportionnelle au champ magnétique B: $U_H = k.B$ avec k constante égale à R_H . $\frac{l}{e}$

Application de l'Effet Hall

Capteur de champ magnétique:

La structure typique d'un capteur de champ magnétique est la suivante :




La sensibilité de ce capteur pourra être ajustée en agissant sur l et sur A.

Application de l'Effet Hall

Capteur de champ magnétique:


La structure typique d'un capteur de champ magnétique est la suivante :




La sensibilité de ce capteur pourra être ajustée en agissant sur **I** et sur **A**.

Application de l'Effet Hall

 Mesure de l'intensité d'un courant électrique sans "ouvrir " le circuit

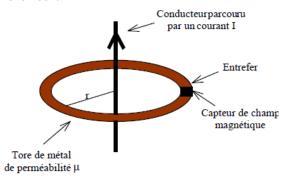


Application de l'Effet Hall

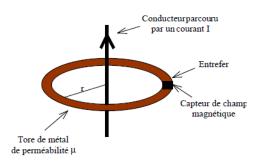


- Le capteur donne une tension US = k.B = k'.I
- C'est le principe des **pinces ampère métriques** (mesure de forts courants de 1000A et plus).

Application de l'Effet Hall

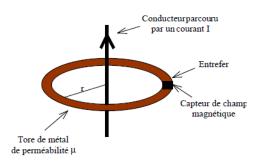

- Le capteur donne une tension US = k.B = k'.I
- C'est le principe des **pinces ampère métriques** (mesure de forts courants de 1000A et plus).

Application de l'Effet Hall

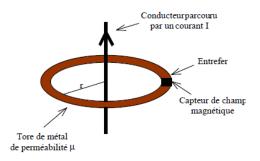

Avantages:

- pas de danger car le fil reste isolé (pas besoin d'ouvrir le circuit).
- rapidité d'intervention.

Application de l'Effet Hall

Capteur de proximité


Capteur de champ magnétique



Le capteur détecte l'approche de l'aimant placé au préalable sur un objet.

L'Effet photoélectrique:


Un semi-conducteur est un matériau pauvre en porteurs de charges électriques (isolant). Lorsqu'un photon d'énergie suffisante excite un atome du matériau, celui-ci libère plus facilement un électron qui participera à la conduction.

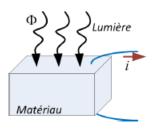

Application de L'Effet photoélectrique

Les photodiodes:

Une photodiode est une diode dont la jonction PN quand elle est exposée un éclairement lumineux, se comporte un générateur de courant continu. On a donc affaire à un effet photovoltaïque.

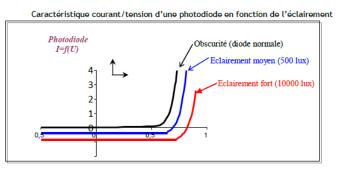

Application de L'Effet photoélectrique

Les photodiodes:

Avantages:

- Bonne sensibilité
- ♦ Faible temps de réponse (bande passante élevée).

Inconvénients

- Nécessite un circuit de polarisation précis
- ♦ Coût plus élevé qu'une photorésistance

Application de L'Effet photoélectrique

Les photodiodes:

Avantages:

- Bonne sensibilité
- ♦ Faible temps de réponse (bande passante élevée).

Inconvénients:


- ♦ Nécessite un circuit de polarisation précis
- ♦ Coût plus élevé qu'une photorésistance

Application de L'Effet photoélectrique

Les photodiodes:

Utilisations:

- Transmission de données
 - → Télécommande IR
 - Transmission de données par fibre optique
 - Détection de passage

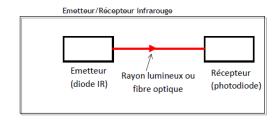


Application de L'Effet photoélectrique

Les photodiodes:


Utilisations:

- Roue codeuse
 - Mesures d'angle et de vitesse
 - → Comptage d'impulsions (souris de PC)

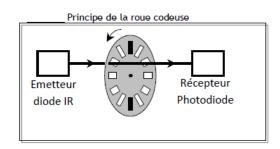

L'Effet Inductif:


la variation d'un flux magnétique engendre l'apparition d'une force électromotrice sinusoïdale.

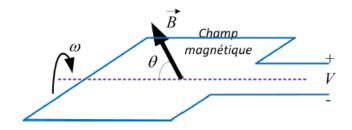


Application de L'Effet Inductif

le Détecteur inductif:


La bobine crée un champ électromagnétique variable. Un objet métallique placé dans cette zone est le siége de courants induits appelés courants de Foucault. D'après la loi de Lenz, ces courants s'opposent à la cause qui leur a donné naissance. Il créent une induction dans le sens contraire à l'induction de la bobine ce qui entraîne une réduction du coefficient d'auto-induction de la bobine excitatrice.






Application de L'Effet Inductif

le Détecteur inductif:






Avantages:

- ♦ Pas de contact physique, donc pas d'usure.
- possibilité de détecter des objets fragiles
- Cadences de fonctionnement élevées.
- Très bonne tenue aux environnement industriels.

Application de L'Effet Inductif

Le microphone dynamique à bobine mobile:


Une membrane vibre suivant les molécules d'air, cette membrane entraîne en vibration une petite bobine de cuivre dans l'entrefer d'un aimant, ce qui produit une petite tension induite aux bornes de la bobine qui sera ensuite exploitée pour le traitement.

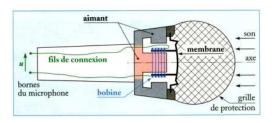

Application de L'Effet photoélectrique

Les photorésistances(LDR):

Une photorésistance est une résistance dont la valeur varie en fonction du flux lumineux qu'elle reçoit.

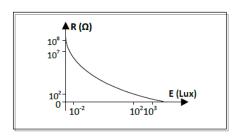

Application de L'Effet photoélectrique

Les photorésistances(LDR):

Avantages:

- Bonne sensibilité.
- Faible coût et robustesse.

Inconvénients:

- ♦ Temps de réponse élevé.
- Bande passante étroite.
- Sensible à la chaleur.

Utilisation:

 Détection des changements obscurité-lumière (éclairage public).

Capteurs passifs Thermistance:

Une thermistance est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. La relation entre résistance et température est la suivante :

$$R_{\theta} = R_0(1 + a.\theta)$$

 R_{θ} : La résistance à la température θ .

 R_0 : La résistance à la température 0 C.

a: Le coefficient de température.




l hermistance:

- si a > 0 alors on a une thermistance **CTP** $(R \nearrow \text{quand } \theta \nearrow)$.
- si a < 0 alors on a une thermistance **CTN** $(R \searrow \text{quand } \theta \searrow)$.

Utilisation:


 On l'utilise comme capteur de température en exploitant la loi d'Ohm.

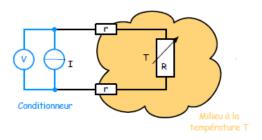

Capteurs à résistance variable par déformation:

Capteurs de déplacement potentiométriques:

Pour mesurer la position d'un objet, il suffit de le relier mécaniquement au curseur C d'un potentiomètre.



La tension de sortie U est donc proportionnelle à la position \times du curseur:

$$U = xE$$

Capteurs à résistance variable par déformation

Capteurs de déplacement potentiométriques:

Avantages:

- Simplicité d'utilisation.
- Faible coût.

Inconvénient:

Usure mécanique.


Utilisations:

- Mesures de déplacements rectilignes (potentiomètre rectiligne).
- Mesures d'angles de rotations (potentiomètre rotatif).
- Mesure de débit d'un fluide

Capteurs à résistance variable par déformation

Capteurs de déplacement potentiométriques:

Mesure de débit d'un fluide: Le débit du fluide exerce une force sur un clapet relié au curseur d'un potentiomètre. La tension en sortie du potentiomètre augmente avec la vitesse d'écoulement.

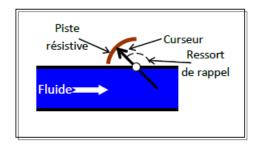

Capteurs à résistance variable par déformation:

Capteurs à jauges d'extensiométrie:

La résistance d'un conducteur est donnée par la relation suivante:

$$R = \rho * \frac{I}{S}$$

La déformation du conducteur (jauge) modifie la longueur ${\bf I}$ entraînant une variation de la résistance ${\bf R}$.

La relation générale pour les jauges est:

$$\frac{\triangle R}{R_0} = K * \frac{\triangle L}{L_0}$$

K est le facteur de jauge.


Capteurs à résistance variable par déformation

Capteurs à jauges d'extensiométrie:

Fonctionnement d'une jauge simple:

La jauge est constituée d'une piste résistive collée sur un support en résine. Le tout est collé sur le corps dont on veut mesurer la déformation.


- Corps au repos (pas d'allongement):

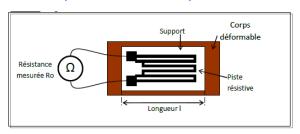

Capteurs à résistance variable par déformation

Capteurs à jauges d'extensiométrie:


-Corps ayant subi un étirement (effort de traction):

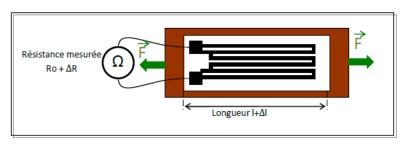

Capteurs à Changement de capacité:


Détecteur de proximité capacitif:

Un détecteur de proximité capacitif est principalement constitué d'un oscillateur dont le condensateur est formé par deux électrodes placées à l'avant de l'appareil.

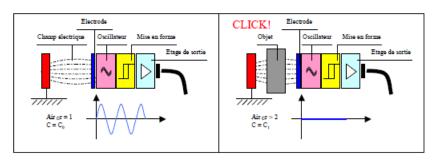

Capteurs à Changement de capacités


Détecteur de proximité capacitif:



Lorsqu'un objet de nature quelconque ($\varepsilon_r>2$) se trouve en regard de la face sensible du détecteur, ceci produit une augmentation de la capacité et l'arrêt des oscillations:

Capteurs à Changement de capacité:

Détecteur de proximité capacitif:




Avantages:

- Pas de contact avec l'objet à détecter.
- Cadences de fonctionnement élevées.
- Détection d'objets de toutes natures, conducteurs ou non conducteurs tels que : métaux, minerais, bois, plastique, verre, carton, cuir,

Transducteur pression / capacité:

Le capteur est constitué de deux armatures métalliques de surface **S**, séparées par une distance **e** et avec l'armature avant mobile. Une variation de pression $\triangle p$ se traduit par l'application d'une force **F** sur l'armature métallique mobile du capteur modifiant la distance inter armature e. La variation e entraı̂ne une modification de la capacité **C**.

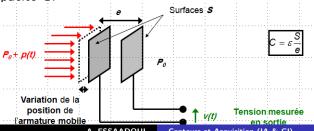

Capteurs à Changement de résistivité

SONDE Pt100 (RTD):

La sonde Pt 100 est un capteur de température qui est utilisé dans le domaine industriel (agroalimentaire, raffinerie...). Ce capteur est constitué d'une résistance en Platine. La valeur initiale du Pt100 est de 100 ohms correspondant à une température de 0 C.



Capteurs à Changement de résistivité

SONDE Pt100 (RTD):

Principe de mesure:

$$R_T/R_0 = 1 + AT + BT^2$$

Avec.

 R_T = résistance de la sonde à la température T.

 $R_0 = \text{résistance de la sonde à } 0^{\circ}\text{C}.$

T= la température en ${}^{\circ}C$.

$$A = 3.9083 * 10^{-3}$$

$$B = -5.775 * 10^{-7}$$



Capteurs à Changement de résistivité

SONDE Pt100 (RTD):

Avantages:

- ♦ Plage de température: -200 à 700ºC.
- Sensibilité beaucoup plus grande qu'un thermocouple.
- Les RTD en platine produisent une réponse plus linéaire que les thermocouples ou les thermistances.



Capteurs à effet pyroélectrique:

Les pyromètres optiques:

la pyrométrie optique est de permettre la détermination de température sans contact avec l'objet; c'est donc une méthode appropriée quand les conditions expérimentales n'autorisent pas l'utilisation de capteurs thermométriques classiques :



Capteurs à effet pyroélectrique:

Pyromètres optiques:

Principe de fonctionnement :

Loi fondamentale de Planck de l'émission thermique

$$E_{\lambda,n}(\theta) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{C_1 \lambda^{-5}}{exp(\frac{C_2}{\lambda \theta})}$$

Avec,

$$C_1 = 3,7410^{-16} Wm^2$$

$$C2 = 14,410^{-3} mK$$
;

h: constante de Planck = $6,62610^{-34}$ J.s;

k : constante de Boltzmann

$$= 1.38110^{-23} J/K$$
:



Capteurs à effet pyroélectrique

Pyromètres optiques:

Avantages:


- ◆ Température très élevée (jusqu'au 3000°C);
- Mesures à distance ;
- Approprié aux Environnements agressifs ;
- Localisation des points chauds.



Capteurs intelligents

Capteurs intelligents:

Un capteur intelligent est constitue d'une chaine de mesure pilotée par un microcontrôleur et une interface de communication bidirectionnelle :

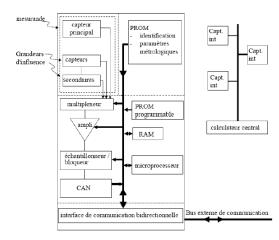


Capteurs adaptés pour la carte arduino

LM35 OU LM335:

C'est un capteur de température intégré **Analogique** à base de semi-conducteurs (diodes et transistors. Il a l'avantage que à courant constant I, la mesure de V est linéaire en fonction de la température et se présente sous la forme:

$$V = aT + b$$
.



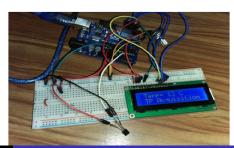

A. ESSAADOUI


Capteurs et Acquisition (IA & GI)

Capteurs adaptés pour la carte arduino

DS1620/1621:

Ce capteur peut mesurer une température variant de -55°C à 125° C avec une précision de $0,5^{\circ}$ C. Pour transmettre la mesure (9 bits), il utilise la norme l^2 C qui consiste à transmettre en série les bits de mesure sur la ligne SDA en synchronisation avec la ligne SCL (horloge).





Capteurs adaptés pour la carte arduinc

Les capteurs DHTxx (xx=11 ou 22):

Le capteur DHTxx est un capteur de température et d'humidité à sortie <u>numérique sérielle</u>. La liaison entre la carte Arduino et le capteur est assuré par un microcontrôleur 8 bits intégré dans le corps du DHTxx. Une bibliothèque permet la communication entre le capteur et la carte ARDUINO.



- 1 : Vcc 2 : Sortie sérielle (DATA)
- 3 : Non Connecté
- 4: GND

DHT11




Capteurs adaptés pour la carte arduino

Capteur d'humidité du sol:

Ce module de capteur permet de détecter des changements d'humidité du sol. Avec réglage de seuil, et double sorties, numérique et analogique.



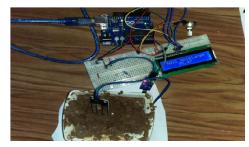

Plan

- Généralités sur l'acquisition de données
- 2 Les différents types de capteurs
- 3 Les conditionneurs
- 4 Amplificateurs d'instrumentation

Conditionnement des capteurs

Capteurs passifs:

Le conditionnement de la mesure consiste à rendre exploitable la mesure issue du capteur.

Trois grands principes de conditionneurs peuvent être employés :

- Attaque en courant;
- Montage potentiomètrique ou en pont: on récupère alors une tension image du mesurande
- Montage oscillant: la fréquence du signal de sortie est modulée par le mesurande.

Conditionnement des capteurs

Capteurs passifs:


Attaque en courant:

Le capteur est modélisé par une l'impédance Z_C .

- Si Z_C est une résistance la source, I_0 est continue;
- Si Z_c est une impédance la source, I_0 est sinusoïdale;

$$V_M = Z_C I_0$$

la tension V_M est proportionnelle à l'impédance du capteur, le montage est linéaire.




Capteurs passifs:

Montage potentiométrique:

Cas des résistances $Z_C = R_C$:

• Calculer la tension V_M aux bornes de la résistance image du mesurande R_C , sachant que l'influence de Z_E et R_S est négligeable, conclusion.

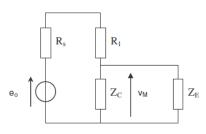


- ② Si $R_C \longrightarrow R_{C0} + \triangle R_C$ alors $V_M \longrightarrow V_{M0} + \triangle V_M$, calculer donc $\triangle V_M$ en fonction de $\triangle R_C$.
- En déduire la sensibilité du capteur et trouver sa valeur maximale

Capteurs passifs:


Montage en pont (pont de Wheatstone):


- **1** Calculer la tension V_M .
- ② Trouver la condition d'équilibre pour avoir une tension nulle au repos $R_C = R_{C0}$.
- **③** Calculer la tension V_M dans le cas $R_{c0} = R_1 = R_4 = R_3 = R$, on suppose que $R_C = R_{C0} + \Delta R$

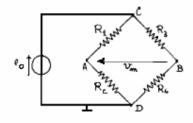

Capteurs passifs:

Montage oscillant:

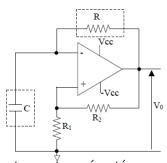

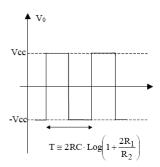



Si le capteur est représenté par :

• la capacité $C = C_0 + \Delta C$ on a $\frac{\triangle F}{F_0} = \frac{\triangle C}{C_0} \rightarrow F = F_0(1 - \frac{\triangle C}{C_0})$

Capteurs passifs:

Montage oscillant:

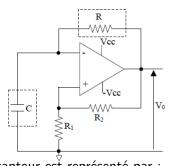

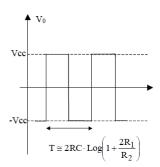


Si le capteur est représenté par :

• la résistance $R = R_0 + \Delta R$ on a $\frac{\triangle F}{F_0} = \frac{\triangle R}{R_0} \rightarrow F = F_0(1 - \frac{\triangle R}{R_0})$

Capteurs actifs:

Capteur source de tension:

le modèle équivalent + conditionneur est:

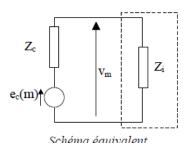


 Z_i doit être très grandes.

Capteurs actifs:

Capteur source de tension:

les dispositifs à grande impédance d'entrée pour réaliser l'adaptation d'impédance sont à base:

• un montage suiveur

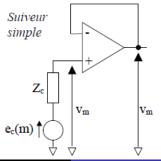


Capteurs actifs:

Capteur source de tension:

les dispositifs à grande impédance d'entrée pour réaliser l'adaptation d'impédance sont à base:

Suiveur-Amplificateur

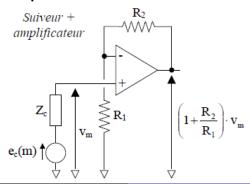


Capteurs actifs:

Capteur source de tension:

les dispositifs à grande impédance d'entrée pour réaliser l'adaptation d'impédance sont à base:

Amplificateur différentiel



Capteurs actifs:

Capteur source de courant:

le modèle équivalent + conditionneur est:

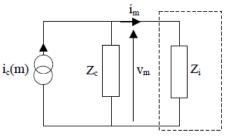



Schéma équivalent

 Z_i doit être très faible.

Capteurs actifs:

Capteur source de courant:

On fait appel dans ce cas à un convertisseur courant-tension de manière à obtenir une tension proportionnelle au courant de sortie du capteur:

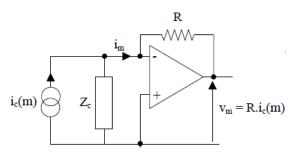

Capteurs actifs:

Capteur source de charge:

le modèle équivalent + conditionneur est:

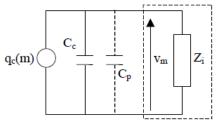



Schéma équivalent

Si Z_i est une résistance peut engendrer une décharge trop rapide de la capacité empêchant toute mesure.

Capteurs actifs:

Capteur source de charge:

Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un amplificateur de charge.

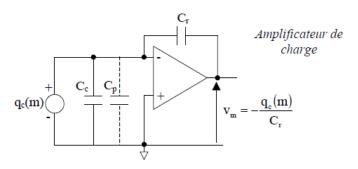

Plan

- Généralités sur l'acquisition de données
- 2 Les différents types de capteurs
- 3 Les conditionneurs
- 4 Amplificateurs d'instrumentation