TIấU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5718:1993

TIấU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN

Nhúm H

MÁI VÀ SÀN BÁ TỄNG CỐT THẬP TRONG CỆNG TRÈNH XÂY DỰNG - YẤU CẦU KĨ THUẬT CHỐNG THẨM NƯỚC

Reinforced concrete roof and floor in buildings – Technical requirements for waterproofing

Tiêu chuẩn này quy định mét số giải pháp kĩ thuật chống thấm nước bằng vật liệu chống thấm vô cơ và sàn bê tông cốt thép khu vực dùng nước trong các nhà ở, công trình công céng và công trình công nghiệp.

Tiêu chuẩn này dùng cho chống thấm nước mưa và nước sinh hoạt. Không dùng cho chống thấm nước hóa chất.

1. Quy định chung

- 1.1. Định nghĩa
- 1.1.1. Mái bê tông cốt thép: mái nhà làm bằng bêtông cốt thép với mọi đé dốc.

Mái bê tông cốt thép nếu trong tiêu chuẩn này bao gồm các dạng; Mái không cú lớp chống núng; Mái cũ lớp chống núng; Mái làm mới; Mái cũ cần sửa chữa.

- 1.1.2. Sàn khu dùng nước: Sàn bê tông cốt thép ở khu vực có dùng nước như buồng tắm, buồng vệ sinh, khu giặt, khu rửa trong các công trình.
- 1.1.3. Bê tông chống thấm: bê tông có khả năng nước thấm qua.
- 1.2. Thành phần bê tông chống thấm mác 200, B6 (tình cho 1m³ bê tông) ghi ở bảng 1

Bảng 1

Xi măng pooclăng PC30	350kg
Cát cú M₁ không nhá hơn 2mm	780kg hay 0,55m ³
Cốt liệu Dmax không lớn hơn 2cm	1100kg hay 0,80m ³
Nước:	190 - 200 lớt
Đé sốt:	4 -5cm

Chỳ thớch:

- Vật liệu dùng cho bê tông phải đảm bảo quy định TCVN 1770 : 1986 và 1771: 1986.
- Khi có yêu cầu sử dông phô gia để cải thiện tính lăng của bê tông thì phô gia pha thêm theo chỉ dẫn kĩ thuật của loại phô gia được dùng.
- Đối với kết cấu yêu cầu chịu lực lẫn chống thấm thì cần phải đúc mẫu kiểm tra cưêng đé bê tông trước khi thi côna.
- Khi không có yêu cầu chịu lực đặc biệt, bê tông chống thấmmái không nên dùng mác trên 200.
- 1.3. Chiều dày lớp bê tông chống thấm được quy định không dưới 5cm. Cốt thép đặt theo tính toán thiết kế.

2. Chống thấm mái

- 2.1. Chống thấm mái làm mới
- 2.1.1. Cấu tạo mái. Tiêu chuẩn này quy định cho các mái có dạng cấu tạo phần bê tông sàn mái như sau:
- Sàn mái bê tông đổ tại chỗ, vừa chịu lực vừa chống thấm.
- Sàn mái bê tông đổ tại chỗ có lớp bê tông chống thấm ở phía trên.
- Sàn gác panen bê tông cốt thép, cú lớp bê tông chống thấm ở phái trên.
- 2.1.2. Thi công bê tông chống thấm mái: để dảm bảo nhu cầu chống thấm tốt, lớp bêtông chống thấm cần được thi công theo trình tự sau đay:

Chọn thành phần bê tông theo điều 1.2

Đầm bê tông bằng máy.

Đầm lại bê tồng sau 1,5 đến 2 giê vào mùa hè và 3 đến 4 giê vào mùa đông. có thể đầm bằng máy hoặc bàng tay. Nếu đầm bàng máy thì dựng máy đầm mặt để đẩm bê tông. Nếu đầm tay thì dựng bàn xoa gỗ vỗ mạnh mặt bê tông cho nổi nước rồi xoa phẳng. Đánh màu ngang bằng bàn xoa gỗ sau khi đầm lại.

Chỳ thớch: Xoa mặt bê tông bằng bàn xoa gỗ, không dùng bàn xoa thép. Tưới nước giữ ẩm bê tông theo quy đinh của tiêu chuẩn TCVN 5592: 1991.

- 2.1.3. Đặt khe co dón nhiệt ẩm (bắt buéc áp dông): khoảng cách khe co dón nhiệt ẩm của lớp bê tông chống thấm mái được quy định theo hai chiều thẳng góc như sau:
- Đối với mái không có lớp chống nóng: Không quá 6 9m. Quy định này áp dông cho cả tưêng chắn mái bằng bê tông cốt thép.
- Đối với mái có lớp chống nóng đạt yêu cầu kĩ thuật: không quá 18m. Kĩ thuật chống nóng xem điều 4.

Chỳ thớch: Khoảng cách khe co dón nhiệt ẩm 18m được quy định cho cả các kết cấu bê tông cốt thép khác chịu tặc đéng trực tiếp của bức xạ mặt trêi.


- 2.1.4. Cấu tạo khe co dón nhiệt ẩm: khe co dón nhiệt ẩm cú cấu tạo theo sơ đồ ở hình 1.
- 2.1.5. (Bắt buéc áp dông) vị trở khe co dón nhiệt ẩm được đặt ngay trên đỉnh tưêng hoặc trên các dầm đì mạng sàn mái. Nếu khoảng cách giữa các tưêng hoặc dầm ngắn hơn khoảng cách khe co dón nhiệt ẩm thì tại vị trở dầm và tưêng cần đặt thêm thép chống nứt cho lớp bê tông chống thấm ở trên (hình 2a).


Khi sàn bê tông mái đổ tại chỗ thì khe co dón nhiệt ẩm cần đặt xuyên suốt cho cả sàn mái và lớp bê tông chống thấm phớa trên (hình 2b)

- 2.1.6. Các gê khe co dón nhiệt ẩm cần cú chiều cao trên bề mặt bê tông không ớt hơn 5cm. Chiều dày gê khe không ít hơn 5cm. Các gê khe này cần được đổ bê tông liên tôc với sàn mái, đầm kĩ, đẩm bảo đặc chắc để nước không thể thấm qua khe co dón.
- 2.1.7. (Bắt buéc áp dông). Có thể dùng vật liệu hữu cơ như sơn chống thấm, vữa polime... Để tạo lớp phủ chống thấm trên mặt bê tông mái. Thi công và bảo vệ lớp phủ chống thấm này được thực hiện theo chỉ dẫn kĩ thuật riêng. *Không chống thấm bằng cách dán các loại giấy cách nước như giấy dầu, giấy cao su.*..

Khi có dùng lớp vật liệu hữu cơ chống thấm thì lớp bê tông mái cú thể là bê tông chống thấm hoặc bê tông thông thưêng.


Trong mọi trưêng hợp vẫn đặt khe co dón nhiệt ẩm theo điều 2.1.3., kể cả có dùng lớp chống thấm hữu cơ.

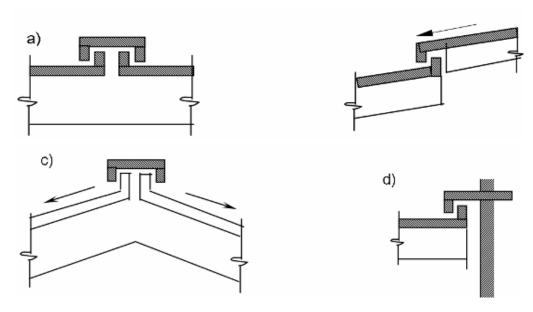

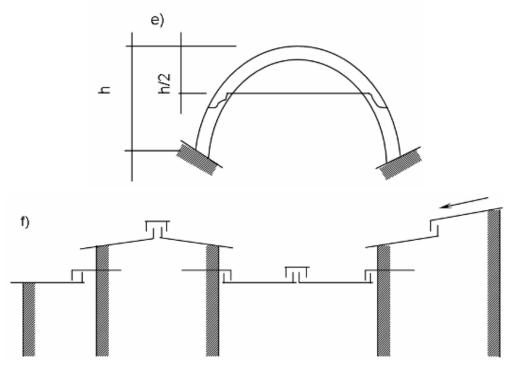

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo khe co dón nhiệt ẩm

- a) Khe nằm ngang
- b) Khe theo dốc mái
- c) Khe nốc nhà
- d) Khe dáp tưêng
- e) Khe ở vũm
- f) Sơ đồ tổng thể

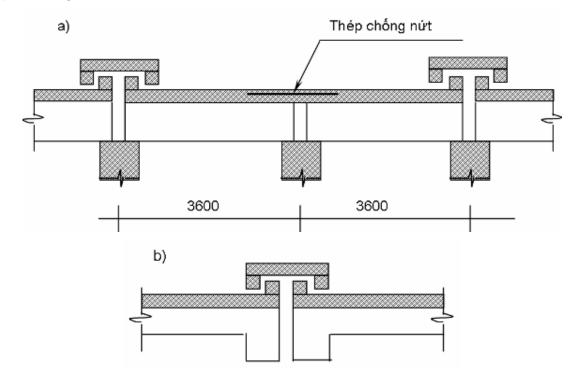

Hình 2: Cấu tạo khe co dón nhiệt ẩm

2.1.8. Đặt ống thoát nước mưa cho mái nhà (bắt buéc áp dông): ống thoát nước mưa thẳng đứng dùng để dẫn nước mưa thoát từ sênô, cần được đặt với mật đé không dưới mét ống tiết diện 100cm² diện tớch mái.

Chỳ thớch:

- Miệng thu nước xuống ống thoát được đặt tại cuối chiều dốc nước của sênô. miệng thu của ống thoát nước cần được đặt cùng mét lúc khi đổ bê tông sênô.
- Đặt lưới chắn rác trên miệng thu của ống thóat nước.
- Chân ống thoát cần đợc cấu tạo sao cho có thể dễ dàng lấy rác ra khái ống khi cần thiết.
- 2.1.9. Chống nóng mái: Các mái có dùng lớp láng vữa xi măng cát để chống thấm nhất thiết phải tiến hành chống nóng. Việc chống nóng phải thực hiện theo quy định ở điều 4
- 2.2. Chống thấm mái cũ cần phải sửa chữa.
- 2.2.1. Việc sửa chữa các mái bê tông cốt thép đó bị thấm cần được thực hiện theo trình tự các bước sau đay:
- Tẩy sạch các lớp bong rép, bôi bẩn, rêu mốc phóa trên.
- Cọ rửa sạch bề mặt bê tông mái.
- Hàn gắn lại các vết nứt hoặc các chỗ bê tông rỗ.
- Đặt khe co dón nhiệt ẩm nếu chưa đạt yêu cầu nêu trong điều 2.1.3.
- Láng vữa xi măng cát mác 80 đánh màu hay vữa polime chống thấm. Hoặc dùng sơn chống thấm phủ lên mặt bê tông.
- Chống nóng. Thực hiện theo điều 4.
- 2.2.2. Khi có dùng lớp láng vữa xi măng cát hoặc vữa polime để chống thấm thì nhất thiết phải tiến hành chống nóng mái. Trên lớp sơn chống thấm có thể có hoặc không có lớp chống nóng. Nhưng phải đặt đủ khe co dón nhiệt ẩm.
- 2.3. Bảo quản mái:

Cần định kì kiểm tra tình trạng vệ sinh trên mái, dọn sạch đất, rác, cây cá đọng trên sê nô, thông sạch các miêng thu nước.

3. Chống thấm sàn khu sùng nước

- 3.1. Chống thấm sàn làm mới
- 3.1.1. Sàn làm mới quy định trong tiêu chuẩn này gồm có các dạng cấu tạo phần kết cấu sàn như sau:
- Sàn bê tông đổ tại chỗ vừa chịu lực vừa chống thấm;
- Sàn bê tông đổ tạo chỗ cú lớp bê tông chống thấm phớa trên;
- Sàn gác panen cú lớp bê tông chống thấm phớa trên.
- 3.1.2. Thi công bê tông chống thấm sàn. Làm theo trình tự các bước như bê tông chống thấm mái ở điều
- 2.1.2. Tạo hướng dốc nước trong quá trình đổ bê tông.
- 3.1.3. Láng vữa chống thấm: có thể dùng vữa xi măng cát mác 80 hoặc vữa polime láng phía trên để chống thấm láng vữa chống thấnm là việc làm bắt buéc đối với mọi loại sàn.

Láng vữa xi măng cát: trải vữa đủ đé dày yêu cầu. Dùng bàn xoa gỗ vỗ đều và xoa phẳng. Đánh màu bằng bàn xoa gỗ. Bảo dưìng ẩm trong thêi gian 3 ngày.

Láng vữa polime: làm theo chỉ dẫn của ngưêi chế tạo vữa.

Chỳ thớch:

- 1) Chỉ láng vữa chống thấm sau khi đó đặt xong các đưêng ống và thiết bị vệ sinh.
- 2) Mọi lớp láng đều phải vén lên khái chân tưêng không dưới 20cm.
- 3) Có thể dùng sơn chống thấm phủ lên mặt bê tông thay cho lớp vữa láng. không dùng các loại giấy cách nước để chống thấm sàn.

- 3.1.4. Chỉ lát gạch trang trí ở phía trên khi lớp vữa láng đó cú tuổi không dưới 3 ngày.
- 3.2. Chống thấm sữa chữa cho sàn cũ:

Việc sửa chữa các sàn đó bị thấm cần được thực hiện theo các bước sau đây:

- Tẩy sạch các lớp hư háng bong rép, bôi bẩn, rêu mọc phía trên.
- Hàn gắn các vết nứt và các chỗ bê tông bị rỗ.
- Cọ rửa sạch mặt bê tông.
- Tạo lớp láng hay lớp sơm chống thấm theo điều 3.1.3.
- Lát gạch trang trí theo điều 3.1.4.

4. Chống núng mái

- 4.1. Việc chống nóng cho mái: là để bảo vệ lớp bê tông hoặc vữa chống thấm khái bị tác đéng trực tiếp của các yếu tố khí hậu nóng ẩm. Đồng thêi cũng để làm mát không gian dưới nhà. Có thể dùng vật liệu sau đây để chống nóng mái:
- Xỉ hạt nhiệt điện;
- Cho nhiệt điện;
- Bê tông khớ cách nhiệt, γ không lớn hơn 500kh/m³
- Gạch rỗng + bê tông khở cách nhiệt;
- Tầng đệm không khí;

Chiều dày tối thiểu của lớp cách nhiệt này được quy định ở bảng 2

Bảng 2

Thứ tự	Vật liệu sử dông	Chiều dày tối thiếu, chống thấm
1	Xỉ hạt nhiệt điện	25
2	Tro nhiệt điện	25
3	Bê tông khớ, γ không lớn hơn 500kh/m 3	20
4	Gạch rỗ + bê tông khớ	4 lỗ + 10cm bê tông khở
5	Tầng đệm không khí	30


4.2. Các vật liệu dùng để cách nhiệt mái đều phải là vật liệu khô, có để ẩm tự nhiên không lớn hơn 12%

Khi dùng xỉ hoặc dùng tro nhiệt điện thì đổ trực tiếp lên mặt bê tông mái, đầm chặt cho đủ chiều dày. Phía trên phủ mét lớp giấy cách nước như nilon, giấy dầu..., rồi mới làm lớp lát.

- khi dựng bê tông khớ thì xếp các viên bê tông khớ ken chặt trên mặt mái cho đủ chiều dầy, xong phủ lớp giấy cách nước rồi lầm lớp lát.
- khi dựng phối hợp gạch rỗng + bê tông khớ thì đặt bê tông khí kín mặt sàn bê tông, phía trên đặt gạch rỗng, phủ lớp giấy cách nước rồi lát.
- khi dùng tầng đệm không khs thì xõy dựng trên mặt những tô gạch tiết diện 10.10cm, cõo không ớt hơn 30cm, tim cách đều hai chiều khoảng 30 . 30 hoặc 40 . 40cm. Trên các trô gạch này đặt các tấm đan bê tông hoặc xi măng cát dày 3 4cm tạo thành mét lớp sàn che năng khắp mặt mái. Không làm cản gió thổi qua không gian dưới lớp sàn che nắng náy.


Chỳ thớch:

- 1) Lớp giấy cách nước được phủ theo nguyên tắc lợp ngói và không có chỗ rách, chỗ thủng.
- 2) Mọi lớp lát đều được lát bằng vữa vôi xi măng cát hoặc bê tông lên mái. Đặt khe co dón nhiệt ẩm cho lớp gạch lát với khoảng cách theo hai chiều không quá 3m. Các khe này được chèn dày bằng vữa cát + bitum hoặc cát + sơn chống thấm.
- 3) Sơ đồ cấu tạo các dạng chống nóng bằng các vật liệu trên em hình 3.
- 4.3. Chống nóng mái bằng gạch rỗng 4 lỗ xem sơ đồ hình 4. Các hàng gạch lát vũng quanh mái nhất thiết phải cú vữa gắn xõy nghiêng phóa dưới. Số cũn cú thể cú hoặc không cú vữa gắn.

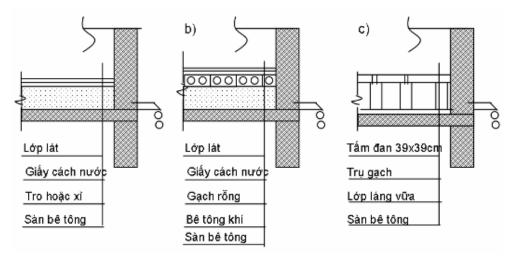

Hình 3: Sơ đồ cấu tạo lớp nóng mái

- a/ Dựng tro xỉ nhiệt điện
- b/ Dựng gạch rỗng và bê tông khớ
- c/ Dùng tầng đệm không khí

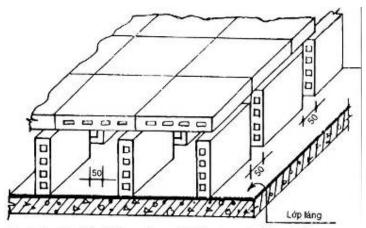

Hình 4: Sơ đồ chống nóng mái bằng gạch rỗng 4 lỗ.