

# Université Libre de Bruxelles

# Synthèse

# Physique des semiconducteurs PHYS-H-300

Auteur:

Nicolas Englebert

Année 2015 - 2016

# Appel à contribution

### Synthèse OpenSource



Ce document est grandement inspiré de l'excellent cours donné par Alain Dubus à l'EPB (École Polytechnique de Bruxelles), faculté de l'ULB (Université Libre de Bruxelles). Il est écrit par les auteurs susnommés avec l'aide de tous les autres étudiants et votre aide est la bienvenue! En effet, il y a toujours moyen de l'améliorer surtout

que si le cours change, la synthèse doit être changée en conséquence. On peut retrouver le code source à l'adresse suivante

https://github.com/nenglebert/Syntheses

Pour contribuer à cette synthèse, il vous suffira de créer un compte sur *Github.com*. De légères modifications (petites coquilles, orthographe, ...) peuvent directement être faites sur le site! Vous avez vu une petite faute? Si oui, la corriger de cette façon ne prendra que quelques secondes, une bonne raison de le faire!

Pour de plus longues modifications, il est intéressant de disposer des fichiers : il vous faudra pour cela installer LATEX, mais aussi git. Si cela pose problème, nous sommes évidemment ouverts à des contributeurs envoyant leur changement par mail ou n'importe quel autre moyen.

Le lien donné ci-dessus contient aussi le README contient de plus amples informations, vous êtes invités à le lire si vous voulez faire avancer ce projet!

### Licence Creative Commons

Le contenu de ce document est sous la licence Creative Commons : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Celle-ci vous autorise à l'exploiter pleinement, compte- tenu de trois choses :



- 1. Attribution; si vous utilisez/modifiez ce document vous devez signaler le(s) nom(s) de(s) auteur(s).
- 2. Non Commercial; interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre sans autorisation de l'auteur
- 3. Share alike; partage de l'œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire

Si vous voulez en savoir plus sur cette licence :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Merci!

# Chapitre 2

# Modèles de Drude et de Sommerfeld

## 2.1 Modèle de Drude

### 2.1.1 Modèle de Drude pour les métaux

Malgré que le modèle de Drude soit ancien (1900) il est toujours utilisé aujourd'hui. A cette époque, l'électron n'a été mis en évidence que depuis trois ans : la physique quantique n'est pas encore connue mais les équations de Maxwell, elles, le sont bien.

Drude a voulu faire un modèle phénoménologique pour expliquer les propriétés (conductivité électrique et thermique) des solides (essentiellement les métaux).

Au vu de la masse de la matière, Drude suppose qu'il existe des *êtres lourds* (cœurs ioniques) autour desquels règne le vide permettant aux électrons de se déplacer.

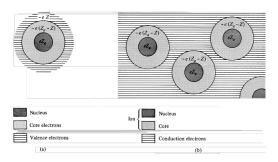


FIGURE 2.1 – Métal dans le modèle de

Inclure tableau slide Dans ce tableau, on peut voir Z comme la valence, c'est à dire le nombre d'électrons qui vont jouer dans le conduction  $^1$ . La densité du gaz d'électron de valence, donnant le nombre d'électrons par volume, s'exprime

$$n = N_A * \frac{Z\rho_m}{A} \approx 10^{22} \frac{e^-}{cm^3}$$
 (2.1)

où  $N_A$  est le nombre d'Avogadro,  $\rho_m$  la masse spécifique du matériau ([g/cm<sup>3</sup>]) et A la masse atomique de l'élément.

Prude Pour représenter cette densité, on utilise le paramètre  $r_s=\frac{r_0}{a_0}$  où  $a_0$  est le rayon de Bohr  $^2$  et  $r_0$  le rayon d'une sphère contenant un seul électron. On a alors :

$$V_{sph\`ere} = \frac{4\pi r_0^3}{3} = \text{Volume d'un \'electron} = \frac{1e^-}{n} \Longrightarrow r_0 = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3} \Longleftrightarrow r_s = \left(\frac{3}{4\pi n a_0^3}\right)^{1/3}$$

$$(2.2)$$

Ce paramètre est compris entre 2 et 3 pour la majorité des métaux et entre 3 et 6 pour les métaux alcalins.

<sup>1.</sup> Ne pas confondre avec  $Z_a$ , le numéro atomique. On a donc  $Z_a - Z$  électrons restant liés aux noyaux.

<sup>2.</sup>  $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$ 

#### 2.2 Hypothèses de base du modèle de Drude

Pour parvenir à son modèle, Drude émit quatre hypothèses

- 1. On postule l'approximation des électrons indépendants qui consiste à négliger l'interaction entre les électrons et l'approximations des électrons libre qui consiste à négliger les interactions ion-électron. La première approximation est très pertinente mais la deuxième est à abandonner pour une compréhension qualitative du comportement des métaux. Ces approximations permettent de considérer que les électrons suivent un mouvemment "classique" (MRU en l'absence de champ extérieur, etc...).
- 2. Collisions instantanées: la vitesse d'un électron change brusquement lors d'une collision avec un cœur ionique.
- 3. C'est l'ingrédient phénoménologique : la probabilité de collision par unité de temps  $1/\tau$  $([s^{-1}])$  où  $\tau$  est le temps de relaxation, que l'on suppose indépendant de la position et de la vitesse de l'électron <sup>3</sup>.
- 4. Les collisions amènent à un équilibre thermodynamque local (après un nombre conséquent de collision, une seule ne suffit pas). Immédiatement après une collision, l'électron a une direction aléatoire et une vitesse donnée par la distribution de la théorie cinétique des gaz.

#### 2.3 Conductivité électrique "en courant continu" d'un métal

On peut écrire la loi d'Ohm locale <sup>4</sup>

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \tag{2.3}$$

où  $\sigma$  est le conductivité électrique et  $\vec{j}$  est le vecteur densité de courant, la densité de charge qui traverse une surface unitaire par unité de temps.

Soit n électrons par unité de volume se déplaçant à vitesse moyenne  $\vec{v}$ . Sur dt, ils parcourent vdt et donc n(vdt)S électrons vont traverser une surface S perpendiculaire au courant. La charge électrique traversant la surface sera -envdtS. Comme I = dQ/dt, on a I = -nevS. Par définition, J = I/S. La densité de courant vaut alors

$$\vec{j} = -e.n.S.\vec{v}\frac{1}{S} = -ne\vec{v} \tag{2.4}$$

Le temps entre deux collisions est le temps de relaxation. Immédiatement après une collision la vitesse est  $\vec{v_0}$ . A cela nous rajoutons en plus la vitesse due à l'action du champ sur la charge <sup>5</sup> qui est  $-e\vec{E}\tau/m$ . Par l'hypothèse 4,  $\vec{v_0}$  ne contribue pas à la vitesse moyenne (pas de direction privilégiée):

$$\vec{v}_{moy} = \frac{-e\tau\vec{E}}{m} \tag{2.5}$$

Avec la définition de  $\vec{j}$ , on obtient

$$\vec{j} = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E} \tag{2.6}$$

En en déduit avec la loi d'Ohm locale que

<sup>3.</sup> La probabilité de subir une collision sur un intervalle de temps dt est  $dt/\tau$ .

<sup>4.</sup> ou bien  $\vec(E) = \rho vec(j)$ 5.  $f = ma = eE \Leftrightarrow a = \frac{eE}{m} \Leftrightarrow v = \frac{eE\tau}{m}$ 

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \tag{2.7}$$

Le tableau donne des temps de relaxations  $\tau$  calculés par Drude. A noter que son ordre de grandeur est  $\approx 10^{-14}$  s, ce que Drude avait conclut comme correct. Hélas, la vitesse qu'il a considérée était fausse <sup>6</sup>. La vitesse exacte donne lieu à des distances moyennes entre deux collisions <sup>7</sup> plus grandes qui peuvent encore s'agrandir à basse température : l'hypothèse des collision avec les cœur ionique est donc fausse, mais on peut utiliser ce modèle sans nous poser la question de la cause des collisions.

## 2.4 Effet Hall et magnétorésistance

Considérons un champ électrique  $E_x$  selon x appliqué au fil avec, en plus, un champ magnétique  $\vec{H}^8$  dirigé selon z. La force de Lorentz exercée sur les  $e^-$  vaut

$$-ev_x\vec{1_x} \times B\vec{1_z} \tag{2.8}$$

Les électrons seront défléchis dans le sens -y et un champ électrique  $E_y$  va s'installer, dirigé vers les y négatifs  $^9$ . Ce champ à l'équilibre va contrebalancer la force de Lorentz :  $|E_y| = |v_x|B$ .


Deux grandeurs sont remarquables :

1. Remarquons la résistivité selon l'axe x:

$$\rho(B) = \frac{E_x}{j_x} \tag{2.9}$$

C'est la  $magnétorésistance^{10}$  transverse (car le champ magnétique est perpendiculaire au champ électrique), indépendante de B.

2. Le champ électrique transversal  $E_y \propto B, j_x.$  On définit le coefficient (ou constante) de Hall :

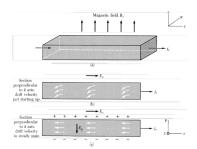

 $R_H = \frac{E_y}{j_x B} \tag{2.10}$ 

Le signe de  $j_x$  est indépendant du signe des porteurs de charge ainsi que de la force de Lorentz. Si les charges sont positives,  $E_y$  et  $R_H$  seront positifs. On peut calculer ce coefficient :

$$-eE_y = ev_x B \Leftrightarrow -neE_y = nev_x B = j_x B \Longrightarrow R_H = -\frac{1}{ne}$$
(2.11)

où  $R_H$  est négatif car le champ de Hall est en  $-\vec{1}_y$ .

FIGURE 2.2 – Expérience de Hall

<sup>6.</sup> Car la distribution des vitesses des électrons d'un métal n'est pas maxwellienne

<sup>7.</sup> calculées à partir de  $\tau$  et  $v_0$ 

<sup>8.</sup> C'est bien  $\vec{H}$  le champ magnétique et non  $\vec{B}$  qui est la densité de champ d'induction magnétique! Biot et Savart permet en réalité de calculer  $\vec{H}$  mais pas  $\vec{B}$  (erreur fréquente). Cependant, seul  $\vec{B}$  est mesurable,  $\vec{H}$  "n'existe pas".

<sup>9.</sup> Attention, la vitesse des électrons est bien opposée à celle de  $\vec{j}$ 

<sup>10.</sup> La magnétorésistance est la propriété qu'ont certains matériaux de présenter une résistance qui évolue lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique.

### 2.4.1 Conductivité thermique

Le plus grand succès de ce modèle est d'avoir su expliquer la loi de Wiedemann-Franz disant que  $\kappa/\sigma \propto \alpha T$  où  $\alpha$  est une constante de proportionnalité. Dans son modèle, Drude suppose que la chaleur (courant thermique) est essentiellement transportée par les électrons de conduction. <sup>11</sup> (suivant une distribution de Maxwell).

Pour estimer  $\kappa$ , modélisons un barreau de cuivre avec des température élevé à gauche et faible à droite. Les électrons vont se déplacer plus ou moins rapidement, formant un gradient de température.

$$\vec{j}^Q = -\kappa \vec{\nabla} T \tag{2.12}$$

où  $\vec{j}^Q$  est le courant thermique, soit la chaleur traversant une surface unitaire par unité de temps. Il s'agit de la loi de Fourier où  $\kappa$  est la conductivité thermique. Pour calculer  $\kappa$ , faisons un bilan de courant de chaleur le tout un une dimension x pour commencer, en considérant une surface transverse à notre belle barre.

- La moitié des électrons vient de gauche, l'autre de droite.
- L'énergie thermique par un électron dans un métal à température d'équilibre T est noté  $\epsilon(T)$  (l'énergie cinétique dépend de la température).
- Si la dernière collision est en x', sont énergie thermique est  $\epsilon(T[x'])$ .
- En moyenne, les électrons on subit leur dernière collision en  $x-v\tau$  et ont une énergie de  $\epsilon(T[x-v\tau])$ .

On obtient alors

$$j^{Q} = \frac{1}{2}nv[\epsilon(T[x - v\tau]) - \epsilon(T[x + v\tau])]$$
(2.13)

où le premier terme représente la contribution au courant thermique des électrons venant de gauche tandis que le second terme représente celle des électrons venant de droite. La variation de température sur un  $\ell pm^{12}$  étant faible, on peut développer  $\vec{J}^Q$  en série autour de  $x^{13}$ :

$$j^{Q} = nv^{2}\tau \frac{d\epsilon}{dT} \left( -\frac{dT}{dx} \right) \tag{2.14}$$

Drude suppose qu'après collision on a distribution isotropique des vitesses. Ainsi, en passant en 3D, il faudra considérer  $v_x^2 = \frac{1}{3}v^2$ , avec  $v^2$  la vitesse quadratique moyenne des électrons. Comme nous avons également

$$n\frac{d\epsilon}{dT} = N/V\frac{d\epsilon}{dT} = \frac{dE/dT}{V} = c_v \tag{2.15}$$

où  $c_v$  est la chaleur spécifique électronique par unité de volume. On a alors

$$\vec{j}^Q = \frac{1}{3}v^2\tau c_v(-\vec{\nabla}T) \tag{2.16}$$

Par identification avec la loi de Fourier

$$\kappa = \frac{1}{3}v^2\tau c_v \tag{2.17}$$

On peut obtenir le rapport suivant :

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{1}{3} \frac{c_v m v^2}{ne^2} \tag{2.18}$$

<sup>11.</sup> Car les métaux conduisent mieux la chaleur.

<sup>12.</sup> pour rappel,  $\ell pm$  signifie "libre parcours moyen" et est la distance moyenne parcourue par une particule entre deux collisions succesives

<sup>13. ??</sup> 

Comme on considère une distribution de Maxwell, la valeur de  $c_v$  et de  $< mv^2/2 >$  sont connues (respectivement (3/2)nk et  $(3/2)k_BT$ ):

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{3}{2} \left(\frac{k}{e}\right)^2 T \tag{2.19}$$

C'est la loi de Wiedemann-Franz. Le nombre de Lorentz  $\kappa/\sigma T$  est bon. . .à un facteur 2 près. Ceci est du au fait qu'aucune contribution à la chaleur spécifique due aux électrons n'est observée et que  $< v^2 >$  et  $c_v$  ne sont ici pas corrects.

#### 2.4.2 Modèle de Sommerfeld

Il s'agit d'un modèle développé directement après l'avènement de la mécanique quantique. Il propose une première approche quantique des matériaux solides : des électrons dans une boîte. Ce modèle réglera le souci du facteur 2 et l'on pourra se passer de la contribution à la chaleur spécifique due aux électrons, fait non-observé expérimentalement.

Le modèle de Sommerfeld est en fait un modèle similaire au modèle de Drude, mais tenant compte de quelques apports de la mécanique quantique. Ainsi au lieu d'utiliser la distribution des vitesses de Maxwell

$$f_M(v) = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-mv^2}{2kT}}$$
(2.20)

il devient possible d'utiliser la distribution de Fermi-Dirac pour décrire le comportement du gaz de fermions que sont les électrons

$$f_{FD}(v) = \frac{1}{\frac{mv^2 - kT_0}{2} + 1}$$
(2.21)

où  $T_0$  est une température à déterminer par la normalisation de

$$n = \int f_{FD}(v)dv. \tag{2.22}$$

Cette modification réalisée par Sommerfeld a permis de tenir compte du principe d'exclusion de Pauli dans la théorie cinétique des gaz et résout l'anomalie thermique du modèle de Drude. Les électrons étant confinés dans un volume V par l'attraction des charges positives des coeurs ioniques, Sommerfeld va supposer qu'un cristal solide peut être décrit par des puits finis, des cubes de côté L. En résolvant l'équation d'Erwin

$$H\psi = \epsilon \psi$$

$$\Leftrightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V_0\right)\psi = \epsilon \psi$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi = (\epsilon + V_0)\psi$$
(2.23)

dont la solution est notée sous la forme d'onde plane :

$$e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \tag{2.24}$$

Ou seulement la partie spatiale <sup>14</sup>:

$$\Psi_k(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k}.\vec{r}} \tag{2.25}$$

<sup>14.</sup> ambigu, à reformuler...

avec une énergie quantifiée: 16

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m} = (\epsilon - V_0) \tag{2.26}$$

On va choisir des conditions aux limites qui sont un peu arbitraires : il faudrait le faire via la conductivité électrique mais à l'époque ce n'est pas imaginable <sup>17</sup>. L'état de surface d'un cristal n'est pas l'état en volume de ce cristal mais nous nous intéressons ici aux propriétés en volume du cristal. Nous utiliserons des conditions aux limites particulières, appelées conditions aux limites de Born-Von Karman, qui consistent à supposer qu'un électron arrivant à une face du cube réentre par la face opposée plutôt que d'être réfléchi :

$$\psi(x+L,y,z) = \psi(x,y,z)$$
  
$$\psi(x,y+L,z) = \psi(x,y,z)$$
  
$$\psi(x,y,z+L) = \psi(x,y,z)$$

On ne veut pas que  $\Psi(\vec{r})$  s'annule au bord car cela signifierait la présence d'un état stationnaire alors que le déplacement des électrons ne l'est pas (ondes progressives). On va alors imaginer un "cube" qui se refermerait sur lui même, c'est à dire que la fonction d'onde sur la face gauche du cristal est égal à la fonction d'onde sur la face opposée (droite en 1D) du cristal <sup>18</sup>:

$$e^{ik_x x} = e^{ik_x(x+L)} (2.27)$$

Cela implique que

$$e^{ik_x L} = 1 (2.28)$$

On en tire une équation de quantification imposant que

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x \tag{2.29}$$

où  $n_x$  est un nombre entier (qui n'est pas forcément le même que  $n_y, n_z$ ). L'espace des vecteur  $\vec{k}$  est un espace réciproque, c'est à dire un espace dual. Seuls les points dont les coordonnées sont des multiples entiers de  $2\pi/L$  sont des vecteurs d'onde autorisés. Cela permet de connaître le nombre d'état possible dans une région de l'espace  $\vec{k}$  plus grande que  $2\pi/L$ . Ces vecteurs  $\vec{k}$  admis vont former un réseau de maille  $\frac{2\pi}{L}$  dans les direction  $k_x, k_y$  et  $k_z$ .

Dans ces condition le nombres de points (états, vecteurs) autorisés est  $\approx$  au volume de l'espace  $\vec{k}$  divisé par le volume de l'espace  $\vec{k}$  contenant un seul point  $(8\pi^3/V)^{19}$ . La densité de vecteur  $\vec{k}$  autorisée dans l'espace réciproque vaut alors (l'inverse)

$$\frac{V}{8\pi^3} \tag{2.30}$$

Les électrons sont des fermions : pour chaque vecteur  $\vec{k}$  autorisé, il y a deux états électroniques possible (à cause du spin). Pour un grand nombre d' $e^-$ , la région de l'espace  $\vec{k}$  (réciproque) des

<sup>15.</sup> Notons que  $\Psi_k(\vec{r})$  est un état propre de l'opérateur  $p=-i\hbar\vec{\nabla}$  de valeur propre  $\hbar k$ , ce qui permet d'interpréter p comme une impulsion.

<sup>16.</sup> Le gradient fait apparaître le  $k^2$ 

<sup>17.</sup> Que voulais-tu dire Nico???

<sup>18.</sup> On peut virer ce paragraphe?

<sup>19.</sup> volume d'un cube de côté  $2\pi/L$ 

états occupé est indissociable d'une sphère dont le rayon  $k_F$  est le rayon de Fermi. Son volume dans l'espace  $\vec{k}$  vaut

$$\sigma = \frac{4\pi}{3}k_F^3 \tag{2.31}$$

Le nombre de valeurs possibles de  $\vec{k}$  dans cette sphère vaut

$$\left(\frac{4\pi k_F^3}{3}\right) \left(\frac{V}{8\pi^3}\right) = \frac{k_F^3}{6\pi^2} V$$
(2.32)

Il faut multiplier ce résultat par 2 pour tenir compte du spin.

$$N = 2\frac{k_F^3}{6\pi^2}V = \frac{Vk_F^3}{3\pi^2} \tag{2.33}$$

Si l'on a N électrons dans un volume V, on obtient comme densité d'électron

$$n = \frac{N}{V} = \frac{k_F^3}{3\pi^2} \tag{2.34}$$

Cette sphère de rayon  $k_F$  est la sphère de Fermi et son rayon est le nombre d'onde de Fermi. Sa surface est la "surface de Fermi" : elle sépare les états occupés des états vides.

On peut évaluer  $k_F$  à partir du paramètre de densité électronique  $r_s^{\ 20}$ 

$$\frac{3\pi^2}{k_F^3} = \frac{1}{n} = \frac{4\pi}{3} (r_s a_0)^3 \tag{2.35}$$

Le nombre d'onde de Fermi est de l'ordre de l'Å<sup>-1</sup>. La vitesse de Fermi est donnée par  $v_F = \hbar k_F/m$  et vaut  $\approx 1000 km/s$ . Notons également que l'énergie de Fermi a un ordre de grandeur d'une dizaine d'eV. <sup>21</sup>

En effectuant des calculs relativement simples mais laborieux, on peut obtenir l'expression de  $c_v$  :

$$c_v = \frac{\pi^2}{2} \left( \frac{k_B T}{\epsilon_F} \right) n k_B \tag{2.36}$$

L'idée est maintenant de calculer la densité d'état en fonction de l'énergie en évaluant le nombre d'états électroniques compris entre deux sphères de rayon k et k'. On va être amené à sommer les énergies sur tous les états.

$$\sum_{k} = \alpha(k) \to \frac{V}{8\pi^3} \int \alpha(k) d\vec{k}$$
 (2.37)

Le nombre d'états étant important ( $\approx 10^{22}$ ), on peut approximer cette somme par une majestueuse intégrale. Il y a un certain nombre d'états qui ont l'énergie recherchée dans la bande qui nous intéresse. En dérivant l'expression, on arrive à la densité d'état  $\mathcal{D}(\epsilon)$ .

$$\mathcal{N}(\epsilon' + d\epsilon) - \mathcal{N}(\epsilon') \Longrightarrow \mathcal{D}(\epsilon) = \frac{d\mathcal{N}(\epsilon)}{d\epsilon}$$
 (2.38)

<sup>20.</sup> rappel :  $r_0 = r_s a_0$  est le rayon d'une sphère contenant un seul électron

<sup>21.</sup> Ces deux grandeurs sont à rattacher à l'impulsion de Fermi  $p_F = \hbar k_F$  qui est l'impulsion maximale des électrons des niveaux occupés.

où  $\mathcal{N}(\epsilon)$  est le nombre d'états d'énergie  $\leq \epsilon$ . Cette énergie  $\epsilon$  peut être obtenue via l'équation d'Erwin :

$$\epsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0 \Longrightarrow k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (\epsilon - V_0)}$$
 (2.39)

En multipliant par un facteur deux pour tenir compte du spin, par la densité d'électron et le volume de la sphère de rayon k on obtient le nombre d'électron  $N(\epsilon)$ .

$$N(\epsilon) = 2\frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3}\pi k^3 = \frac{V}{3\pi^2} \frac{(2m)^{3/2}}{\hbar^3} (\epsilon - V)^{3/2}$$
 (2.40)

Si on dérive ça, on a la densité d'état par rapport à  $\epsilon$  (attention : ne pas confondre h et  $\hbar$ )

$$\mathcal{D}(\epsilon) = \frac{d\mathcal{N}(\epsilon)}{d\epsilon} = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(Zm)^{(3/2)}}{h^3} (\epsilon - V_0)^{1/2} = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} (\epsilon - V_0)^{(1/2)}$$
(2.41)

On peut arriver à une autre formulation en exprimant l'énergie en terme de  $\epsilon/k_BT^{22}$ .

$$\mathcal{D}(\epsilon)d\epsilon = \mathbb{N}V \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\epsilon - V_0}{k_B T}\right)^{1/2} \frac{d\epsilon}{k_B T}$$
 (2.42)

où N est la densité effective d'états

$$\mathbb{N} = \frac{2}{h^3} (2\pi m k_B T)^{3/2} \tag{2.43}$$

Pour la température T, le nombre d'électrons ayant des énergies comprises entre  $\epsilon$  et  $\epsilon + d\epsilon$  vaut

$$\mathcal{D}(\epsilon)f(\epsilon)d\epsilon \tag{2.44}$$

où  $f(\epsilon)$  exprime la probabilité d'occupation d'un état d'énergie  $\epsilon$  grâce à la distribution de Fermi-Dirac.

Comment va-t-on faire à température nulle? On peut dire que  $\mu = \epsilon_f$  en se basant sur cette même distribution. En effet, comme  $T \to 0$ , il faut nécessairement que  $\epsilon = \mu$  sans quoi un souci se poserait. La concentation d'électron vaut alors

$$n = \int_{V_0}^{\infty} \mathcal{D}(\epsilon) d\epsilon = \int_{V_0}^{\epsilon_F = \mu} \mathcal{D}(\epsilon) d\epsilon$$
 (2.45)

A température non-nulle, il suffit de considérer l'infini comme borne supérieure sans oublier de faire apparaître la distribution de FD.

$$n = \int_{V_0}^{\infty} \mathcal{D}(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \tag{2.46}$$

En explicitant

$$n = \mathbb{N} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{V_0}^{\infty} \frac{1}{e^{(\epsilon - V_0)/k_B T} + 1} \left(\frac{\epsilon - V_0}{k_B T}\right)^{1/2} \frac{d\epsilon}{k_B T}$$
 (2.47)

Le changement de variable

$$\eta = \frac{\epsilon - V_0}{k_B T} \tag{2.48}$$

nous donne

$$\frac{n}{\mathbb{N}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\eta}}{e^{(\eta - \zeta)/k_B T} + 1} d\eta \tag{2.49}$$

où  $\zeta(n/\mathbb{N}) = \mu - V_0$ , dont l'ordre de grandeur typique est d'une dizaine d'électron volt. Voyons comment  $\zeta$  dépend de  $n/\mathbb{N}$ .

<sup>22.</sup> Il faudrait faire apparaître un facteur 2 pour tenir compte des deux états de spin.

1.  $\zeta$  fortement négatif (cas non-dégénéré)

L'exponentielle du dénominateur est grande devant 1. En première approximation, cela donne :

$$\frac{n}{\mathbb{N}} \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-\eta + \frac{\zeta}{k_B T}} \sqrt{\eta} d\eta = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \underbrace{\int_0^\infty e^{-\eta} \sqrt{\eta} d\eta}_{\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}}_{\bullet} .e^{\zeta/k_B T} = e^{\zeta/k_B T}$$
(2.50)

Ce cas s'applique aux semi-conducteurs  $(n/\mathbb{N} \ll 1)$ . On en déduit que

$$\zeta = k_B T \ln \frac{n}{\mathbb{N}} \tag{2.51}$$

2.  $\zeta$  fortement positif (cas dégénéré)

L'exponentielle du dénominateur est petite devant 1 et ce tant que  $\eta < \zeta/k_BT$ . On approxime en remplaçant l'intégrande par 1 dans un intervalle réduit (de 0 à  $\zeta/k_BT$ ) :

$$\frac{n}{\mathbb{N}} \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\zeta/k_B T} \sqrt{\eta} d\eta = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left(\frac{\zeta}{k_B T}\right)^{3/2} \tag{2.52}$$

et nous en déduisons cette fois-ci que  $1 \ll \frac{n}{N}$ . On retrouve ceci dans les métaux.

Notons que dans la plupart des semi conducteurs, on a un  $\zeta$  négatif du aux impuretés que l'ont doit ajouter pour venir peupler la bande de valence.

### 2.4.3 Condition générale d'équilibre thermique

On modélise deux solides différent par le modèle Sommerfeld, c'est-à-dire deux profondeurs de puits différents. On va remplir tous les puits (niveaux d'énergie) jusqu'à une énergie maximale. Il faudrait un miracle pour avoir le même niveau d'énergie dans les deux métaux. On imagine que les électron A vont voir des espaces libre à plus basse énergie dans B et vont y aller. Si on a par ex un manque d'électron en A et un excès en B on va avoir un champ électrique, créant un potentiel de contact et égalant les niveaux de Fermi. La condition d'équilibre est que le niveau d'énergie de Fermi soit le même dans tous l'espace. "Je détaille pas trop ici."

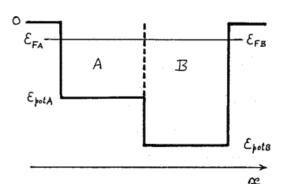


FIGURE 2.3 – Condition générale d'équilibre thermique