ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic

AUXERRE BRANCHES AD 2 LFLA ATT 01


01 FEB 18

ALT AD: 523 (19 hPa) LAT : 47 50 47 N LONG: 003 29 48 E

LFLA VAR: 1° E (15)

APP: NIL TWR: NIL

AFIS: 129.800. Absence AFIS: A/A (129.800) FR seulement/only.

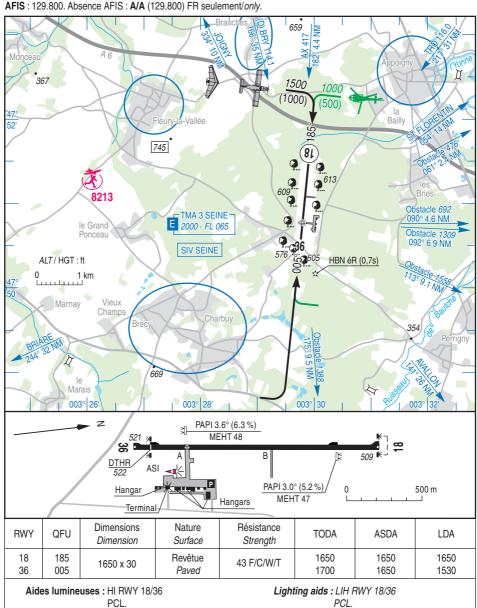

AUXERRE BRANCHES

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Activité IFR possible.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Limitations vent traversier RWY 18/36:

- 25 kt sur piste sèche,
- 20 kt dans les autres cas.

 TWY A : largeur 15 m, utilisable par ACFT dont l'empattement est inférieur à 18 m.

TWY B à usage privé non ouvert à la CAP.

TWY B: largeur 5,5 m, utilisable par ACFT dont la largeur hors tout du train principal est inférieure à 2,2 m.

Procédures et consignes particulières

QFU 185° préférentiel à l'atterrissage cause procédure IFR.

Possibilité pour HEL d'utiliser circuits avions en cas d'arrivée par secteur Ouest.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Environnement très sensible au bruit.

Pour les aéronefs ≥ 3t et HEL avec PAX, assistance obligatoire avec PPR PN 48HR.

E-mail: operations@auxerre.aeroport.fr

Plateforme d'attente après le point d'arrêt utilisable sur proposition de l'AFIS pour le croisement d'ACFT au roulage et à vitesse contrôlée. Son utilisation est interdite hors HOR AFIS

VFR de nuit

Entraînement interdit en tour de piste entre 2130 et 0630 (ETE : - 1 HR).

Tours de piste basse hauteur interdits. Après décollage, monter dans l'axe à 1000 ft AAL avant de virer en branche vent traversier en évitant le survol des zones sensibles au bruit

Equipement AD

PCL: pour balisage et PAPIs.

Possibilité d'éteindre le balisage en donnant 7 coups d'alternat en moins de 5 secondes.

AD operating conditions

Possible IFR operation.

AD reserved for radio equipped ACFT.

RWY 18/36 cross-wind limitations:

- 25 kt if dry runway,
- 20 kt if not.

TWY A: width 15 m, usable by ACFT whose base width is lower than 18 m.

TWY B for private use not open for public air traffic.

TWY B: width 5,5 m, usable by ACFT whose main landing gear overall width is lower than 2,2 m.

Procedures and special instructions

Landing preferred QFU: 185°, due to IFR procedure.

Possibility for HEL to use planes circuits in case of West sector arrival.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Vicinity very sensitive to noise disturbance.

For aircraft ≥ 3t and HEL with PAX, handling compulsory with PPR PN 48HR.

E-mail: operations@auxerre.aeroport.fr

Holding platform after holding point usable on AFIS proposal for crossing ACFT taxiing or at controlled speed. Its use is prohibited outside AFIS SKED.

Night VFR

Traffic pattern training prohibited between 2130 and 0630 (SUM: -1 HR).

Low height traffic patterns prohibited. After take off, climb in the RWY axis at 1000 ft AAL before turning crosswind leg avoiding noise sensitive area.

AD equipment

PCL: for lighting and PAPI.

The lighting system can be switched off by actuating 7 times the microphone switch in less than 5 seconds.

AUXERRE BRANCHES

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

1 - Situation / Location: 8,5 km NW Auxerre (89 - Yonne).

2 - ATS: ATS: AFIS: ETE / SUM: LUN-VEN / MON-FRI: 0630-1630.

SAM, DIM et JF / SAT, SUN and HOL : 0700-1600. HIV / WIN : LUN-VEN / MON-FRI : 0800-1700. SAM, DIM et JF / SAT, SUN and HOL : 0830-1630.

Extension possible pour commerciaux, EVASAN et vols officiels : PPR PN 48 HR. Possible extension for commercial flights, EVASAN or official flights : PPR PN 48 HR.

TEL: 03 86 48 31 89 - FAX: 03 86 42 97 06. E-mail: operations@auxerre.aeroport.fr

TEL astreinte hors HOR ATS en cas d'urgence ou EVASAN : 06 17 77 50 05 ou 06 74 97 62 48. On call service outside ATS SKED in case of emergency or MEDEVAC : 06 17 77 50 05 or

06 74 97 62 48.

PN: cy.myhandlingsoftware.com

3 - VFR de nuit / Night VFR : Agréé / Approved - Voir aides lumineuses / See lighting aids.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : EDEIS Aéroport d'Auxerre

Route d'Appoigny 89380 APPOIGNY

E-mail: contact@auxerre.aeroport.fr

Responsable exploitation / Operation supervisor :

TEL: 03 86 48 04 01.

Accueil / Reception: TEL: 03 86 48 04 03.

5 - CAA: DSAC - NE (voir / see GEN).

6 - BRIA: LE BOURGET (voir / see GEN).

7 - Préparation du vol / Flight preparation : Accès WIFI H24 en salle pilotes.

WIFI access H24 in pilots room.

Acheminement FPL VFR / Adressing VFR FPL: voir / see GEN12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: H24.

9 - Douanes / Customs: LUN-VEN / MON-FRI: 0900-1700 avec / with PN 4HR.

LUN-VEN / MON-FRI: 1700-0900 avec PN avant 1500 / with PN before

1500.

SAM-DIM / SAT-SUN: PN VEN avant 1500 / PN FRI before 1500. JF / HOL: PN le dernier jour ouvrable avant 1500 / on the last working

day before 1500.

E-mail: cli-lyon@douane.finances.gouv.fr

TEL: 09 70 27 30 28.

Police: Gendarmerie - TEL : 03 86 63 40 17.

10 - AVT : Carburants / Fuel : 100 LL - JET A1.

Lubrifiants / Lubricants : NIL. H 24 carte TOTAL / TOTAL card.

Paiement comptant / Cash payment : HOR ATS / ATS SKED.

11 - RFFS: Niveau 2 / Level 2: HOR ATS / ATS SKED.

Niveau 1 / Level 1: en dehors de ces horaires / outside these SKED.

Extension possible Niveau 2 ou 4 en dehors de ces HOR PPR PN 48 HR chef d'exploitation. Possible extension Level 2 or 4 outside these SKED PPR PN 48 HR from operations manager.

- 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel pendant HOR ATS / Random during ATS SKED.
- 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Sur demande / On request.
- 14 Réparations / Repairs : Delta Tango Aviation Maintenance E-mail : deltatangoaviation@gmail.com TEL : 03 86 33 13 55.

← 15 - ACB : de l'Yonne - TEL : 03 86 48 31 95 ou 06 87 82 46 84.

Air Sport ULM : TEL : 03 86 82 89 50 ou / or 07 60 32 50 40 - E-mail : airsportulm@gmail.com

16 - Hotels, restaurants / Hotels, restaurants : Sur AD / On AD.