ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic 03 JAN 19

LUNEVILLE CROISMARE AD 2 LFQC ATT 01








ALT AD: 790 (28 hPa) LAT: 48 35 37 N LONG: 006 32 32 E

LFQC VAR : 1°E (15)

APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.500

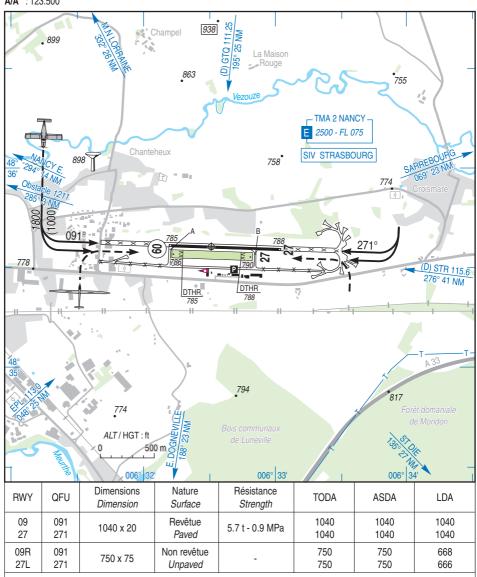

Aides lumineuses: NIL

Lighting aids: NIL

LUNEVILLE CROISMARE

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Activité vol à voile : réservée aux planeurs basés.

 Tout mouvement d'aéronef sur la piste revêtue est suspendu si un planeur est immobilisé sur la piste en herbe à moins d'une demi largeur de la limite nord de celle-ci.

Utilisation simultanée des pistes interdite.

Procédures et consignes particulières

 Voie revêtue d'accès au hangar Est : largeur 5 m. Roulage au pas.

QFU 091° préférentiel cause nuisances sonores.

 Circuits basse hauteur (500 ft ASFC MNM), autorisé au Sud de l'aérodrome, dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur à bord, limités à un seul mouvement par séance.

Eviter le survol des zones habitées. ACL : ALT moyenne du parking : 787 ft.

Activités diverses

 Activité de voltige (N° 6152): axe Est-Ouest sur voie ferrée, 600 m au Sud de la piste 09/27, 1000 m de part et d'autre du point de coordonnées 48°35'21"N – 006°33'20"E. 2000ft ASFC/FL050. ETE: SR-SS. HIV: SR-SS les SAM, DIM et JF.

AD operating conditions

Gliding activity: reserved for based gliders.

Any aircraft movement on paved runway must be delayed when there is a glider on grass RWY at less than a half width of its north limit.

Simultaneous use of RWY prohibited.

Procedures and special instructions

Paved taxiway to East hangar: 5 m wide. Low speed taxiing.

Preferred QFU: 091° due to noise pollution.

Low height patterns (500 ft AAL MNM), authorized South of AD, during training flights with a pilot instructor, limited to one by flight.

Avoid overflying the built-up areas. ACL: average apron ALT: 787 ft.

Special activities

Aerobatics (NR 6152): East-West axis over railway, 600 m South of RWY 09/27, 1000 m each side of a point with coordinates 48°35'21"N – 006°33'20"E. 2000ft ASFC/FL050. SUM: SR-SS. WIN: SR-SS on SAT, SUN and public HOL.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

- **1 Situation / Location**: 4 km E Luneville (54 Meurthe et Moselle).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome Lunéville, Chanteheux, Croismare TEL : 03 83 73 18 64.
- 5 CAA: DSAC NE (voir / see GEN).
- 6 BRIA: LE BOURGET (voir / see GEN).
- ← 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
 - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
 - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
 - 10 AVT : Carburant / Fuel : 100 LL Lubrifiants / Lubricants : 15W50.
 - 11 RFFS: Niveau 1 / Level 1.
 - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
 - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
 - 14 Réparations / Repairs : NIL.
 - 15 ACB: de Lorraine TEL: 03 83 74 10 08.

Les Ailes de France TEL : 06 87 10 08 10. de Blainville TEL : 03 83 23 73 61.