
CONJUNT	Eix X	Y a màquina			
CODI DOCUMENT	SIGMA-MM10	OPERARIS	1	DATA DOCUMENT	29-02-2016
VERSIÓ DOCUMENT	v06	TEMPS	Т	CONTACTE	E. Pallarés

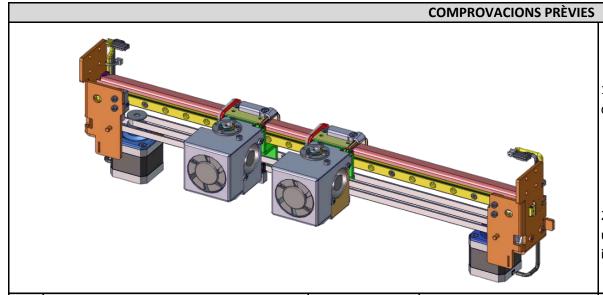

1. La guia no està fixada als Stepper Holders, sinó que té joc i es pot desplaçar als colissos hortizontals

2. Les corretges de l'eix X estan MOLT destensades: només s'ha fet una volta en els cargols de regulació de tensió i els cargols de fixacó inferiors estan fluixos.

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
10		4x DIN912 M3x8	Recolzar l'eix X en l'útil (cara F endavant) passant les corretges entre les llengüetes i collar els Stepper Holders als patins, als dos forats superiors (imatge) Realitzar la mateixa operació en l'altre costat	Clau allen 2,5	Suport Muntatge XY		t1



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		2x Belt Clamp	Muntar i collar fort el Belt Clamp	Clamp			
20		4x DIN912 M3x8	Realitzar la mateixa operació en l'altre costat	Clau allen 2,5	-	-	t2
30		2x GT2 Pulley Ø8mm Bore 6mm width amb bushing	Intruduir pulley i corretja al Y Axis Idler i collar l'eix. Assegurar orientació de l'idler, segons imatge	Clau Allen 4mm	<u>-</u>		t3
		2x Idler Pulley Shaft	Realitzar l'operació simètrica a l'altre costat				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
40		-	Pujar la plataforma fins a dalt de tot amb l'ajut del mando PS4. Encaixar l'útil de calibratge sobre els suports de les	Pistola i junta cardan	Útil calibratge eixos / Mando PS4	-	t4
50		-	Amb l'útil en posició, empènyer l'eix X fins que estigui en contacte amb l'útil de calibratge		Útil calibratge eixos	-	t5



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
60			Amb l'útil i l'eix X en posició, girar els pulleys de la barra de transmissió fins que els presoners que els apretin siguin accessibles.		Útil calibratge eixos		t5
80		<u>-</u>	Introduir l'útil de posició Pulleys Y per marcar ubicacions de les politges Fer-ho a totes dues politges de la barra de transimssió	-	Distancial pulleys barra Y	-	ts
70		_	Amb lútil i l'eix en posició, vigilant no perdre la posició i orientació dels pulleys, fixar la corretja tal i com mostra la imatge	_	Útil calibratge	Assegurar que s'ha passat la corretja tal i com mostra la imatge:	t6
			Fer el mateix a l'altre costat		eixos		



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
			Introduir l'útil de tensió de corretges Y entre l'Idler i el Tensioner.		Galga tensió corretges Y		
80			Tensar la corretja cargolant els cargols encerclats fins a la posició marcada per l'útil	Clau allen 2,5mm Dinamometre (TENSIÓ 290 +/- 10)			t8
			Collar l'Idler amb els cargols assenyalats amb la fletxa				
			Fer el mateix a l'altre costat				
	FIXACARGOLS		Amb el útil en posicio, apretar l'eix X contra ell, assegurant que recolza a tot el llarg i introduir l'útil de posició dels Pulleys Y.		Útil calibratge eixos	Un cop assegurats	
90		-	Collar els presoners dels pulleys. UTILITZAR FIXACARGOLS!	Clau allen 2mm		els pulleys, validar paral·lelisme de l'eix X amb l'útil.	t9
			Repetir a l'altre costat.		Distancial pulleys barra Y		
			Retirar eix i extreure útils				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
100	FIXACARGOLS	-	Amb el útil en posicio, apretar els presoners del pulley de la corretja del motor de l'eix Y	Clau allen 2mm	Distancial Pulley motor Y	-	t10
110		-	Moure eix Y endavant i enrere 4 vegades per assentar conjunt. Deixar-lo en posició centrada del recorregut Apretar el motor X esquerre cap enfora, deformant una mica la xapa i collar els dos cargols encerclats. Repetir a l'altre costat	Clau allen 2,5mm	-	Moviment i resistència uniforme a tot el llarg del recorregut eix Y.	t11



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
			Introduir l'útil de tensió de corretges X entre l'Idler l'Stepper Holder	Clau allen 2,5mm	Galga Tensió corretges X		
120		-	Tensar les corretges cargolant els cargols de regulació fins a la distància marcada per l'útil	Dinamometre (TENSIÓ 250 +/- 10)		X	t12
			Repetir a l'altre costat		IOMATION A TRACK-OBA D. AD17224		
130		-	Fixar l'idler collant fort els cargols inferiors, encerclats	Clau allen 2,5mm	-	Moviment i resistència uniforme a tot el llarg del	t13
			Repetir a l'altre costat			recorregut eix Y.	



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		·	Comprovar que les corretges dels eixos X estan nivellades i que els pulley estan a una altura correcta dels motors X				
140			Si estan ben nivellades saltar a la operació 160		-	-	t14
			Repetir a l'altre costat				
150		-	En cas de que el pulley no estiguin nivellats afluixar els presoners i ajusta lleugerament la alçada.	Clau allen 1,5mm	-	-	t15
	ANTIQUADOS SERVICIOS SERVI		Repetir a l'altre costat				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
	FIXACARGOLS		Un cop comprovat que els pulleys estan a la posició correcta				
160	AND HOUSE TO SECOND THE SECOND TH	-	Desenroscar UN dels presoners del pulley posar fixar cargols i un cop apretat desenroscar i fixar amb fixa cargols l'altre presoner. Repetir a l'altre costat		-	-	t16
170		-		-	-	-	t17

