# Redes de Area Local LAN (Local Area Network)

Ing. Gilberto Sánchez Quintanilla

- Una red de àrea local es un sistema de transmisión de datos que permite que un cierto número de dispositivos independientes se comuniquen entre si dentro de un área geográfica limitada.
- Hay cuatro tipos de arquitecturas predominantes en las LAN:
  - Ethernet.
  - BUS con paso de testigo.
  - · Red en anillo con paso de testigo
  - Interfaz de datos con paso de testigo distribuido (FDDI).

# Introducción


- Las operaciones necesarias para el trabajo de una LAN, corresponden a las capas 1 y 2 del modelo OSI.
- Funciones de la capa de física:
  - Establecimiento, mantenimiento y desactivación del enlace físico.
  - Los requerimientos eléctricos, mecánicos y de procedimiento.

- Funciones de la capa de enlace de datos:
  - Encapsulado
  - Direccionamiento
  - Secuencia
  - Control de flujo
  - Control de error
  - Detección de errores
  - Sincronización


# Introducción


- En una red de área local, se tienen varias computadoras conectadas al mismo medio de transmisión, por lo cual comparten el tiempo de transmisión.
- La capa de **enlace de datos** en una red de área local, tiene la particularidad de que debe **soportar el acceso** a un sistema que tiene múltiples computadoras.


- Debido a que la capa de enlace de datos de encarga del acceso a la red, se divide en las siguientes capas:
  - Capa LLC (Logical Link Control Control de Enlace Lógico)
  - Capa MAC (Medium Access Control Control de Acceso al Medio)

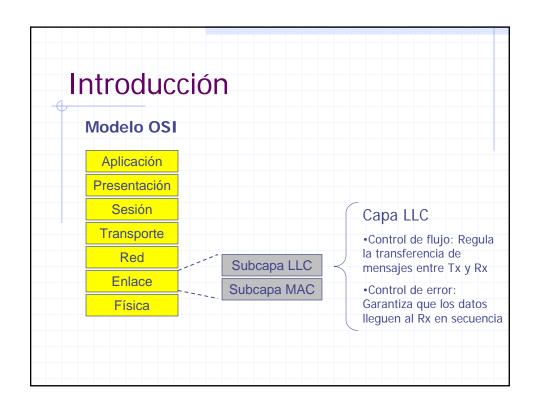



- La subcapa LLC agrega un encabezado a los datos que recibe del usuario (capa superior).
- Este encabezado administra el enlace entre la terminal local LLC y la terminal remota LLC.
- El PDU de la subcapa LLC de la estación fuente se transmite a su igual en la estación destinataria usando los servicios de la subcapa MAC.

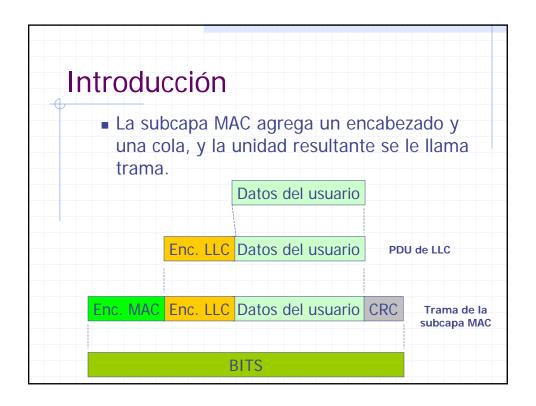

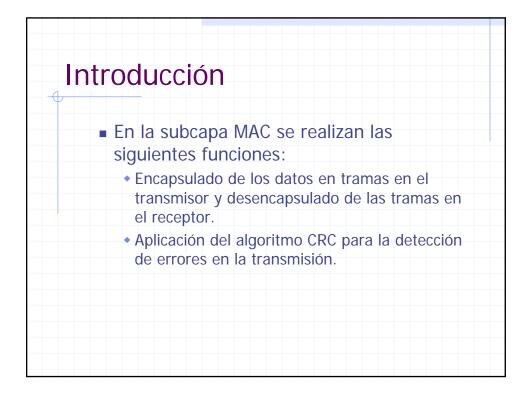

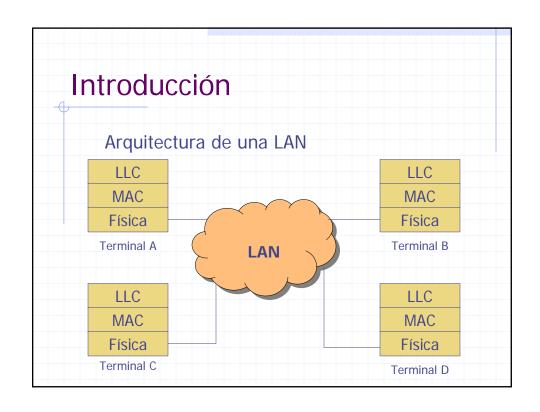

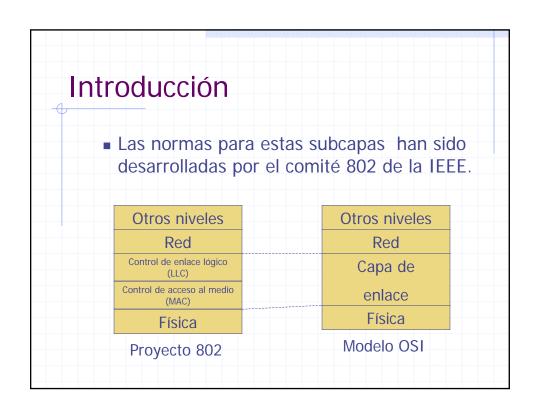


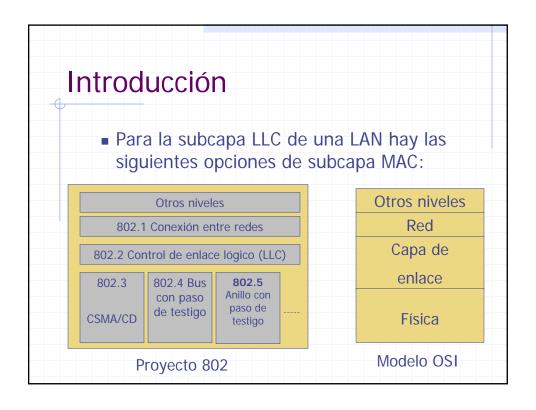



# Subcapa LLC

- La subcapa LLC desarrolla sus funciones conforme a los lineamientos del protocolo HDLC
- LLC basa sus operaciones en el el Modo Balanceado Asincrono (SABM – Set Asynchronous Balanced Mode)

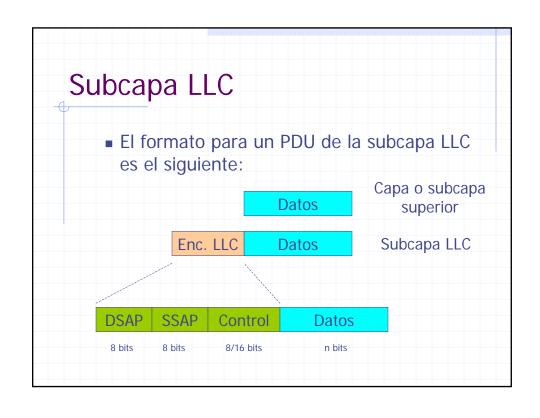


# Subcapa LLC

- SAP (Service Access Point): Es una interfaz lógica entre dos capas adyacentes.
- DSAP y SSAP son direcciones que usa LLC para identificar las pilas de protocolos en las maquinas receptora y transmisora que están usando los servicios de LLC.


# Subcapa LLC


- Los valores mas comunes para un SAP son:
  - 04 IBM SNA
  - 06 IP
  - 80 3Com
  - AA SNAP
  - BC Banyan
  - E0 Novell
  - F4 Lan Manager FE -CLNS

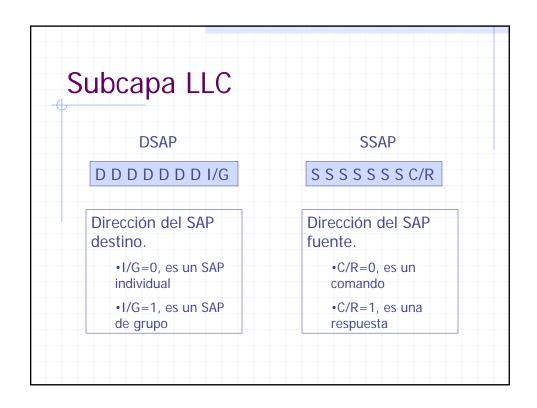



# Subcapa LLC

- El campo de control de LLC es identico al campo de control de HDLC.
- Al igual que en HDLC, LLC tiene tramas de información, supervicios y no numeradas
  - Tramas I: Se utilizan para la transmisión de datos y reconocimiento.
  - Tramas S: Se utilizan para el control de flujo y control de error
  - Tramas U: Se utilizan para el establecimiento, mantenimiento y terminación de la conexión.

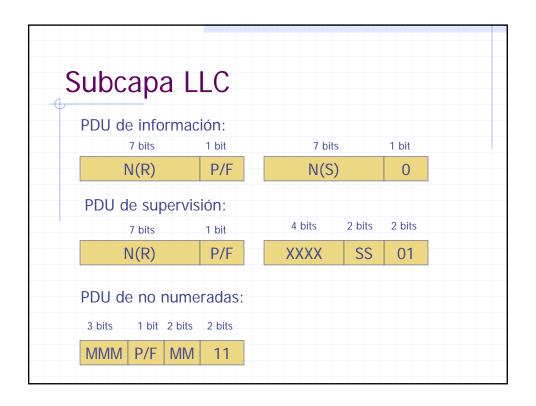

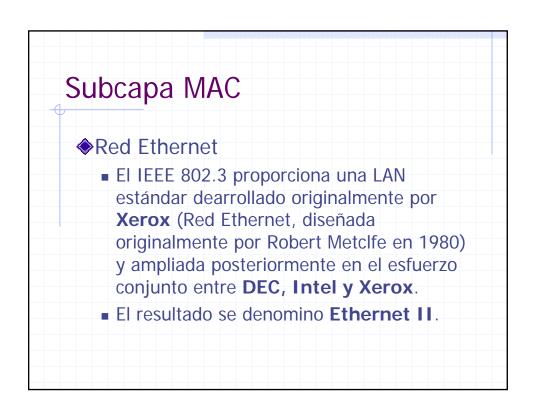

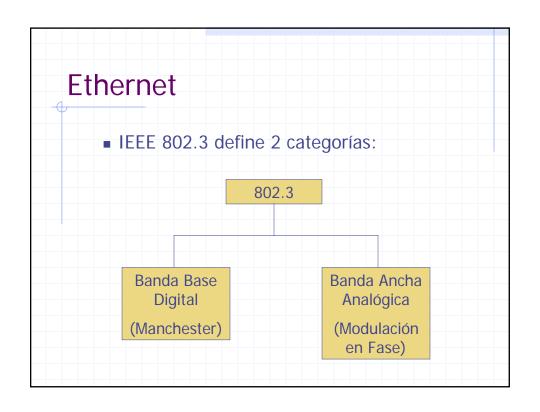

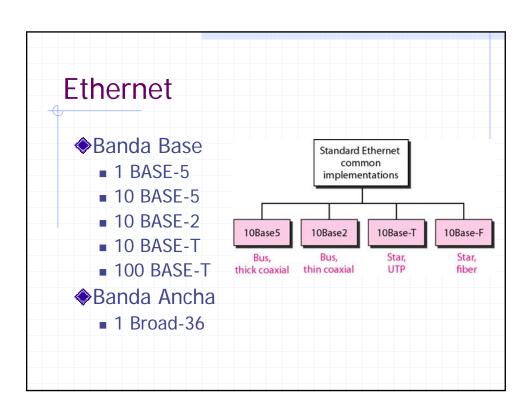


### **Ethernet**

- Características:
  - Ethernet es una LAN.
  - Ethernet es una red de broadcast, donde, todas las terminales comparten el medio para transmitir y son identificadas por un ID, llamado dirección física o dirección MAC:
    - Ejemplo: 00:20:18:66:c6:02
  - La única forma de que una terminal Ethernet reciba información es que en la dirección destino de la trama tenga su ID o sea un broadcast (todos los bits son uno).

# **Ethernet**

- Ethernet utiliza el el metodo de acceso CSMA/CD:
  - Cuando una terminal desea transmitir una trama, verifica el canal para ver si hay una portadora.
  - Si la hay, significa que el canal esta ocupado y la terminal espera un tiempo aleatorio antes de verificarlo otra vez.
  - Si la terminal no detecta una portadora, significa que el canal está libre y procede a enviar su trama.

# Ethernet En Resumen El protocolo CSMA/CD consiste en: 1. Oír antes de hablar (CS, Carrier Sense) 2. Hablar solo si los demás no hablan 3. Si mientras estamos hablando oímos que otro habla nos callamos (CD, Colision Detect) Dicho en pocas palabras el protocolo CSMA/CD consiste en ser educado y prudente

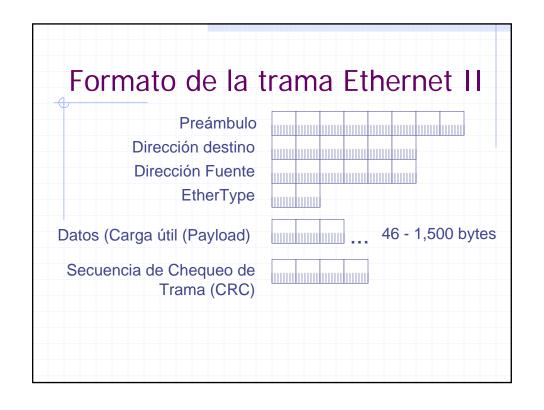

## Ethernet II

- Preámbulo: Secuencia de 8 octetos, cada una de las cuales tiene el formato 10101010 y el octavo el formato 10101011, el cual indica el inicio de trama.
- Dirección Destino: Este campo es de 6 octetos, que indica la dirección de la terminal destinataria
- Dirección Fuente: Dirección de la terminal que envía la trama. Su longitud es de 6 octetos.

