



GUIDA OPERATORE | ANDROID 10+

TABLE SOCCER LIVE CAM

Una camera per il campo, grafica TV, replay e diretta: i passaggi essenziali dall'installazione all'archivio.

Il QR del campo

Il telefono riceve dal gestionale squadre, loghi e tempi. Il punteggio in onda resta sotto il controllo dell'operatore.



Partita: il comando per inquadrare il QR e avviare la regia.

01 Installa e prepara

Installa l'APK dal sito del programma su Android 10 o successivo. Concedi fotocamera e microfono, apri **Partita** e prova la ripresa prima dell'evento.

02 Genera il QR

Nel gestionale vai a **Regia**, **Codice QR di collegamento**, poi seleziona **Live Cam - Campo N**. Ogni campo ha il proprio collegamento.

03 Inquadra dal telefono

Tocca **Inquadra il QR del gestionale**. Controlla torneo, numero del campo e le due squadre; se sono errati, rigenera il QR del campo giusto.

04 Avvia la regia


Premi **AVVIA REGIA** quando camera, luce, audio e orientamento sono pronti. Se cambia la partita sul campo, usa l'avviso di caricamento della nuova gara.

SE IL QR NON SI COLLEGA

Verifica che il telefono abbia accesso alla rete, che il gestionale sia raggiungibile e che il codice mostrato corrisponda al numero del campo. Ripeti la scansione.

Gol e replay

I controlli dell'operatore restano fuori dal video finale; la grafica della partita entra nel programma trasmesso.

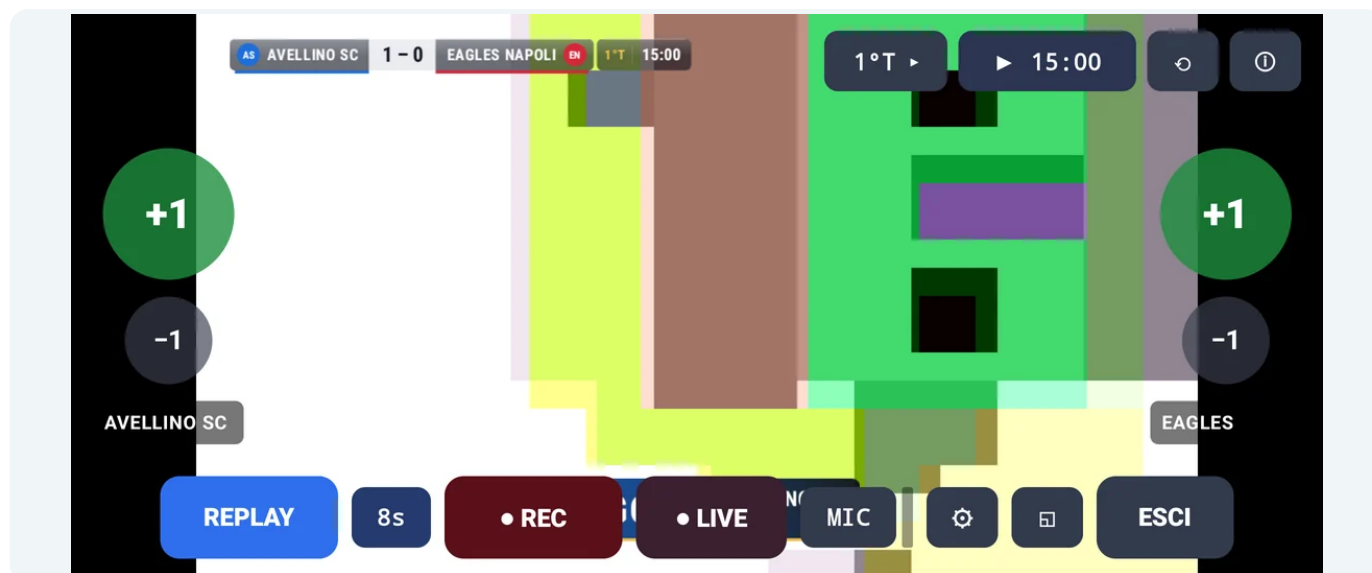

Regia: punteggio, replay, registrazione e tempo di gioco.

01 Aggiorna il punteggio

I tasti **+1** e **-1** delle due squadre correggono lo score. Verifica il cartello in onda dopo ogni gol, prima di riprendere l'azione.

02 Cattura la rete

Premi **REPLAY** dopo l'azione: la clip usa gli ultimi secondi memorizzati. Scegli 5, 8, 10 o 15 secondi secondo il ritmo di gioco.

03 Registra

Con **REC** salvi la trasmissione e puoi ottenere gli highlights. Verifica spazio libero e durata di una prova prima della partita vera.

04 Controlla la Sala Replay

Quando Live Cam è collegata, le clip arrivano alla **Sala Replay** del gestionale. Prova almeno una clip per confermare rete, visualizzazione e audio.

DOPO UN GOL

Aggiorna il punteggio, premi **REPLAY**, controlla l'azione e verifica l'arrivo della clip nella Sala Replay. Una prova completa vale più del solo test della camera.

Grafica, diretta, archivio

Prima di andare online, definisci la grafica e prova la rete della sala con un breve test.



Diretta: selezione della piattaforma, server, chiave e qualità.

01 Cura l'immagine

In **Grafica** scegli lo stile della scoreboard. In **Strumenti** regola fuoco, esposizione, zoom e microfono. Controlla che la palla resti leggibile.

02 Configura la diretta

In **Diretta** scegli piattaforma e qualità, inserisci la chiave richiesta e salva. In regia usa **LIVE** solo dopo una prova con la connessione effettiva.

03 Sorveglia la rete

Più piattaforme consumano più banda. In caso di instabilità abbassa la qualità e verifica se la registrazione locale prosegue correttamente.

04 Chiudi e conserva


Ferma LIVE e REC, poi apri **Archivio** per controllare ripresa, replay e highlights. Condividi i file solo dopo aver verificato audio e inizio/fine del video.

ULTIMO CONTROLLO

Prima della prima partita verifica: campo corretto, luce, fuoco, microfono, spazio di memoria, rete e una prova REC/REPLAY di pochi secondi.

La diretta, passo per passo

Dal canale alla chiusura: preparala giorni prima, prova il giorno stesso, poi un tocco su LIVE.

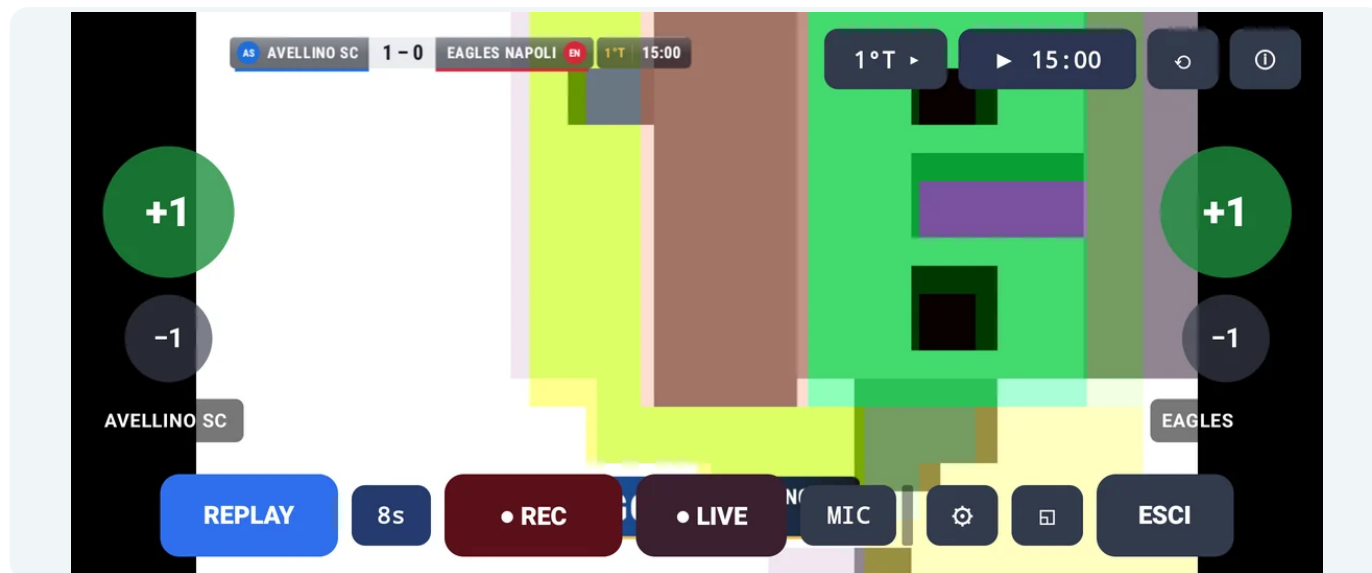

Regia: REPLAY, REC e LIVE; lo stato di ogni piattaforma compare sotto i comandi.

01 Prepara il canale

Giorni prima: **YouTube Studio** (la prima abilitazione può chiedere 24 ore), **Facebook** o **Instagram** con Live Producer, **Twitch Dashboard**, **TikTok LIVE Studio**. Copia la chiave e prepara titolo e miniatura.

02 Prova la rete

Misura l'upload sul campo: almeno 1,5 volte la qualità per ogni piattaforma (720p 60 fps = 4,5 Mbps → 7 Mbps liberi). Telefono in carica, notifiche silenziate.

03 Configura e prova

Diretta → **Configura**: piattaforma, chiave, qualità, **Salva**; accendila in «Dove trasmettere». Fai una prova **privata** di 2–3 minuti e guardala da un altro telefono.

04 In onda e chiusura

- **LIVE** in regia; su Facebook e Instagram conferma «Vai in diretta». Controlla Mbps e scartati. A fine gara ■ **LIVE** e termina l'evento sulla piattaforma.

SE QUALCOSA NON VA

Chiave rifiutata: ricopiala e salva. **Schermo nero sulla piattaforma**: conferma «Vai in diretta». **Scatti**: scendi a 720p 30 fps o toglì una piattaforma. La registrazione sul telefono non si ferma mai.